


NEBO
4,000 LUMEN
RECHARGEABLE TRIPOD LIGHT

INCLUDED

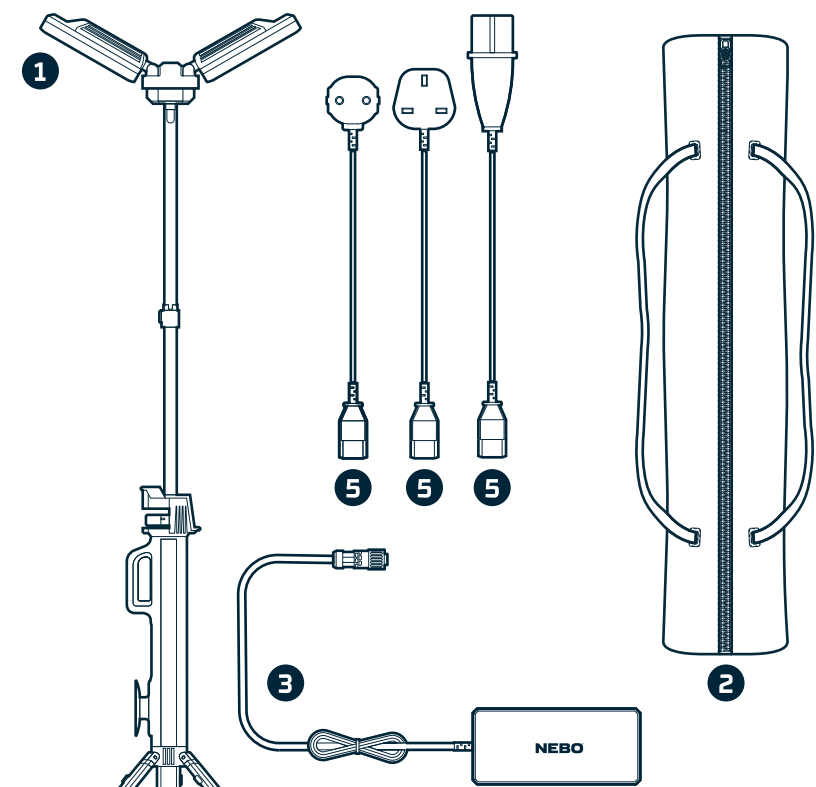

- 1 | 4,000 Lumen Tripod Light
2 | Carry Bag
3 | Power Transformer (4m Cable)
4 | 220V Domestic EU Adapter
5 | 240V Domestic UK Adapter
6 | 110V Site UK Adapter

NEBO
4,000 LUMEN
RECHARGEABLE TRIPOD LIGHT

SPECIFICATIONS

Protection Class		III
Protection Degree		IPX4
Operating Temperature		(-10° - 40°C)
Input		16.8V, 2.8A
Illuminant		70W
Lumens		4000lm
Charging Time (AC)		6 Hours (Approx)
Operating Time		1.5 Hours (Approx)
Battery Type		Lithium Ion 14.8V, 4000mAh
Dimensions (L/W/H)		920x 120 x 160mm (Closed)
Weight		6100g

SAFETY PRECAUTIONS / MOVING AND STORAGE INSTRUCTIONS

Prior to use, make sure the right voltage is available.
Prior to each charge, make sure the light and mains supply cable are not damaged in any way. Never use the light if you find damage.
Do not use the light in explosive environments in which flammable liquids, gases or dusts are present.
LED lights are extremely bright. Do not look directly at the lamp.
Do not attempt to dismantle or repair the light.
Store the light inside the supplied carry bag whenever possible.

NEBO
4,000 LUMEN
RECHARGEABLE TRIPOD LIGHT

QUICK START GUIDE

For more information, detailed video instructions, and warranty registration, simply scan the QR code or visit NEBOlights.com.




IMPORTANT: Fully charge your NEBO 4,000 Lumen Rechargeable Tripod Light before using it for the first time.

CHARGING YOUR NEBO TRIPOD LIGHT

CHARGING YOUR FLOODLIGHT AT HOME:

Connect the relevant Power Adapter cable to the Power Transformer (included). Plug the barrel plug into the AC Charging Port on the light. Charging will begin automatically.
When fully charged, the charging indicator LED will indicate 100%. (Full charge could take up to 6 hours).

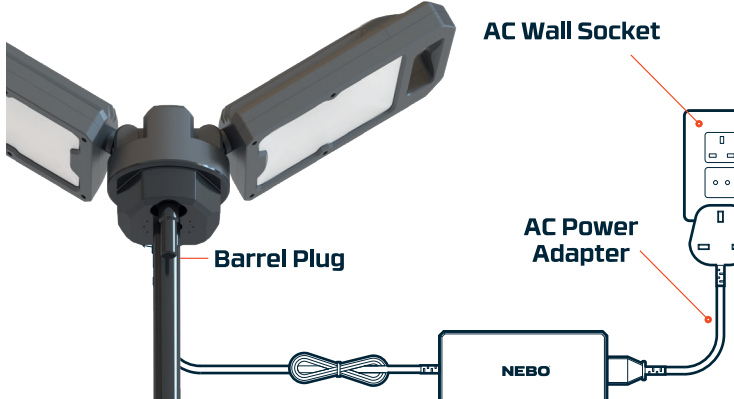

OPERATING YOUR NEBO FLOOD LIGHT

By pressing the ON/OFF button once, the light will power on. Once light is on, by pressing again you can set the desired brightness level with the desired number of clicks. (100%, 75%, 50%, 25%) Press the ON/OFF button once more to power the light off. Pressing the Colour Temperature Button will switch the LED output from white (CCT4K) to warm (CCT7K) light.



SETTING UP THE TRIPOD LIGHT


Pull the tripod legs out, then downwards until the tripod legs lock (You will hear a click).
Once attached, insert the quick release bolt inside the Tripod base plate, the bolt will lock into position.
To release the light, pull the Quick Release and lift the light upwards.



Holding the tripod firmly in place, open the lower Quick Release Clamp and slide the tripod head to desired height level and close the clamp to lock the position.
For extra height, open the upper Quick Release Clamp and repeat the instruction above.


CLOSING DOWN THE TRIPOD LIGHT

Pull the Leg Release Clamp on the tripod leg outwards, and push the tripod downwards.
Now fold the three tripod legs back in towards the frame until the Leg Release Clamp locks.

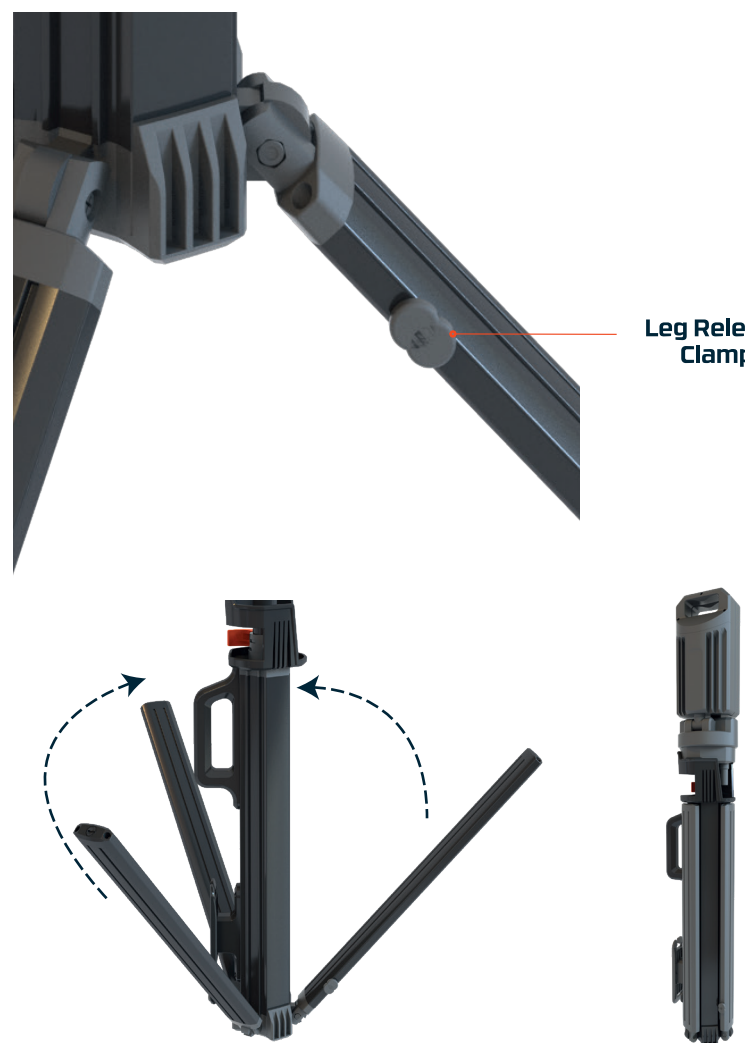

NEBO
4,000 LUMEN
RECHARGEABLE TRIPOD LIGHT

INCLUS

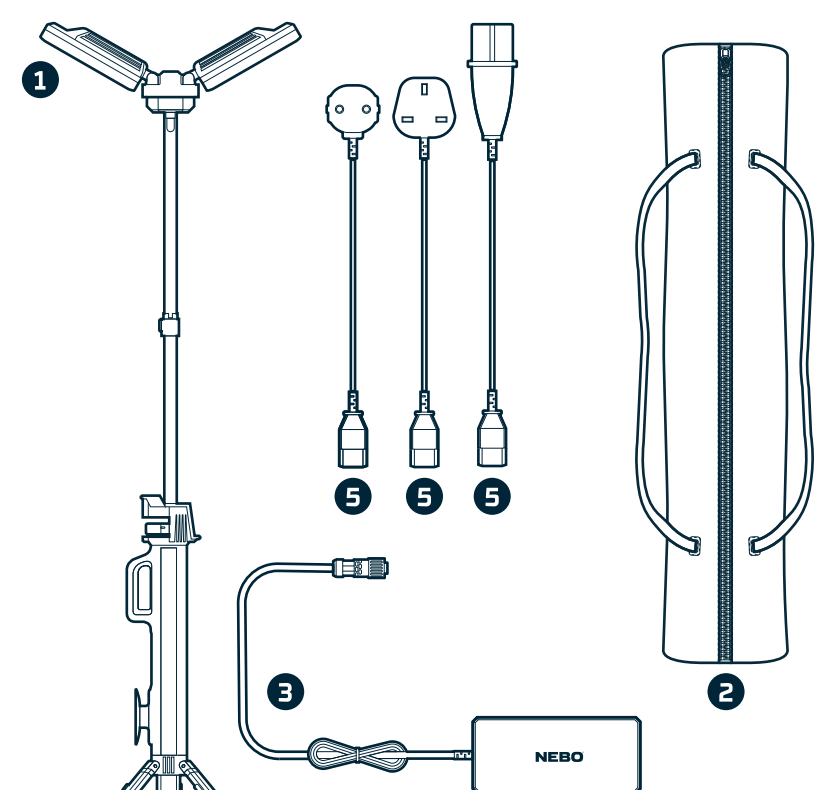

- 1 | Lampe sur trépied de 4 000 lumens
2 | Sac de transport
3 | Transformateur de puissance (câble de 4 m)
4 | Adaptateur domestique UE 220 V
5 | Adaptateur domestique britannique 240 V
6 | Adaptateur 110 V pour le Royaume-Uni

NEBO
4,000 LUMEN
RECHARGEABLE TRIPOD LIGHT

CARACTÉRISTIQUES

Classe de protection		III
Degré de protection		IPX4
Température de fonctionnement		(-10° - 40°C)
Saisir		16.8V, 2.8A
Illuminant		70W
Lumens		4000lm
Temps de charge (CA)		6 Heures (Environ)
Temps de fonctionnement		1.5 Heures (Environ)
Type de batterie		Lithium Ion 14.8V, 4000mAh
Dimensions (L/W/H)		920x 120 x 160mm (Ferme)
Poids		6100g

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ / DÉMÉNAGEMENT ET INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Avant utilisation, assurez-vous que la bonne tension est disponible.
Avant chaque charge, assurez-vous que l'éclairage et le câble d'alimentation secteur ne sont en aucun cas endommagés. N'utilisez jamais la lumière si vous constatez des dommages.
N'utilisez pas la lampe dans des environnements explosifs dans lesquels des liquides, des gaz ou des poussières inflammables sont présents.
N'exposez pas la lumière et ne l'immergez pas complètement dans l'eau.
Assurez-vous que le trépied est toujours érigé sur une surface plane pour éviter tout risque de chute.
Les lumières LED sont extrêmement lumineuses. Ne regardez pas directement la lampe.
N'essayez pas de démonter ou de réparer la lumière.
Rangez la lumière dans le sac de transport fourni avant que possible.

NEBO
4,000 LUMEN
RECHARGEABLE TRIPOD LIGHT

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Pour plus d'informations, des instructions vidéo détaillées, et l'enregistrement de la garantie, scannez simplement le Code QR ou visitez NEBOlights.com.




IMPORTANT : chargez complètement votre NEBO Lampe trépied rechargeable de 4 000 lumens avant de l'utiliser pour la première fois.

CHARGER VOTRE LUMIÈRE DE TRÉPIED NEBO

RECHARGER VOTRE PROJECTEUR À LA MAISON :

Connectez le câble de l'adaptateur secteur approprié au transformateur de puissance (inclus). Branchez la fiche cylindrique dans le port de charge CA de la lumière. La charge commencera automatiquement.
Une fois complètement chargé, le voyant LED de charge indiquera 100 %. (Une charge complète peut prendre jusqu'à 6 heures).

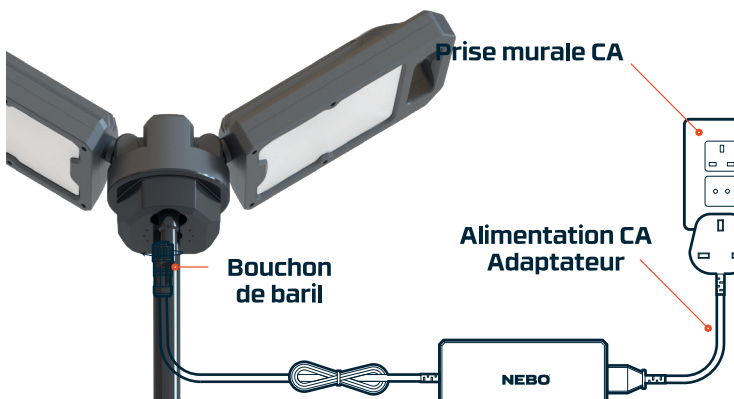

UTILISATION DE VOTRE PROJECTEUR NEBO

En appuyant une fois sur le bouton ON/OFF, la lumière s'allumera. Une fois la lumière allumée, en appuyant à nouveau, vous pouvez régler le niveau de luminosité souhaité avec le nombre de clics souhaité. (100 %, 75 %, 50 %, 25 %)
Appuyez à nouveau sur le bouton ON/OFF pour éteindre la lumière. Appuyer sur le bouton de température de couleur fera passer la sortie LED de la lumière blanche (CCT4K) à la lumière chaude (CCT7K).



INSTALLATION DE LA LUMIÈRE DU TRÉPIED


Tirez les pieds du trépied vers l'extérieur, puis vers le bas jusqu'à ce que les pieds du trépied se verrouillent (vous entendrez un clic). Une fois fixé, insérez le boulon à dégagement rapide à l'intérieur de la plaque de base du trépied, le boulon se verrouillera en position.
Pour libérer la lumière, tirez sur le système de dégagement rapide et soulevez la lumière vers le haut.



En maintenant le trépied fermement en place, ouvrez la pince à dégagement rapide inférieure, faites glisser la tête du trépied jusqu'au niveau de hauteur souhaité et fermez la pince pour verrouiller la position.
Pour plus de hauteur, ouvrez la pince à dégagement rapide supérieure et répétez les instructions ci-dessus.


FERMETURE DE LA LUMIÈRE DU TRÉPIED

Tirez la pince de dégagement de la jambe du pied du trépied vers l'extérieur et poussez le trépied vers le bas.
Repliez maintenant les trois pieds du trépied vers le cadre jusqu'à ce que la pince de dégagement des jambes se verrouille.

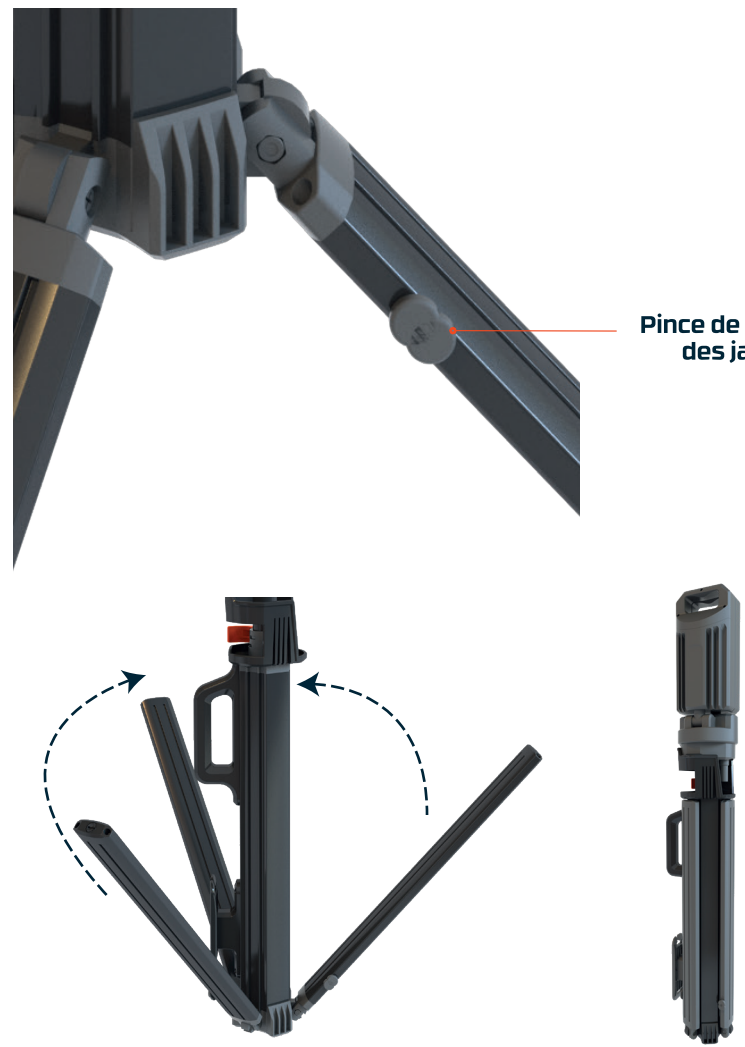

NEBO
4,000 LUMEN
RECHARGEABLE TRIPOD LIGHT

INBEGRIFFEN

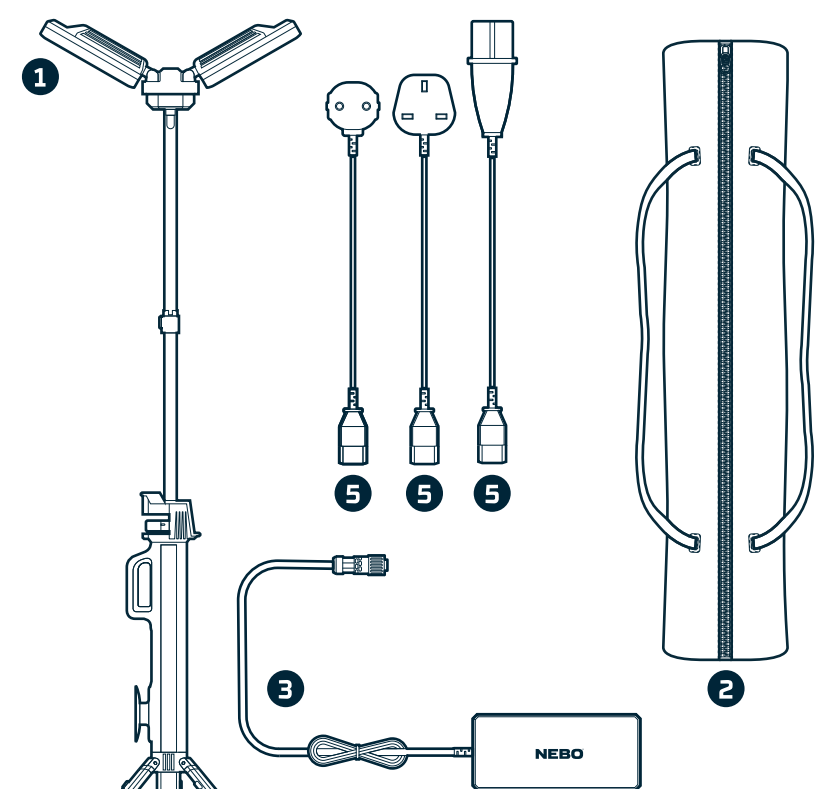

- 1 | Stativleuchte mit 4.000 Lumen
2 | Tragetasche
3 | Leistungstransformator (4 m Kabel)
4 | 220-V-Inlands-EU-Adapter
5 | 240-V-Inlandsadapter für Großbritannien
6 | 110-V-Standort-UK-Adapter

NEBO
4,000 LUMEN
RECHARGEABLE TRIPOD LIGHT

SPEZIFIKATIONEN

Schutzklasse		III
Schutzgrad		IPX4
Betriebstemperatur		(-10° - 40°C)
Eingang		16.8V, 2.8A
Erhellend		70W
Lumen		4000lm
Ladezeit (AC)		6 Std (Ca)
Betriebszeit		1.5 Std (Ca)
Akku-Typ		Lithium Ion 14.8V, 4000mAh
Abmessungen (L/B/H)		920x 120 x 160mm (Geschlossen)
Gewicht		6100g

SICHERHEITSHINWEISE / UMGANG UND AUFBEWAHRUNGSHINWEISE

Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass die richtige Spannung vorhanden ist.
Stellen Sie vor jedem Ladevorgang sicher, dass das Licht und das Netzkabel nicht beschädigt sind.
Benutzen Sie die Lampe niemals, wenn Sie Schäden feststellen.
Benutzen Sie die Leuchte nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, in denen brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube vorhanden sind.
Setzen Sie die Leuchte nicht vollständig Wasser aus.
Stellen Sie sicher, dass das Stativ immer auf einer ebenen Fläche aufgestellt wird, um Sturzgefahr zu vermeiden.
LED-Leuchten sind extrem hell. Schauen Sie nicht direkt in die Lampe.
Versuchen Sie nicht, die Leuchte zu zerlegen oder zu reparieren.
Bewahren Sie die Leuchte nach Möglichkeit in der mitgelieferten Tragetasche auf.

NEBO
8,000 LUMEN
RECHARGEABLE FLOOD LIGHT

SCHNELLSTARTANLEITUNG

Als Nutzer von unseren Produkten sind Sie folgende Informationen wichtig:

Gekennzeichnete Erfassung von Abgrenzungen:

Elektronen- und Elektrogeräte, die zu Mängel geworden sind, werden als Abgrenzung bezeichnet. Besitzer von Abgrenzungen müssen diese einer von unseren Siebungsstellen gemessenen Erfassung zuführen. Abgrenzungen gehören nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

Batterien und Akkus sowie Lampen:

Besitzer von Abgrenzungen müssen Akkubatterien und Akkumulatoren, die nicht von Abgrenzungen umschlossen sind, vor der Abgabe an eine Erfassungstelle vom Abgrenz zu trennen. Dies gilt auch für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Abgrenz entnommen werden können. Wenn die Abgrenz eine Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden sollen, müssen Batterien und Akkus sowie Lampen nicht entnommen werden.

Möglichkeiten der Rückgabe von Abgrenzungen:

Besitzer von Abgrenzungen aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertriebspartnern eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben. Rücknahmestellen sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelläden, die mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mindestens pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen.

Die gilt auch bei Online- oder Katalogvertrieb, wenn die Lampe und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lampe und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Vertriebspartnern haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.

Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Abgrenzes besteht bei nichtabnehmbaren Verklebungen unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird.

Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgetauscht wird, kann das gleiche Abgrenz auch dort zur unentgeltlichen Abgabe übergeben werden. Dies gilt bei Online- oder Katalogvertrieb für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Hilfsmittelabgrenzungen“, „Hilfsmittelabgrenzungen“ oder „Grundgeräte“ (Geräte mit mindestens einer äußeren Abmessung über 25 Zentimetern, zu einer entsprechenden Rücknahme-Klausel werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt).

Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertriebspartnern unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für Bergpreisgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf das Abgrenz per Internet.

Datenschutz-Hinweis:

Abgrenze enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationsbereich wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Abgrenzen jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“:

Dies auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsentierten Siebungsabfall zu entsorgen ist.

Weitere Informationen, detaillierte Videoanleitungen, und Garantieregistrierung, scannen Sie einfach die QR-Code oder besuchen Sie NEBOlights.com.




WICHTIG: Laden Sie Ihren NEBO vollständig auf 4.000 Lumen wiederaufladbare Stativleuchte bevor Sie es zum ersten Mal verwenden.

LADEN SIE IHR NEBO-STATIVLICHT AUF


LADEN SIE IHR FLUTLICHT ZU HAUSE AUF:

Verbinden Sie das entsprechende Netzteilkabel mit dem Netztransformator (im Lieferumfang enthalten). Stecken Sie den Hohlstecker in den AC-Ladeanschluss der Leuchte. Der Ladevorgang beginnt automatisch.
Bei voller Ladung zeigt die Ladeanzeige-LED 100 % an. (Das vollständige Aufladen kann bis zu 6 Stunden dauern).

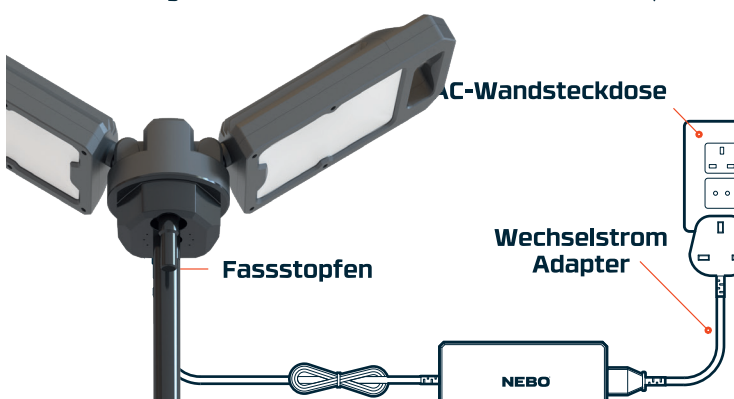

BEDIENUNG IHRES NEBO FLUTLICHTS

Durch einmaliges Drücken der EIN/AUS-Taste wird das Licht eingeschaltet. Sobald das Licht eingeschaltet ist, können Sie durch erneutes Drücken die gewünschte Helligkeitsstufe mit der gewünschten Anzahl von Klicks einstellen. (100 %, 75 %, 50 %, 25 %)
Drücken Sie die EIN/AUS-Taste noch einmal, um das Licht auszuschalten. Durch Drücken der Farbtemperaturtaste wird der LED-Ausgang von weißem (CCT4K) auf warmes (CCT7K) Licht umgeschaltet.

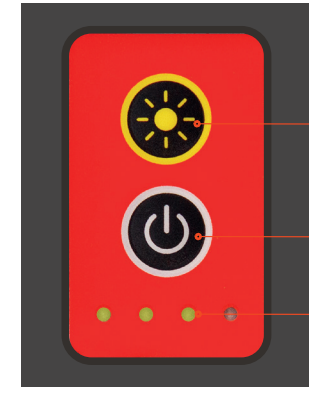

AUFSTELLEN DES STATIVLICHTS

Ziehen Sie die Stativbeine heraus und dann nach unten, bis die Stativbeine einrasten (Sie hören ein Klicken).
Nach der Befestigung stecken Sie den Schnellspannbolzen in die Stativ-Grundplatte, der Bolzen rastet ein.
Um die Leuchte zu lösen, ziehen Sie am Schnellverschluss und heben Sie die Leuchte nach oben.



Halten Sie das Stativ fest, öffnen Sie die untere Schnellspannklemme, schieben Sie den Stativkopf auf die gewünschte Höhe und schließen Sie die Klemme, um die Position zu fixieren.
Für zusätzliche Höhe öffnen Sie die obere Schnellspannklemme und wiederholen Sie die obige Anleitung.

SCHLIESSEN DES STATIVLICHTS

Ziehen Sie die Beinriegelungsklemme am Stativbein nach außen und drücken Sie das Stativ nach unten.
Klappen Sie nun die drei Stativbeine wieder in Richtung Rahmen, bis die Beinriegelungsklemme einrastet.

