




Lieferumfang

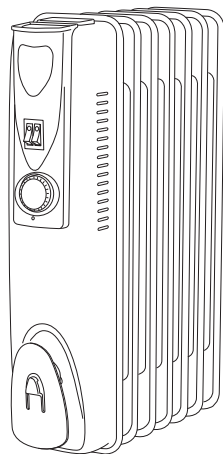


1x Nr. 1
Ölradiator



4x Nr. 2
Laufrolle mit Hutmutter

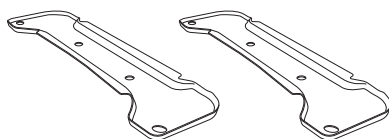

2x Nr. 3
Stützplatte

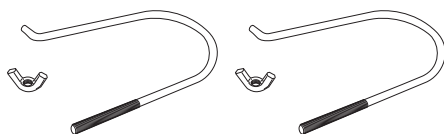


2x Nr. 3
Bügel und Flügelmutter

REWE - Zentral GmbH
D-50603 Köln
info-produkt@rewe-group.com



Ölradiator

Bedienungsanleitung

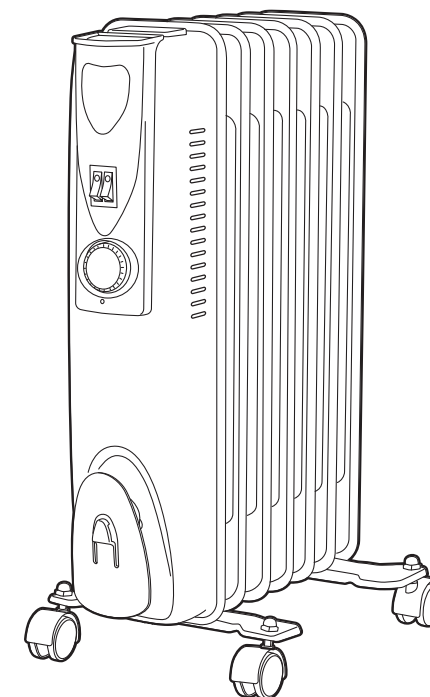

Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.

Sicherheitshinweise

ACHTUNG! Unbedingt lesen!

Bevor Sie das Heizgerät montieren und in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte erst diese Montage- und Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Bedienungsanleitung für späteres Nachschlagen aufbewahren.

Einführung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, wir bedanken uns für den Kauf dieses Qualitätsproduktes. Mit diesem Produkt haben Sie ein Gerät erworben, welches nach dem heutigen Stand der Technik entwickelt und gebaut wurde.

Der Aufbau entspricht den europäischen und nationalen Anforderungen zur elektromagnetischen Verträglichkeit und der Niederspannungsrichtlinie. Die Konformität wurde nachgewiesen und die entsprechenden Dokumente sind beim Hersteller hinterlegt.

Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, müssen Sie als Anwender die Hinweise dieser Bedienungsanleitung unbedingt beachten! Sie enthält wichtige Angaben zur Inbetriebnahme und Handhabung. Achten Sie hierauf auch, wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben. Heben Sie daher die Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf!

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist nur für die Verwendung zum Aufheizen von Räumen geeignet. Das Gerät ist nur für den privaten Hausgebrauch bestimmt und nicht für die gewerbliche oder industrielle Nutzung geeignet. Verwenden Sie das Gerät für keine anderen Zwecke.

Jegliche anderweitige Verwendung führt zu Beschädigungen des Gerätes oder Verletzungen von Personen. Das Heizgerät ist nur für den Haushaltsgebrauch geeignet.

Wichtige Sicherheitshinweise

- Stellen Sie vor Anschluss an das Stromnetz sicher, dass Nennspannung und Stromangabe mit den Angaben auf dem Typschild übereinstimmen.
- Das Heizgerät entspricht der Schutzklasse I und muss somit an eine Steckdose mit einer Erdungsverbindung angeschlossen werden.
- Vergewissern Sie sich stets, dass die Stromzufuhr vor der Montage oder anderen Tätigkeiten an dem Heizgerät unterbrochen ist.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Sicherheitshinweise

- Kinder jünger als 3 Jahre sind fernzuhalten, es sei denn, sie werden ständig überwacht.
- Kinder ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen das Gerät nur ein- und ausschalten, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben, vorausgesetzt, dass das Gerät in seiner normalen Gebrauchslage platziert oder installiert ist. Kindern ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen nicht den Stecker in die Steckdose stecken, regulieren und das Gerät reinigen und/oder die Benutzer-Wartung durchführen.
- **Vorsicht – Einige Teile des Produktes können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder und schutzbedürftige Personen anwesend sind.**
-  **WARNUNG!** Um eine Überhitzung des Heizgerätes zu vermeiden, darf das Heizgerät nicht abgedeckt werden.
- Das Heizgerät darf nicht unmittelbar unterhalb einer Wandsteckdose aufgestellt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen oder Schwimmbecken.
- **WARNUNG:** Das Heizgerät darf nicht in kleinen Räumen benutzt werden, die von Personen bewohnt werden, die nicht selbstständig den Raum verlassen können, es sei denn, eine ständige Überwachung ist gewährleistet.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie es bewegen.

Sicherheitshinweise

- **Warnung:** Um das Risiko einer Brandgefahr zu verringern, halten Sie Textilien, Vorhänge oder andere brennbare Materialien auf einen Mindestabstand von 1m zum Luftauslass.
- Verwenden Sie dieses Heizgerät auf einer waagerechten und stabilen Oberfläche.
- Es ist sicherzustellen, dass das Gerät vor der Reinigung von der Netzversorgung getrennt wird.
- Nehmen Sie keinerlei Veränderungen an dem Gerät vor. Verwenden Sie nur Aufsätze und Zubehöerteile, die vom Hersteller empfohlen werden.
- Dieser Heizer ist mit einer genauen Menge Spezialöl gefüllt. Reparaturen, bei denen der Ölbehälter geöffnet werden muss, dürfen nur vom Hersteller oder seinem Kundendienst durchgeführt werden. Dieser ist bei Ölleckagen zu kontaktieren.
- Die Vorschriften zur Ölentorgung bei der Verschrottung des Gerätes sind zu beachten.
- Dieses Heizgerät nicht benutzen, wenn es zuvor fallen gelassen wurde.
- Dieses Heizgerät nicht benutzen, wenn es sichtbare Anzeichen von Beschädigungen aufweist.
- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch gründlich durch und geben Sie sie zusammen mit dem Produkt weiter. Beachten Sie die Warnungen auf dem Produkt und in dieser Bedienungsanleitung. Sie enthält wichtige Sicherheitshinweise sowie Gebrauchs- und Wartungsanleitungen für das Produkt.
- Verwenden Sie das Produkt nur zweckbestimmt und mit den empfohlenen Zubehörteilen und Komponenten. Eine unsachgemäße oder falsche Nutzung ist gefährlich.
- Lassen Sie das Produkt nie unbeaufsichtigt, solange es eingeschaltet ist.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Produkt.

Sicherheitshinweise

- Tauchen Sie elektrische Teile des Produktes während des Reinigens oder des Betriebs nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie das Produkt nie unter fließendes Wasser.
- Reparieren Sie das Produkt auf keinen Fall selbst (z.B. wenn das Netzkabel beschädigt ist oder das Produkt fallengelassen wurde, etc.). Lassen Sie Wartungen und Reparaturen nur von einem autorisierten Kundendienst durchführen.
- Die Netzspannung muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Produktes übereinstimmen.
- Nur der Netzstecker kann das Produkt vollständig vom Stromnetz trennen. Achten Sie darauf, dass der Netzstecker immer gut zugänglich und erreichbar ist.
- Vermeiden Sie die Beschädigung des Netzkabels durch Knicken und Kontakt mit scharfen Kanten.
- Halten Sie das Produkt, einschließlich Netzkabel und Netzstecker, von Hitzequellen, wie z. B. Heizkörpern, Öfen und anderen Hitze erzeugenden Produkten, fern.
- Betreiben Sie das Heizgerät nicht in der Nähe von entflammaren Materialien wie Vorhängen, Möbeln oder anderen brennbaren Materialien.
- Entfernen Sie alle festen, flüssigen und gasförmigen Materialien aus dem Heizbereich des Heizgerätes, die sich leicht entzünden können.
- Ziehen Sie den Netzstecker nur am Netzstecker selbst aus der Steckdose. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, ...
 - wenn das Produkt nicht benutzt wird,
 - wenn Funktionsstörungen auftreten,
 - bevor Sie Zubehör anbringen / entfernen und
 - bevor Sie das Produkt reinigen.
- Verwenden Sie das Produkt nur in trockenen Innenräumen, niemals im Freien.
- Stellen Sie das Produkt auf eine ebene, stabile und rutschfeste Oberfläche.

Sicherheitshinweise

- Schützen Sie das Produkt vor:
 - direkter Sonneneinstrahlung und Staub;
 - Feuer (Kamin, Grill, Kerzen), Wasser (Wasserspritzer, Vasen, Teiche, Badewanne) oder hoher Luftfeuchtigkeit.
- Dieses Produkt ist nicht für kommerziellen Gebrauch geeignet. Es ist nur für die Nutzung im Haushalt konzipiert.
- Das Heizgerät darf nicht unmittelbar unter einer Steckdose aufgestellt werden.
- Verwenden Sie dieses Heizgerät nicht in der unmittelbaren Umgebung von Bädern, Duschen oder Swimming Pools.
- Stecken Sie keine Finger oder Fremdkörper in Öffnungen des Gerätes und blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen.
- Halten Sie NIEMALS Ihre Hände an die Heizelemente.
- Entfernen Sie regelmäßig Staub und Verunreinigungen mit einem weichen, trockenen Tuch.
- ERSTICKUNGSGEFAHR!** Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug. Kinder sollten nicht mit Verpackungsmaterial spielen, da ansonsten die Gefahr besteht, dass sie dieses verschlucken oder daran ersticken! Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie dieses vor Reinigungsarbeiten und bei Nichtgebrauch von der Stromversorgung.
- STROMSCHLAGGEFAHR!** Schützen Sie elektrische Teile gegen Feuchtigkeit. Tauchen Sie diese nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden. Halten Sie das Gerät nie unter fließendes Wasser. Beachten Sie die Anweisungen für Reinigung und Pflege.
- VERLETZUNGSGEFAHR!** Vermeiden Sie den Kontakt mit sich bewegendem und sich erhitzenden Teilen. Warten Sie, bis alle Teile stillstehen und abgekühlt sind, bevor Sie diese berühren.

Sicherheitshinweise

Erklärung Symbole

	Achtung, gefährliche Spannung. Stromschlaggefahr! Nie versuchen, das Produkt selbst zu reparieren. Lassen Sie das Produkt nur von einem Fachmann warten.
	CE-KONFORMITÄT Dieser Artikel erfüllt die Anforderungen der Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit.
 	Geprüfte Sicherheit
	WARNUNG! Um eine Überhitzung des Heizgerätes zu vermeiden, darf das Heizgerät nicht abgedeckt werden.

PFLEGE UND WARTUNG


- Vor der Reinigung das Heizgerät ausschalten, den Netzstecker aus der Steckdose ziehen und das Heizgerät vollständig abkühlen lassen.
- Netzkabel, Stecker und Heizgerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- Das Heizgerät mit einem trockenen Tuch abwischen, um Staub zu entfernen. Verwenden Sie ein leicht angefeuchtetes Tuch, um Flecken zu entfernen.
- Keine Reinigungsmittel, aggressive Reinigungspulver oder Poliermittel verwenden, um die Oberflächen des Heizgerätes zu reinigen, da dadurch die Oberflächen zerstört werden könnten.
- Nach der Reinigung sicherstellen, dass alle Teile vollständig trocken sind.
- Bewahren Sie das Gerät in der Originalverpackung an einem trockenen, vor Schmutz und Feuchtigkeit geschützten Ort, auf.

Technische Daten

Art. Nr. / NAN : 10409749 / 8172971
Netzspannung : 220-240 V~, 50 Hz
Nennleistung : 1500 W
Schutzklasse : I

Montage

Schritt 1

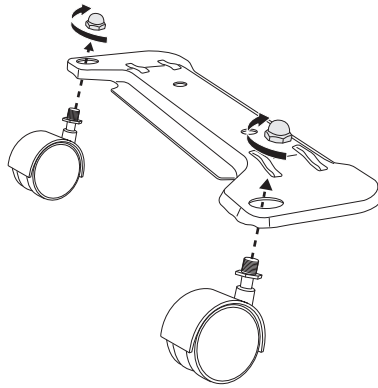


Warnung!

Nehmen Sie das Gerät nicht ohne die Laufrollen in Betrieb!


- Befestigen Sie die Stützplatten mit den Laufrollen am Heizkörper wie nachfolgend beschrieben.
- Stellen Sie das Gerät auf den Kopf auf eine kratzfreie und stabile Oberfläche, um Schäden an der Lackierung und dem Bodenbelag zu verhindern.
- Schrauben Sie die Laufrollen mit den Hutmuttern an den Stützplatten an.

Schritt 2

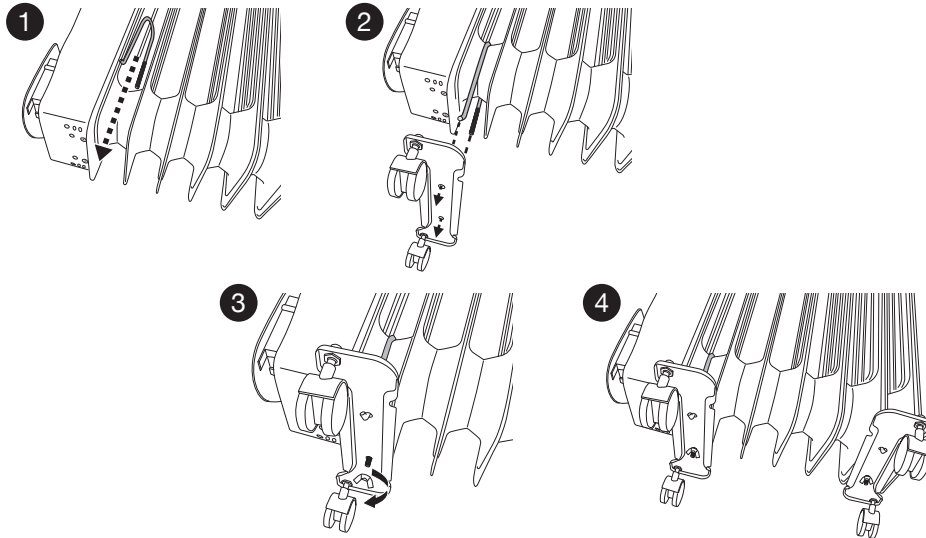

- Installieren Sie die Stützplatten mit den Laufrollen und den Bügeln und Flügelmuttern am Heizkörper.

Teilebeschreibung

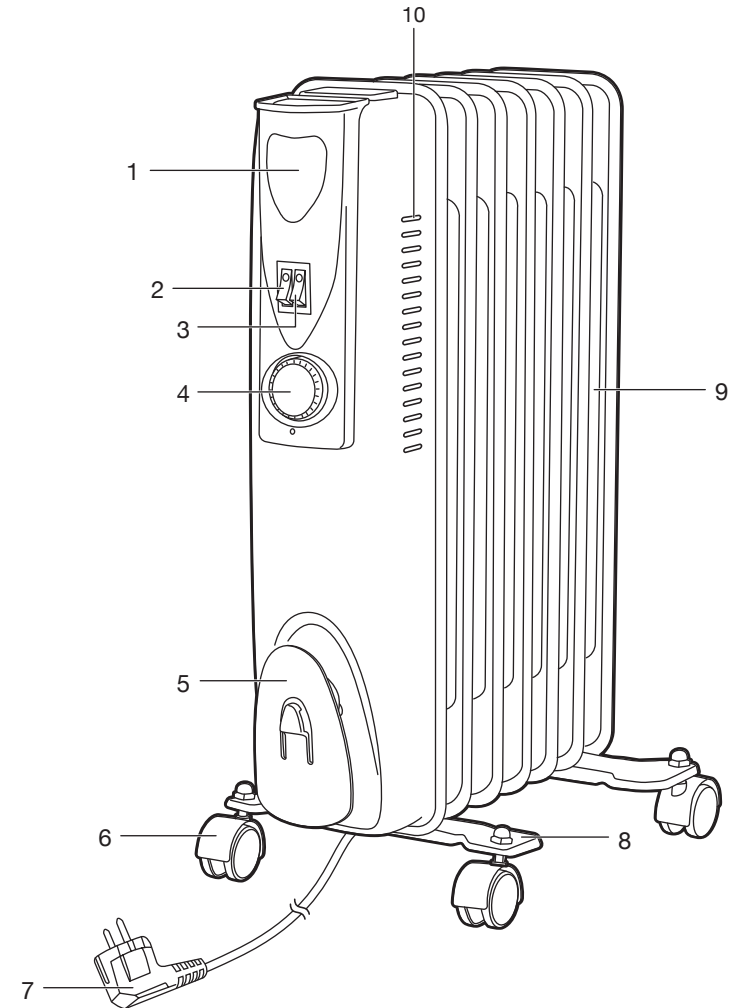

1. Griff
2. Heizstufenschalter I
3. Heizstufenschalter II
4. Thermostatregler
5. Kabelaufwicklung
6. Laufrolle (4x)
7. Netzkabel mit Netzstecker
8. Stützplatte
9. Heizkörper
10. Lüftungsöffnungen

Bedienung

Ein-/Ausschalten

1. Verbinden Sie den Netzstecker mit einer geeigneten Steckdose.
2. Schalten Sie das Gerät mit den Heizstufenschaltern I und/ oder II ein. Die jeweilige Heizstufe wird durch die entsprechende Indikatorleuchte angezeigt. Sind beide Heizstufen eingeschaltet, arbeitet das Gerät auf max. Stufe mit III (1500W). Zum Ausschalten schalten Sie beide Heizstufenschalter aus, sodass beide Indikatorleuchten erlöschen.

Thermostat einstellen

1. Für eine gleichbleibende Zimmertemperatur benutzen Sie den Thermostatregler.
2. Schalten Sie die gewünschte Heizstufe ein und drehen Sie den Thermostatregler auf 5.
3. Hat der Raum die gewünschte Temperatur erreicht drehen Sie den Thermostatregler langsam soweit zurück bis Sie ein Klicken wahrnehmen und die Indikatorleuchten der Heizstufenschalter erlöschen. Das Thermostat regelt nun die Raumtemperatur entsprechend der Einstellung.

Entsorgung

Damit die menschliche Gesundheit und die Umwelt aufgrund unkontrollierter Müllentsorgung keinen Schaden nehmen, recyceln Sie das Produkt auf verantwortliche Weise, sodass eine nachhaltige Wiederverwendung stofflicher Ressourcen vorangetrieben wird. Durch die getrennte Sammlung und Verwertung von alten Elektrogeräten, Batterien und Akkumulatoren sollen negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden. Bitte vermeiden Sie die Entstehung von Abfällen aus alten Elektrogeräten und Batterien so weit wie möglich, z. B. indem Sie Batterien mit längerer Lebensdauer oder aufladbare Batterien bevorzugen. Bitte vermeiden Sie das Vermüllen des öffentlichen Raums, indem Sie Batterien oder batteriehaltige Elektro- und Elektronikgeräte nicht achtlos liegenlassen.

 Das Symbol bedeutet, dass dieses Produkt nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Bedienen Sie sich zur Rückgabe Ihres Altgeräts (Kantenlänge bis zu 25 cm) bitte der Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben.

Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Kleine Elektroaltgeräte (Kantenlänge bis zu 25 cm) können bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mind. 400 m² oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mind. 800 m², die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgegeben werden. Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden. Entnehmen Sie vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und entsorgen Sie diese fachgerecht getrennt zum Produkt. Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Produkt selbst verantwortlich sind.

Angaben zu elektrischen Einzelraumheizgeräten					
Modellkennung(en): NAN 8172971					
Angabe	Symbol	Wert	Einheit	Angabe	Einheit
Wärmeleistung				Art der Heizleistung/Raumtemperaturregelung (wählen Sie eine aus)	
Nennwärmeleistung	P _{nom}	1,5	kW	einstufige Heizleistung und keine Raumtemperaturregelung	Nein
Mindestwärmeleistung (Richtwert)	P _{min}	0,600	kW	zwei oder mehr manuelle Stufen, keine Raumtemperaturregelung	Nein
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung	P _{max}	1,5	kW	mit mechanischer Thermostat-Raumtemperaturregelung	Ja
Stromverbrauch				mit elektronischer Raumtemperaturregelung	Nein
Ausgeschaltet	P _o	0,00	W	elektronische Raumtemperaturregelung plus Tageszeitschaltuhr	Nein
Im Bereitschaftszustand	P _{sm}	N/A	W	elektronische Raumtemperaturregelung plus Wochenzeitschaltuhr	Nein
Im Leerlauf	P _{idle}	0,16	W	Weitere Regelungsoptionen (Mehrfachauswahl möglich)	
Im Netzwerk-Bereitschaftszustand	P _{nsm}	N/A	W	Raumtemperaturregelung, mit Anwesenheitserkennung	Nein
Bereitschaftszustand mit Informations- oder Statusanzeige			Nein	Raumtemperaturregelung, mit Fenster-offen-Erkennung	Nein
Saisonale Raumheizungseffizienz im aktiven Zustand	η _{S,on}	85,0	%	Fernregelungsoption	Nein
				adaptive Startregelung	Nein
				Arbeitszeitbegrenzung	Nein
				Schwarz-Kugel-Sensor	Nein
				Selbstlernfunktion	Nein
				Regelgenauigkeit	Nein
Kontaktangaben		REWE - Zentral GmbH D-50603 Köln			

Informationen zum Produkt finden Sie unter: www.toom.de

[illegible]

Dieser Artikel erfüllt die Anforderungen der Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit.