

Bedienungsanleitung Elektro-Rasenmäher 1600 Watt

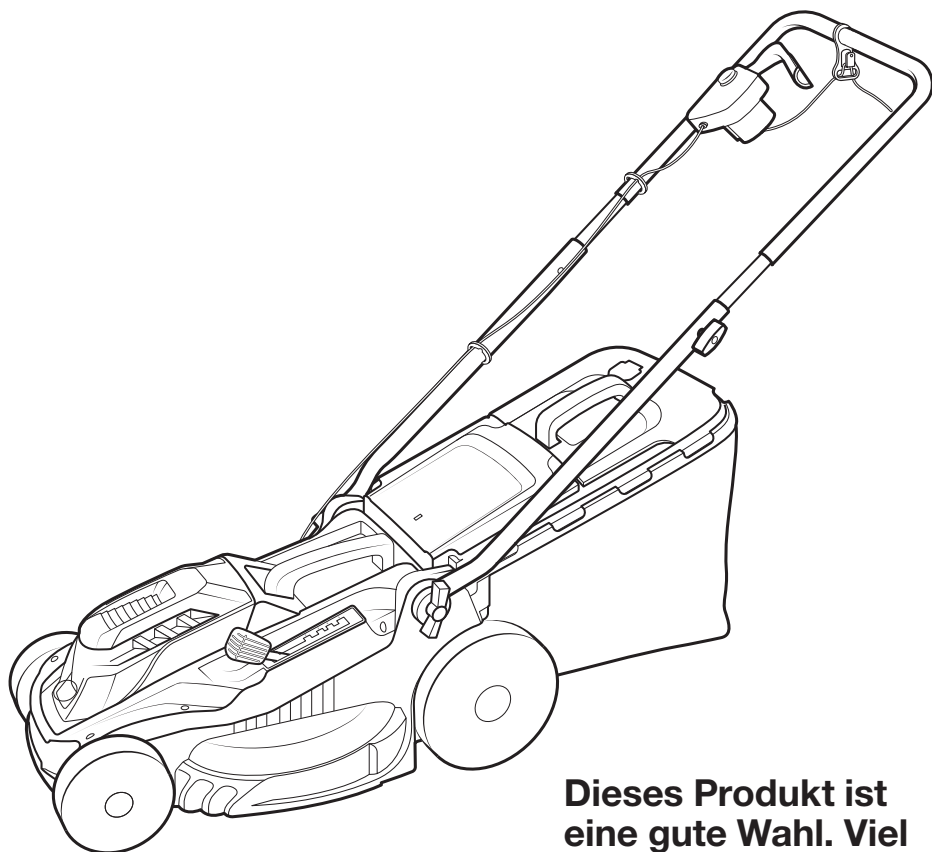

**Dieses Produkt ist
eine gute Wahl. Viel
Freude damit!**

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	3
Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	3
Sicherheitshinweise	3
Wichtige Hinweise	5
Training	5
Vorbereitung	5
Betrieb	6
Zeichenerklärung.....	7
Montage	9
Bedienung	13
Hinweise zum Mähen	13
Einstellen der Schnitthöhe.....	14
Ein-/Ausschalten	15
Füllstandsanzeige der Grasfangbox.....	16
Entleeren der Grasfangbox.....	16
Fehlerbehebung.....	17
Reinigung	18
Messer austauschen	18
Wartung	19
Lagerung	19
Technische Daten.....	20
Entsorgung.....	21
Konformitätserklärung.....	22
Notizen	23

Sicherheitshinweise

Liebe Kundin, lieber Kunde,

Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Elektro-Rasenmäher 1600W (im Folgenden nur „Produkt“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Sicherheit, Verwendung und Pflege. Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Achten Sie insbesondere auf die Sicherheitshinweise und Warnungen. Die Nichtbeachtung der Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Beschädigungen des Produkts führen.

Halten Sie die geltenden lokalen oder nationalen Bestimmungen zur Verwendung dieses Produkts ein. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zur späteren Referenz an einem sicheren Ort auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist ausschließlich zum Mähen eines Rasenbodens im privaten Bereich bestimmt. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Sicherheitshinweise

WARNUNG

Erstickungsgefahr!

Wenn Kinder oder Haustiere mit der Verpackung spielen, können sie sich darin verfangen und ersticken. Wenn Kinder oder Haustiere Kleinteile des Montagezubehörs in den Mund nehmen, können sie diese verschlucken

und daran ersticken.

- Halten Sie Kinder und Haustiere während Montage oder Demontage fern.
- Lassen Sie Kinder und Haustiere nicht mit der Verpackung spielen.

WARNUNG

Stromschlaggefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt, fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu Stromschlag führen.

- Schließen Sie das Produkt nur an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose an. Die Netzspannung muss mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmen.
- Trennen Sie das Produkt im Störfall sofort vom Versorgungskabel bzw. Stromnetz.
- Schließen Sie das Produkt nicht an, wenn das Produkt, das Versorgungskabel oder ein Netzstecker sichtbare Schäden aufweist.
- Lassen Sie ein schadhaftes Produkt nur durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine qualifizierte Fachkraft reparieren.
- Öffnen Sie unter keinen Umständen das Gehäuse und führen Sie keine Gegenstände in das Gehäuse ein.
- Trennen Sie das Produkt immer vom Stromnetz bevor Sie es reinigen oder warten.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Produkts beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Fassen Sie den Netzstecker niemals

mit feuchten Händen an.

- Tauchen Sie weder das Produkt noch das Versorgungskabel oder den Netzstecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Knicken Sie das Versorgungskabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Fahren Sie niemals mit dem Produkt über das Versorgungskabel.
- Das Produkt sollte über eine Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD) mit einem Auslösestrom von nicht mehr als 30 mA betrieben werden.
- Schalten Sie das Produkt aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie Einstellungen vornehmen, das Produkt reinigen oder wenn das Kabel verwickelt oder beschädigt ist.
- Verwenden Sie den Rasenmäher nicht bei schlechtem Wetter, insbesondere wenn ein Risiko für Blitzschlag besteht. Dies verringert das Risiko, vom Blitz getroffen zu werden.

WARNUNG

Verletzungsgefahr für Menschen mit persönlicher Beeinträchtigung oder Mangel an Erfahrung und Wissen!

- Lassen Sie das Produkt während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Betreiben Sie das Produkt nicht, während andere Personen oder Tiere in der Nähe sind.
- Dieses Produkt kann von Kindern ab acht Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder be-

züglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Betreiben Sie das Produkt nicht in beeinträchtigtem Zustand (z.B. Einfluss von Drogen, Alkohol, Medikamenten oder Müdigkeit).
- Gestatten Sie anderen erst dann Zugang zum Produkt, nachdem sie diese Bedienungsanleitung vollständig gelesen und sinngemäß verstanden haben oder über den bestimmungsgemäßen Gebrauch und damit verbundene Gefahren unterrichtet wurden.
- Lassen Sie Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (z.B.: Kinder oder Betrunkene) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (z.B.: Kinder) niemals unbeaufsichtigt in die Nähe des Produkts.
- Untersuchen Sie den Bereich, in dem der Rasenmäher verwendet werden soll, gründlich auf Wildtiere. Wildtiere könnten während des Betriebs des Rasenmähers verletzt werden.

WARNUNG

Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Verletzungen führen.

- Das Messer ist scharf. Tragen Sie Schutzhandschuhe und seien Sie besonders vorsichtig bei Arbeiten im Bereich des Messers.
- Vorsicht – Nicht die rotierende Klinge

berühren!

- Greifen Sie nicht unter das Produkt oder in den Auswurf.
- Tragen Sie festes Schuhwerk, lange Hosen und einen Gehörschutz.
- Vermeiden Sie das Arbeiten bei nassem Rasen, Sie können ausrutschen und die Kontrolle über das Produkt verlieren.
- Warten Sie bis das Messer stillsteht, bevor Sie Blockaden lösen, Verstopfungen beseitigen oder sonstige Arbeiten am Produkt durchführen.
- Einstellungen und Problembehebungen sind grundsätzlich nur bei stillstehendem Produkt durchzuführen. Vergewissern Sie sich, dass das Produkt nicht anlaufen kann.
- Heben Sie das Produkt nur am Griff an. Fassen Sie niemals unter das Produkt, um es anzuheben.
- Lassen Sie das Messer auslaufen bevor Sie das Produkt berühren.
- Verletzungsgefahr durch Einklemmen! Seien Sie beim Arbeiten im Bereich des Schneidmessers besonders vorsichtig. Finger können zwischen dem Schneidmesser und feststehenden Maschinenteilen eingeklemmt werden. Tragen Sie stets Schutzhandschuhe.
- Das Schneidmesser kann sich auch nach dem Ausschalten des Motors noch frei bewegen. Warten Sie, bis das Messer vollständig stillsteht, und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie am Messer arbeiten.

Hinweis

Beschädigungsgefahr!

Ein unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des

Produkts führen.

- Stoppen Sie sofort den Motor, wenn Sie ungewöhnliche Mähgeräusche oder Vibrationen wahrnehmen. Prüfen und beseitigen Sie die Störquelle, bevor Sie weitermähen.
- Nehmen Sie ein beschädigtes Produkt niemals in Betrieb. Lassen Sie Schäden an Messer und Produkt durch den Kundendienst des Herstellers oder Fachpersonal beheben.
- Mähen Sie Hanglagen nur quer zum Hang.
- Betreiben Sie die Maschine nur in einer geeigneten Umgebung mit guter Sicht und einer Temperatur im Bereich von 0–40 °C.

Wichtige Hinweise

Stellen Sie den Motor ab und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

Vergewissern Sie sich, dass alle sich bewegenden Teile zum vollständigen Stillstand gekommen sind,

- wann immer Sie das Produkt verlassen;
- bevor Sie Blockierungen lösen oder Verstopfungen im Auswurfkanal beseitigen;
- bevor Sie das Produkt überprüfen, reinigen oder Arbeiten an ihm durchführen;
- wenn ein Fremdkörper getroffen wurde, überprüfen Sie das Produkt auf Beschädigungen und führen Sie die erforderlichen Reparaturen durch, bevor Sie das Produkt erneut starten und damit arbeiten.

Falls das Produkt anfängt ungewöhnlich stark zu vibrieren, ist eine sofortige Überprüfung erforderlich:

- suchen Sie nach Beschädigungen;
- führen Sie die erforderlichen Reparaturen beschädigter Teile durch;
- sorgen Sie dafür, dass alle Muttern, Bolzen und Schrauben fest angezogen sind.

Training

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig. Machen Sie sich mit den Stellteilen und dem richtigen Gebrauch des Produkts vertraut.
- Erlauben Sie niemals Kindern oder anderen Personen, die die Bedienungsanleitung nicht kennen, den Rasenmäher zu benutzen. Örtliche Bestimmungen können das Mindestalter des Benutzers festlegen.
- Mähen Sie niemals, während Personen, besonders Kinder, oder Tiere in der Nähe sind.
- Denken Sie daran, dass der Maschinenführer oder der Benutzer für Unfälle mit anderen Personen oder deren Eigentum verantwortlich ist.

Vorbereitung

- Beim Betrieb des Produkts sind immer festes Schuhwerk und lange Hosen zu tragen.
- Betreiben Sie das Produkt nicht barfuß oder in leichten Sandalen.
- Vermeiden Sie das Tragen loser Kleidung oder Kleidung mit hängenden Schnüren oder Gürteln.
- Überprüfen Sie das Gelände, auf dem das Produkt eingesetzt wird, und entfernen Sie alle Gegenstände, die vom Produkt erfasst und weggeschleudert werden können.
- Vor dem Gebrauch ist immer durch

Sichtkontrolle zu prüfen, ob die Schneidmesser, Befestigungsbolzen und die gesamte Schneideinheit abgenutzt oder beschädigt sind. Abgenutzte oder beschädigte Schneidmesser und Befestigungsbolzen dürfen zur Vermeidung einer Unwucht nur satzweise ausgetauscht werden.

- Abgenutzte oder beschädigte Hinweis schilder müssen ersetzt werden.
- Vor dem Gebrauch sind immer Anschlussleitung und Verlängerungsleitung auf Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung zu untersuchen. Falls die Leitung im Gebrauch beschädigt wird, muss sie sofort vom Versorgungsnetz getrennt werden.
- **BERÜHREN SIE DIE ANSCHLUSSLEITUNG NICHT, BEVOR SIE GETRENNT IST.** Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn die Leitung abgenutzt oder beschädigt ist.
- Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller freigegebene Originalersatz-Schneidmesser. Das Schneidmesser dieses Geräts ist ein Metall-Rotationsmesser, Schnittbreite 360 mm. Informationen zum Ersatzmesser für NAN 9583036 erhalten Sie über den toom Kundendienst: service@toom.de. Die Verwendung anderer Schneidmesser kann zu Verletzungen führen und macht die Garantie ungültig.

Betrieb

- Mähen Sie nur bei Tageslicht oder bei guter künstlicher Beleuchtung.
- Wenn möglich, ist der Einsatz des Produkts bei nassem Gras zu vermeiden.

-
- Achten Sie immer auf einen guten Stand an Hängen.
 - Führen Sie das Produkt nur im Schrittempo.
 - Mähen Sie quer zum Hang, niemals auf- oder abwärts.
 - Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie die Fahrtrichtung am Hang ändern.
 - Mähen Sie nicht an übermäßig steilen Hängen.
 - Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie den Rasenmäher umkehren oder ihn zu sich heranziehen.
 - Halten Sie das Schneidmesser an, wenn der Rasenmäher angekippt werden muss zum Transport über andere Flächen als Gras und wenn der Rasenmäher von und zu der zu mähenden Fläche bewegt wird.
 - Benutzen Sie niemals den Rasenmäher mit beschädigten Schutzeinrichtungen oder Schutzgittern oder ohne angebaute Schutzeinrichtungen, z. B. Prallbleche und/oder Grasfangeinrichtungen.
 - Starten oder betätigen Sie den Anlassschalter mit Vorsicht, entsprechend den Herstelleranweisungen. Achten Sie auf ausreichenden Abstand der Füße zu dem (den) Schneidmesser(n).
 - Beim Starten oder Anlassen des Motors darf der Rasenmäher nicht gekippt werden, es sei denn, der Rasenmäher muss bei dem Vorgang angehoben werden. In diesem Fall kippen Sie ihn nur so weit, wie es unbedingt erforderlich ist, und heben Sie nur die vom Benutzer abgewandte Seite hoch.
 - Starten Sie den Motor nicht, wenn Sie vor dem Auswurfkanal stehen.
 - Führen Sie niemals Hände oder Füße an oder unter sich drehende Teile. Halten Sie sich immer entfernt von der Auswurföffnung.
 - Heben Sie oder tragen Sie niemals einen Rasenmäher mit laufendem Motor.
 - Stellen Sie den Motor ab und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Vergewissern Sie sich, dass alle sich bewegendenden Teile zum vollständigen Stillstand gekommen sind.
 - Stellen Sie den Motor ab und ziehen Sie den Startschlüssel ab. Vergewissern Sie sich, dass alle sich bewegendenden Teile zum vollständigen Stillstand gekommen sind:
 - wann immer Sie den Rasenmäher verlassen;
 - bevor Sie Blockierungen lösen oder Verstopfungen im Auswurfkanal beseitigen;
 - bevor Sie den Rasenmäher überprüfen, reinigen oder Arbeiten an ihm durchführen;
 - wenn ein Fremdkörper getroffen wurde. Suchen Sie nach Beschädigungen am Rasenmäher und führen Sie die erforderlichen Reparaturen durch, bevor Sie erneut starten und mit dem Rasenmäher arbeiten.
 - Falls der Rasenmäher anfängt, ungewöhnlich stark zu vibrieren, ist eine sofortige Überprüfung erforderlich:
 - suchen Sie nach Beschädigungen;
 - führen Sie die erforderlichen Reparaturen beschädigter Teile durch;
 - sorgen Sie dafür, dass alle Muttern, Bolzen und Schrauben fest angezogen sind.

Zeichenerklärung



Lesen Sie die
Bedienungsanleitung.



Schutzbrille tragen.



Gehörschutz tragen.



Tragen Sie durchtritts-
chere Sicherheitsschuhe
mit Sicherheitssohle und
Stahlkappe.



Tragen Sie eine Maske.



Tragen Sie
Arbeitshandschuhe.

IPX4

Das Produkt ist gegen
Spritzwasser aus jeder
Richtung geschützt.



Auswurf von Schnittgut.
Nicht ohne Schutzklappe
mähen.

Andere Personen und
Tiere aus dem Arbeitsbe-
reich fernhalten!



Scharfe Schneidmesser!
Nicht untergreifen oder
-treten.


Schalten Sie vor allen Ein-
stellungs- und Wartungs-
arbeiten das Produkt
aus und ziehen Sie den
Sicherheitsschlüssel.




Anschlussleitung
von Schneidmessern
fernhalten.

Montage

Schritt 1

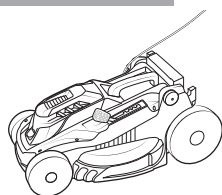


1x Nr. 1

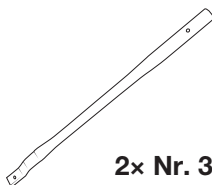

2x Nr. 3




2x Nr. 6

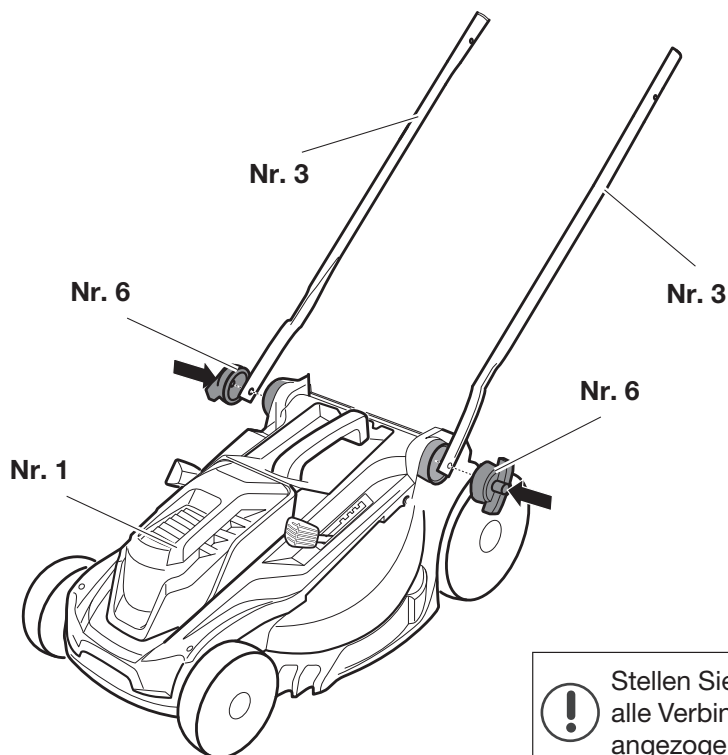

Stellen Sie sicher, dass
alle Verbindungen fest
angezogen sind.

1. Platzieren Sie die beiden unteren Griffe auf den jeweiligen Halterungen. Stellen Sie sicher, dass die Löcher in den unteren Griffen mit den Löchern in den Halterungen ausgerichtet sind.
2. Befestigen Sie die unteren Griffe mithilfe der Verriegelungsknöpfe fest.


Schritt 2

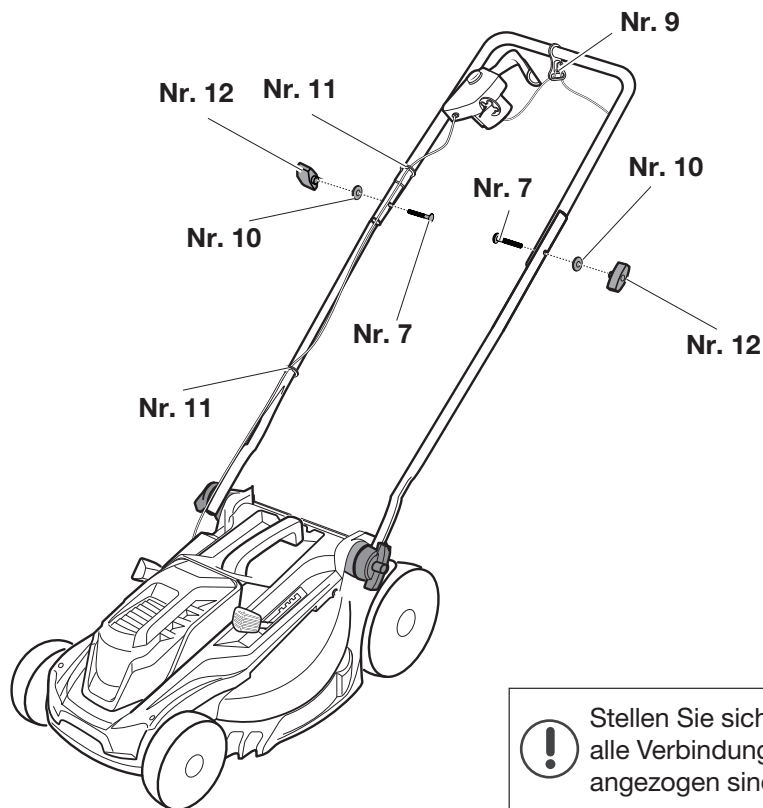

Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen fest angezogen sind.

1. Positionieren Sie die Zugentlastung an der rechten Seite des oberen Griffs.
2. Setzen Sie den oberen Griff auf die unteren Griffe.
Richten Sie die Löcher der Griffteile zueinander aus.
3. Verschrauben Sie pro Verbindung mit einer Befestigungsschraube, einer Unterlegscheibe und einer Flügelmutter.
4. Befestigen Sie das Netzkabel mit den Kabelklemmen an der rechten Seite des unteren Griffs.


Schritt 3

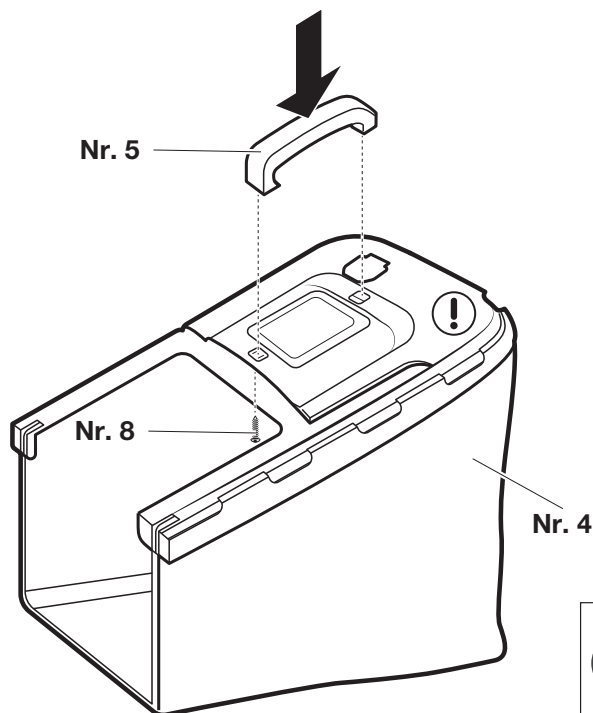

 Befestigen Sie die Grasfangbox mit den Plastikteilen auf dem Metallrahmen.

1. Stecken Sie den Grasfangboxgriff in die Halterung der Grasfangbox ein und befestigen Sie ihn mit der Schraube.

Schritt 4

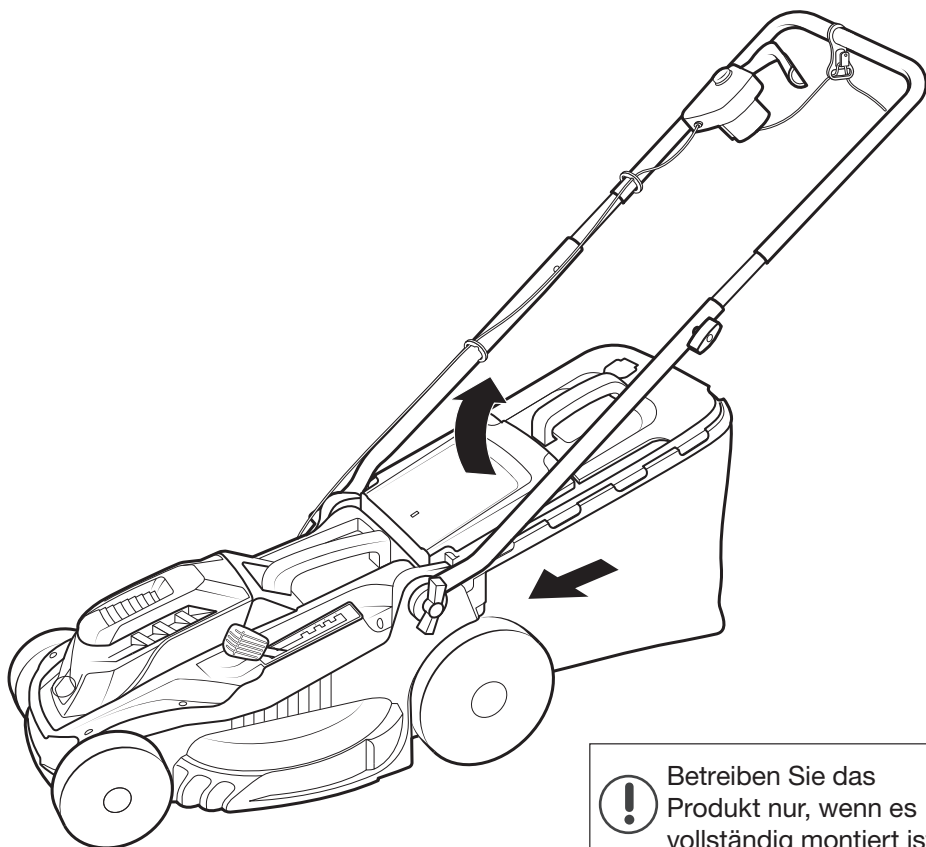

Betreiben Sie das Produkt nur, wenn es vollständig montiert ist!


1. Heben Sie die Auswurfklappe an und hängen Sie die Grasfangbox in die Haken am Rasenmähergehäuse ein.
2. Lassen Sie dann die Klappe los, so dass sie auf der Grasfangbox liegt.

Bedienung

Hinweise zum Mähen


Die folgenden Hinweise helfen Ihnen, das Produkt effektiv und sicher einzusetzen.

- Tragen Sie beim Mähen immer festes Schuhwerk und lange Hosen. Betreiben Sie das Produkt nicht barfuß oder mit offenen Sandalen. Vermeiden Sie das Tragen von locker sitzender Kleidung oder Kleidung mit herumhängenden Schnüren oder Bändern.
- Inspizieren Sie gründlich den Bereich, in dem das Produkt verwendet werden soll, und entfernen Sie alle Gegenstände, die vom Produkt geworfen werden können.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung immer visuell, ob das Schneidmesser, die Schneidmesserschrauben und die Schneidmesserbaugruppe nicht abgenutzt oder beschädigt sind. Ersetzen Sie abgenutzte oder beschädigte Schneidmesser und Schrauben im Set, um die Balance zu erhalten. Ersetzen Sie beschädigte oder nicht lesbare Aufkleber.
- Mähen Sie langsam und nutzen Sie, wenn möglich, nicht immer die gesamte Schnittbreite, um die Grashalme bei hoher Drehzahl sauber zu schneiden. Eine hohe Schnittlast drosselt die Drehzahl des Messers.
- Entfernen Sie Äste (Zapfen), Steine, Schnüre und Erdhügel (Maulwurf) vor dem Mähen, um das Produkt zu schonen.
- Mähen Sie immer in Richtung der dem Versorgungskabel abgewandten Seite.
- Schieben Sie das Produkt immer vorwärts; wird das Produkt gezogen, besteht die Gefahr, das Versorgungskabel zu beschädigen.
- Beachten Sie lokale Vorschriften zu Arbeitszeiten mit Gartengeräten.
- Stellen Sie sicher, dass der Rasen frei von Steinen, Stöcken, Draht oder anderen Objekten ist, die das Produkt oder seine Komponenten beschädigen könnten.
- Mähen Sie kein nasses Gras, da dieses an der Unterseite des Produkts haften bleibt und der Grasschnitt deshalb nicht richtig abgeführt werden kann. Es besteht außerdem die Gefahr, auf nassem Gras auszurutschen und zu stürzen.
- Bei einem gesunden Rasen sollte höchstens ein Drittel der Grashöhe abgeschnitten werden. Im Herbst sollte nur so lange gemäht werden, wie der Rasen noch wächst.
- Schieben Sie das Produkt langsam vorwärts.

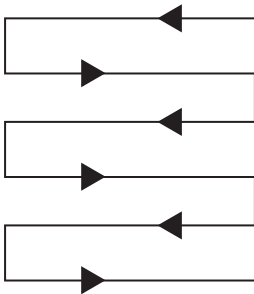


-
- Mähen Sie in leicht überlappenden Bahnen. Am effektivsten mähen Sie in geraden Linien entlang einer der Seiten des Rasens. So bleiben die Bahnen gleichmäßig und es werden keine Stellen ausgelassen.
 - Um Blumenbeete herum sollten Sie kreisförmig mähen. Wenn Sie auf ein Blumenbeet in der Mitte des Rasens stoßen, ziehen Sie eine oder zwei Bahnen um das Beet herum.
 - Seien Sie bei Richtungsänderungen besonders sorgfältig.
 - Leeren Sie die Grasfangbox regelmäßig.

Einstellen der Schnitthöhe

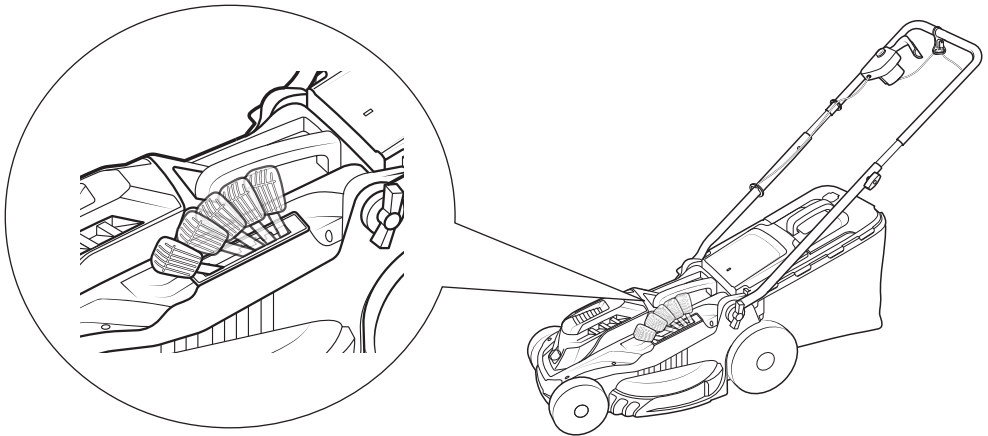

1. Ziehen Sie den Hebel aus der Rastschiene.
2. Schieben Sie den Hebel auf die gewünschte Einstellung.
3. Lassen Sie den Hebel wieder in der Rastschiene einrasten.


Ein-/Ausschalten

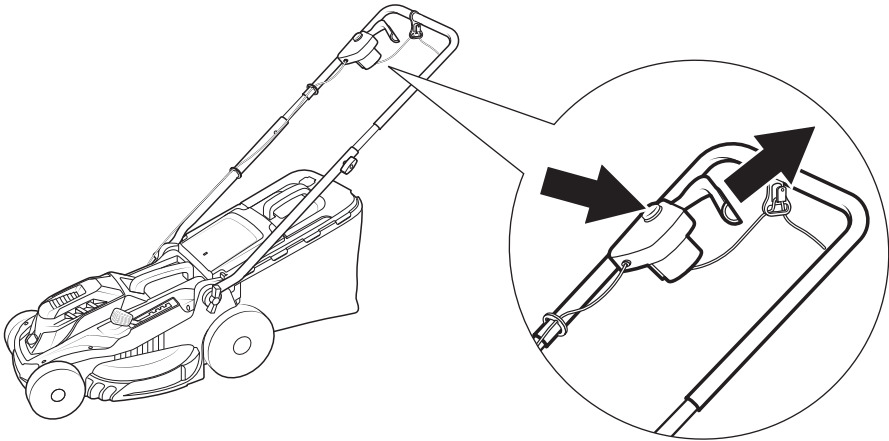

1. Stellen Sie das Produkt auf die Rasenfläche.
2. Prüfen Sie Produkt, Grasfangbox und Messer, bevor Sie die Stromversorgung herstellen.
3. Stellen Sie die gewünschte Schnitthöhe ein, bevor Sie die Stromversorgung herstellen (siehe Kapitel „Einstellen der Schnitthöhe“).
4. Sichern Sie das Versorgungskabel an der Zugentlastung.
5. Stecken Sie die Buchse des Versorgungskabels in die Aufnahme des Sicherheitsschalters.
6. Stecken Sie den Stecker des Versorgungskabels in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose.
7. Drücken und halten Sie den Knopf des Sicherheitsschalters.
8. Ziehen Sie den Sicherheitsbügel an den oberen Griff heran.
Der Motor läuft an.
9. Zum Stoppen des Motors lassen Sie den Sicherheitsbügel los.
Vorsicht: das Messer läuft nach.
Warten Sie, bis das Messer stillsteht, bevor Sie am Produkt hantieren.

Füllstandsanzeige der Grasfangbox

Die Grasfangbox besitzt einen Füllstandsanzeiger.

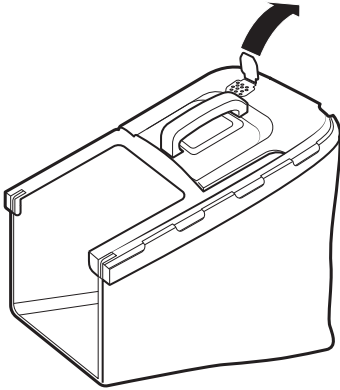

- Während des Betriebs hebt der Luftstrom die Füllstandsanzeige der Grasfangbox an.
- Wenn die Füllstandsanzeige der Grasfangbox nicht mehr durch den Luftstrom angehoben wird, deutet das darauf hin, dass die Grasfangbox voll ist und entleert werden muss.
- Auch wenn die Mähleistung nachlässt oder das Schnittgut nicht mehr vollständig aufgenommen wird, deutet das auf eine gefüllte Grasfangbox hin.

Entleeren der Grasfangbox

Die Grasfangbox muss nach jeder Verwendung entleert werden, um die maximale Leistungsfähigkeit des Produkts zu gewährleisten.

1. Stoppen Sie den Motor und warten Sie ab, bis das Messer stillsteht.
2. Trennen Sie das Produkt von der Versorgungsleitung.
3. Heben Sie die Auswurfklappe hoch.
4. Heben Sie die Grasfangbox nach oben und aus den Haken heraus. Lassen Sie die Auswurfklappe wieder los, damit sie die Auswurföffnung des Rasenmähers verschließt.
5. Entleeren Sie die Grasfangbox und setzen Sie sie wieder in das Rasenmähergehäuse ein.

Fehlerbehebung

Problem	Ursache	Lösung
Der Motor läuft nicht an	Die Steckdose hat keinen Strom.	Überprüfen Sie die Steckdose, das Kabel und den Stecker und lassen Sie erforderlichenfalls von einem qualifizierten Elektriker Reparaturen durchführen.
	Messer durch Fremdkörper blockiert.	Prüfen Sie den Messerraum auf Fremdkörper und entfernen Sie diese gegebenenfalls.
Unruhiger Lauf, starke Vibration	Messer ist beschädigt.	Ersetzen Sie das Messer (siehe Kapitel „Messer austauschen“).
	Messer ist locker.	Überprüfen und ziehen Sie die Messerklemmschraube an.
Schlechte Mäh-/Fangleistung	Messer ist stumpf.	Lassen Sie das Messer schleifen oder ersetzen Sie es (siehe Kapitel „Messer austauschen“).
	Grasfangbox ist verstopft.	Entleeren Sie die Grasfangbox (siehe Kapitel „Entleeren der Grasfangbox“).
	Schnitteinstellung nicht angepasst.	Passen Sie die Schnitthöhe an (siehe Kapitel „Einstellen der Schnitthöhe“).
Schnittgut bleibt liegen	Grasfangbox übervoll oder Auswurf verstopft.	Leeren Sie die Grasfangbox und entfernen Sie Schnittgut aus dem Auswurf (siehe Kapitel „Entleeren der Grasfangbox“).
	Gras ist zu feucht.	Mähen Sie bei trockenem Wetter und lassen Sie den Rasen abtrocknen.

Reinigung

⚠️ WARNUNG

Stromschlaggefahr!

Feuchtigkeit im Produkt kann zu Kurzschluss und Stromschlag führen.

- Ziehen Sie vor der Reinigung das Versorgungskabel aus der Steckdose.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gehäuse gelangen.
- Reinigen Sie das Produkt niemals mit fließendem Wasser.

⚠️ Hinweis


Beschädigungsgefahr!

Ein unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Entfernen Sie feuchtes Schnittgut sofort. Reste von feuchtem Schnittgut am und im Produkt können verhärten und zu Schimmelbildung führen.
1. Stoppen Sie den Motor und warten Sie ab, bis das Messer stillsteht.
 2. Trennen Sie das Produkt von der Versorgungsleitung.
 3. Entleeren Sie die Grasfangbox (siehe Kapitel „Entleeren der Grasfangbox“).
 4. Reinigen Sie insbesondere die Lüftungsschlitze nach jeder Nutzung mit einem Tuch oder einer Bürste.
 5. Reinigen Sie das Produkt mit einem trockenen Tuch.

Messer austauschen

Nach längerer Benutzung, insbesondere in sandigen Bodenverhältnissen, wird das Messer abgenutzt und verliert seine ursprüngliche Form. Die Schnittleistung wird reduziert und das Messer sollte ausgetauscht werden.

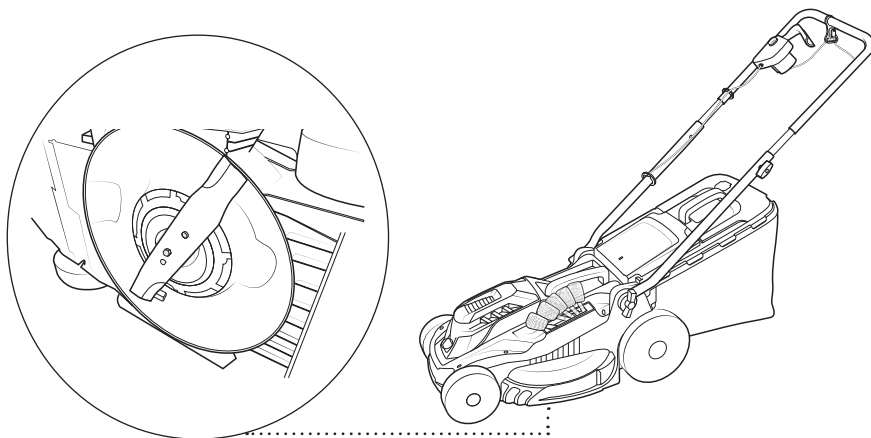

1. Drehen Sie das Produkt um.

-
2. Lösen Sie die Schraube gegen den Uhrzeigersinn mit einem Schraubenschlüssel und nehmen Sie das Messer, die flache Unterlegscheibe und die Federscheibe ab.
 3. Bauen Sie das neue Messer in umgekehrter Reihenfolge wieder ein. Ziehen Sie die Schraube im Uhrzeigersinn mit 35–40 Nm fest, um einen sicheren Betrieb des Produkts zu gewährleisten.
 4. Nehmen Sie den Austausch des Messers nach 50 Mähstunden oder 2 Jahren vor, je nachdem welches Limit zuerst erreicht wird. Dabei spielt der Zustand des Bauteils keine Rolle.
Falls das Messer Risse aufweist oder beschädigt ist, nehmen Sie den Austausch sofort vor.

Wartung

- Sorgen Sie dafür, dass alle Muttern, Bolzen und Schrauben fest angezogen sind und das Produkt in einem sicheren Arbeitszustand ist.
- Prüfen Sie regelmäßig die Grasfangeinrichtung auf Verschleiß oder Verlust der Funktionsfähigkeit.
- Ersetzen Sie aus Sicherheitsgründen abgenutzte oder beschädigte Teile.
- Achten Sie darauf, dass bei Maschinen mit mehreren Schneidmessern die Bewegung eines Schneidmessers zu Drehungen der übrigen Schneidmesser führen kann.
- Verwenden Sie nur Originalersatzteile. Andere Teile weisen möglicherweise nicht dieselbe Leistung auf, können das Produkt beschädigen und zu Verletzungen führen. Darüber hinaus kann die Verwendung anderer Teile Ihre Garantie ungültig machen.
- Stellen Sie Mängel fest, kontaktieren Sie den Kundendienst oder eine Fachwerkstatt.
- Nehmen Sie das Produkt mit festgestelltem Mangel nicht wieder in Betrieb.
- Reparaturen und Arbeiten, die in diesen Anweisungen angegeben sind, dürfen nur von qualifiziertem autorisiertem Personal durchgeführt werden.

Lagerung

- Entleeren Sie die Grasfangbox vor der Lagerung vollständig.
- Lassen Sie das Produkt vollständig abkühlen, bevor Sie es einlagern.
- Reinigen Sie das Produkt gründlich (siehe Kapitel „Reinigung“).
- Bewahren Sie das Produkt an einem sauberen, trockenen, frostfreien und für Kinder unzugänglichen Ort auf.
- Bewahren Sie das Produkt an einem vor Sonnenlicht und anderen Hitzequellen geschützten Ort auf.

Technische Daten

- Beim Transport des Produkts muss das Produkt gegen Vibrationen und plötzliche Stöße gesichert werden.

Produktname:	Elektro-Rasenmäher 1600 W
NAN:	9583036
Art. Nr.:	10448787
Nennspannung / -frequenz:	230V~, 50Hz
Nennleistung:	1 600 W
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP X4
Leerlaufdrehzahl:	3 400 min ⁻¹
Gewicht:	11,35 kg
Abmessungen:	1110 × 585 × 685 mm
Schnittbreite:	360 mm
Schnittlängeneinstellung:	30–75 mm, 5-stufig einstellbar
Kapazität der Grasfangbox:	42 L
Garantierter Schalleistungspegel L _{WA} :	96 dB(A)
Schalleistungspegel L _{WA} :	89,8 dB(A)
Unsicherheit K _{WA} :	1,89 dB(A)
Schalldruckpegel L _{pA} :	69,8 dB(A)
Unsicherheit K _{pA} :	1,89 dB
Schwingungsemissionswert a _{hv} :	4,1 m/s ²
Unsicherheit K _{hv} :	2,1 m/s ²

Das Produkt ist nach den Vorschriften gemäß EN 62841-1:2015/A11:2022 und EN IEC 62841-4-3:2021/A11:2021 gebaut und entspricht voll den Vorschriften des Produktsicherheitsgesetzes.

WARNUNG! Die Schwingungsemissionswerte während der tatsächlichen Benutzung des Rasenmähers können von den deklarierten Werten abweichen. Dieses ist abhängig von der Art und Weise, in der das Werkzeug verwendet wird.

Ergreifen Sie Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des Bedieners, die alle Einflüsse der tatsächlichen Einsatzbedingungen berücksichtigen (insbesondere aller Teile des Arbeitszyklus wie Maschinenlaufzeiten, Leerlaufzeiten und die Zeiten in denen das Produkt ausgeschaltet ist). Abhängig von der tatsächlichen Verwendung des Produkts können sich die Vibrationswerte von der angegebenen Gesamtleistung unterscheiden.

Geeignete Maßnahmen sind unter anderem die regelmäßige Wartung und Pflege des Produktes, regelmäßig Pausen und eine ordnungsgemäße Planung der Arbeitsabläufe!

Entsorgung

- Entsorgen Sie das Produkt entsprechend den in Ihrem Land gültigen Gesetzen und Bestimmungen. Damit die menschliche Gesundheit und die Umwelt aufgrund unkontrollierter Müllentsorgung keinen Schaden nehmen, recyceln Sie das Produkt auf verantwortliche Weise, sodass eine nachhaltige Wiederverwendung stofflicher Ressourcen vorangetrieben wird. Durch die getrennte Sammlung und Verwertung von alten Elektrogeräten, Batterien und Akkumulatoren sollen negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden. Bitte vermeiden Sie die Entstehung von Abfällen aus alten Elektrogeräten und Batterien so weit wie möglich, z.B. indem Sie Batterien mit längerer Lebensdauer oder aufladbare Batterien bevorzugen. Bitte vermeiden Sie das Vermüllen des öffentlichen Raums, indem Sie Batterien oder batteriehaltige Elektro- und Elektronikgeräte nicht achtlos liegenlassen.



Das Symbol bedeutet, dass dieses Produkt nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf.

Bedienen Sie sich zur Rückgabe Ihres Altgeräts (Kantenlänge bis zu 25 cm) bitte der Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei.

Kleine Elektroaltgeräte (Kantenlänge bis zu 25 cm) können bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mind. 400 m² oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mind. 800 m², die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgegeben werden. Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden.

Entnehmen Sie vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und entsorgen Sie diese fachgerecht getrennt zum Produkt. Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Produkt selbst verantwortlich sind.

Konformitätserklärung


Docusign Envelope ID: 48FB92FF-E3CD-4E4A-9C96-C7457C49A0C9

		EU-Konformitätserklärung EU-Declaration of Conformity	
REWE - Zentral GmbH, 50603 Köln, Germany			
erklärt, dass das Produkt <i>declares that the product</i>			
Produkt <i>Product</i>		Rasenmäher	
Ursprungszeichen <i>Trademark</i>		b1	
Typbezeichnung/Modell <i>Type designation/model</i>		A01-007F	
Chargen-/Auftragsnummer <i>Batch or order number</i>		9583036	
mit den Vorschriften folgender Europäischer Richtlinien übereinstimmt: <i>complies with the requirements of the European Directives:</i>			
2006/42/EG Richtlinie über Maschinen <i>2006/42/EC DIRECTIVE on machinery</i>			
2011/65/EU Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten <i>2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment</i>			
2000/14/EG Richtlinie über umweltbelastende Geräuschemissionen <i>2000/14/EC Directive on Environmentally Harmful Noise Emissions</i>			
2014/30/EU Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit <i>2014/30/EU approximation of the laws relating to electromagnetic compatibility</i>			
Angewandte harmonisierte Normen: <i>Applied harmonised standards:</i>			
EN 62841-1:2015/A11:2022			
EN IEC 62841-4-3:2021/A11:2021			
EN IEC 55014-1:2021			
EN IEC 55014-2:2021			
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021			
EN 61000-3-3:2013/A2:2021			
EN IEC 63000:2018			
Die technische Dokumentation kann bei der unten genannten Person an der oben genannten Adresse eingesehen werden <i>The technical documentation can be inspected at the below named person at the above stated address</i>			
Name <i>Name</i>	Charlotte Rosendahl		Torsten Stau
Funktion <i>Function</i>	Geschäftsleitung Qualitätsmanagement		Geschäftsführer REWE - Zentral GmbH
Ort, Datum <i>Location, Date</i>	Köln, 23.06.2025		Köln, 23.06.2025
Unterschrift <i>Signature</i>	Signiert von: Charlotte Rosendahl 854EC14679C643D		Signiert von: Torsten Stau 510F22C306B4D7
HS			


Notizen

[illegible]


Lieferumfang:

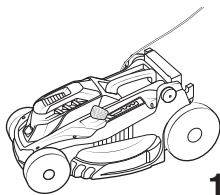


Nr. 1
Rasenmähergehäuse
1x

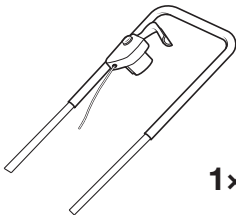

Nr. 2
oberer Griff
1x

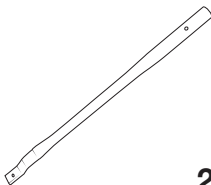

Nr. 3
unterer Griff
2x

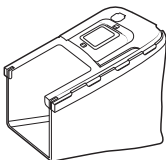

Nr. 4
Grasfangbox
1x



Nr. 5
Grasfangboxgriff
1x



Nr. 6
Verriegelungsknopf
2x



Nr. 7
Befestigungsschraube
2x



Nr. 8
Schraube
1x



Nr. 9
Zugentlastung
1x



Nr. 10
Unterlegscheibe
2x



Nr. 11
Kabelklemme
2x



Nr. 12
Flügelmutter
2x