

Lieferumfang:

- **X1**
- **X2**
- **X2**
- **X2**
- **X2**
- **X1**
- **X1**
- **X1**
- **X1**
- **X2**
- **X2**
- **X2**
- **X2**
- **X1**
- **X2**

- **X4**
- **X5**
- **X4**
- **X4**
- **X4**
- **X2**
- **X4**
- **X4**
- **X8**
- **X8**
- **X4**
- **X14**
- **X20**

- **X28**
- **X24**
- **X14**
- **X4**
- **X14**
- **X4**
- **X2**
- **X2**
- **X1**
- **X1**

toom

Bedienungsanleitung
Ersatzdach Runa



Dieses Produkt
ist eine gute Wahl.
Viel Freude damit!

Sicherheitshinweise

WICHTIG! FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN! SORGFÄLTIG LESEN!

Halten Sie sich an die Hinweise in dieser Gebrauchsanweisung und händigen Sie diese mit aus, wenn Sie das Produkt an andere Personen weitergeben.
Dieses Produkt ist ausschließlich für den Außengebrauch im privaten Bereich bestimmt.

Sicherheitshinweise:

- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Lassen Sie niemals Kinder unbeaufsichtigt an oder auf der Gartenschaukel spielen. Kinder unter 8 Jahre dürfen die Gartenschaukel nur zusammen mit Erwachsenen benutzen. Dieses Produkt ist nicht als ein Spielgerät für Kinder, sondern zur Nutzung durch Erwachsene ausgelegt.
- Scher- und Quetschgefahr: Setzen Sie sich gerade und legen Sie sich nicht hin. Halten Sie niemals Körperteile (Arme, Beine, Kopf) seitwärts aus der Gartenschaukel, es besteht hohe Verletzungsgefahr! Dies gilt während des Schaukelns und auch beim Stillstehen. Greifen Sie niemals nach dem Hängeelement, wenn Sie nicht auf der Gartenschaukel sitzen.
- Achten Sie während des Schaukelns darauf, nicht zu viel Schwung zu nehmen. Die Gartenschaukel hat einen idealen Neigungswinkel von maximal 20°. Stärkeres Schaukeln kann Verletzungen und Stürze zur Folge haben und die Stabilität des Produktes beeinträchtigen.
- Mögliche Fangstellen für Kopf und Hals an den Federn zur Aufhängung des Sitzelementes! Achten Sie darauf, dass sich Haare sowie Kleidung nicht an beweglichen Stellen verheddern können.
- Nutzen Sie die Gartenschaukel ausschließlich auf ebenen und festen Untergründen, um das Verletzungsrisiko durch Umkippen auf nachgiebigem oder unebenem Boden zu minimieren. Ein instabiler Untergrund kann auch zu Schäden an der Gartenschaukel führen.
- Stellen Sie die Gartenschaukel an einem geeigneten Orten mit mindestens 2 m Abstand rundherum zu anderen Hindernissen auf. Sorgen Sie dafür, dass keine Gegenstände durch die Bewegung der Gartenschaukel berührt werden können.
- Auf- und Absteigen während des Schaukelns ist nicht erlaubt. Achten Sie darauf, dass sich während des Schaukelns keine Menschen oder Tiere im Bewegungsbereich befinden.
- Brandgefahr: Stellen Sie niemals die Gartenschaukel in der Nähe eines Grills oder Heizstrahlers auf.
- Stellen Sie vor jedem Gebrauch durch Sichtprüfung sicher, dass das Produkt frei von Schäden ist. Sollten Schäden festgestellt werden, darf die Gartenschaukel bis zur vollständigen Schadensbehebung nicht genutzt werden.
- Benutzen Sie die Gartenschaukel nie bei Sturm, Regen und Unwetter. Dachkonstruktion und Befestigungselemente können bei Wind und Sturm beschädigt werden. Die Gartenschaukel bietet bei Unwetter keinen Schutz sondern Verletzungsgefahr!
- Die Gartenschaukel ist zur Nutzung durch maximal drei Personen vorgesehen.

Warnhinweise:

- Überprüfen Sie Schrauben und Muttern am Produkt regelmäßig auf festen Sitz, ziehen Sie diese regelmäßig nach!
- Reparaturen und das Austauschen von Ersatzteilen dürfen nur von einer qualifizierten Fachkraft durchgeführt werden.
- Nutzen Sie nach Möglichkeit die seitliche Verankerung zum sicheren Ein- und Aussteigen.
- Wir übernehmen keine Gewährleistung bei Körper- oder Sachschäden, die durch unsachgemäßen Aufbau, falsche Aufstellung oder durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstehen!
- Stellen Sie die Gartenschaukel an einen sicheren Ort oder demontieren Sie sie, wenn starker Wind aufkommt oder Schneefall einsetzt.

Montagehinweise:

- Der Aufbau dieses Produktes muss von mindestens 2 Erwachsenen durchgeführt werden.
- Wischen Sie herstellungsbedingte Ölrückstände vor dem ersten Gebrauch mit einem weichen Tuch ab.
- Halten Sie Kinder und Haustiere während des Aufbaus fern.
- Überprüfen Sie vor dem Aufbau, ob alle in der Teilebeschreibung aufgeführten Teile mitgeliefert wurden. Beginnen Sie nicht mit dem Aufbau, wenn Teile fehlen oder beschädigt sind.
- Halten Sie die Anleitung für den Aufbau stets griffbereit und folgen Sie jedem der einzelnen Schritte genau. Unsachgemäßer Aufbau führt zu Gefährdungen.

Reinigung:

- Wischen Sie das Produkt mit einem feuchten, weichen Lappen oder Ledertuch ab. Verwenden Sie zur Reinigung nur Wasser und gegebenenfalls ein neutrales Reinigungsmittel und lassen Sie das Produkt anschließend gut trocknen.
- Verwenden Sie keinesfalls chemische, alkalische, saure, lösungsmittelhaltige oder scheuernde Reinigungsmittel wie z. B. Waschpulver, da diese die Oberflächen des Produktes beschädigen können.
- Setzen Sie zur Reinigung dieses Produktes keinen Dampfstrahler oder Hochdruckreiniger ein.
- Beseitigen Sie eventuelle Schimmel- oder Stockflecken ebenfalls mit einem neutralen Reinigungsmittel und Wasser.

Lagerung/Überwinterung:

- Stellen Sie vor der Lagerung sicher, dass das Produkt komplett trocken ist. Lagern Sie das Produkt anschließend an einem trockenen, frostfreien, lichtgeschützten und gut belüfteten Ort, um Schimmelbildung und Stockflecken zu vermeiden.
- Beachten Sie bei der Auswahl des Lagerortes, dass Kinder darauf keinen Zugriff haben.
- Bewahren Sie Hinweise zu diesem Produkt (z. B. Aufbauanleitung, Gebrauchshinweise) immer zusammen mit dem Produkt auf.

Entsorgung:

Entsorgen Sie das Produkt nicht mit dem Hausmüll, führen Sie es der Wiederverwertung zu.

Technische Daten:

Hollywoodschaukel Gewicht:	ca. 52.38kg
Abmessungen:	ca. 235 (L) x 135 (B) x 181 (H) cm


Service:

Im Servicefall wenden Sie sich bitte an Ihre Verkaufsstelle oder an die untenstehende Adresse.


**REWE - Zentral GmbH
D-50603 Köln**

info-produkt@rewe-group.com

Du brauchst:

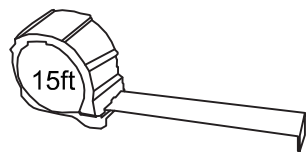



Linea
Hier steht ein Beispieltextrur Verwendung desWerkzeuges.

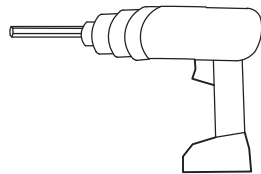



Akkuschrauber
Hier steht ein Beispieltextrur Verwendung desWerkzeuges.

Montage

Schritt 1

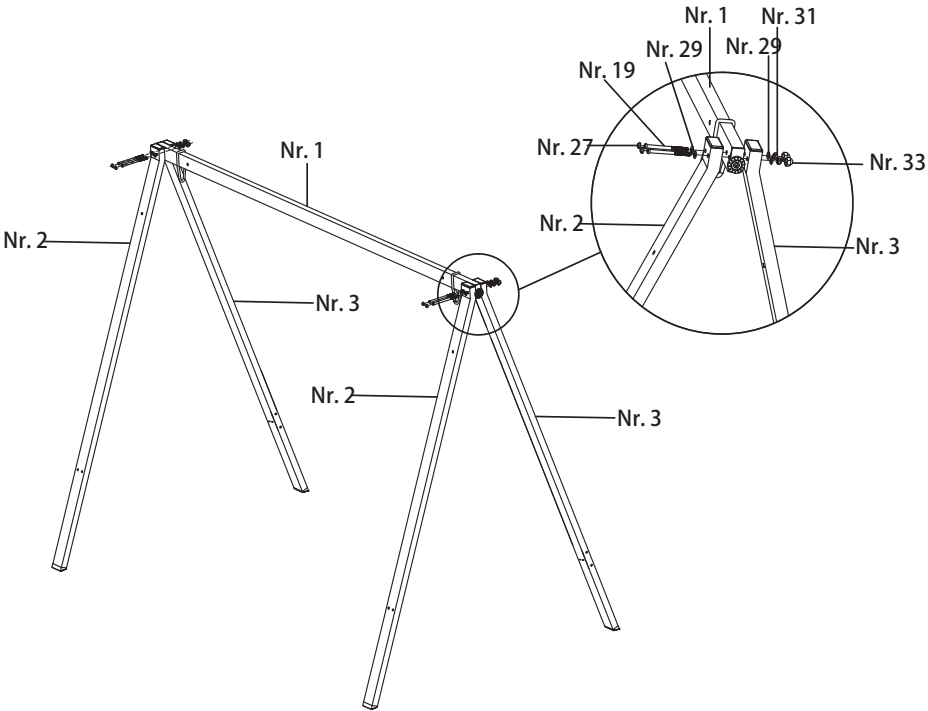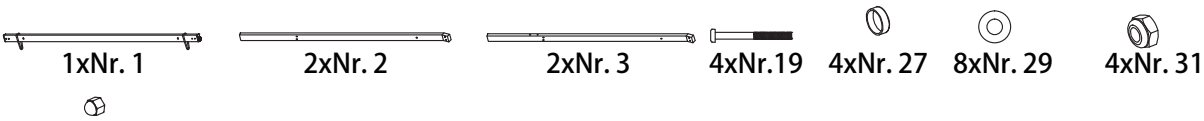


Schritt 2

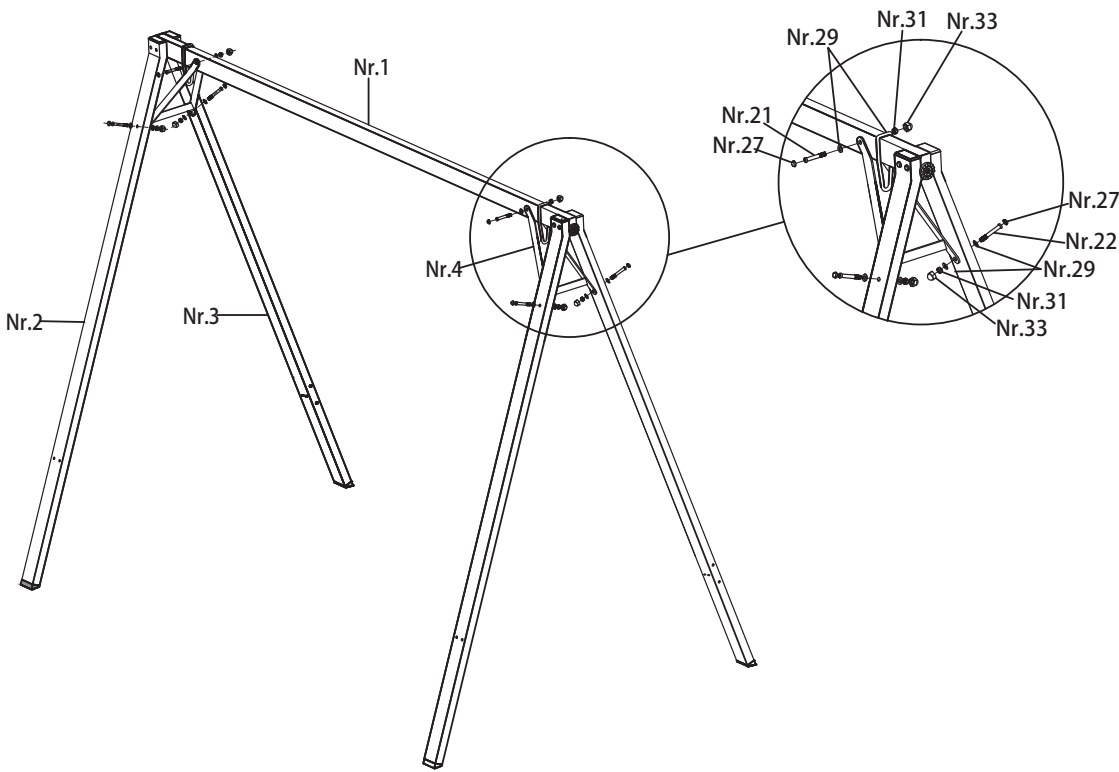

Montage


Schritt 3

- 2xNr.5 8xNr.24 8xNr.29 8xNr.28

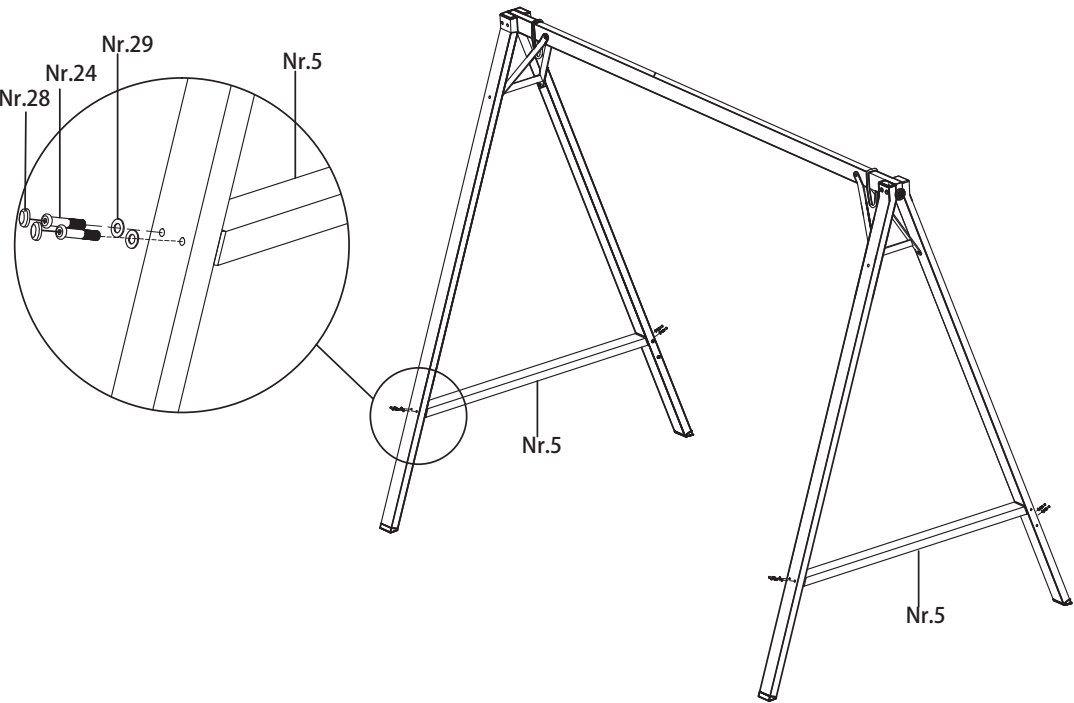

Schritt 4


- 1xNr.6 4xNr.23 4xNr.28 8xNr.30 4xNr.32 4xNr.34

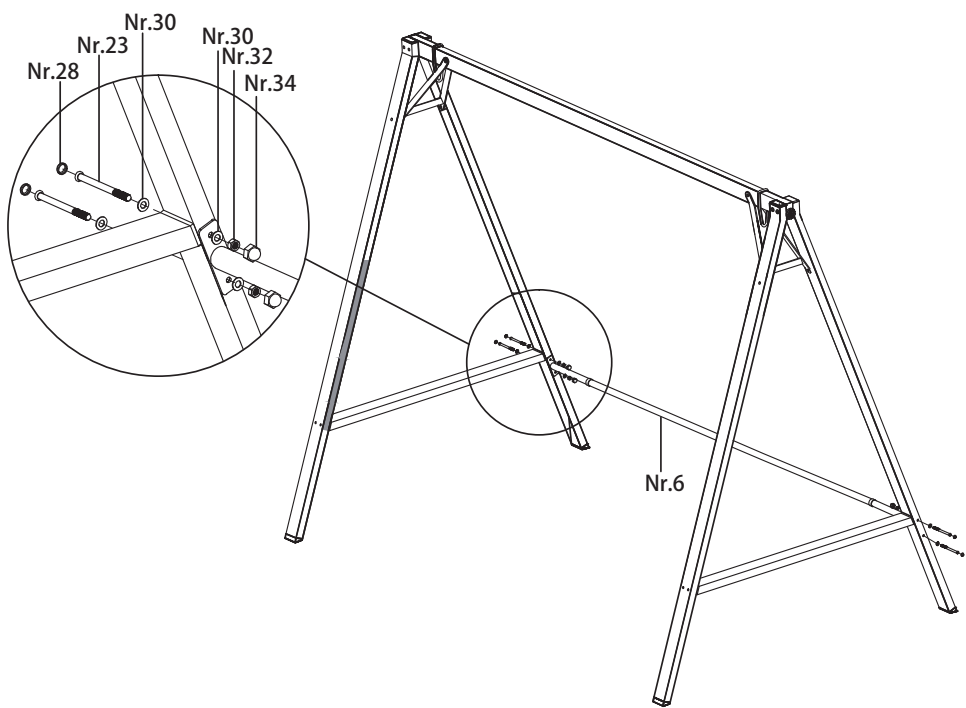

Montage


Schritt 5

- 1xNr.7 1xNr.8 1xNr.9 4xNr.20 4xNr.26 4xNr.27 8xNr.29 4xNr.31 4xNr.33

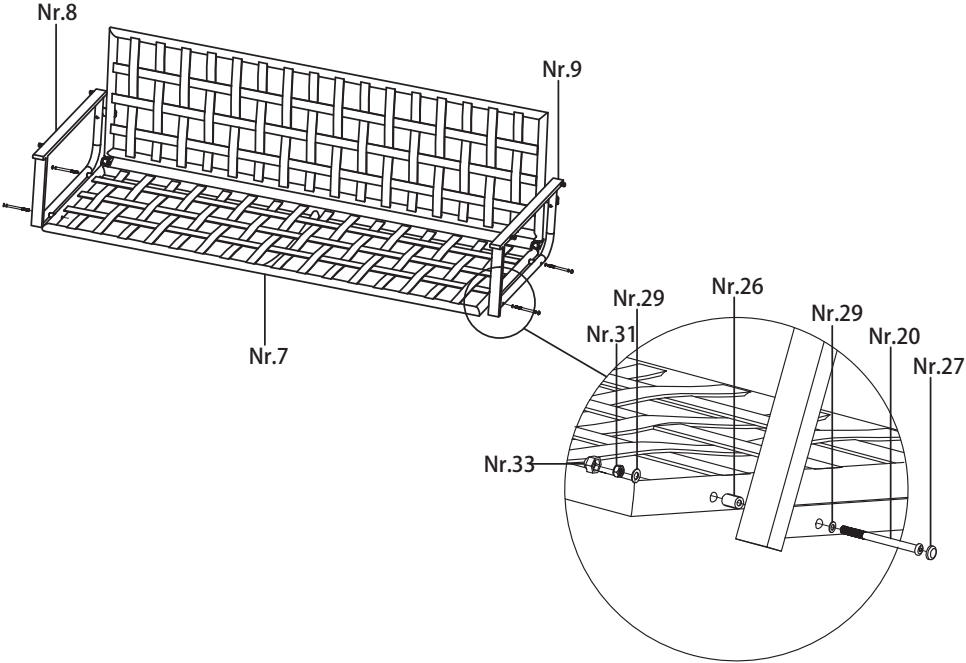

Schritt 6


- 2xNr.12 2xNr.13

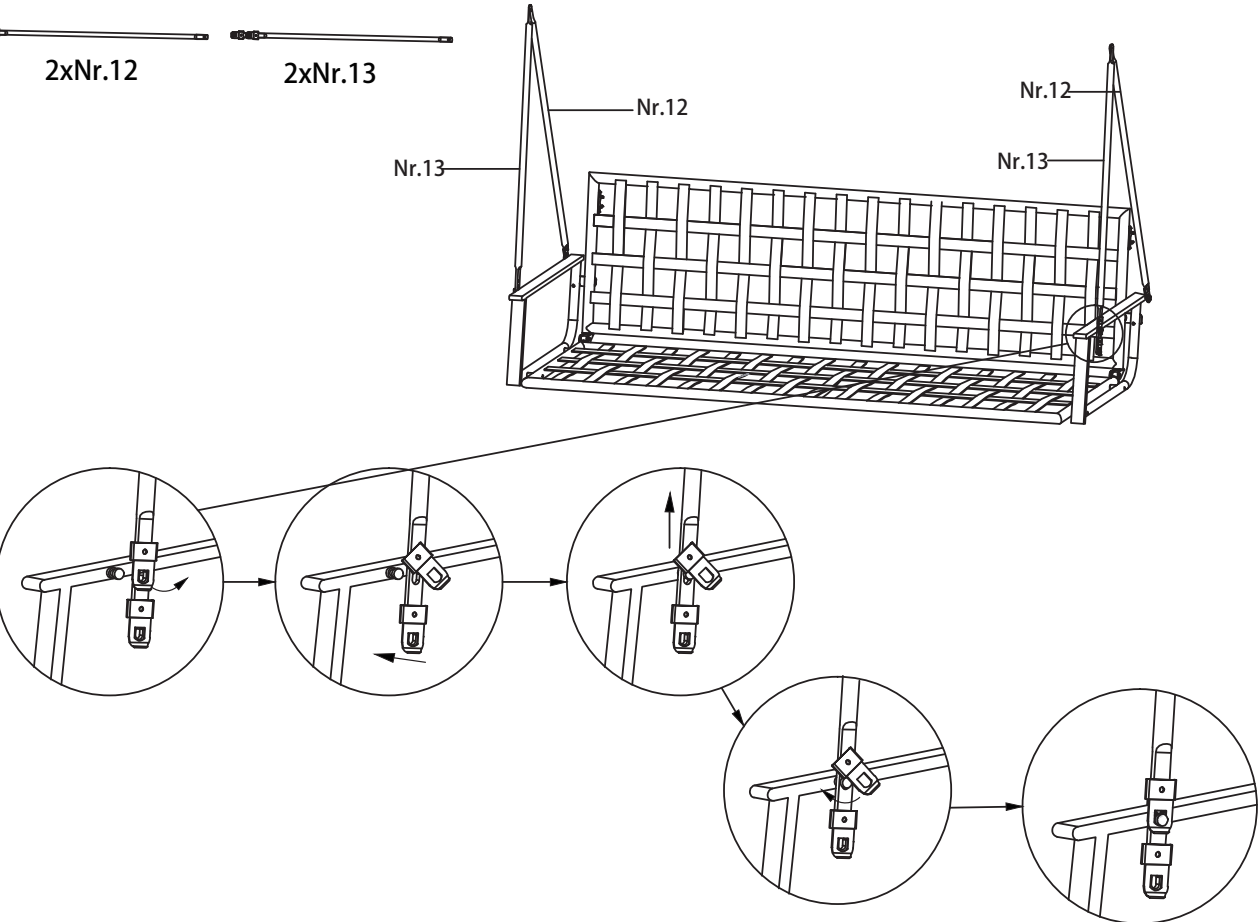


Montage

Schritt 7


2xNr.35

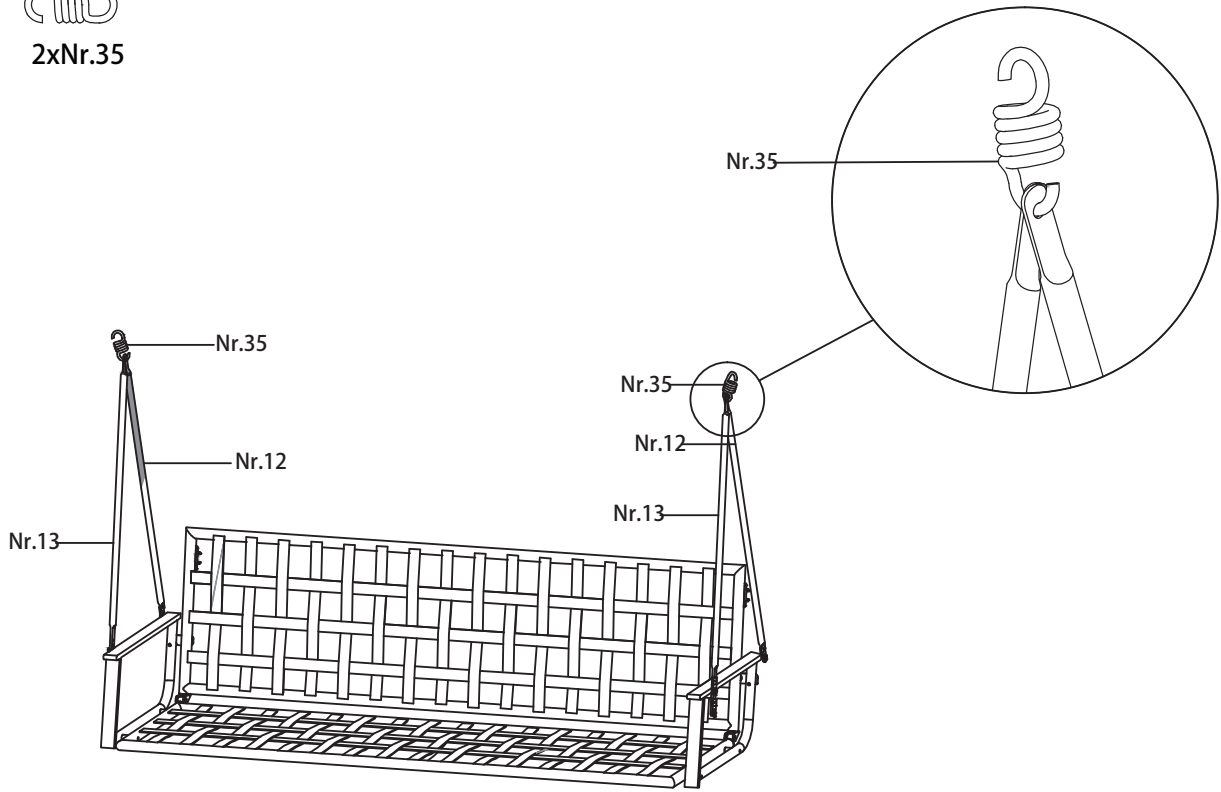


Schritt 8

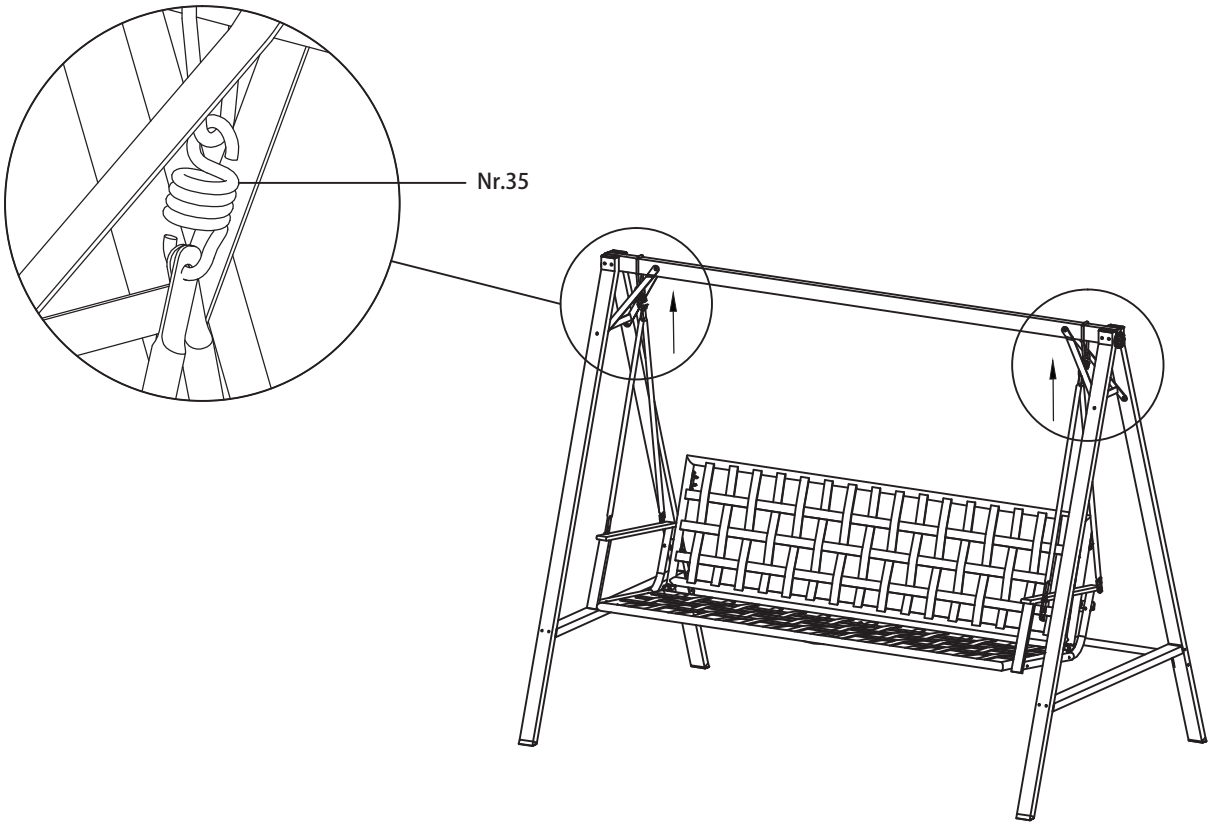

Montage


Schritt 9

 2xNr.10  4xNr.18  4xNr.25  4xNr.28  4xNr.30

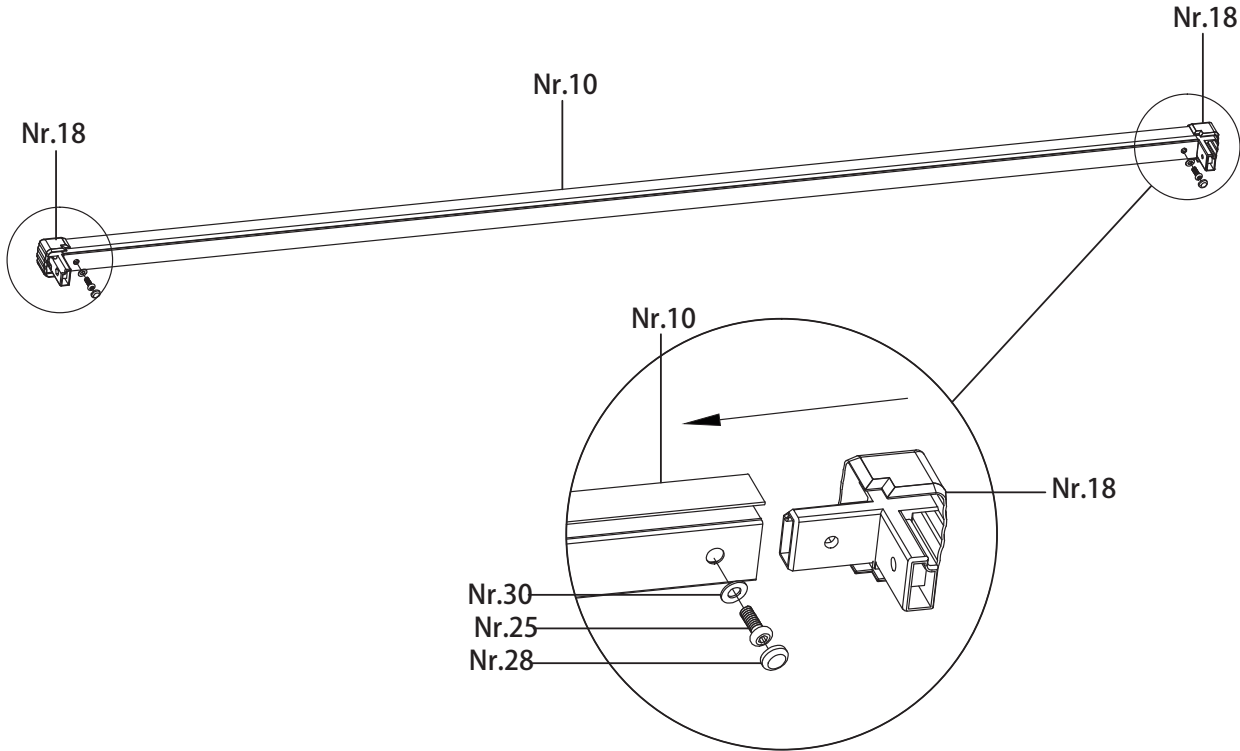


Schritt 10

 2xNr.11  2xNr.25  2xNr.28  2xNr.30

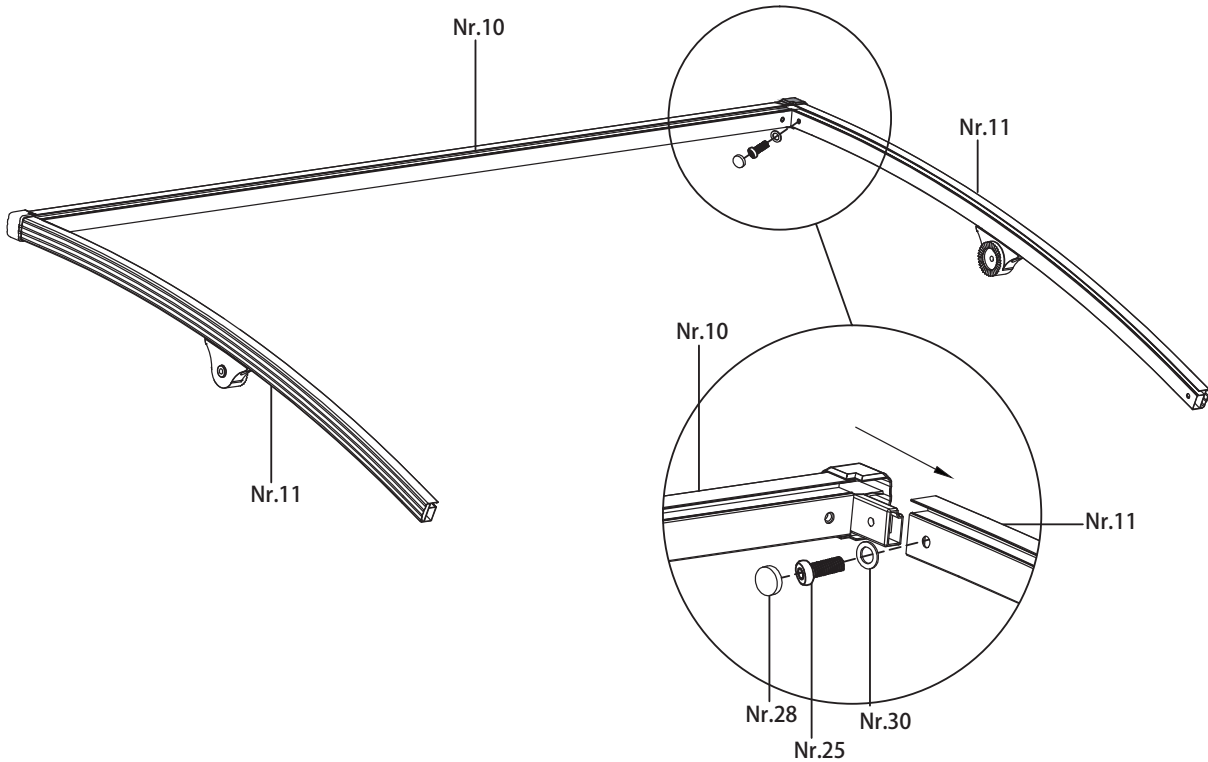


Montage

Schritt 11


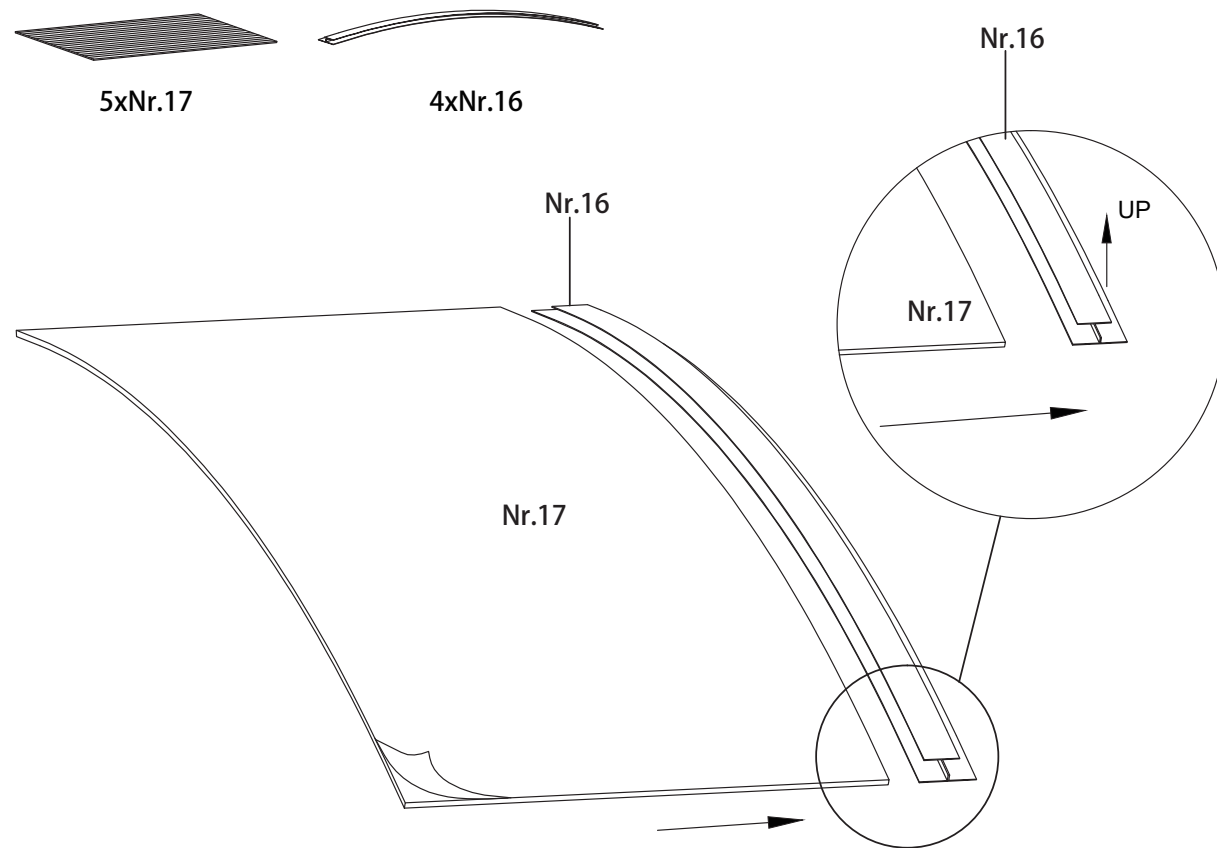


Schritt 12

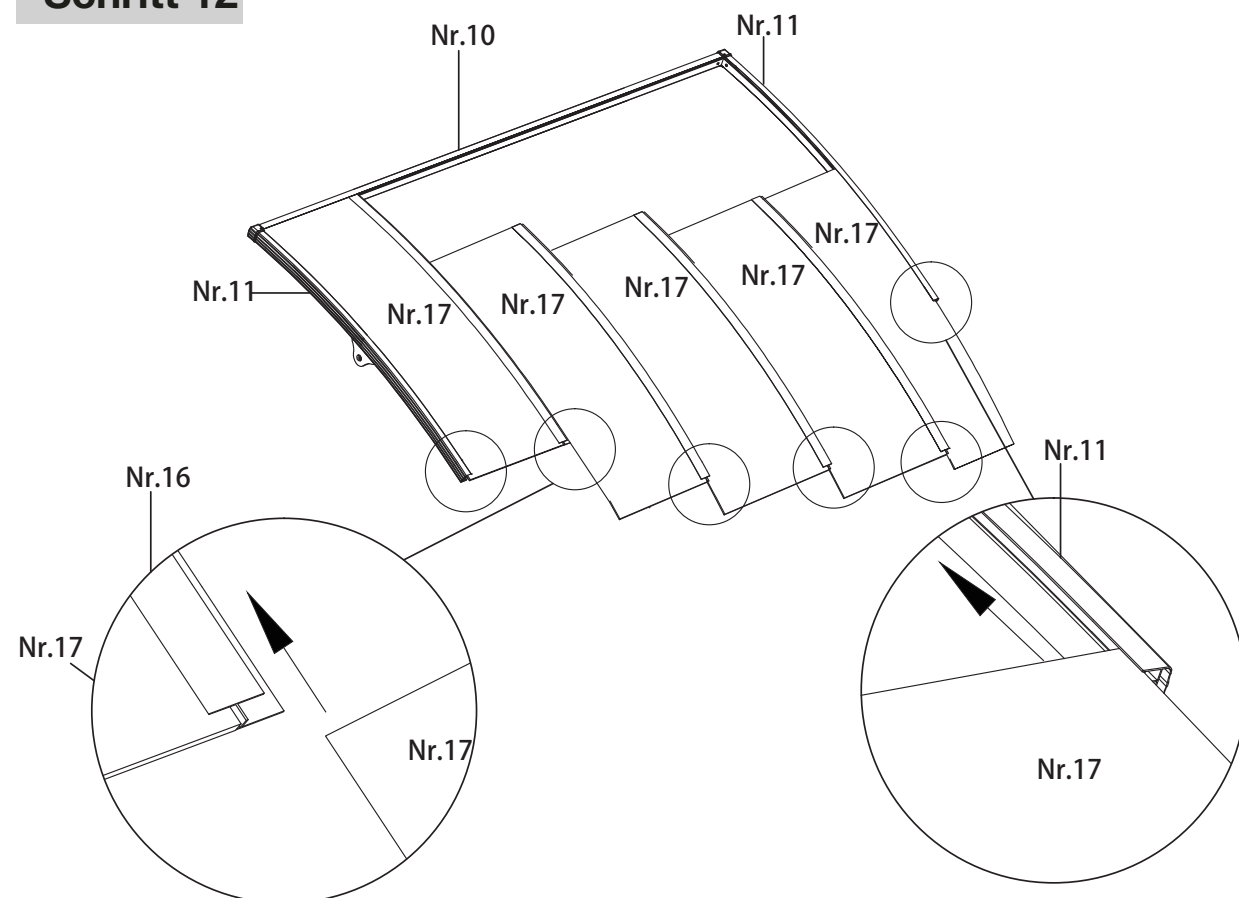


Montage

Schritt 13

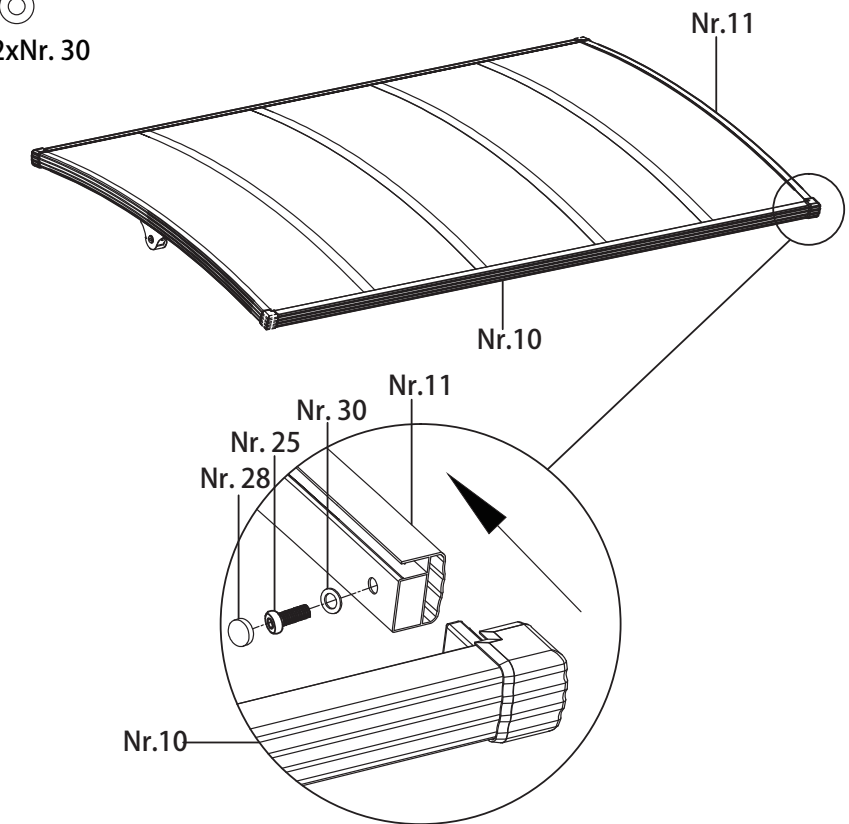


Schritt 14

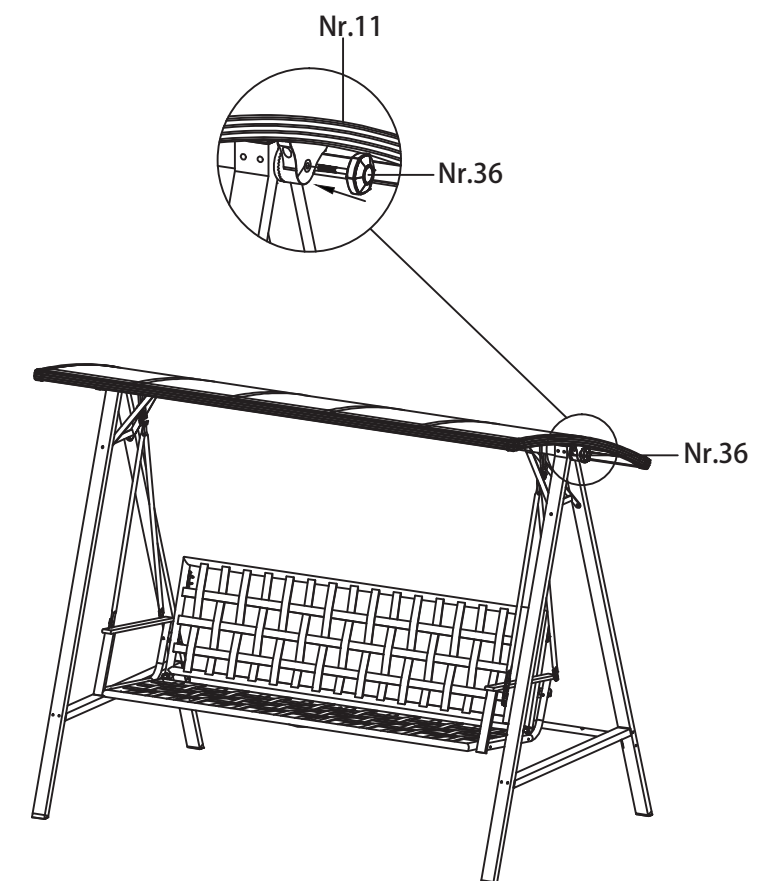


Montage

Schritt 15

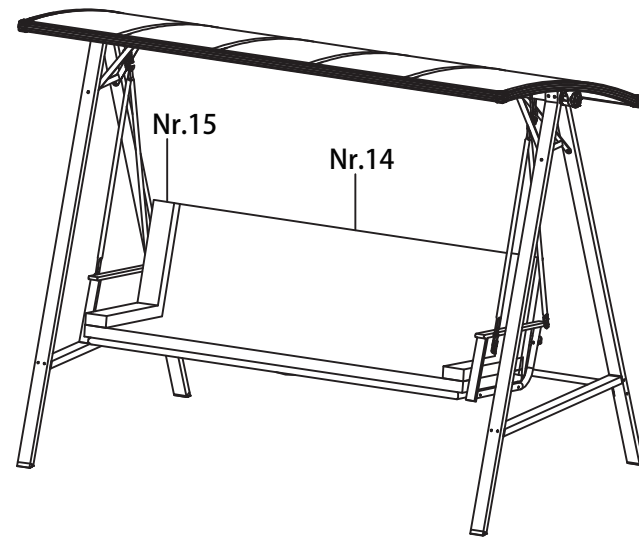

Schritt 16

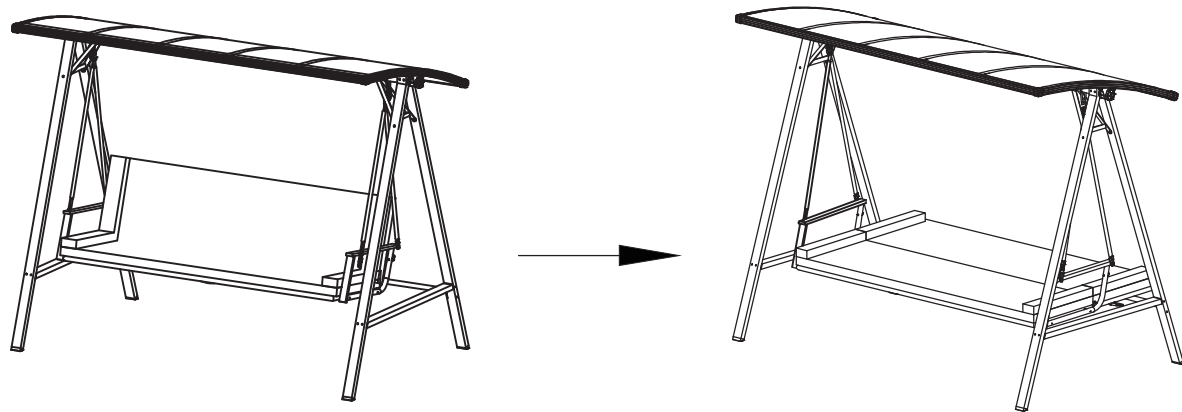

Notizen

[illegible]

Notizen

[illegible]

Notizen

[illegible]