



HOME2 ALARMSYSTEM



FERNBEDIENUNG

ANLEITUNG

AS98R


Home is not a place, it's a feeling

FERNBEDIENUNG AS98R

Mit der Fernbedienung können Sie die Alarmanlage aus der Ferne aktivieren, bevor Sie das Haus betreten oder verlassen. Ein kompaktes Design für den Schlüsselbund oder zur Verwendung im Auto. Die Tasten auf der Fernbedienung müssen ca. 2 Sekunden lang gedrückt gehalten werden, die LED (1) wechselt von rot zu grün, bevor das Signal an die Basiseinheit gesendet wird. Dies ist eine Sicherheitsvorrichtung, um zu verhindern, dass die Tasten versehentlich gedrückt werden. Auch als Hosentaschen-Sicherheit bekannt.

Was ist was?

1. LED
2. EIN = Eingeschaltet
3. AUS = Ausgeschaltet
4. HOME-Modus = Teilschaltung
5. S.O.S. = Alarm über die Sirene der Basiseinheit
6. Batteriefach

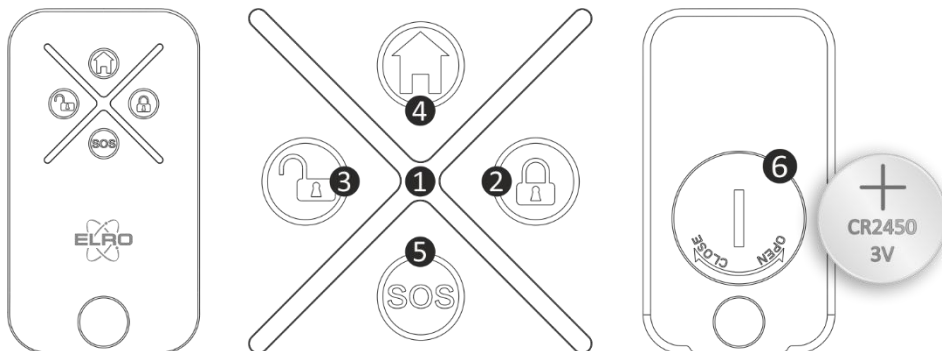

Batterie

Bitte installieren Sie die Knopfzelle CR2450 und beachten Sie, dass die Plusseite sichtbar nach oben in das Batteriefach eingelegt werden muss, wie in der Abbildung oben dargestellt

Verbindung

1. Gehen Sie zu „Gerät“ und tippen Sie in der App auf „+ Gerät hinzufügen“ und wählen Sie anschließend die Option „Untergerät hinzufügen“ aus.
2. Geben Sie dem Element einen Namen, scannen Sie den QR-Code (oder geben Sie die ID-Nummer manuell ein), wählen Sie einen Raum/eine Kammer und eine Gruppe/einen Bereich aus oder erstellen Sie diese und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
3. Tippen Sie auf „OK“ und halten Sie dann die Tasten „Einschalten“ und „Ausschalten“ 3–4 Sekunden lang gedrückt. Die grüne LED blinkt und wechselt in den Konfigurationsmodus.
4. Bitte warten Sie, bis die Fernbedienung erfolgreich hinzugefügt wurde. Sie hören einen „Ding Dong“-Ton.

Hinweis: Sollte die Verbindung beim ersten Versuch fehlschlagen, versuchen Sie es bitte nach 10 Sekunden erneut.

Batterie austauschen

Bitte schalten Sie das Alarmsystem AS98S in den Modus AUS. Verwenden Sie die neue Batterie, um das Batteriefach zu öffnen, entfernen Sie die leere Batterie aus der Halterung und setzen Sie eine neue 3V CR2450-Batterie mit dem „+“ nach oben ein.

Technische Daten

Drahtloses Protokoll	: FSK.	Sendefrequenz	: 868/433 MHz.
Batterie	: DC3V Typ CR2450.	Drahtlose Reichweite	: 400 m/800 m (im Freien, ohne Hindernisse)
Betriebstemperatur	: -10 °C bis +55 °C	Relative Luftfeuchtigkeit	: 95 % RH
Produktabmessungen	: 40,5 x 72,5 x 10 mm		

Symbole



Recycling und Entsorgung: Das WEEE-Symbol bedeutet, dass dieses Produkt und die Batterien getrennt vom Hausmüll entsorgt werden müssen. Wenn dieses Produkt das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, bringen Sie es bitte zu einer ausgewiesenen Sammelstelle in Ihrer Nähe, um eine sichere Entsorgung oder Wiederverwertung zu gewährleisten. Bitte schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit der Menschen und gehen Sie verantwortungsbewusst mit natürlichen Ressourcen um.



Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort für zukünftige Verwendung und Wartung auf.



<https://www.elro.eu/de/kundendienst/garantie-und-beschwerden>

De productgarantie is geldig gedurende 2 jaar na aankoop en is niet van toepassing op de vooraf geïnstalleerde batterij(en). Als het apparaat niet correct werkt, zoek dan eerst contact met de klantenservice.



ELRO Europe | www.elro.eu
Postbus 9607 - Box E800
1006 GC Amsterdam - Nederland



De EU-conformiteitsverklaring (Declaration of Conformity) voor dit product is beschikbaar op:
www.elro.eu/compliance

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE UND WARNUNGEN

- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen in diesem Dokument. Bitte lesen Sie diese Informationen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Bewahren Sie die Anleitung auf, damit Sie sie bei Bedarf später nachschlagen können. Eine unsachgemäße Verwendung kann zu Gefahren oder schweren Verletzungen führen.
- Wenn Sie dieses Produkt für andere installieren, denken Sie bitte daran, dem Endbenutzer die Bedienungsanleitung oder eine Kopie davon zu hinterlassen.
- Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug und muss außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
- Bewahren Sie die Verpackungsmaterialien (Plastiktüten, Kartonpolster usw.) außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Die Verpackungsmaterialien sind kein Spielzeug. Plastiktüten und Folien können eine Erstickungsgefahr darstellen. Dünne Folien können an Nase und Mund haften bleiben und die Atmung behindern.
- Überprüfen Sie vor dem Anschließen des Geräts, ob die auf dem Adapter angegebene Spannung mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
- Entfernen Sie keine Markierungen und nehmen Sie keine Änderungen am Adapter vor, da dies zu einer gefährlichen Situation führen kann.
- Verwenden Sie ausschließlich der mitgelieferten Adapter.
- Wenn der Adapter beschädigt ist, müssen Sie ihn immer durch einen Adapter des ursprünglichen Typs ersetzen (oder ersetzen lassen), um Gefahren zu vermeiden.
- Wenn Batterien beschädigt sind oder auslaufen, vermeiden Sie den Kontakt mit Haut oder Augen. Spülen Sie sofort mit Wasser und suchen Sie einen Arzt auf, wenn das Produkt dennoch mit Haut oder Augen in Kontakt kommt.
- Wenn das Produkt sehr heiß wird, einen ungewöhnlichen Geruch abgibt, seine Farbe verändert oder das Aufladen viel länger als gewöhnlich dauert, dürfen Sie das Produkt nicht mehr verwenden oder aufladen. Wenden Sie sich bitte an einen Fachmann.
- Falsche Batterien oder unsachgemäße Verwendung können zu Korrosion oder Auslaufen der Batterie führen, was zu Verletzungen oder Schäden am Produkt führen kann. Verwenden Sie nur die in dieser Anleitung angegebenen Batterietypen.
- Wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt oder in einem Körperteil eingeführt wurden, suchen Sie bitte sofort einen Arzt auf.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Gehäuse der Batterieeinheit beschädigt, aufgebläht oder angegriffen ist. Beispiele hierfür sind unter anderem Leckagen, Gerüche, Beulen, Rost, Korrosion, Risse, Aufblähungen, Schmelzstellen und Kratzer.
- Halten Sie Zellen und Batterien sauber und trocken.
- Entsorgen Sie gebrauchte Zellen oder Batterien umgehend gemäß den Vorschriften.
- Öffnen Sie das Gehäuse dieses Produkts nicht, um Stromschläge zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Hände trocken sind, wenn Sie Adapter, Stecker oder Netzkabel anfassen, Geräte trennen oder ein- und ausschalten.
- Trennen Sie das Produkt von der Stromquelle und anderen Geräten, wenn Probleme auftreten.
- Reinigen Sie das Gerät nicht, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist. Verwenden Sie zum Reinigen ein weiches, sauberes und trockenes Tuch, um Beschädigungen zu vermeiden. Verwenden Sie keine (aggressiven und/oder chemischen) Reinigungsmittel oder Scheuermittel.
- Versuchen Sie nicht, die elektrischen oder mechanischen Teile dieses Produkts zu reparieren oder zu modifizieren, da dies zum Erlöschen der Garantie führt.
- Sie dürfen dieses Produkt nicht umbauen, selbst reparieren oder zerlegen. Dies kann zu Fehlfunktionen und Stromschlägen führen.
- Um die Sturzgefahr zu verringern, seien Sie bitte besonders vorsichtig, wenn Sie eine Leiter oder ähnliche Geräte verwenden, um Teile oder Zubehör dieses Produkts zu montieren.
- Dieses Produkt enthält eine laute Sirene. Halten Sie sich nicht in der Nähe der Sirene auf, wenn diese ausgelöst wird. Die Nähe zur Sirene kann Ihr Gehör schädigen. Tragen Sie beim Testen des Alarms einen Gehörschutz.