




Lieferumfang

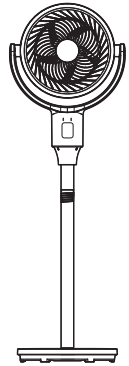

1x Nr. 1
Ventilator mit Standrohr und Standfuß



1x Nr. 2
Fernbedienung




1x Nr. 3
Netzteil mit Netzkabel und Netzstecker

REWE - Zentral GmbH
D-50603 Köln
info-produkt@rewe-group.com

2in1 Stand- und Tischventilator

Bedienungsanleitung

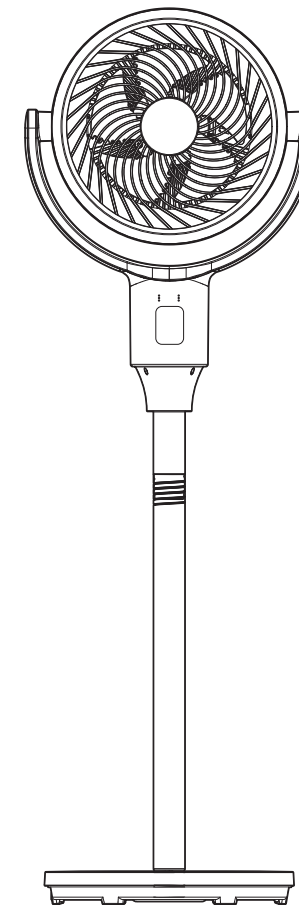

NAN: 9519147
Art.-Nr. 10485342

Sicherheitshinweise

Sicherheitsanweisungen für Ventilatoren

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie es bewegen.
- Es ist sicherzustellen, dass das Gerät vor der Reinigung von der Netzversorgung getrennt wird.
- Nehmen Sie keinerlei Veränderungen an dem Gerät vor. Verwenden Sie nur Aufsätze und Zubehörteile, die vom Hersteller empfohlen werden.
- **Achtung!** Es besteht Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterie. Ersetzen Sie Batterien nur durch denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp.
- Achten Sie darauf die Batterien korrekt einzusetzen. Beachten Sie die Polung (+) Plus / (-) Minus auf der Batterie und auf dem Gehäuse. Unsachgemäß eingesetzte Batterien können zum Auslaufen führen oder in extremen Fällen einen Brand oder eine Explosion auslösen.
- Die Anschlüsse dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Entfernen Sie die Batterien bevor Sie das Produkt entsorgen.

Sicherheitshinweise

- Setzen Sie Batterien niemals übermäßiger Hitze (z.B. pralle Sonne, Feuer) aus und werfen Sie sie niemals in Feuer. Die Batterien könnten explodieren.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Wurden Batterien verschluckt, suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf.
- Sollten Batterien einmal ausgelaufen sein, entnehmen Sie diese mit Hilfe eines Tuches aus dem Batteriefach und entsorgen Sie sie bestimmungsgemäß. Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt mit der Batterieflüssigkeit. Sollten Sie doch einmal Augenkontakt mit Batterieflüssigkeit erfahren, spülen Sie die Augen mit viel Wasser aus und kontaktieren umgehend einen Arzt. Bei Kontakt der Batterieflüssigkeit mit der Haut, waschen Sie die Stelle mit viel Wasser und Seife ab.
- Bevor Sie das Produkt entsorgen, entfernen Sie die Batterien aus dem Produkt.
- **Warnung!** Die Batterie nicht schlucken, Verätzungsgefahr.
- Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn das Batteriefach nicht sicher zu verschließen ist und halten Sie es von Kindern fern.
- Wenn Sie denken, dass Batterien verschluckt wurden oder sich in Körperteilen befinden, suchen Sie sofort ärztliche Hilfe.

Sicherheitshinweise

Elektrische Sicherheit

- Stellen Sie vor dem Anschluss an die Stromversorgung sicher, dass die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der Ihrer Stromversorgung übereinstimmt.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn der Stecker oder das Kabel beschädigt ist, wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert oder anderweitig beschädigt ist.
- Schützen Sie das Gerät vor Hitze. Stellen Sie das Gerät nicht in der unmittelbaren Nähe von Hitzequellen wie z.B. Herden oder Heizgeräten auf.
- Es ist sicherzustellen, dass das Gerät vor der Reinigung von der Netzversorgung getrennt wird.
- Nehmen Sie keinerlei Veränderungen an dem Gerät vor. Verwenden Sie nur Aufsätze und Zubehörteile, die vom Hersteller empfohlen werden.
- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch gründlich durch und geben Sie sie zusammen mit dem Produkt weiter. Beachten Sie die Warnungen auf dem Produkt und in dieser Bedienungsanleitung. Sie enthält wichtige Sicherheitshinweise sowie Gebrauchs- und Wartungsanleitungen für das Produkt.
- Verwenden Sie das Produkt nur zweckbestimmt und mit den empfohlenen Zubehörteilen und Komponenten. Eine unsachgemäße oder falsche Nutzung ist gefährlich.
- Lassen Sie das Produkt nie unbeaufsichtigt, solange es eingeschaltet ist.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Produkt.
- Tauchen Sie elektrische Teile des Produktes während des Reinigens oder des Betriebs nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie das Produkt nie unter fließendes Wasser.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil (GM42-240150-2D).

Sicherheitshinweise

- Reparieren Sie das Produkt auf keinen Fall selbst (z.B. wenn das Netzkabel beschädigt ist oder das Produkt fallengelassen wurde, etc.). Lassen Sie Wartungen und Reparaturen nur von einem autorisierten Kundendienst durchführen.
- Die Netzspannung muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Produktes übereinstimmen.
- Nur der Netzstecker kann das Produkt vollständig vom Stromnetz trennen. Achten Sie darauf, dass der Netzstecker immer gut zugänglich und erreichbar ist.
- Vermeiden Sie die Beschädigung des Netzkabels durch Knicken und Kontakt mit scharfen Kanten.
- Halten Sie das Produkt, einschließlich Netzkabel und Netzstecker, von Hitzequellen, wie z. B. Heizkörpern, Öfen und anderen Hitze erzeugenden Produkten, fern.
- Ziehen Sie den Netzstecker nur am Netzstecker selbst aus der Steckdose. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, ...
 - wenn das Produkt nicht benutzt wird,
 - wenn Funktionsstörungen auftreten,
 - bevor Sie Zubehör anbringen / entfernen und
 - bevor Sie das Produkt reinigen.
- Verwenden Sie das Produkt nur in trockenen Innenräumen, niemals im Freien.
- Stellen Sie das Produkt auf eine ebene, stabile und rutschfeste Oberfläche.
- Schützen Sie das Produkt vor:
 - direkter Sonneneinstrahlung und Staub;
 - Feuer (Kamin, Grill, Kerzen), Wasser (Wasserspritzer, Vasen, Teiche, Badewanne) oder hoher Luftfeuchtigkeit.
- Dieses Produkt ist nicht für kommerziellen Gebrauch geeignet. Es ist nur für die Nutzung im Haushalt konzipiert.
- Entfernen Sie regelmäßig Staub und Verunreinigungen mit einem weichen, trockenen Tuch.

Sicherheitshinweise

- **ERSTICKUNGSGEFAHR!** Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug. Kinder sollten nicht mit Verpackungsmaterial spielen, da ansonsten die Gefahr besteht, dass sie dieses verschlucken oder daran ersticken! Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie dieses vor Reinigungsarbeiten und bei Nichtgebrauch von der Stromversorgung.
- **STROMSCHLAGGEFAHR!** Schützen Sie elektrische Teile gegen Feuchtigkeit. Tauchen Sie diese nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden. Halten Sie das Gerät nie unter fließendes Wasser. Beachten Sie die Anweisungen für Reinigung und Pflege.
- **VERLETZUNGSGEFAHR!** Vermeiden Sie den Kontakt mit sich bewegenden Teilen. Warten Sie, bis alle Teile stillstehen, bevor Sie diese berühren.


Sicherheitshinweise

- Einführung**
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, wir bedanken uns für den Kauf dieses Qualitätsproduktes. Mit diesem Produkt haben Sie ein Gerät erworben, welches nach dem heutigen Stand der Technik entwickelt und gebaut wurde.
- Der Aufbau entspricht den europäischen und nationalen Anforderungen zur elektromagnetischen Verträglichkeit und der Niederspannungsrichtlinie. Die Konformität wurde nachgewiesen und die entsprechenden Dokumente sind beim Hersteller hinterlegt.
- Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, müssen Sie als Anwender die Hinweise dieser Bedienungsanleitung unbedingt beachten! Sie enthält wichtige Angaben zur Inbetriebnahme und Handhabung. Achten Sie hierauf auch, wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben. Heben Sie daher die Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf!
- Bestimmungsgemäße Verwendung**
Dieses Gerät ist nur als Ventilator zum Zirkulieren von Raumluft zu verwenden. Das Gerät ist nur für den privaten Hausgebrauch bestimmt und nicht für die gewerbliche oder industrielle Nutzung geeignet. Verwenden Sie das Gerät für keine anderen Zwecke. Jegliche anderweitige Verwendung führt zu Beschädigungen des Gerätes oder Verletzungen von Personen. Der Ventilator ist nur für den Haushaltsgebrauch geeignet.

	Achtung, gefährliche Spannung. Stromschlaggefahr! Nie versuchen, das Produkt selbst zu reparieren. Lassen Sie das Produkt nur von einem Fachmann warten.
	CE-KONFORMITÄT Dieser Artikel erfüllt die Anforderungen der Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit.
	Geprüfte Sicherheit
	Symbol für ein Gerät der Schutzklasse II
	Ventilator für tropische Klimata

Montage

Schritt 1

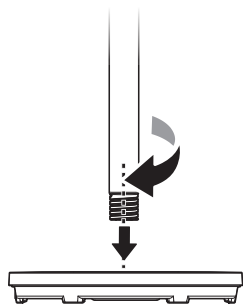


Verschrauben Sie das Standrohr im Standfuß.



Soll der Ventilator als Tischventilator verwendet werden, findet das Standrohr keine Verwendung und Sie verschrauben den Gewindestumpf direkt im Standfuß.


Schritt 2



Verschrauben Sie das Standrohr mit dem Gewindestumpf.


Montage

Schritt 3

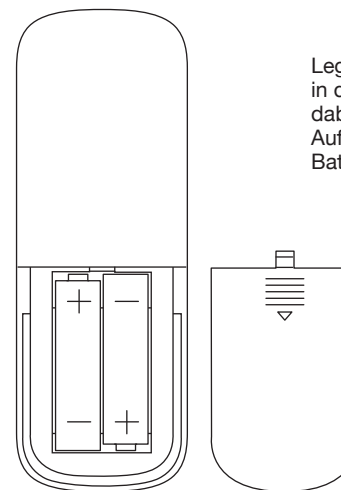

Legen Sie 2 Batterien der Größe AAA in die Fernbedienung. Beachten Sie dabei die korrekte Polarität gemäß den Aufdrucken. Schließen Sie danach das Batteriefach wieder mit dem Deckel.

Teilebeschreibung

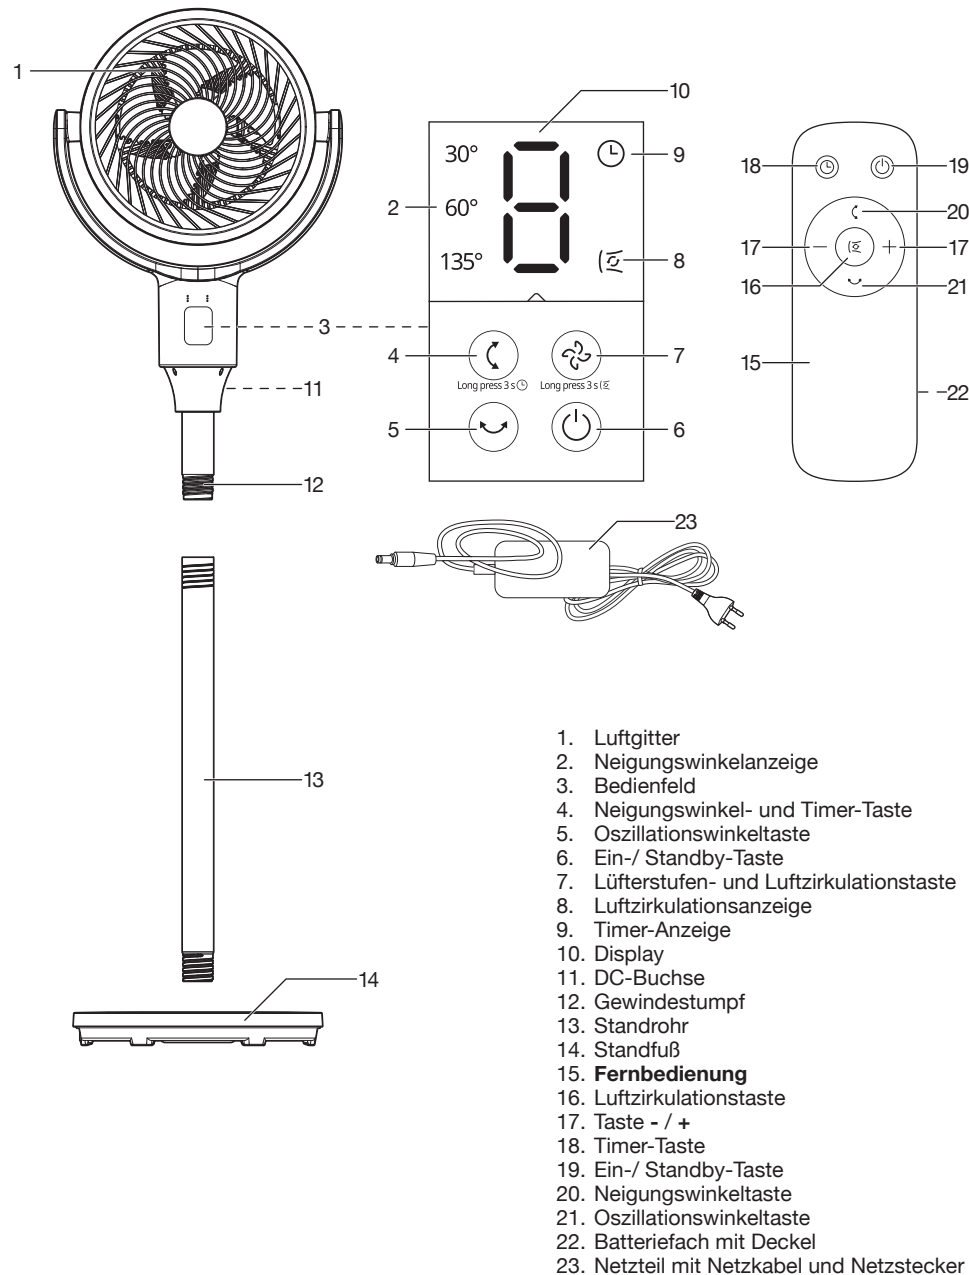

Bedienung

Ein-/Ausschalten

1. Verbinden Sie den DC-Stecker des Netzteils mit der DC-Buchse am Ventilator. Stecken Sie den Netzstecker in eine geeignete Steckdose.
2. Schalten Sie das Gerät mit der Ein-/ Standby-Taste ein. Stellen Sie mit den Tasten + oder – der Fernbedienung oder der Lüfterstufentaste am Gerät die gewünschte Lüfterstufe von 1 bis 9 ein. Die eingestellte Lüfterstufe wird im Display angezeigt.

Schwenk- und Neigungsfunktionen

1. Drücken Sie die Oszillations-Taste, um die Schwenkfunktion einzuschalten. Das Gerät schwenkt selbstständig im Bereich von ca. 85°. Drücken Sie die Oszillations-Taste erneut, um die Schwenkfunktion wieder auszuschalten.
2. Drücken Sie die Neigungswinkeltaste, um den Neigungswinkel von 30, 60 oder 135° einzustellen. Die Einstellung wird im Display angezeigt.

Luftzirkulationsfunktion

Drücken Sie die Luftzirkulationsfunktionstaste der Fernbedienung oder halten Sie die Lüfterstufentaste am Gerät für 3 Sekunden gedrückt, um die Luftzirkulationsfunktion ein- oder wieder auszuschalten.

Timer-Funktion

Bei laufendem Ventilator können Sie eine Zeitspanne einstellen nach welcher dieser abschalten soll. Ist der Ventilator in Standby können Sie eine Zeitspanne einstellen nach welcher dieser eingeschaltet werden soll.

Drücken Sie die Timer-Taste der Fernbedienung oder halten Sie die Neigungswinkeltaste am Gerät für 3 Sekunden gedrückt, um in die Timer-Einstellung zu gelangen. Drücken Sie danach die Taste erneut, um den Timer von 1 bis 9 Stunden in 1-Stunden-Schritten einzustellen. Zum Deaktivieren des Timers drücken Sie die jeweilige Taste so oft bis 0 angezeigt wird. Die Einstellung wird 3 Sekunden nach dem letzten Einstellvorgang automatisch übernommen.

Batterien einlegen oder austauschen

1. Öffnen Sie das Batteriefach indem Sie den Batteriefachdeckel abnehmen.
2. Entnehmen Sie ggf. die alten Batterien.
3. Legen Sie 2 Batterien des Typs AAA ein. Achten Sie auf korrekte Polarität.
4. Schließen Sie das Batteriefach.

Bedienung

Technische Daten

Art.-Nr.	: 10485342
NAN	: 9519147
Nennspannung	: 24 V ===
Nennleistung	: 24 W
Fernbedienung	: 2 x AAA, 3 V === (Batterien nicht enthalten)
Netzteil	
Hersteller	: Foshan Shunde Guanyuda Power Supply Co., Ltd. No.1 of South, Jiefang East Road Xichong, Lunjiao, Shunde, Foshan, Guangdong, P.R. China
Importiert durch	: REWE - Zentral GmbH D-50603 Köln
Handelsregisternr.	: HRB 55249
Modell	: GM42-240150-2D
Eingangsspannung	: 100-240 V~
Eingangswechselstromfrequenz	: 50/60 Hz
Eingangsstrom	: 1,5 A
Ausgangsspannung	: 24 V ===
Ausgangsstrom	: 1,5 A
Ausgangsleistung	: 36 W
Schutzklasse	: II
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	: ≥ 89,36%
Effizienz bei geringer Last (10 %)	: 88,01%
Leistungsaufnahme bei Nulllast	: ≤ 0,1 W

Bezeichnung	Symbol	Wert	Einheit
Maximaler Volumenstrom	F	11,53	m³/min
Ventilator-Leistungsaufnahme	P	17,6	W
Serviceverhältnis	S _v	0,65	(m³/min)/W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	P _{SB}	0,25	W
Leistungsaufnahme im ausgeschalteten Zustand	P _{OFF}	—	W
Ventilator-Schallleistungspegel	L _{WA}	58,10	dB(A)
Maximale Luftgeschwindigkeit	C	5,29	m/s
Jahresenergieverbrauch	Q	5,91	kWh/a
Messnorm für die Ermittlung des Serviceverhältnisses	EN IEC 60879:2019		
Kontaktadresse für weitere Informationen	REWE - Zentral GmbH D-50603 Köln info-produkt@rewe-group.com		

Informationen zum Produkt finden Sie unter: www.toom.de

Sicherheitshinweise

Entsorgung

Führen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer dem Recycling zu. So ermöglichen Sie eine nachhaltige Wiederverwendung stofflicher Ressourcen. Durch eine getrennte Sammlung und anschließende Verwertung von Elektrogeräten, Batterien und Akkumulatoren werden negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit verringert. Bitte tragen Sie dazu bei, unnötige Abfälle zu vermeiden, indem Sie z.B. Batterien mit längerer Lebensdauer oder aufladbare Batterien bevorzugen und Batterien oder batteriehaltige Elektro- und Elektronikgeräte nicht achtlos im öffentlichen Raum liegenlassen. Informationen zur verantwortungsvollen Entsorgung erhalten Sie bei Ihren örtlichen Entsorgungsbetrieben.



Das Symbol bedeutet, dass dieses Produkt nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf.

Bitte nutzen Sie zur Rückgabe Ihres Altgeräts (mit einer Kantenlänge von höchstens 25 cm) die vorgesehenen Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an eine Verkaufsstelle, die mit dem Sammelstellen-Logo gekennzeichnet ist. Die Entsorgung ist für Sie kostenfrei.

Kleine Elektroaltgeräte (Kantenlänge bis zu 25 cm max. 3 Stück) können bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mind. 400 m² oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mind. 800 m², die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgegeben werden.

Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden.

Entnehmen Sie vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und entsorgen Sie diese fachgerecht getrennt zum Produkt. Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Produkt selbst verantwortlich sind.



CE-Konformität

Dieser Artikel erfüllt die Anforderungen der Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit.

Notizen

[illegible]

Notizen

[illegible]