



Lieferumfang

- 

Nr. 1
1x Antriebseinheit
- 

Nr. 2
1x Oberes Standrohr
- 


Nr. 3
1x Unteres Standrohr
- 

Nr. 4
1x Standfuß
- 

Nr. 5
1x Hinteres Schutzgitter
- 

Nr. 6
1x Überwurfmutter
- 

Nr. 7
1x Lüfferrad
- 

Nr. 8
1x Lüfferradmutter
- 

Nr. 9
1x Vorderes Schutzgitter


REWE - Zentral GmbH
D-50603 Köln
info-produkt@rewe-group.com



NAN: 10485345
Art.-Nr. 9518448

2in1 Stand- und Tischventilator

Bedienungsanleitung

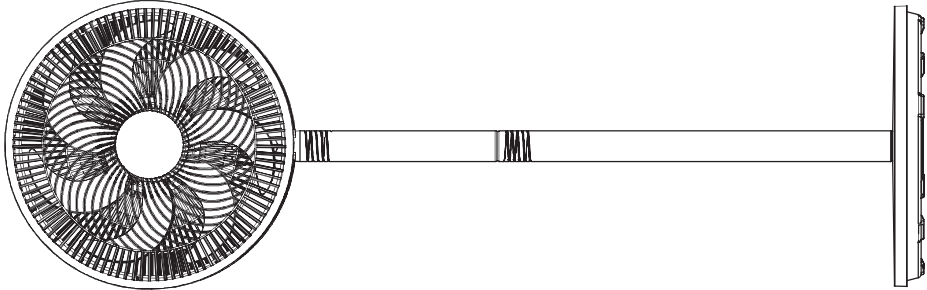

Sicherheitshinweise

Sicherheitsanweisungen für Ventilatoren!

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie es bewegen.
- Es ist sicherzustellen, dass das Gerät vor der Reinigung von der Netzversorgung getrennt wird.
- Nehmen Sie keinerlei Veränderungen an dem Gerät vor. Verwenden Sie nur Aufsätze und Zubehörteile, die vom Hersteller empfohlen werden.
- Es ist sicherzustellen, dass das Gerät vor Entfernung der Schutzvorrichtung von der Netzversorgung getrennt wird.

Elektrische Sicherheit

- Stellen Sie vor dem Anschluss an die Stromversorgung sicher, dass die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der Ihrer Stromversorgung übereinstimmt.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn der Stecker oder das Kabel beschädigt ist, wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert oder anderweitig beschädigt ist.

Sicherheitshinweise

- Schützen Sie das Gerät vor Hitze. Stellen Sie das Gerät nicht in der unmittelbaren Nähe von Hitzequellen wie z.B. Herden oder Heizgeräten auf.
- Es ist sicherzustellen, dass das Gerät vor der Reinigung von der Netzversorgung getrennt wird.
- Nehmen Sie keinerlei Veränderungen an dem Gerät vor. Verwenden Sie nur Aufsätze und Zubehörteile, die vom Hersteller empfohlen werden.
- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch gründlich durch und geben Sie sie zusammen mit dem Produkt weiter. Beachten Sie die Warnungen auf dem Produkt und in dieser Bedienungsanleitung. Sie enthält wichtige Sicherheitshinweise sowie Gebrauchs- und Wartungsanleitungen für das Produkt.
- Verwenden Sie das Produkt nur zweckbestimmt und mit den empfohlenen Zubehörteilen und Komponenten. Eine unsachgemäße oder falsche Nutzung ist gefährlich.
- Lassen Sie das Produkt nie unbeaufsichtigt, solange es eingeschaltet ist.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Produkt.
- Tauchen Sie elektrische Teile des Produktes während des Reinigens oder des Betriebs nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie das Produkt nie unter fließendes Wasser.
- Reparieren Sie das Produkt auf keinen Fall selbst (z.B. wenn das Netzkabel beschädigt ist oder das Produkt fallengelassen wurde, etc.). Lassen Sie Wartungen und Reparaturen nur von einem autorisierten Kundendienst durchführen.
- Die Netzspannung muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Produktes übereinstimmen.
- Nur der Netzstecker kann das Produkt vollständig vom Stromnetz trennen. Achten Sie darauf, dass der Netzstecker immer gut zugänglich und erreichbar ist.
- Vermeiden Sie die Beschädigung des Netzkabels durch Knicken und Kontakt mit scharfen Kanten.

Sicherheitshinweise

- Halten Sie das Produkt, einschließlich Netzkabel und Netzstecker, von Hitzequellen, wie z. B. Heizkörpern, Öfen und anderen Hitze erzeugenden Produkten, fern.
- Ziehen Sie den Netzstecker nur am Netzstecker selbst aus der Steckdose. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, ...
 - wenn das Produkt nicht benutzt wird,
 - wenn Funktionsstörungen auftreten,
 - bevor Sie Zubehör anbringen / entfernen und
 - bevor Sie das Produkt reinigen.
- Verwenden Sie das Produkt nur in trockenen Innenräumen, niemals im Freien.
- Stellen Sie das Produkt auf eine ebene, stabile und rutschfeste Oberfläche.
- Schützen Sie das Produkt vor:
 - direkter Sonneneinstrahlung und Staub;
 - Feuer (Kamin, Grill, Kerzen), Wasser (Wasserspritzer, Vasen, Teiche, Badewanne) oder hoher Luftfeuchtigkeit.
- Dieses Produkt ist nicht für kommerziellen Gebrauch geeignet. Es ist nur für die Nutzung im Haushalt konzipiert.
- Entfernen Sie regelmäßig Staub und Verunreinigungen mit einem weichen, trockenen Tuch.
- **ERSTICKUNGSGEFAHR!** Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug. Kinder sollten nicht mit Verpackungsmaterial spielen, da ansonsten die Gefahr besteht, dass sie dieses verschlucken oder daran ersticken! Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie dieses vor Reinigungsarbeiten und bei Nichtgebrauch von der Stromversorgung.
- **STROMSCHLAGEFAHR!** Schützen Sie elektrische Teile gegen Feuchtigkeit. Tauchen Sie diese nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden. Halten Sie das Gerät nie unter fließendes Wasser. Beachten Sie die Anweisungen für Reinigung und Pflege.

Sicherheitshinweise

- **VERLETZUNGSGEFAHR!** Vermeiden Sie den Kontakt mit sich bewegenden Teilen. Warten Sie, bis alle Teile stillstehen, bevor Sie diese berühren.

Einführung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, wir bedanken uns für den Kauf dieses Qualitätsproduktes. Mit diesem Produkt haben Sie ein Gerät erworben, welches nach dem heutigen Stand der Technik entwickelt und gebaut wurde.

Der Aufbau entspricht den europäischen und nationalen Anforderungen zur elektromagnetischen Verträglichkeit und der Niederspannungsrichtlinie. Die Konformität wurde nachgewiesen und die entsprechenden Dokumente sind beim Hersteller hinterlegt.

Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, müssen Sie als Anwender die Hinweise dieser Bedienungsanleitung unbedingt beachten! Sie enthält wichtige Angaben zur Inbetriebnahme und Handhabung. Achten Sie hierauf auch, wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben. Heben Sie daher die Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf!

Bestimmungsgemäße Verwendung


Dieses Gerät ist nur als Ventilator zum Zirkulieren von Raumluft zu verwenden. Das Gerät ist nur für den privaten Hausgebrauch bestimmt und nicht für die gewerbliche oder industrielle Nutzung geeignet. Verwenden Sie das Gerät für keine anderen Zwecke. Jegliche anderweitige Verwendung führt zu Beschädigungen des Gerätes oder Verletzungen von Personen. Der Ventilator ist nur für den Haushaltsgebrauch geeignet.

Erklärung Symbole

	Achtung, gefährliche Spannung, Stromschlaggefahr! Nie versuchen, das Produkt selbst zu reparieren. Lassen Sie das Produkt nur von einem Fachmann warten.
	CE-KONFORMITÄT Dieser Artikel erfüllt die Anforderungen der Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit.
	Geprüfte Sicherheit
	Symbol für ein Gerät der Schutzklasse II
	Ventilator für tropische Klimata

Montage

Schritt 1

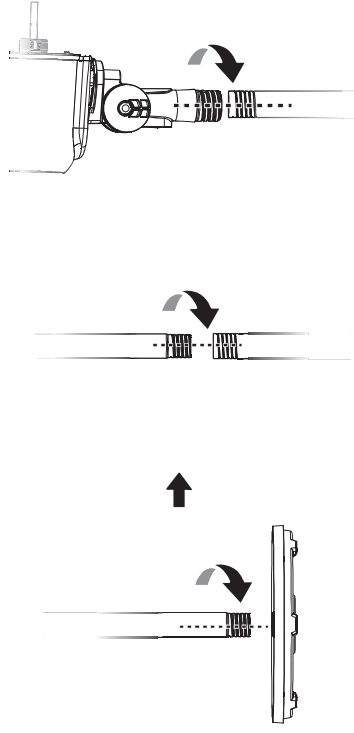


Verschrauben Sie das Standrohrunterteil im Standfuß. Verschrauben Sie das Standrohrmittel im Standrohrunterteil. Verschrauben Sie den Gewindestumpf unterhalb des Gelenks der Antriebseinheit im Standrohrmittel.



Soll der Ventilator als Tischventilator verwendet werden, findet das lange untere Standrohr keine Verwendung und Sie verschrauben den Gewindestumpf im kurzen oberen Standrohr und dieses im Standfuß.

Schritt 2

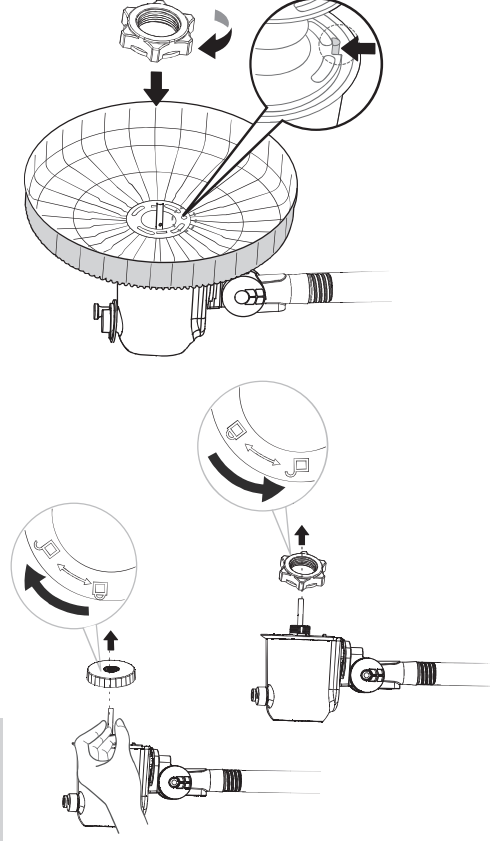


Lüftermutter und Überwurfmutter abnehmen. Drehrichtung beachten. Hinteres Schutzgitter so aufstecken, dass der Passstift korrekt in der dafür vorgesehenen Bohrung sitzt. Schrauben Sie mit der Überwurfmutter das hintere Schutzgitter an der Antriebseinheit fest.



Montage


Schritt 3

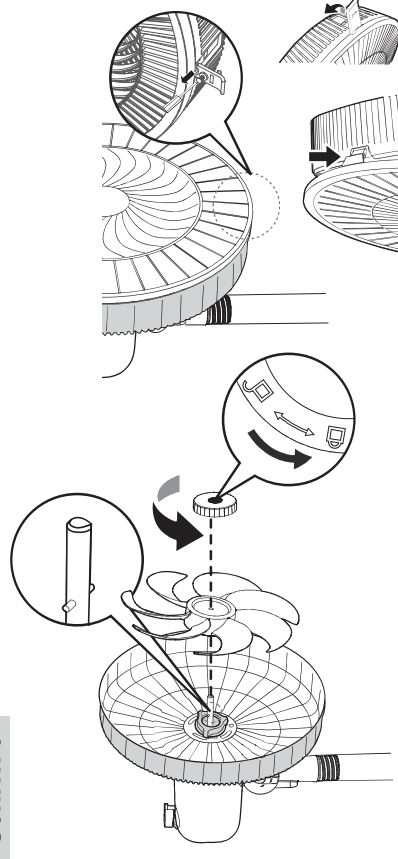

Richten Sie den Stift in der Antriebswelle mit der Kerbe im Lüfterrad aus, stecken Sie das Lüfterrad auf die Antriebswelle und schrauben Sie die Lüftermutter fest. **Achtung!** Linksgewinde. Richten Sie das vordere und hintere Schutzgitter so aus, dass die Klammer mit Schraube in der unteren Aussparung der hinteren Abdeckung einrasten wird. Schließen Sie nun alle Klammern, auch die untere. Schrauben Sie die Schraube in der unteren Klammer fest.



Teilebeschreibung

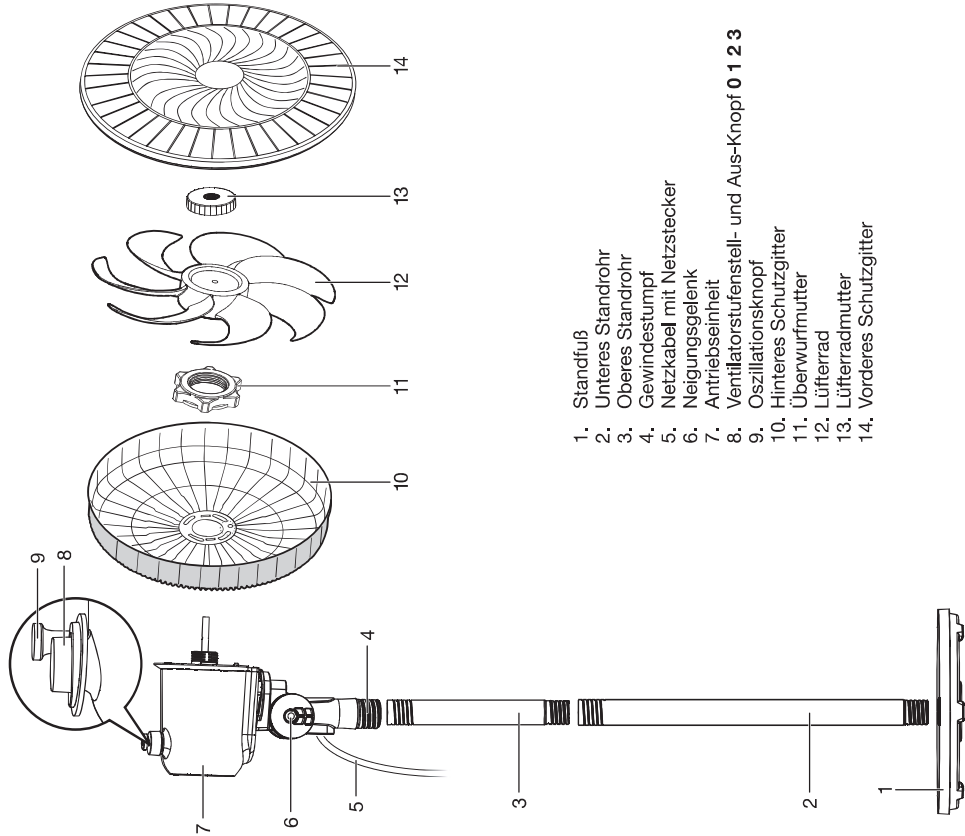

- 1. Standfuß
- 2. Unteres Standrohr
- 3. Oberes Standrohr
- 4. Gewindestumpf
- 5. Netzkabel mit Netzstecker
- 6. Neigungsgelenk
- 7. Antriebseinheit
- 8. Ventilatorstufenstell- und Aus-Knopf
- 9. Oszillationsknopf
- 10. Hinteres Schutzgitter
- 11. Überwurfmutter
- 12. Lüfterrad
- 13. Lüfterradmutter
- 14. Vorderes Schutzgitter

Bedienung

Ein-/Ausschalten

Mit dem Ventilatorstufenstellknopf die gewünschte Lüfterdrehzahl 1 2 3 einstellen. Zum Ausschalten den Ventilatorstufenstell- und Aus-Knopf auf 0 stellen.

Schwenk- und Neigungsfunktionen

- 1. Die Neigung können Sie bei ausgeschaltetem Ventilator über das Neigungsgelenk einstellen.
- 2. Drücken Sie auch während des Betriebs den Oszillationsknopf, um die Schwenkfunktion einzuschalten. Das Gerät schwenkt selbstständig im Bereich von ca. 85°. Ziehen Sie die Oszillationsknopf heraus, um die Schwenkfunktion wieder auszuschalten.

Technische Daten

Art.-Nr. : 10485345
NAN : 9518448
Netzspannung : 220 - 240 V~ 50 Hz
Schutzklasse : II
Nennleistung : 40 W

Bezeichnung	Symbol	Wert	Einheit
Maximaler Volumenstrom	F	33,41	m³/min
Ventilator-Leistungsaufnahme	P	36,1	W
Serviceverhältnis	S _v	0,93	(m³/min)/W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	P _{SB}	–	W
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	P _{OFF}	0	W
Ventilator-Schalleistungspegel	L _{WA}	53,93	dB(A)
Maximale Luftgeschwindigkeit	C	4,95	m/s
Jahresenergieverbrauch	Q	11,55	kWh/a
Messnorm für die Ermittlung des Serviceverhältnisses	EN IEC 60879:2019		
Kontaktadresse für weitere Informationen	REWE - Zentral GmbH D-50603 Köln info-produkt@rewe-group.com		

Informationen zum Produkt finden Sie unter: www.toom.de

Sicherheitshinweise

Entsorgung

Führen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer dem Recycling zu. So ermöglichen Sie eine nachhaltige Wiederverwendung stofflicher Ressourcen. Durch eine getrennte Sammlung und anschließende Verwertung von Elektrogeräten, Batterien und Akkumulatoren werden negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit verringert. Bitte tragen Sie dazu bei, unnötige Abfälle zu vermeiden, indem Sie z.B. Batterien mit längerer Lebensdauer oder aufladbare Batterien bevorzugen und Batterien oder batteriehaltige Elektro- und Elektronikgeräte nicht achtlos im öffentlichen Raum liegenlassen. Informationen zur verantwortungsvollen Entsorgung erhalten Sie bei Ihren örtlichen Entsorgungsbetrieben.



Das Symbol bedeutet, dass dieses Produkt nicht zusammen mit dem normalen Hausabfall entsorgt werden darf. Bitte nutzen Sie zur Rückgabe Ihres Altgeräts (mit einer Kantenlänge von höchstens 25 cm) die vorgesehenen Rückgabe- und Sammelssysteme oder wenden Sie sich an eine Verkaufsstelle, die mit dem Sammelstellen-Logo gekennzeichnet ist. Die Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Kleine Elektroaltgeräte (Kantenlänge bis zu 25 cm max. 3 Stück) können bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mind. 400 m² oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mind. 800 m², die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgegeben werden. Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden. Entnehmen Sie vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und entsorgen Sie diese fachgerecht getrennt zum Produkt. Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Produkt selbst verantwortlich sind.



CE-Konformität
Dieser Artikel erfüllt die Anforderungen der Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit.

Notizen