


Bedienungsanleitung Bandschleifer 1010 W

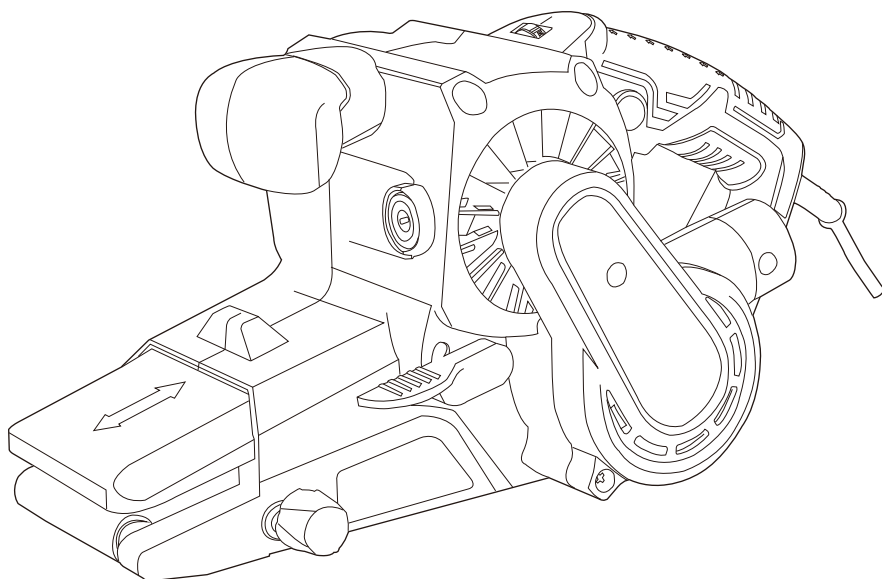

**Dieses Produkt
ist eine gute Wahl.
Viel Freude damit!**

Inhaltsverzeichnis

- Sicherheitshinweise.....3**
 - Bestimmungsgemäße Verwendung.....3
 - Sicherheitshinweise und Warnungen.....3
 - Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge.....3
 - Restrisiken.....5
 - Zeichenerklärung.....5
- Geräteübersicht.....7**
- Bedienung.....9**
 - Installation von Zubehör und Vorbereitung vor Gebrauch.....9
 - Arbeiten mit dem Bandschleifer.....9
- Wartung und Pflege.....11**
 - Problemlösung.....11
 - Reinigung.....11
- Reparaturen Lagerung und Transport.....12**
 - Reparaturen.....12
 - Lagerung und Transport.....12
- Technische Daten.....13**
- Entsorgung.....14**
- Konformitätserklärung.....15**

Sicherheitshinweise

Bestimmungsgemäße Verwendung

Bandschleifer ist ein handgehaltenes Elektrowerkzeug der Klasse II. Angetrieben durch einphasigen Serienmotor, doppelt isoliert. Das Werkzeug kann zum Schleifen und Finishen von Fußböden von Holzbearbeitungsprodukten, Grundpolieren von holzbeschichteten Oberflächen, Abschleifen von Metalloberflächen, Grundpolieren von metallbeschichteten Oberflächen, Rostentfernung oder Lackentfernung vor der Nachbearbeitung, Oberflächenveredelung von Schiefer, Beton und ähnlichen Materialien usw. verwendet werden. Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung sowie bei Veränderungen an der Maschine übernimmt der Hersteller keinerlei Haftung.

Das Gerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt. Das Gerät ist nicht geeignet für gewerblichen Einsatz.

Beachten Sie ebenso die Sicherheitshinweise, die Montage- und Bedienungsanleitung sowie darüber hinaus die allgemein geltenden Unfallverhütungsvorschriften.

Sicherheitshinweise und Warnungen

A) Dieses Gerät entspricht den vorgeschriebenen Sicherheitsbestimmungen für Elektromaschinen. Lesen Sie die Gebrauchsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie die Maschine in Betrieb nehmen.

B) Ein unsachgemäßer Gebrauch kann zu Schäden an Personen und Sachen führen. Personen, die mit der Anleitung nicht vertraut sind, dürfen das Gerät nicht bedienen. Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig auf.

Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge



WARNUNG! Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bebilderungen und technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerkzeug versehen ist. Versäumnisse bei der Einhaltung der nachfolgenden Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff „Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene

Elektrowerkzeuge (mit Netzleitung) oder auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzleitung).

1) Arbeitsplatzsicherheit

- a) **Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.**
- b) **Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.**
- c) **Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern. Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Elektrowerkzeug verlieren.**

2) Elektrische Sicherheit

- a) **Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeugs muss in die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise verändert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen. Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.**
- b) **Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kühlschränken. Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.**
- c) **Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nässe fern. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.**
- d) **Zweckentfremden Sie die Anschlussleitung nicht, um das Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhängen oder um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie die Anschlussleitung fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Teilen. Beschädigte oder verwickelte Anschlussleitungen erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages.**
- e) **Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten, verwenden Sie nur Verlängerungsleitungen, die auch Für den Außenbereich geeignet sind. Die Anwendung einer für den**

Außenbereich geeigneten Verlängerungsleitung verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.

- f) **Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeugs in feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter.** *Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektrischen Schlages.*

3) Sicherheit von Personen

- a) **Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug.**

Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeugs kann zu ernsthaften Verletzungen führen.

- b) **Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und immer eine Schutzbrille.** *Das Tragen persönlicher Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeugs, verringert das Risiko von Verletzungen.*

- c) **Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme.** *Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung und/oder den Akku anschließen, es aufnehmen oder tragen. Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeugs den Finger am Schalter haben oder das Elektrowerkzeug eingeschaltet an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu Unfällen führen.*

- d) **Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten.** *Ein Werkzeug oder Schlüssel, der sich in einem drehenden Teil des Elektrowerkzeugs befindet, kann zu Verletzungen führen.*

- e) **Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung.** *Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch können Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.*

- f) **Tragen Sie geeignete Kleidung.** *Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare und Kleidung fern von sich*

bewegenden Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von sich bewegenden Teilen erfasst werden.

- g) **Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen montiert werden können, sind diese anzuschließen und richtig zu verwenden.** *Verwendung einer Staubabsaugung kann Gefährdungen durch Staub verringern.*

- h) **Wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit und setzen Sie sich nicht über die Sicherheits-Regeln für Elektrowerkzeuge hinweg, auch wenn Sie nach vielfachem Gebrauch mit dem Elektrowerkzeug vertraut sind.** *Achtloses Handeln kann binnen Sekundenbruchteilen zu schweren Verletzungen führen.*

4) Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs

- a) **Überlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht.** *Verwenden Sie für Ihre Arbeit das Dafür Bestimmte Elektrowerkzeug. Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.*

- b) **Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt ist.** *Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss repariert werden.*

- c) **Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder entfernen Sie einen abnehmbaren Akku, bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen, Einsatzwerkzeugteile wechseln oder das Elektrowerkzeug weglegen.** *Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Elektrowerkzeugs.*

- d) **Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf.** *Lassen Sie keine Personen das Elektrowerkzeug benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben. Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn Sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.*

- e) **Pflegen Sie Elektrowerkzeuge und Einsatzwerkzeug mit Sorgfalt.** *Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so beschädigt sind, dass die Funktion des Elektrowerkzeugs beeinträchtigt ist. Lassen Sie beschädigte Teile vor dem Einsatz*

des Elektrowerkzeuges reparieren. Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.

- f) **Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.** *Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu führen.*
- g) **Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Einsatzwerkzeug, Einsatzwerkzeuge usw.** *entsprechend diesen Anweisungen. Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die auszuführende Tätigkeit. Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen.*
- h) **Halten Sie Griffe und Griffflächen trocken, sauber und frei von Öl und Fett.** *Rutschige Griffe und Griffflächen erlauben keine sichere Bedienung und Kontrolle des Elektrowerkzeugs in unvorhergesehenen Situationen.*
- 5) **Service**
Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeugs erhalten bleibt.

- 6) **Sicherheitshinweise für Bandschleifer**
Halten Sie das Elektrowerkzeug an den isolierten Griffflächen, da die Schleiffläche die eigene Anschlussleitung treffen kann.
Das Beschädigen einer spannungsführenden Leitung kann metallene Geräteile unter Spannung setzen und zu einem elektrischen Schlag führen.

Restrisiken

 **WARNUNG!** Auch wenn Sie dieses Elektrowerkzeug vorschriftsmäßig bedienen, bleiben immer Restrisiken bestehen. Folgende Gefahren können im Zusammenhang mit der Bauweise und Ausführung dieses Elektrowerkzeugs auftreten:

1. Gesundheitsschäden, die aus Hand-Arm-Schwingungen resultieren, falls das Elektrowerkzeug über einen längeren Zeitraum benutzt, nicht ordnungsgemäß geführt und gewartet wird.
2. Personen- und Sachschäden können durch versehentliches Auswerfen von Werkzeugzubehör aus Elektrowerkzeugen aufgrund plötzlicher Beschädigung, Verschleiß oder unsachgemäßer Installation entstehen.

Warnung! Dieses Elektrowerkzeug erzeugt während des Betriebs ein elektromagnetisches Feld. Dieses Feld kann unter bestimmten Umständen aktive oder passive medizinische Implantate beeinträchtigen. Um die Gefahr von ernsthaften oder tödlichen Verletzungen zu verringern, empfehlen wir Personen mit medizinischen Implantaten ihren Arzt und den Hersteller vom medizinischen Implantat zu konsultieren, bevor die Maschine bedient wird.

Zeichenerklärung

Achten Sie auf alle Zeichen und Symbole, die in dieser Anleitung und auf Ihrem Werkzeug angegeben sind. Merken Sie sich diese Zeichen und Symbole. Wenn Sie die Zeichen und Symbole richtig interpretieren, können Sie sicherer und besser mit dem Gerät arbeiten.



Achtung!



Vor Inbetriebnahme Gebrauchsanleitung lesen!



Schutzbrille tragen!



Gehörschutz tragen!



Gute und widerstandsfähige Handschuhe tragen!



Verwenden Sie beim Bearbeiten von Staub erzeugenden Materialien stets einen Atemschutz.



Altgeräte sind Wertstoffe, sie gehören daher nicht in den Hausmüll! Wir möchten Sie daher bitten, uns mit Ihrem aktiven Beitrag bei der Ressourcenschonung und beim Umweltschutz zu unterstützen und dieses Gerät bei den - falls vorhanden - eingerichteten Rücknahmestellen abzugeben.






Gerät der Schutzklasse II



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

Geräteübersicht

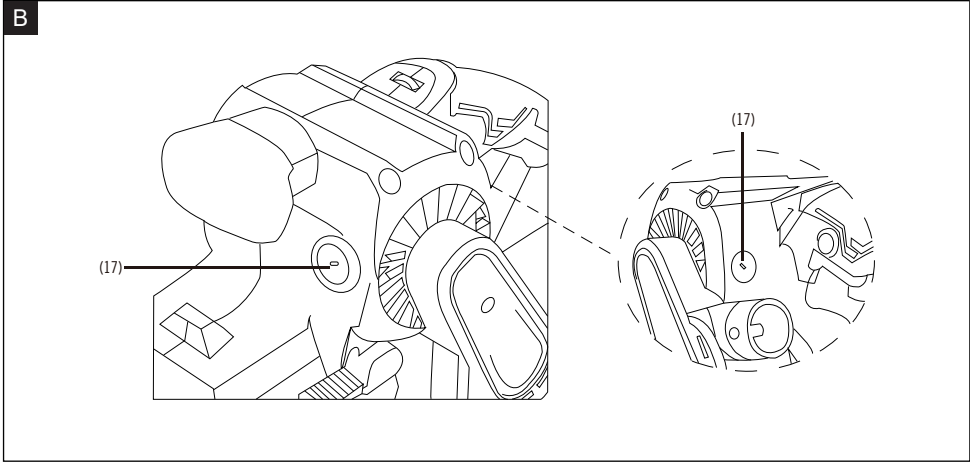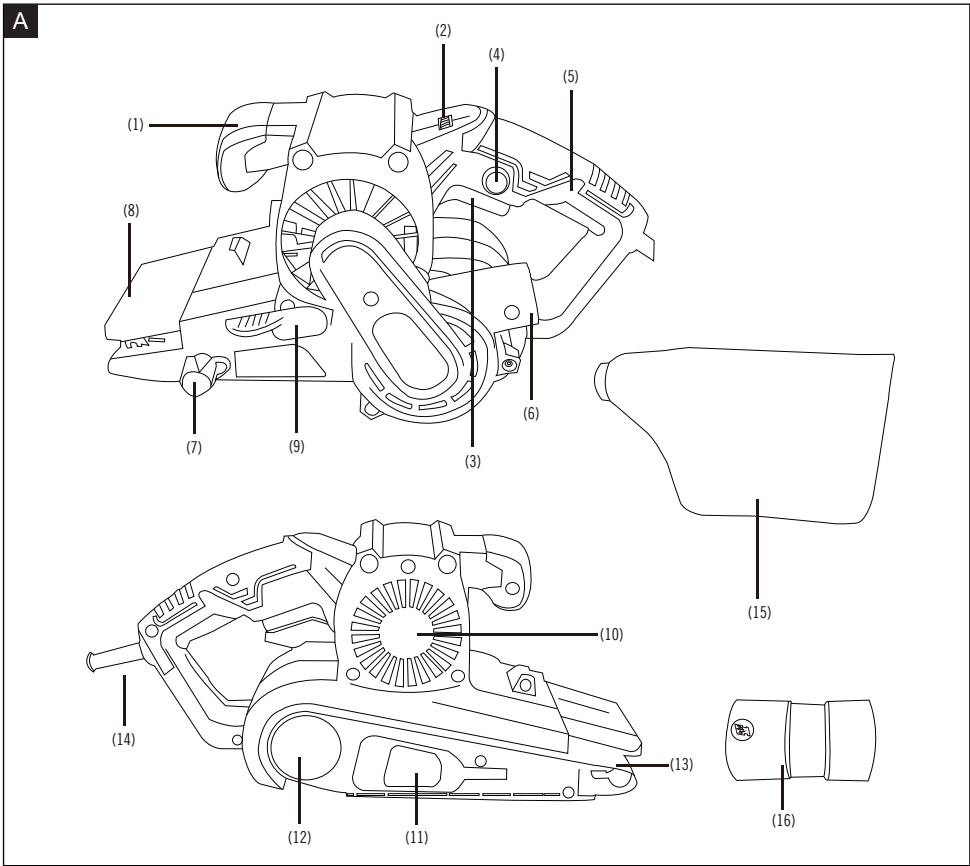

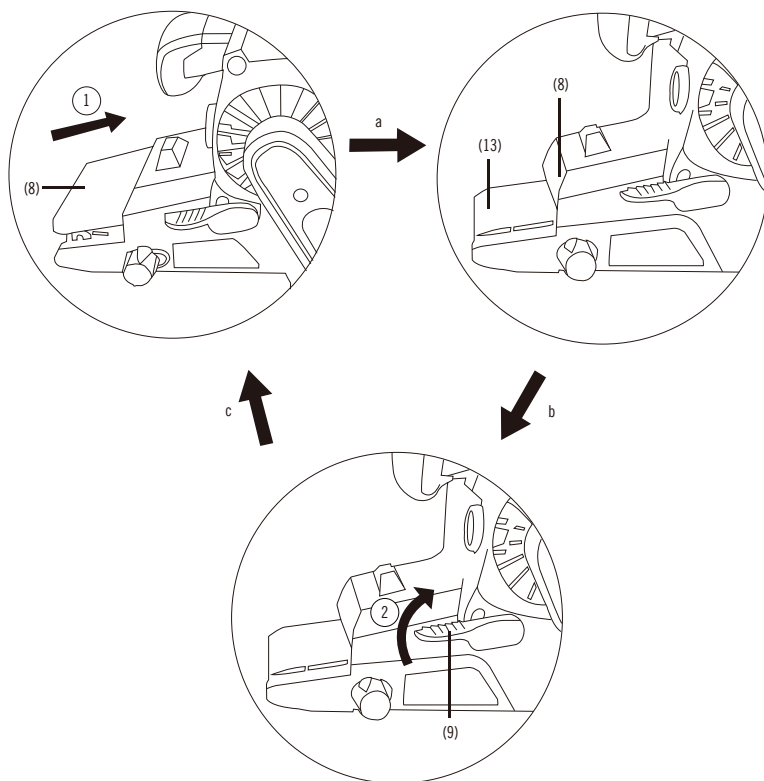

(1)	Frontgriff
(2)	Drehzahlregler
(3)	Ein-/Ausschalter
(4)	Sperrtaste
(5)	Griff
(6)	Absaugung
(7)	Einstellknopf für den Riemenabstand
(8)	Frontabdeckung
(9)	Einziehstange der vorderen Abdeckung

(10)	Lüftungen
(11)	Spannstange für Sandgurt
(12)	Antriebsrolle
(13)	Sandgürtel
(14)	Netzkabel mit Stecker
(15)	Staubsaammelbeutel
(16)	Vakuumrohr
(17)	Auslass zum Austausch von Kohlebürsten

Bedienung



WARNUNG

Gefahr durch fehlende Teile!

Nehmen Sie vorsichtig alle Teile aus dem Karton und stellen Sie das Gerät auf eine gerade Arbeitsfläche. Überprüfen Sie den Inhalt auf Vollständigkeit (Siehe Bild A).

Sollten Teile fehlen, das Gerät nicht in Betrieb nehmen, bis alle fehlenden Teile nachgeliefert und korrekt eingebaut wurden. Bei Nichtbeachtung dieses Warnhinweises besteht erhebliche Verletzungsgefahr.

Werfen Sie das Verpackungsmaterial erst weg, nachdem Sie das Gerät sorgfältig inspiziert, alle Einzelteile zugeordnet und das neue Gerät ohne Probleme in Betrieb genommen haben.

Hinweis:

Sollten Teile fehlen oder beschädigt sein, darf das Gerät nicht an die Stromversorgung angeschlossen und der Ein-/Aus-Schalter nicht betätigt werden, bis alle beschädigten oder fehlenden Teile nachgeliefert und korrekt eingebaut wurden.

Installation von Zubehör und Vorbereitung vor Gebrauch



Vor der Montage immer die Maschine ausschalten und den Netzstecker aus dem Netz ziehen.

- a. Das Schleifpapier (13) dieses Produkts ist bereits auf der Maschine installiert. Wenn Sie es entfernen möchten, ziehen Sie bitte Spannstanze für Sandgurt (11) heraus. Der Abstand zwischen dem Schleifpapier (13) und dem Sandbehälter wird größer, und das Schleifpapier (13) kann leicht entfernt werden.
- b. Platznummer 15 (Staubsammelbeutel) oder 16 (Vakuumrohr) direkt auf 6 (Absaugausgang) .
- c. Drehzahlregler (2) kann die Laufgeschwindigkeit von Schleifpapier einstellen, mit Gängen 1 bis 6 und der schnellsten Geschwindigkeit im Gang 6.
- d. Das gleichzeitige Drücken von Zahlen Ein-/Ausschalter (3) und Sperrtaste (4) kann Nummer 3 sperren; Drücken Sie erneut Nummer Ein-/Ausschalter (3), um die Nummern Ein-/Ausschalter (3) und Sperrtaste (4) an ihre ursprüngliche Position zurückzusetzen.
- e. (siehe Abbildung C): Drücken Sie Frontabdeckung (8) in Pfeilrichtung auf die in Abbildung a gezeigte Position und verwenden Sie an dieser Stelle die Oberseite des Schleifpapiers zum Schleifen; Nach dem Schleifen Einziehstange der vorderen Abdeckung (9) im Uhrzeigersinn drehen, um Frontabdeckung (8) wieder in seine ursprüngliche Position zu bringen.
- f. Durch Einstellen von Einstellknopf für den Riemenabstand (7) kann Sandgürtel (13) zentriert gehalten werden.
- g. Auslass zum Austausch von Kohlebürsten (17) ,Kohlebürsten können ersetzt werden.

Arbeiten mit dem Bandschleifer

Werkstück einspannen, wenn es nicht durch sein Eigengewicht sicher liegt.

- a. Stellen Sie sicher, dass das Werkstück vor dem Betrieb frei von Hindernissen wie Nägeln oder Schrauben ist.
- b. Legen Sie eine Hand auf Frontgriff (1) das Produkt und die andere Hand auf Griff (5)
- c. Schalten Sie das Produkt ein und warten Sie, bis es mit voller Geschwindigkeit läuft, bevor Sie es auf das Werkstück legen.
- d. Bewegen Sie das Produkt langsam über die Oberfläche des Werkstücksands mit dem Korn, in parallel überlappenden Hieben.
- e. Um Farbe oder glattes und sehr raues Holz zu entfernen, polieren Sie die Textur in zwei Richtungen (in einem Winkel von 45°) und dann parallel zur Textur.
- f. Nur so viel Druck anwenden, wie nötig, um das Produkt flach auf dem Werkstück zu halten. Höherer Druck erhöht nicht, sondern senkt die Leistung des Produkts und führt zu ungleichmäßigen Ergebnissen.
- g. Halten das Produkt zu jeder Zeit in Bewegung, stoppen Sie nicht in einer Position, um Nuten zu vermeiden.

-
- h. Heben Sie das Produkt vom Werkstück an, bevor Sie es ausschalten.
 - i. Schalten Sie das Produkt aus ,trennen Sie es von der Stromversorgung und lassen Sie es abkühlen.
 - j. Überprüfen, reinigen und lagern Sie das Produkt wie unten beschrieben.

Hinweise für den optimalen Einsatz

- Spannen Sie das Werkstück ein.
- Halten Sie die Maschine mit beiden Händen fest.
- Schalten Sie das Gerät ein.
- Legen Sie den Schleifteller mit Schleifpapier auf das Werkstück.
- Bewegen Sie die Maschine langsam über das Werkstück und drücken Sie den Schleifteller fest gegen das Werkstück.
- Üben Sie nicht zu viel Druck auf die Maschine aus. Lass die Maschine die Arbeit machen.
- Schalten Sie die Maschine aus und warten Sie, bis die Maschine vollständig stillsteht, bevor Sie die Maschine absetzen.

Drehzahlvariable (2): Erster bis sechster Gang, und die Arbeitsgeschwindigkeit der Schleifplatte (6) kann nach Bedarf eingestellt werden.

Wartung und Pflege

Problemlösung

Vermeintliche Fehlfunktionen, Störungen oder Schäden sind häufig auf Ursachen zurückzuführen, die vom Benutzer selbst behoben werden können. Überprüfen Sie das Elektrowerkzeug deshalb vor dem Kontaktieren einer Fachkraft anhand der untenstehenden Hinweise. In den meisten Fällen lassen sich Störungen so schnell beheben.

Während des Maschinenbetriebs treten erhebliche Vibrationen auf. Bitte schalten Sie die Maschine ab. Überprüfen Sie, ob die Schleifpapier (13) verzogen/abgenutzt/gerissen ist. Wenn die oben genannten Situationen auftreten, ersetzen Sie das Schleifpapier bitte rechtzeitig. ziehen Sie bitte Spannstange für Sandgurt (11) heraus. Der Abstand zwischen dem Schleifpapier (13) und dem Sandbehälter wird größer, und das Schleifpapier (13) kann leicht entfernt werden.

1. Elektrowerkzeug startet nicht

- 1.1 Stromversorgung unterbrochen - Stromversorgung durch Anschluss eines anderen Elektrowerkzeuges prüfen.
- 1.2 Netzkabel oder Stecker defekt - Prüfung durch Elektrofachkraft.
- 1.3 Sonstiger elektrischer Defekt des Elektrowerkzeuges - Prüfung durch Elektrofachkraft.

2. Elektrowerkzeug hat nicht die volle Leistung

- 2.1 Verlängerungskabel zu lang und /oder mit zu geringem Querschnitt - Verlängerungskabel mit zulässiger Länge und / oder mit ausreichendem Querschnitt verwenden.
- 2.2 Stromversorgung (z.B. Generator) hat zu niedrige Spannung - Elektrowerkzeug an eine andere Stromversorgung anschließen.

Hinweis: Wenden Sie sich an eine qualifizierte Fachkraft, falls die von Ihnen festgestellte Störung nicht aufgeführt ist oder die vorgeschlagenen Lösungsansätze nicht zur Beseitigung der Fehlfunktion führen.

Reinigung

Allgemein

Richtige und regelmäßige Pflege ist nicht nur für den sicheren Gebrauch wichtig, so kann auch die Lebensdauer des Elektrowerkzeuges verlängert werden.

Warnung! Schalten Sie das Elektrowerkzeug aus und trennen Sie es durch Ziehen des Netzsteckers von der Stromversorgung, bevor Sie Wartungs- und Reinigungsarbeiten daran vornehmen, um Gefahren wie elektrischen Schlag zu vermeiden.

Warnung! Tauchen Sie das Elektrowerkzeug zur Reinigung nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten – Stromschlaggefahr!

- 1. Reinigen Sie das Elektrowerkzeug mit einem leicht feuchten Tuch und etwas Seife. Verwenden Sie Pinsel oder Bürsten für schwer zugängliche Stellen.
- 2. Reinigen Sie speziell die Lüftungsöffnungen nach jedem Gebrauch mit einem Tuch und Pinsel.
- 3. Entfernen Sie besonders hartnäckige Staubrestände an unzugänglichen Stellen mit. Druckluft (max. 3 bar).

Hinweis: Verwenden Sie keine chemischen, alkalischen, schmirgelnden oder andere aggressive Reinigungs- oder Lösungsmittel, diese können die Oberflächen des Elektrowerkzeuges angreifen und beschädigen

Reparaturen Lagerung und Transport

Reparaturen

Im Innern dieses Elektrowerkzeuges befinden sich keine Teile, die vom Benutzer gewartet oder repariert werden können. Versuchen Sie niemals selbst, das Elektrowerkzeug zu reparieren. Wenden Sie sich stets an eine qualifizierte Fachkraft.

Wenn die Anschlussleitung des Elektrowerkzeugs beschädigt ist, muss sie durch eine speziell vorgerichtete Anschlussleitung ersetzt werden, die über die Kundendienstorganisation erhältlich ist.

Lagerung und Transport

1. Reinigen Sie das Elektrowerkzeug wie beschrieben und Lassen Sie es vollständig trocknen.
2. Bewahren Sie das Elektrowerkzeug am besten in der Original-Verpackung Auf, wenn Sie es über für einen längeren Zeitraum nicht benutzen möchten oder decken sie dieses mit einer geeigneten Folie ab, um es gegen Staub zu schützen.
3. Lagern Sie das Elektrowerkzeug immer außerhalb der Reichweite von Kindern an einem gut belüfteten und trockenen Ort.
4. Schalten Sie das Elektrowerkzeug immer aus, bevor Sie es transportieren.
5. Tragen Sie das Elektrowerkzeug immer an den dafür vorgesehenen Griffflächen.
6. Schützen Sie das Elektrowerkzeug gegen Kippen, Vibrationen und Erschütterungen, insbesondere beim Transport in Fahrzeugen.

Technische Daten

Allgemeines Nennspannung, Frequenz:	230-240 V ~ , 50 Hz
Nennleistung:	1010 W
Nenn Drehzahl ohne Last:	200-380 m/min
Schutzklasse:	II

Schallwerte

Schalldruckpegel L_{pA} :	93,4 dB(A)
Schallleistungspegel L_{WA} :	101,4 dB(A)
Unsicherheit K_{pA} , K_{WA} :	3,0 dB(A)

Schwingungswerte des Handarms

Handarmschwingung a_{hv} :	1,890 m/s ²
Unsicherheit K:	1,5 m/s ²

Der angegebene Schwingungsgesamtwert und die angegebenen Geräuschemissionswerte sind nach einem genormten prüfverfahren (EN 62841-1 & EN 62841-2-4) gemessen worden und können zum Vergleich eines Elektrowerkzeugs mit einem anderen verwendet werden. Sie können auch zu einer vorläufigen Einschätzung der Belastung verwendet werden.



WARNUNG

Die Schwingungs- und Geräuschemissionen können während der tatsächlichen Benutzung des Elektrowerkzeugs von den angabewerten abweichen, abhängig von der Art und Weise, in der das Elektrowerkzeug verwendet wird, insbesondere, welche Art von Werkstück bearbeitet wird.

Es ist notwendig, Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des Bedieners festzulegen, die auf einer Abschätzung der Schwingungsbelastung während der tatsächlichen Benutzungsbedingungen beruhen (hierbei sind alle Anteile des Betriebszyklus zu berücksichtigen, beispielsweise Zeiten, in denen das Elektrowerkzeug abgeschaltet ist, und solche, in denen es zwar eingeschaltet ist, aber ohne Belastung läuft).

Versuchen Sie, die Belastung durch Vibrationen und Geräusche so gering wie möglich zu halten. Beispielhafte Maßnahmen zur Verringerung der Vibrationsbelastung sind das Tragen von Handschuhen beim Gebrauch des Werkzeugs, die Begrenzung der Arbeitszeit und das Einsatz von Zubehören in gutem Zustand.

Das Schleifen von dünnen Metallblechen oder anderen leicht vibrierenden Strukturen mit großer Oberfläche kann zu einer Gesamtgeräuschemission führen, die viel höher (bis zu 15 dB) ist als die angegebenen Geräuschemissionswerte. Solche Werkstücke sollten durch geeignete Maßnahmen, wie z. B. das Aufbringen von schweren, flexiblen Dämpfungsmatten, möglichst an Schallabstrahlung gehindert werden.

Entsorgung




Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt gemäß Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (2012/19/EU) und nationalen Gesetzen nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf.


Dieses Produkt muss bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden. Dies Kann z. B. durch Rückgabe beim Kauf eines ähnlichen Produkts oder durch Abgabe bei einer autorisierten Sammelstelle für die Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronik- Altgeräte geschehen. Der unsachgemäße Umgang mit Altgeräten kann aufgrund potentiell gefährlicher Stoffe, die häufig in Elektround Elektronik-Altgeräten enthalten sind, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben. Durch die sachgemäße Entsorgung dieses Produkts tragen Sie außerdem zu einer effektiven Nutzung natürlicher Ressourcen bei. Informationen zu Sammelstellen für Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, einer autorisierten Stelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten oder Ihrer Müllabfuhr.

Konformitätserklärung


Docusign Envelope ID: FC88C10B-AE69-4CB3-8FBA-30E0D369666D

		EU-Konformitätserklärung EU-Declaration of Conformity REWE - Zentral GmbH, 50603 Köln, Germany	
erklärt, dass das Produkt <i>declares that the product</i>			
Produkt: <i>Product</i>		Bandschleifer	
Ursprungszeichen <i>Trademark</i>		b1	
Typbezeichnung/Modell: <i>Type designation/model</i>		5313-1	
Chargen-/Lotkennzeichnung <i>Batch or lot number</i>		9514863	
mit den Vorschriften folgender Europäischer Richtlinien übereinstimmt : <i>complies with the requirements of the European Directives :</i>			
2006/42/EG Richtlinie über Maschinen <i>2006/42/EC DIRECTIVE on machinery</i>			
2011/65/EU Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten <i>2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment</i>			
2014/30/EU Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit <i>2014/30/EU approximation of the laws relating to electromagnetic compatibility</i>			
Angewandte harmonisierte Normen : <i>Applicable harmonised standards :</i>			
EN 62841-1:2015 + A11:2022 EN 62841-2-4:2014 EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 EN IEC 63000:2018			
Die technische Dokumentation kann bei der unten genannten Person an der oben genannten Adresse eingesehen werden <i>The technical documentation can be inspected at the bellow named person at the above stated address</i>			
Name <i>Name</i>	Charlotte Rosendahl	Torsten Stau	
Funktion <i>Function</i>	Geschäftsleitung Qualitätsmanagement	Geschäftsführer REWE - Zentral GmbH	
Ort, Datum <i>Location, Date</i>	Köln, 13.11.2025	Köln, 13.11.2025	
Unterschrift <i>Signature</i>	Signiert von:  B54EC14679C643D...	Signiert von:  510F3203806B4D7...	
HS			


Lieferumfang:

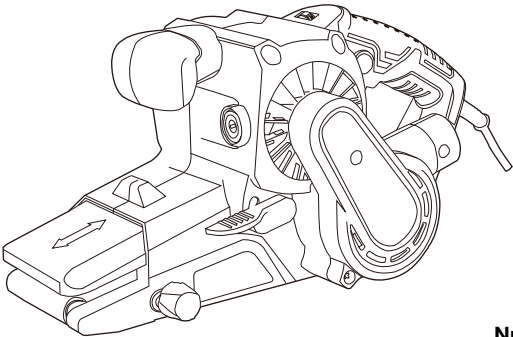

1x **Nr. 1**
Bandschleifer

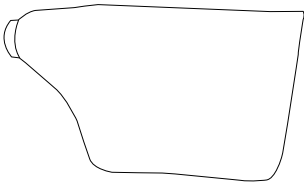

1x **Nr. 2**
Staubsaammelbeutel



1x **Nr. 3**
Vakuumrohr