


tepro

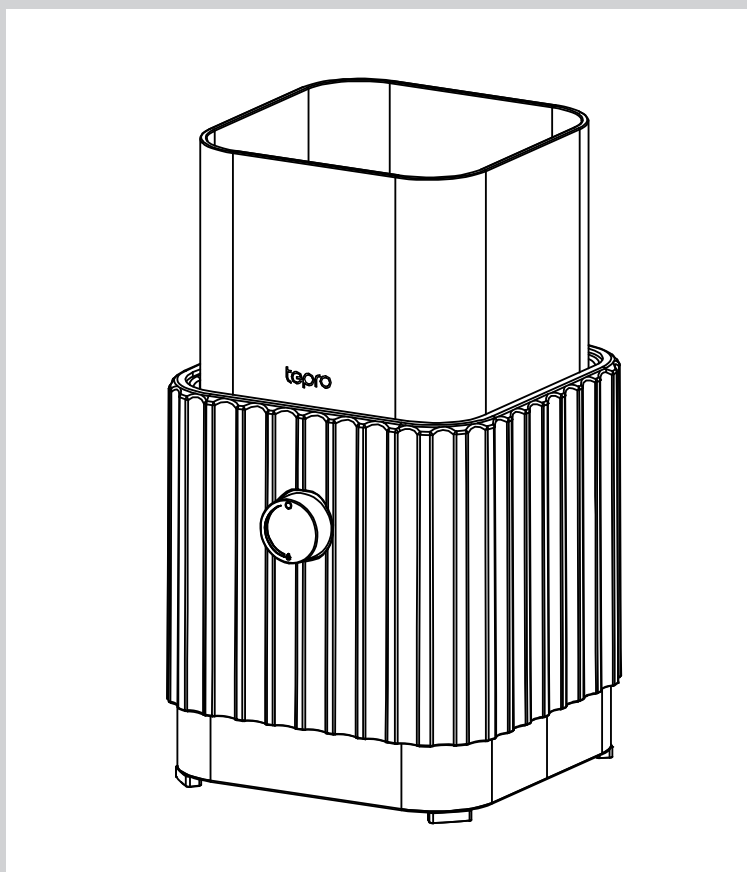






NUR FÜR DEN WETTERGESCHÜTZTEN AUSSENBEREICH!

Die Verwendung dieses Gerätes in einem geschlossenen Raum kann gefährlich sein und ist **VERBOTEN!**

ONLY FOR WEATHER-PROTECTED OUTDOOR AREAS!

The use of this device in an enclosed space can be dangerous and is **FORBIDDEN!**

- DE Bedienungsanleitung Tisch-Gasfeuerstelle Eckig Typ B, mit Dekosteinen
- GB User Manual Table Top Fireplace, Square Type B, with decorative Stones

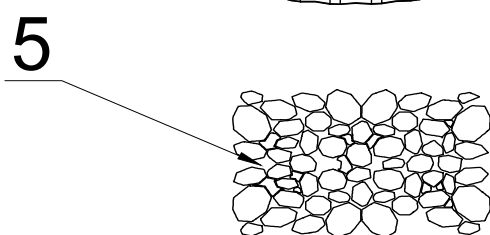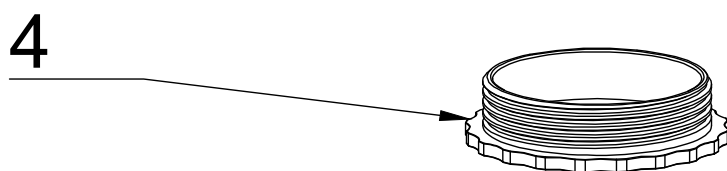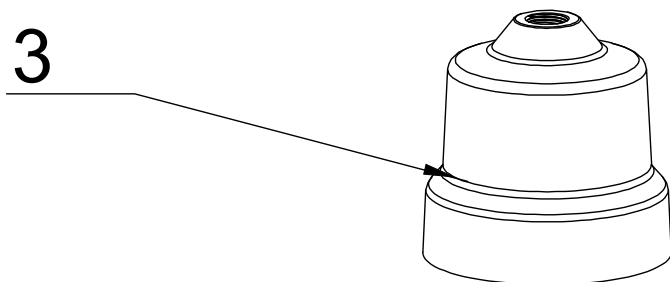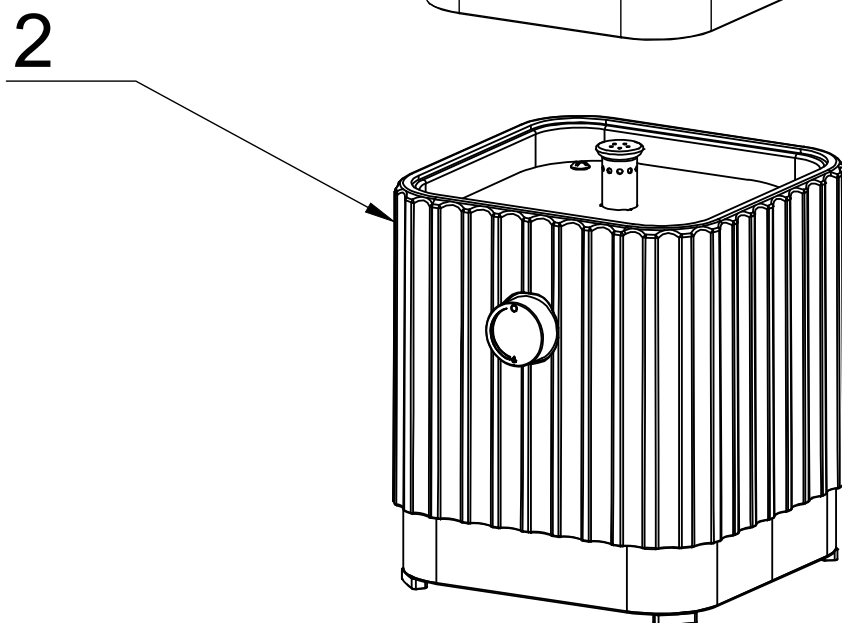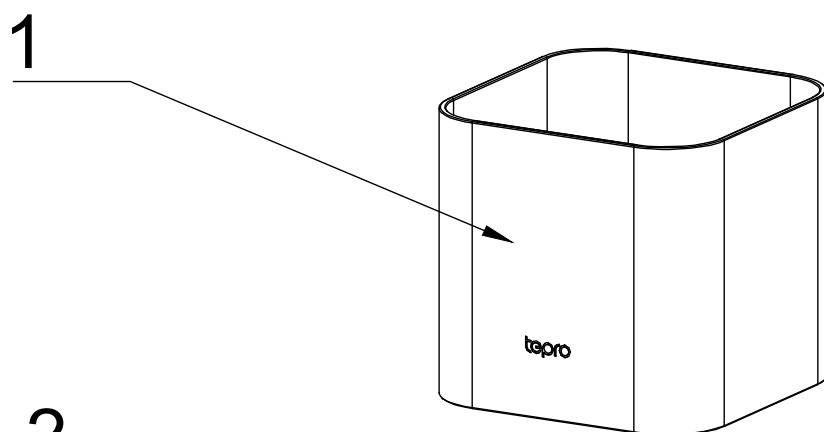

Inhalt

Bevor Sie das Gerät benutzen.....	4
Lieferumfang	4
Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	4
Zu Ihrer Sicherheit	4 - 5
Signalsymbole	4
Allgemeine Sicherheitshinweise	4
Sicherheitshinweise.....	4 - 5
Bedienung.....	5
Zündsystem	5
Montage	6
Wartung und Reinigung	7
Entsorgung	7
Konformitätserklärung.....	7
Technische Daten	7
Service	7
Inverkehrbringer	7

Bevor Sie das Gerät benutzen

Prüfen Sie nach dem Auspacken sowie vor jedem Gebrauch, ob der Artikel Schäden aufweist.

Sollte dies der Fall sein, benutzen Sie den Artikel nicht, sondern benachrichtigen Sie bitte Ihren Händler.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze!



Lesen Sie vor der Inbetriebnahme zuerst die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Nur so können Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig nutzen.

Heben Sie die Bedienungsanleitung gut auf und übergeben Sie sie auch an einen möglichen Nachbesitzer.

Lieferumfang

- 1 Schutzglasring
- 2 Gasfeuerstelle
- 3 Gaskartuschenhalter
- 4 Verschluss für Gaskartuschenhalter
- 5 Dekosteine

Bitte prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig und unbeschädigt ist. Sollte ein Teil fehlen oder defekt sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Reklamationen nach erfolgter oder angefangener Montage hinsichtlich Beschädigung oder fehlender Teile werden nicht anerkannt.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses gasbetriebene Gerät dient dekorativen Zwecken in wettergeschützten Außenbereichen - wie z.B. Terrassen oder Ähnliches.

Verwenden Sie den Artikel nur, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

Diese Tisch-Gasfeuerstelle ist ausschließlich für die private Nutzung geeignet.

Zu Ihrer Sicherheit

Signalsymbole

Gefahr Hohes Risiko!



Missachtung der Warnung kann zu Schäden für Leib und Leben führen.

Achtung Mittleres Risiko!



Missachtung der Warnung kann Sachschäden verursachen.

Vorsicht Geringes Risiko!



Sachverhalte, die beim Umgang mit dem Gerät beachtet werden sollten.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE - bei jedem Gebrauch zu beachten

- Verwendung nur im WETTERGESCHÜTZTEN GUT BELÜFTETEN AUSSENBEREICH!
- Die Verwendung dieses Gerätes in einem geschlossenen Raum kann gefährlich sein und ist VERBOTEN!
- Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme des Gerätes.
- ACHTUNG! Zugängliche Teile können sehr heiß sein. Kleine Kinder von der Tisch-Gasfeuerstelle fernhalten.
- Gerät während des Betriebs nicht bewegen.
- Nach Gebrauch die Gaskartusche komplett entfernen.
- Bei Benutzung und Wartung des Gerätes müssen gegebenenfalls nationale Bestimmungen und Vorschriften beachtet werden.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor!

Benutzen Sie das Gerät nicht in:

Räumen, Kellern, Untergeschossen und in Räumen, die unterhalb des Erdniveaus liegen, sowie Freizeitfahrzeugen wie Wohnwagen/mobilen, Pkw, Autobus, Lastkraftwagen sowie Booten aller Art.

Verwenden Sie für dieses Gerät ausschließlich 190 gr. Einstech-Gaskartuschen mit einer Propan-Butan Mischung. Schraub- und Bajonett-Ventilkartuschen, sind für den Betrieb in der Tisch-Gasfeuerstelle NICHT geeignet. Der Versuch, andere Arten von Gaspatronen oder Gasflaschen anzubringen, kann gefährlich sein!

Sicherheitshinweise

Gefahr Brandgefahr!



Teile des Gerätes werden während des Betriebs sehr heiß und können Brände entfachen.

- Grundsätzlich einen Feuerlöscher und einen Erste-Hilfe-Kasten bereithalten und auf den Fall eines Unfalls oder Feuers vorbereitet sein.
- Gerät auf eine ebene, waagerechte, sichere, hitzeunempfindliche und saubere Oberfläche stellen.
- Gerät mindestens 1 m von leicht entzündlichen Materialien entfernt aufstellen.
- Das Gerät während des Betriebs nicht transportieren.
- Das Gerät während des Betriebes nicht unbeaufsichtigt lassen.
- Keine Sprays in der Nähe des Gerätes benutzen.

Gefahr Brandgefahr!



Gerät nicht abdecken um eine Überhitzung des Gerätes zu vermeiden.

Gefahr Verbrennungs- und Unfallgefahr!



Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschl. Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden.

- Diesen Personenkreis auf die Gefahren des Geräts hinweisen und durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigen.
- Jegliche Änderungen an dem Produkt stellen eine große Sicherheitsgefahr dar und sind verboten. Selbst keine unzulässigen Eingriffe vornehmen. Bei Beschädigungen, Reparaturen oder anderen Problemen am Gerät an unsere Servicestelle oder an einen Fachmann vor Ort wenden.

- Kinder und Haustiere vom Gerät fernhalten.

Das Gerät wird während des Betriebs sehr heiß, so dass jeder Kontakt damit zu schwersten Verbrennungen führen kann.

- Ausreichenden Abstand zu heißen Teilen halten, da jeder Kontakt zu schwersten Verbrennungen führen kann.
- Gerät vor dem Reinigen bzw. Wegstellen vollständig abkühlen lassen.
- Beachten Sie, dass verschiedene Komponenten Wärme speichern können und so auch nach Gebrauch des Gerätes noch zu Verbrennungen führen können.

Gefahr Vergiftungs- und Erstickungsgefahr!



Neben der Erzeugung von Wärme erzeugt die Verbrennung von Propan / Butan geringe Mengen Kohlenmonoxid (CO).

- **Die Verwendung dieses Gerätes in einem geschlossenen Raum kann gefährlich sein und ist VERBOTEN!**

Gefahr Gefahren für Kinder!



Kinder können sich beim Spielen in der Verpackungsfolie verfangen und darin ersticken.

- Lassen Sie Kinder nicht mit den Verpackungsfolien spielen.

Gefahr Verletzungsgefahr



Das Gerät nicht in der Nähe von Eingängen oder viel begangenen Zonen aufstellen.

- Seien Sie stets aufmerksam und achten Sie immer darauf, was Sie tun. Das Produkt nicht benutzen, wenn Sie unkonzentriert oder müde sind bzw. unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Bereits ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Produktes kann zu ernsthaften Verletzungen führen.

Achtung Beschädigungsgefahr!



Verwenden Sie zum Reinigen keine starken oder schleifenden Lösemittel oder Scheuerpads, da diese die Oberflächen angreifen und Scheuerspuren hinterlassen.

Gefahr Verbrennungs- und Unfallgefahr!



Vorsicht! Falls Sie Gasgeruch wahrnehmen:

- Sofort die Gaszufuhr über den Drehregler an der Tisch-Gasfeuerstelle schließen.
- Alle offenen Flammen löschen.
- Keine elektrischen Geräte bedienen.
- Überprüfen Sie ob die Gaskartusche korrekt in den Gas-Kartuschenhalter eingesetzt wurde.
- Wenn nach der Prüfung und der Leckstellenbeseitigung weiterhin Gasgeruch wahrgenommen wird, das Gerät nicht weiter betreiben. Kontaktieren Sie umgehend ihren Händler, bei dem das Gerät gekauft wurde.

Gefahr Verbrennungs- und Unfallgefahr!



Das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Brennstoffen (z. B. Benzin) oder anderen entzündbaren Flüssigkeiten oder Gasen aufbewahren.

- Die Gaskartusche muss während der Lagerung vom Gerät getrennt sein.
- Lagern Sie Gaskartuschen immer stehend, um die ordnungsgemäße Funktion des Ventils und die Gasverteilung im Inneren sicherzustellen. Stehende Lagerung minimiert auch das Risiko von Gaslecks und erhöht die Sicherheit.
- Stellen Sie sicher, dass Kartuschen stabil stehen und nicht

umfallen können.

- Vorsicht beim Auswechseln der Gaskartusche. Achten Sie darauf, dass dieser Vorgang im Freien und in flammenfreier Umgebung ausgeführt wird, da unbemerkt Gas austreten könnte. Tisch-Gasfeuerstelle zuvor vollständig abkühlen lassen.

Gefahr Verbrennungs- und Unfallgefahr!



Nehmen Sie keine Änderungen an der Tisch-Gasfeuerstelle vor.

Verwenden Sie ausschließlich zugelassene 190 gr. Einstech-Gaskartuschen aus dem Fachhandel.

- Jede Änderung an der Tisch-Gasfeuerstelle, insbesondere an den gasführenden Teilen ist strengstens verboten, führt zum sofortigen Erlöschen der Garantie und kann außerdem gefährlich sein!
- Bewegen oder verräumen Sie die Tisch-Gasfeuerstelle erst nach dem vollständigen Abkühlen.

Gefahr Verbrennungs- und Unfallgefahr!



Der Schutzglasring darf auf Dauer nicht entfernt werden.

- Der Schutzglasring dient der Verhütung von Brandgefahren und Verbrennungen.
- Achtung! Für Kleinkinder und gebrechliche Menschen bietet er keinen vollen Schutz!

Gefahr Explosionsgefahr!



Verwenden Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich Substanzen, wie z.B. brennbare Flüssigkeiten, Gase und insbesondere Farb- und Staubnebel, befinden. Durch heiße Flächen am Gerät können sich diese Substanzen entzünden.

- Bei der Lagerung und beim Transport darauf achten, dass Kartuschen vor direkter Hitze- und Sonneneinstrahlung geschützt sind und sich nicht auf über 50°C erhitzen können.
- Beim Einsetzen einer vollen Einstech-Gaskartusche unbedingt darauf achten, dass die Tisch-Gasfeuerstelle vollständig abgekühlt ist! Heiße Gerätebauteile könnten beim Einsetzen der neuen Kartusche, austretendes Gas entzünden!

Bedienung

Gefahr Explosionsgefahr!



Lesen Sie zunächst die nachfolgenden Anweisungen zum Einschalten/Anzünden und alle Warn- und Sicherheitshinweise durch, bevor Sie die Tisch-Gasfeuerstelle anzünden.

- Prüfen Sie die Tisch-Gasfeuerstelle auf Risse, Einschnitte oder andere Beschädigungen, bevor Sie sie verwenden.

Zündsystem

1. Entfernen Sie bitte vor dem Entzünden der Gasfeuerstelle zuerst den Schutzglasring
2. Drehen Sie den Drehregler vom Punktsymbol • nach links in Richtung des Flammensymbols.
3. Entzünden Sie nun das austretende Gas, entweder mit einem Stab-/Sicherheitsfeuerzeug oder einem handelsüblichem Kaminstreichholz (extra lang), welches in die Nähe des Brenners gebracht wird. Setzen Sie den Schutzglasring danach wieder auf das Gehäuse auf.
4. Durch Drehen des Drehregler im oder gegen den Uhrzeigersinn, können Sie die Intensität der Flamme einstellen.
5. Drehen Sie den Regler nach rechts auf das Punktsymbol •, um das Gerät auszuschalten.

Montage Vorbereitung


Gefahr Verletzungsgefahr!



Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Problemen und Gefahren bei der Verwendung der Tisch-Gasfeuerstelle führen.


– Befolgen Sie alle hier aufgeführten Montageanweisungen.

Schritt 1

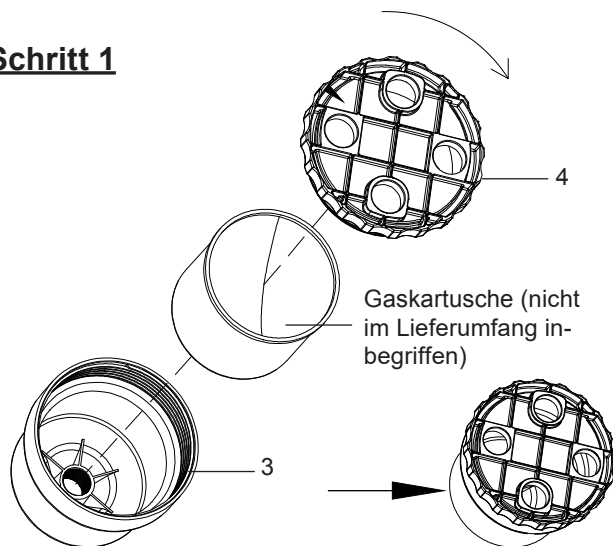

Führen Sie die Einstech-Gaskartusche in den Gaskartuschenhalter (3) ein und verschließen Sie die Einheit anschließend mit dem Verschlussboden (4).

Schritt 2

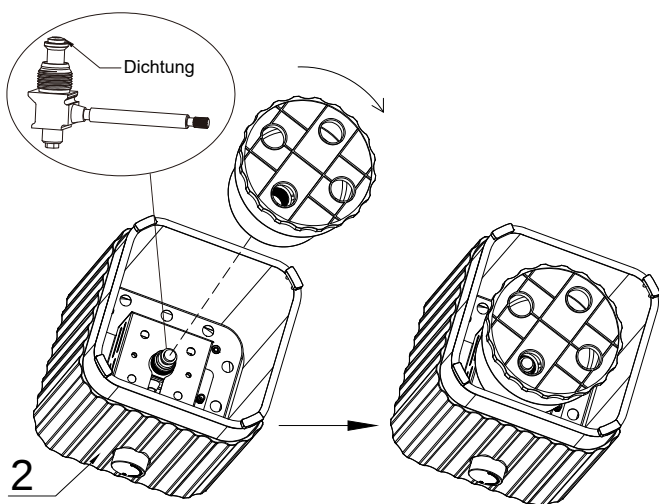


Schrauben Sie den Gas-Kartuschenhalter (Teil 3 & 4 + Gaskartusche) in die Gasfeuerstelle (2) ein. Beim Schraubvorgang wird die Gaskartusche angestochen, die Tisch-Gasfeuerstelle ist nach dem festschrauben des Gas-Kartuschenhalters Betriebsbereit.

Tipps: Schritte zum Ausbau der Gaskartusche


- 1) Drehen Sie den Regelknopf vollständig zu und entfernen Sie die Halterung (Teil 3) der Gaskartusche, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- 2) Drehen Sie die Gaskartuschenabdeckung (Teil 4) gegen den Uhrzeigersinn, bis diese von der Halterung gelöst ist. Nehmen Sie die Gaskartusche heraus und ersetzen Sie sie bei Bedarf durch eine neue Gaskartusche.

Schritt 3

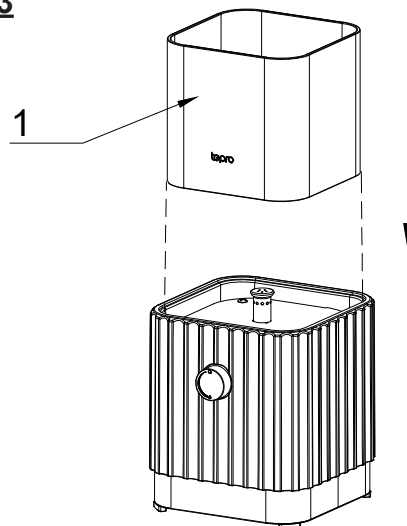


Setzen Sie den Schutzglasring über dem Brenner ein. Benutzen Sie das Gerät **nicht** ohne Schutzglas.

Schritt 4

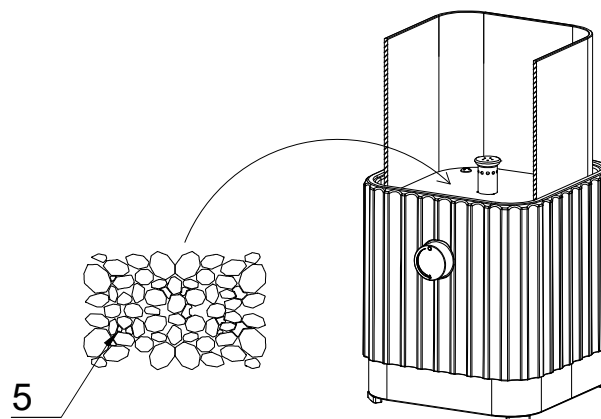

Legen Sie die Steine (5) so in den Brennerbereich, dass die Gasaustrittslöcher im Brenner nicht blockiert werden.


Schritt 5

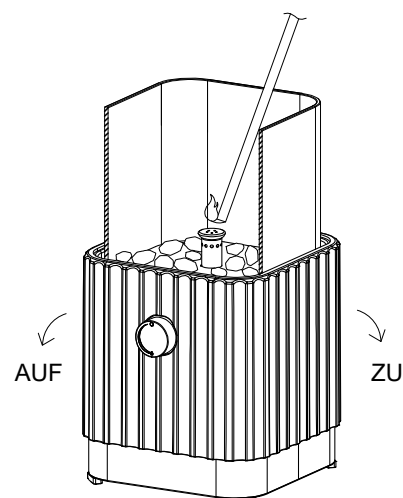

Öffnen Sie die Gaszufuhr über den Drehregler entgegen dem Uhrzeigersinn. Entzünden Sie das ausströmende Gas unverzüglich mit einem langen Sicherheitsstreichholz oder einem Sicherheitsfeuerzeug mit flexiblem Hals. Zünden Sie das Gas sofort nach dem Betätigen des Drehknopfes an! Vermeiden Sie, dass sich Gas vor dem Anzünden im Schutzglasring sammelt – eine Verpuffung wäre die Folge

MINDESTABSTAND zu brennbaren Gegenständen in Aufstellnähe:

Prüfen Sie, ob die Dichtungen (zwischen dem Gerät und der Gaskartusche vorhanden und intakt sind, bevor Sie das Gerät an die Gaskartusche anschließen. Die nebenstehend angegebenen Maße sind die MINDESTABSTANDS-BEDINGUNGEN, die beim Aufstellen des Geräts einzuhalten sind.

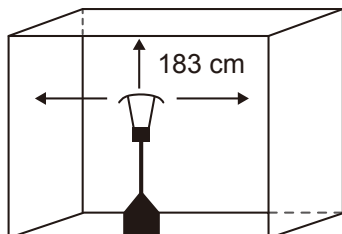

Bedienung

Gefahr Explosionsgefahr!



Lesen Sie zunächst die nachfolgenden Anweisungen zum Einschalten/Anzünden und alle Warn- und Sicherheitshinweise durch, bevor Sie die Tisch-Gasfeuerstelle anzünden.

- Prüfen Sie die Tisch-Gasfeuerstelle auf Risse, Einschnitte oder andere Beschädigungen, bevor Sie sie verwenden.

Entzünden der Tisch-Gasfeuerstelle

1. Stellen Sie den Drehregler auf ON/AN.
2. Entzünden Sie nun das austretende Gas, entweder mit einem Stab-/Sicherheitsfeuerzeug oder einem handelsüblichem Kaminstreichholz (extra lang), welches von oben in die Nähe des Brenners gebracht wird.
3. Durch Drehen im oder gegen den Uhrzeigersinn können Sie die Leistungsstufe einstellen.
4. Stellen Sie den Regler auf OFF/AUS um das Gerät auszuschalten.

Wartung und Reinigung

Gefahr Verbrennungsgefahr!



Lassen Sie die Tisch-Gasfeuerstelle vollständig abkühlen, bevor Sie sie reinigen.

Gefahr Gesundheitsgefahr!



Verwenden Sie keine Farblösemittel oder Verdünnern, um Flecken zu entfernen. Diese sind gesundheitsschädlich und dürfen nicht mit Lebensmitteln in Berührung kommen.

Achtung Beschädigungsgefahr!



Verwenden Sie keine starken oder schleifenden Lösemittel oder Scheuerpads, da diese die Oberflächen angreifen und Scheuerspuren hinterlassen.

- Reinigen Sie die Oberflächen mit einem angefeuchteten Tuch.
- Verwenden Sie ein weiches, sauberes Tuch zum Trocknen.

Entsorgung



Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Werfen Sie das Gerät keinesfalls in den normalen Hausmüll! Entsorgen Sie es über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.

Angefangene Gaskartuschen müssen zur Entsorgung zum Wertstoffhof oder zu einem Schadstoffmobil gebracht werden.

Konformitätserklärung

Dieses Produkt erfüllt die geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Dies wird durch die CE Kennzeichnung bestätigt (entsprechende Erklärungen sind beim Hersteller hinterlegt).

Service

Bei Anfragen zu Ersatzteilen oder bei technischen Fragen, wenden Sie sich bitte an ihren Vertragspartner. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Inverkehrbringer

TEST RITE tepro GmbH

Carl-Zeiss-Straße 8/4

D-63322 Rödermark - Germany

Mail: service@testritetepro.de

Web: www.testritetepro.de

Technische Daten

Produkt:	Art. Nr. 3362 Tisch-Gasfeuerstelle Eckig Typ B mit Dekosteinen
Farbe:	Schwarz
Gewicht netto:	ca. 2,3 kg
Gesamtmaße:	164 × 164 × 300 mm max.
Gesamtleistung:	ca. 0,9 kW
Nennwärmebelastung max:	64 g/h
Gerätekategorie:	Kategorie direkter Druck, Butan-Propan Gemisch aus 190 gr. Stechgaskartusche.
Düse:	Ø 0,15 mm

Contents

Before using the device	9
Scope of delivery	9
Intended use	9
For your safety	9 - 10
Signal symbols	9
General safety instructions.....	9
Safety instructions	9 - 10
Operation	10
ignition process	10
Assembly	11
Maintenance and Cleaning	12
Disposal	12
Declaration of conformity.....	12
Technical details	12
Service	12
Distributor.....	12

Before using the device

After unpacking and before every use, check whether the item shows any signs of damage.

Should this be the case, do not use the item, but notify your retailer.

The operating manual is based on the norms and regulations that are applicable in the European Union. In non-EU countries, observe country-specific directives and laws!



Before start-up, first read through the safety information and the operating manual carefully. Only by doing so will you be able to use all of the functions safely and reliably.

Keep the operating manual and pass it on to any third party that might own the fireplace after you.

Scope of delivery

- 1 Protective glass ring
- 2 Gas fireplace
- 3 Gas cartridge holder
- 4 Cover for gas cartridge holder
- 5 Stones

Please check that the delivery is complete and undamaged. Should a part be missing or defective, please contact your dealer. Claims relating to damages or missing parts made after assembly has taken place or commenced will not be recognised.

Intended use

This gas-powered device is used for decorative purposes in weather-protected outdoor areas - such as terraces or similar.

Only use the item as described in this operating manual. All other uses are considered improper and can lead to material damage or even to personal injuries.

The manufacturer accepts no liability for damages caused by improper use.

This gas fireplace is only suitable for private use.

For your safety

Signal symbols

Danger High risk!



Failure to observe the warning can lead to potentially fatal injuries.

Attention Moderate risk!



Disregarding this warning can lead to property damage.

Caution Low risk!



Facts that should be respected when handling the device.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

- to be observed in each use

- Use only in a **WEATHER-PROTECTED, WELL VENTILATED OUTDOOR AREA!**
- The use of this device in an enclosed space can be dangerous and is **FORBIDDEN!**
- Do not modify the appliance.
- Read the operating instructions before using the device.
- **ATTENTION! Accessible parts can be very hot. Keep young children away.**
- Do not move the device during operation.
- After use, remove the gas cartridge completely.
- When using and maintaining the device, national rules and regulations may have to be observed.
- Do not use the appliance if it has damaged or worn seals. Do not use an appliance which is leaking, damaged or which does not operate properly.

Do not use the device in:

rooms, basements, basements and in rooms that are below ground level, as well as recreational vehicles such as caravans/mobiles, cars, buses, trucks and boats of all kinds.

This appliance shall only be used with a 190 g pierceable butane-propane mixtures gas cartridge complying with EN 417. It may be hazardous to attempt to fit other types of gas cartridges or gas cylinders.

SAFETY INSTRUCTIONS

Danger Fire hazard!



Parts of the device become very hot during operation and can cause fires.

- It is essential that you have a fire extinguisher and first-aid kit ready and be prepared for an accident or fire.
- Place the device on an even, horizontal, secure, heat-resistant and clean surface.
- Set up the device with at least 1 m clearance from highly flammable materials.
- Do not move the device during use.
- Do not leave the device unattended during operation.
- Do not use sprays near the device.

Danger Fire hazard!



Do not cover the device to prevent overheating.

Danger Risk of burning and accidents!



This device is not intended for use by persons (incl. children) with limited physical, sensory, or mental capacities or lacking experience and/or lacking knowledge.


Such persons must be informed about the dangers of the device and supervised by a person responsible for their safety.

- Any changes to the product represent a major safety hazard and are prohibited. Please do not make any changes to the device yourself!

Keep children and pets away from the device. The device becomes very hot during use. Any contact can result in serious burns.

Check that seals (between the appliance and the gas cartridge) are in place and in good condition before connecting to the gas cartridge.

The dimensions shown alongside are **MINIMUM CLEARANCE** to maintain when placing the unit.

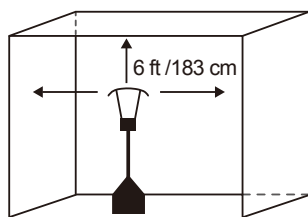

- Keep sufficient distance from the hot parts, since any contact can lead to severe burns.
- Let the device cool down completely before cleaning and/or storage.
- Please note that various components can store heat and so can still lead to burns after using the device.

Danger Risk of poisoning and suffocation!



In addition to generating heat, the combustion of propane / butane generates small amounts of carbon monoxide (CO).

- **The use of this device in an enclosed space can be dangerous and is FORBIDDEN!**

Danger Risks to children!



While playing, children can become caught in the packaging film and choke.

- Do not let children play with the packaging films.
- **Danger Risk of injury**
 Do not set up the device near entrances or in high-traffic areas.
- Always be attentive to and aware of what you are doing. Do not use this product if you are unfocused or tired, or if you are under the influence of drugs, alcohol, or medications. Just one moment of carelessness during use of the product can lead to serious injuries.

Attention Risk of damage!



Do not use any strong or grinding solvents or abrasive pads, since these can attack the surfaces and leave behind scrape marks.

Danger Risk of burning and accidents!



Caution! If you detect the smell of gas:

- Close the gas supply immediately using the rotary control on the table gas fireplace.
- Extinguish all open flames.
- Do not operate any electrical appliances.
- Check that the gas cartridge has been inserted correctly and screwed in as far as it will go.
- If the smell of gas is still detected after checking and eliminating the leak, do not continue to operate the appliance. Contact the dealer from whom the appliance was purchased immediately.

Danger Risk of burning and accidents!



Do not store the device in immediate proximity to combustibles (e.g. petrol) or other flammable liquids or gases.

- The gas cartridge must be separated from the device during storage.
- Always store gas cartridges upright to ensure proper valve function and gas distribution inside. Standing storage also minimizes the risk of gas leaks and increases safety.
- Make sure cartridges are stable and cannot fall over.

- Make sure cartridges are stable and cannot fall over.
- Be careful when replacing the gas cartridge. Make sure that this process is carried out outdoors and in a flame-free environment, as gas could leak unnoticed. Allow the table gas fireplace to cool completely beforehand.

Danger Risk of burns and injury!



Do not make any changes to the table gas fireplace. Only use approved screw-on gas cartridges from specialist retailers.

- Any changes to the table gas fireplace, especially to the gas-carrying parts, are strictly prohibited, will immediately void the warranty and can also be dangerous!
- Do not move or store the table gas fireplace until it has cooled down completely.

Danger Risk of burns and injury!



The protective glass ring must not be removed permanently.

- The protective glass ring is used to prevent fire hazards and burns.
- **Danger!** It does not offer full protection for small children and frail people!

Danger Risk of explosion!



Do not use the device in potentially explosive atmospheres with substances such as flammable liquids, gases and especially paint and dust mist. These substances can ignite from hot surfaces of the device.

- When storing and transporting, ensure that cartridges are protected from direct heat and sunlight and cannot heat up to over 50°C.
- When inserting a full screw-on gas cartridge, make sure that the table gas fireplace has cooled down completely! Hot device components could ignite escaping gas when inserting the new cartridge!

Operation

Danger of explosion!



Before lighting the tabletop gas fire pit, please read the following instructions for switching on/lighting and all warnings and safety instructions.

- Check the tabletop gas fire pit for cracks, cuts or other damage before using it.

Ignition system

1. Before lighting the gas fire pit, please remove first remove the protective glass ring
2. Turn the control knob from the dot symbol • to the left towards the flame symbol.
3. Now ignite the escaping gas, either with a safety lighter or a standard fireplace match (extra long), which is brought close to the burner. Then replace the protective glass ring on the housing.
4. You can adjust the intensity of the flame by turning the control knob clockwise or anti-clockwise.
5. Turn the control knob to the right to the dot symbol • to switch off the device.

Assembly Preparation


Danger Risk of injury!



Failure to follow the instructions can lead to problems and hazards when using the device.


- Follow all the instructions listed here.

Step 1

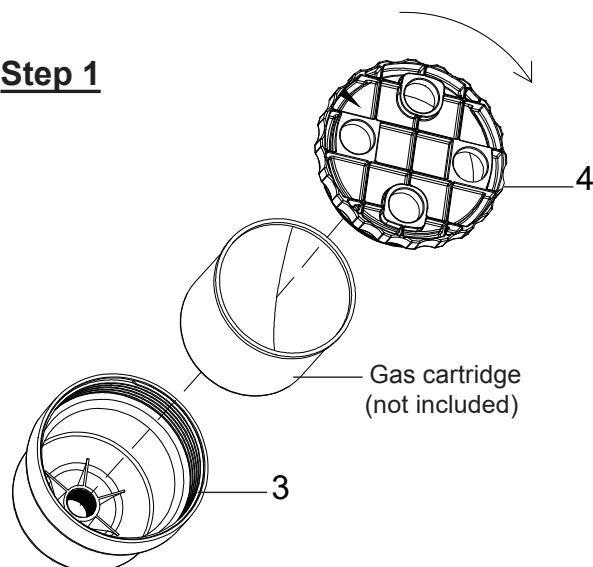

Insert the piercing gas cartridge into the gas cartridge holder (3) and then close the unit with the base (4).

Step 2

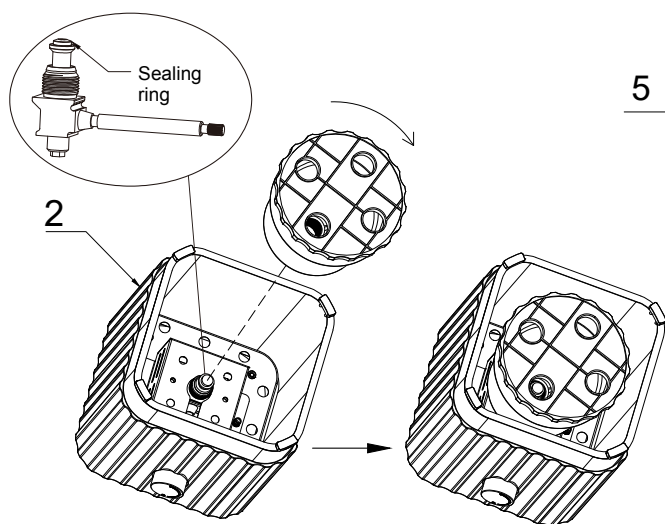


Screw the gas cartridge holder (part 3&4 + gas cartridge) into the housing (2). The gas cartridge is pierced during the screwing process and the tabletop gas fire is ready for operation once the gas cartridge holder has been screwed tight.

Tips: Steps for removing the gas cartridge


- 1) Turn the control knob fully closed and remove the gas cartridge holder (part 3) by turning it anticlockwise.
- 2) Turn the gas cartridge cover (part 4) counterclockwise until it is released from the holder. Remove the gas cartridge and replace it with a new one if necessary.

Step 3

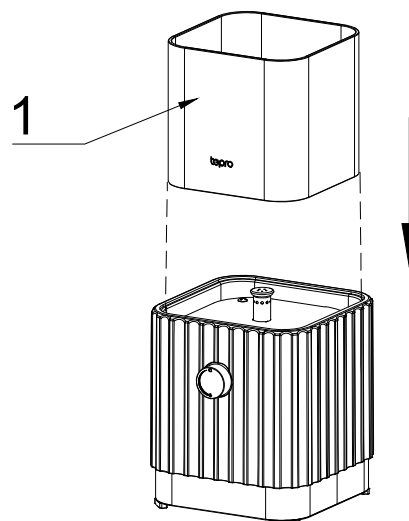


Insert the protective glass ring over the burner. Do not use the appliance without the protective glass.

Step 4

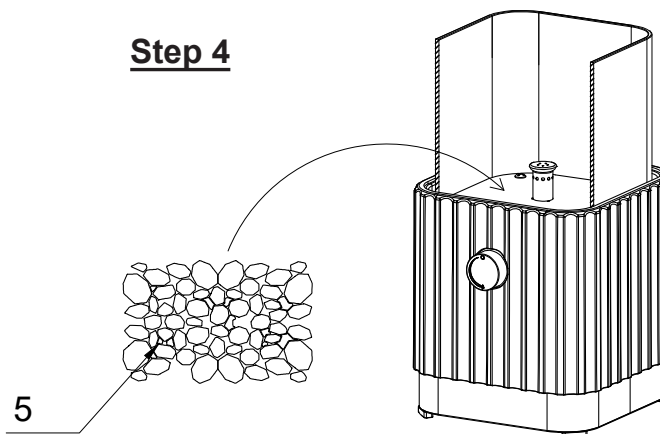

Place the stones (5) in the burner area so that the gas outlet holes in the burner are not blocked.

Step 5

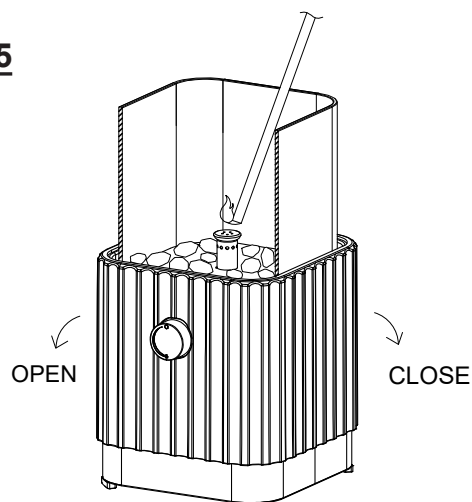

turn the gas supply with the knob in the left direction and light the escaping gas with a long safety match or a safety lighter with a flexible neck. Light the escaping gas immediately after turning the knob! Do not allow the gas to accumulate in the glass protective ring before lighting! This can lead to de-flagation!

Maintenance and Cleaning

Danger Risk of burning!



Allow the table gas fireplace to cool down completely before cleaning it.

Danger Health risk!



Do not use any decolorants or thinners to remove stains. These are harmful to health and must not come into contact with food.

Attention Risk of damage!



Do not use any strong or grinding solvents or abrasive pads, since these can attack the surfaces and leave behind scrape marks.

- Clean the surfaces with a damp cloth.
- Use a soft, clean cloth for drying.

Disposal



The packaging is made from environmentally friendly materials, which you can dispose of at your local recycling points.



Do not under any circumstance dispose of the fireplace in normal household waste! Dispose of it at an approved disposal business or at your community disposal facility. Respect the currently valid regulations. If in doubt, get in touch with your disposal facility.

Gas cartridges that are not completely empty must be taken to a recycling centre or a mobile hazardous waste collection point for disposal.

Declaration of conformity

This product fulfills the valid European and national directives. This is confirmed by the CE mark (corresponding declarations are lodged with the manufacturer).

Technical details

Product:	Art. No. 3362, Table Top Gas Fireplace SquareType B
Colour:	Black
Net weight:	approx. 2,3 kg
Overall dimensions:	ca. 164 × 164 × 300 mm
Power:	approx. 0,9 kW
Consumption max:	64 g/h
Device category:	Category direct pressure, butane-propane mixture from 190 gr puncture gas cartridge.
Nozzle burner:	Ø 0,15 mm

Service

For inquiries about spare parts or technical questions, please contact your contract partner.

Subject to technical modifications and typographical errors.

Distributor

TEST RITE tepro GmbH

Carl-Zeiss-Straße 8/4

D-63322 Rödermark - Germany

Mail: service@testritetepro.de

Web: www.testritetepro.de

