

Bedienungsanleitung für Quarzglas-Heizstrahler

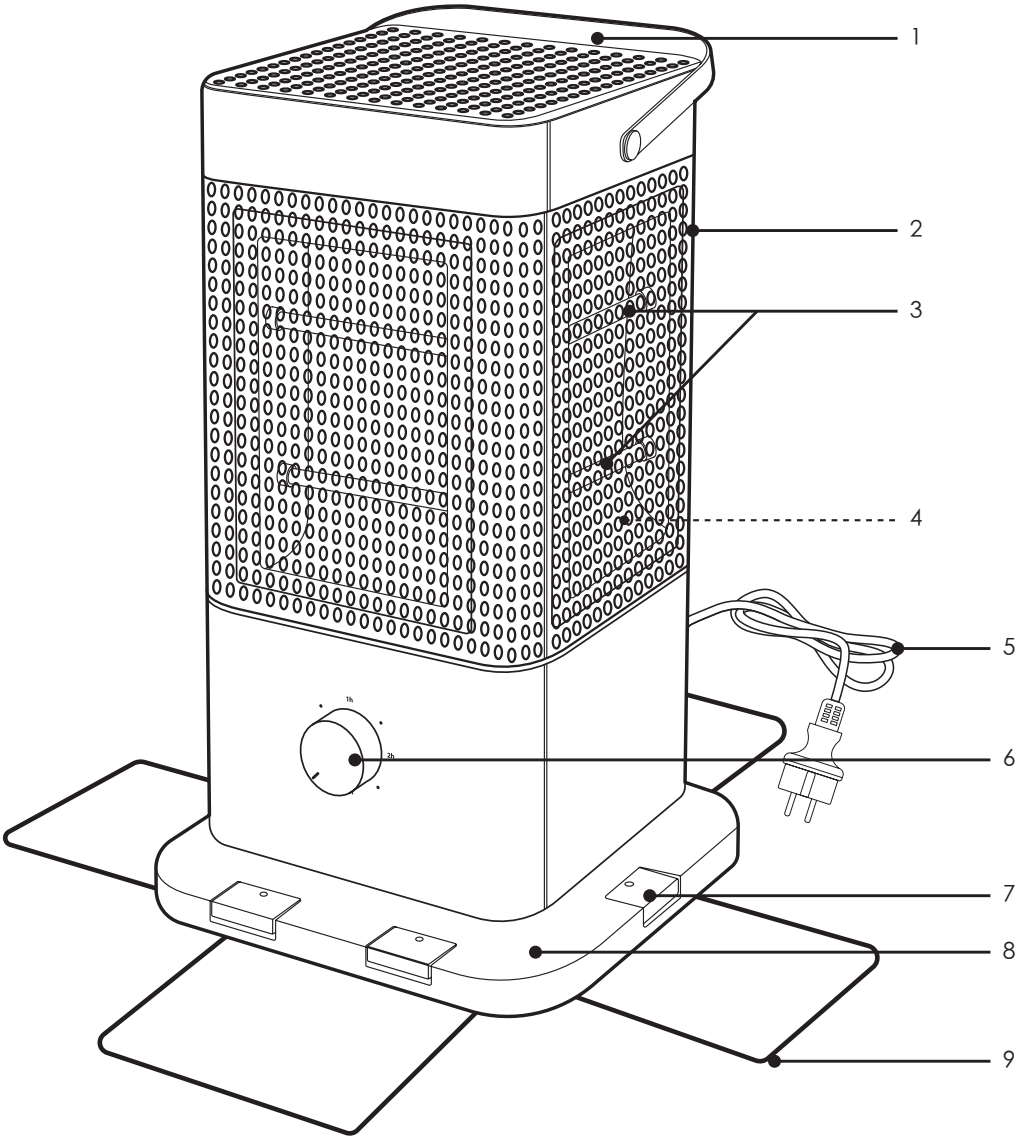


Das Produkt ist ausschließlich für die Verwendung im Freien geeignet.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
1h
2h


1

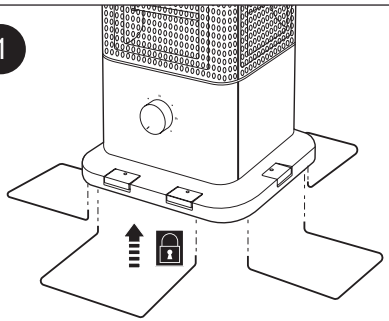


2

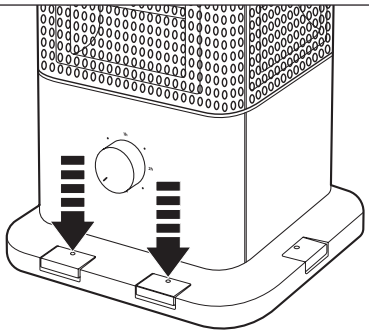

3

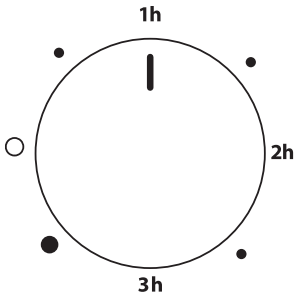

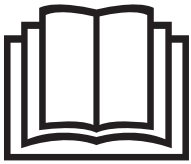

Bedienungsanleitung lesen

V	Volt	Hz	Hertz
W	Watt	~	Wechselstrom
	Symbol für ein Gerät der Schutzklasse I		
	Geprüfte Sicherheit	CE	CE-Kennzeichnung

Bedienungsanleitung für Quarzglas-Heizstrahler

VERTRAUT WERDEN MIT DEM QUARZGLAS-HEIZSTRAHLER

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Quarzglas-Heizstrahlers.
Vor Inbetriebnahme dieses neuen Quarzglas-Heizstrahlers ist es äußerst wichtig, die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise durchzulesen und einzuhalten.
Wir machen Sie vor allem auf denjenigen Teil aufmerksam, der sich mit den WICHTIGEN SICHERHEITSHINWEISEN befasst.
Heben Sie diese Bedienungsanleitung für späteres Nachschlagen gut auf.
Händigen Sie diese Bedienungsanleitung bei Weitergabe des Gerätes an dritte Personen mit aus.
Dieses Gerät ist so konstruiert, dass es von einer standardgemäßen Steckdose des elektrischen Versorgungsnetzes versorgt werden kann. Es ist nicht zur industriellen oder geschäftlichen Verwendung bestimmt.
Die Anwendung des Quarzglas-Heizstrahlers ist leicht und sicher. Er ist so konstruiert, dass er unter normalen Umständen leise und sicher läuft. Der Quarzglas-Heizstrahler ist für einen Dauerbetrieb ausgelegt, um den Bedingungen eines langen Winters gerecht zu werden.

Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheitshinweise 3
2. Verwendungszweck 6
3. Teilebeschreibung 6
4. Bedienung 7
5. Reinigung und Pflege 8
6. Technische Daten 9

1. Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch des Gerätes aufmerksam durch. Machen Sie sich mit der Nutzung, den Einstellmöglichkeiten und Funktionen der Schalter vertraut. Verinnerlichen Sie Sicherheitshinweise und Anweisungen und befolgen Sie diese, um mögliche Risiken und Gefahren zu vermeiden.
Es ist sicherzustellen, dass das Gerät vor der Reinigung und vor dem Entfernen der Schutzvorrichtung von der Netzversorgung getrennt wird.

Wichtige Sicherheitsanweisungen

- **ERSTICKUNGSGEFAHR!** Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug. Kinder sollten nicht mit Verpackungsmaterial spielen, da ansonsten die Gefahr besteht, dass sie dieses verschlucken oder daran ersticken!
- Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie dieses vor Reinigungsarbeiten und bei Nichtgebrauch von der Stromversorgung.
- **STROMSCHLAGGEFAHR!** Schützen Sie elektrische Teile gegen Feuchtigkeit. Tauchen Sie diese nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um einen Stromschlag zu vermeiden. Halten Sie das Gerät nie unter fließendes Wasser. Beachten Sie die Anweisungen für Reinigung und Pflege.
- **VERLETZUNGSGEFAHR!** Vermeiden Sie den Kontakt mit sich bewegenden und sich erhitzenden Teilen. Warten Sie, bis alle Teile stillstehen und abgekühlt sind, bevor Sie diese berühren.

Sicherheitsanweisungen für Quarzglas-Heizstrahler

- Kinder jünger als 3 Jahre sind fernzuhalten, es sei denn, sie werden ständig überwacht.
- Kinder ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen das Gerät nur ein und ausschalten, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben, vorausgesetzt, dass das Gerät in seiner normalen Gebrauchslage platziert oder installiert ist. Kinder ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen nicht den Stecker in die Steckdose stecken, das Gerät nicht regulieren, das Gerät nicht reinigen und/oder nicht die Wartung durch den Benutzer durchführen.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- **ACHTUNG! Einige Teile des Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder und schutzbedürftige Personen anwesend sind.**
- Das Heizgerät darf nicht unmittelbar unterhalb einer Wandsteckdose aufgestellt werden.
- Betreiben Sie das Heizgerät nicht in der Nähe von entflammbaren Materialien wie Vorhängen, Möbeln oder anderen brennbaren Materialien.
- Beachten Sie, dass während des Betriebs das Gerät sehr heiß werden kann.
- Entfernen Sie alle festen, flüssigen und gasförmigen Materialien aus dem Heizbereich des Geräts, die sich leicht entzünden können.

- Stecken Sie keine Finger oder Fremdkörper in Öffnungen des Geräts und blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen.
- Halten Sie NIEMALS Ihre Hände an die Heizelemente.
- Decken Sie das Gehäuse des Geräts NICHT mit Gegenständen ab.
- Entfernen Sie regelmäßig Staub und Verunreinigungen mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Nehmen Sie keine Änderungen am Gerät vor. Verwenden Sie nur Anbauteile und Zubehör, die/das vom Hersteller empfohlen wurde/n.
- **WARNUNG!** Dieses Gerät ist nicht mit einer Einrichtung zur Regelung der Raumtemperatur ausgerüstet. Das Heizgerät darf nicht in kleinen Räumen benutzt werden, die von Personen bewohnt werden, die nicht selbstständig den Raum verlassen können, es sei denn, eine ständige Überwachung ist gewährleistet.
- Verwenden Sie das Heizgerät nicht in unmittelbarer Nähe von Badewannen, Duschen oder Schwimmbecken.
- Benutzen Sie das Heizgerät nicht, wenn es heruntergefallen ist.
- Benutzen Sie das Heizgerät nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- **WARNUNG!** Um die Brandgefahr zu verringern, halten Sie Textilien, Vorhänge oder andere brennbare Materialien mindestens 1 m vom Luftauslass entfernt.
- Verwenden Sie das Heizgerät auf einer horizontalen und stabilen Oberfläche.
- Dieses Heizgerät darf nicht mit einem Programmschalter, einem Zeitschalter, einem separaten Fernwirksystem oder irgendeiner anderen Einrichtung verwendet wird, die das Heizgerät automatisch einschaltet, da Brandgefahr besteht, wenn das Heizgerät abgedeckt oder falsch aufgestellt wird.
- Ziehen Sie das Kapitel „Reinigung und Pflege“ für Hinweise zur Reinigung des Reflektors zu Rate, sofern erforderlich und möglich.

Elektrische Sicherheit

- Stellen Sie vor dem Anschluss an die Stromversorgung sicher, dass die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der Ihrer Stromversorgung übereinstimmt.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn der Stecker oder das Kabel beschädigt ist, wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert oder anderweitig beschädigt ist. Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Schützen Sie die Anschlussleitung gegen Beschädigungen. Lassen Sie diese nicht über scharfe Kanten hängen und knicken Sie diese nicht. Halten Sie die Anschlussleitung fern von heißen Oberflächen und stellen Sie sicher, dass niemand darüber stolpern kann.

2. Verwendungszweck

Dieser Quarzglas-Heizstrahler ist zum Erwärmen im Freien geeignet. Das Gerät ist nicht für die gewerbliche oder industrielle Nutzung geeignet. Verwenden Sie das Gerät für keine anderen Zwecke. Jegliche anderweitige Verwendung führt zu Beschädigungen des Geräts oder Verletzungen von Personen. Der Quarzglas-Heizstrahler ist nur für den Haushaltsgebrauch geeignet.

3. Teilebeschreibung

1. Tragegriff	6. Timer-Einstellregler
2. Schutzgitter	7. Fußschalter
3. Heizstab	8. Basis
4. Reflektor	9. Standfuß
5. Netzkabel mit Netzstecker	

4. Bedienung

WARNUNG! Verbrennungsgefahr! Bewegen Sie das Gerät nur, wenn es ausgeschaltet und vollständig abgekühlt ist.

Montieren Sie die vier Standfüße an das Gerät, bevor Sie es einschalten (Abb. 1).

1. Stellen Sie das Gerät auf einen sicheren und ebenen Untergrund.
2. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darüber stolpern bzw. unbeabsichtigt daran ziehen kann.
3. Verbinden Sie den Netzstecker mit einer geeigneten Steckdose.
4. Stellen Sie sicher, dass sich der Zeiger des Timer-Einstellreglers auf der Position ● befindet.
5. Drücken Sie den / die Fußschalter, um das Gerät sowie den gewünschten Heizstab / die gewünschten Heizstäbe einzuschalten (Abb. 2).

Timer einstellen (0,5 bis 3 Stunden)

- Drehen Sie den Timer-Einstellregler auf die gewünschte Position, um die Ausschaltzeit einzustellen.
- Das Gerät schaltet sich automatisch aus, nachdem die eingestellte Ausschaltzeit erreicht ist (d.h. der Zeiger des Timer-Einstellreglers steht auf der Position ◯).

Gerät ausschalten

Um das Gerät sowie den eingeschalteten Heizstab / die eingeschalteten Heizstäbe auszuschalten, drücken Sie den / die Fußschalter.

Sicherheitsabschaltung bei Umkippen

Das Gerät verfügt über einen Sicherheitsschalter, der das Gerät automatisch abschaltet, falls dieses umkippen sollte.

5. Reinigung und Pflege

- Vor der Reinigung das Gerät ausschalten, den Netzstecker aus der Steckdose ziehen und das Gerät vollständig abkühlen lassen.
- Das Gerät sowie das Netzkabel und den Netzstecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- Das Gerät mit einem trockenen Tuch abwischen, um Staub zu entfernen. Verwenden Sie ein leicht angefeuchtetes Tuch, um Flecken zu entfernen.
- Keine Reinigungsmittel, aggressive Reinigungspulver oder Poliermittel verwenden, um die Oberflächen des Geräts zu reinigen, da dadurch die Oberflächen zerstört werden könnten.
- Zur Reinigung des vorderen und hinteren Schutzgitters einen Staubsauger verwenden.
- Der Reflektor des glühenden Strahlungsheizers ist nicht abnehmbar. Reinigung ausschließlich mit Druckluft.
- Nach der Reinigung sicherstellen, dass alle Teile vollständig trocken sind.
- Bewahren Sie das Gerät in der Originalverpackung an einem trockenen, vor Schmutz und Feuchtigkeit geschützten Ort auf.

6. Technische Daten

Art. Nr.:	10540593
NAN:	9450853
Netzspannung:	220 - 240 V~, 50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme:	2000 W
Schutzklasse:	I
Timer-Einstellbereich:	0,5 - 3 Stunden

Informationen zum Produkt finden Sie unter: www.swissbrands.com

CE-Konformität
Dieser Artikel erfüllt die Anforderungen der Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit.

Entsorgung

Damit die menschliche Gesundheit und die Umwelt aufgrund unkontrollierter Müllentsorgung keinen Schaden nehmen, recyceln Sie das Produkt auf verantwortliche Weise, sodass eine nachhaltige Wiederverwendung stofflicher Ressourcen vorangetrieben wird. Durch die getrennte Sammlung und Verwertung von alten Elektrogeräten, Batterien und Akkumulatoren sollen negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden. Bitte vermeiden Sie die Entstehung von Abfällen aus alten Elektrogeräten und Batterien so weit wie möglich, z.B. indem Sie Batterien mit längerer Lebensdauer oder aufladbare Batterien bevorzugen. Bitte vermeiden Sie das Vermüllen des öffentlichen Raums, indem Sie Batterien oder batteriehaltige Elektro – und Elektronikgeräte nicht achtlos liegenlassen.



Das Symbol bedeutet, dass dieses Produkt nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf.
Bedienen Sie sich zur Rückgabe Ihres Altgeräts (Kantenlänge bis zu 25cm) bitte der Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei.
Kleine Elektroaltgeräte (Kantenlänge bis zu 25 cm) können bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mind. 400 m^2 oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mind. 800 m^2, die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgegeben werden. Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden.
Entnehmen Sie vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und entsorgen Sie diese fachgerecht getrennt zum Produkt. Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Produkt selbst verantwortlich sind.

Art. Nr.: 10540593
NAN: 9450853
Swissbrands GmbH
Danziger Strasse 64
D-10435 Berlin
info@swissbrands.com