
Hinweis: Der Kaminlichtschalter hat auch die Funktion eines Hauptschalters. Die Heizstufen I und II lassen sich nur bei eingeschaltetem Kaminlicht einschalten.
Schalten Sie erst mit dem Heizstufenschalter I (1000W) die niedrige und wenn gewünscht, zusätzlich mit dem Heizstufenschalter II die hohe Heizstufe ein (**I**) oder aus (**O**). Sind beide Heizstufen eingeschaltet, arbeitet das Gerät auf max. Stufe mit 1500W. Zum Ausschalten schalten Sie beide Heizstufen und das Kaminlicht aus (**O**).
Hinweis: Heizstufe II lässt sich nur bei bereits eingeschalteter Heizstufe I zuschalten.

Thermostat einstellen
Für eine gleichbleibende Zimmertemperatur benutzen Sie den Thermostatregler. Schalten Sie die gewünschte Heizstufe ein und drehen Sie den Thermostatregler maximal Richtung **+**. Hat der Raum die gewünschte Temperatur erreicht, drehen Sie den Thermostatregler langsam soweit Richtung **–**, bis Sie ein Klicken wahrnehmen und der Heizlüfter abschaltet. Das Thermostat regelt nun die Raumtemperatur entsprechend der Einstellung.

Schritt 3



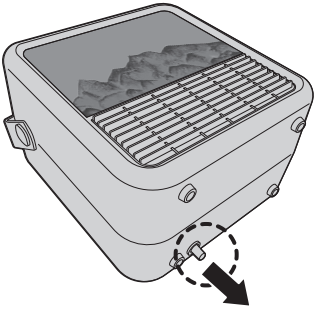

Sicherheitsabschaltung bei Umkippen
Das Gerät ist mit einem Sicherheitsschalter an der Unterseite ausgestattet. Kippt das Gerät während des Betriebs um, schaltet es sich automatisch aus. Nach dem Wiederaufstellen in aufrechter Position nimmt es den Betrieb automatisch wieder auf.

Pflege und Wartung
- Vor der Reinigung das Heizgerät ausschalten, den Netzstecker aus der Steckdose ziehen und das Heizgerät vollständig abkühlen lassen.
- Netzkabel, Stecker und Heizgerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- Das Heizgerät mit einem trockenen Tuch abwischen, um Staub zu entfernen. Verwenden Sie ein leicht angefeuchtetes Tuch, um Flecken zu entfernen.
- Keine Reinigungsmittel, aggressive Reinigungspulver oder Poliermittel verwenden, um die Oberflächen des Heizgerätes zu reinigen, da dadurch die Oberflächen zerstört werden könnten.
- Zur Reinigung des Luftaustrittsgitters und Lufteintrittsgitters auf der Rückseite einen Staubsauger verwenden.
- Nach der Reinigung sicherstellen, dass alle Teile vollständig trocken sind.
- Bewahren Sie das Gerät in der Originalverpackung an einem trockenen, vor Schmutz und Feuchtigkeit geschützten Ort, auf.