

FUNK-GONG

Typ: QH-863A + QH-L



REV Ritter GmbH

Frankenstr. 1-4 • 63776 Mömbris • Deutschland • www.rev.de


E-Mail: service@rev.de •  Service-Telefon: 00800 50 00 27 35*

*kostenfreie Service-Rufnummer, Mobilfunkpreise abweichend


03.22

INBETRIEBNAHME & MONTAGE


A

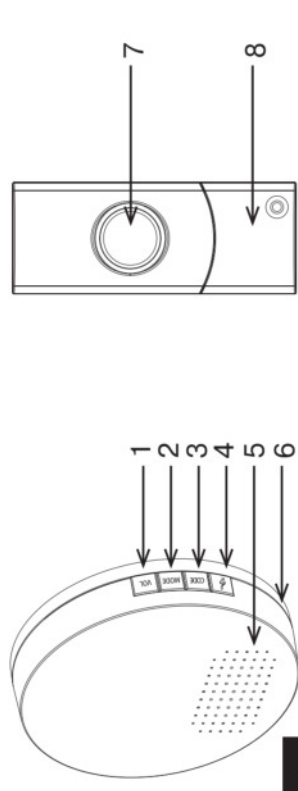


1

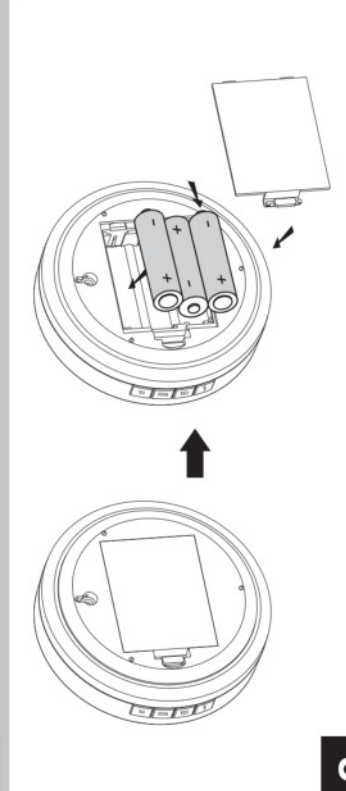


2

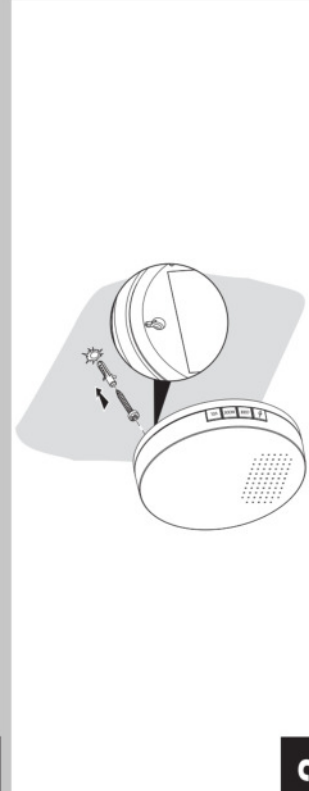

3

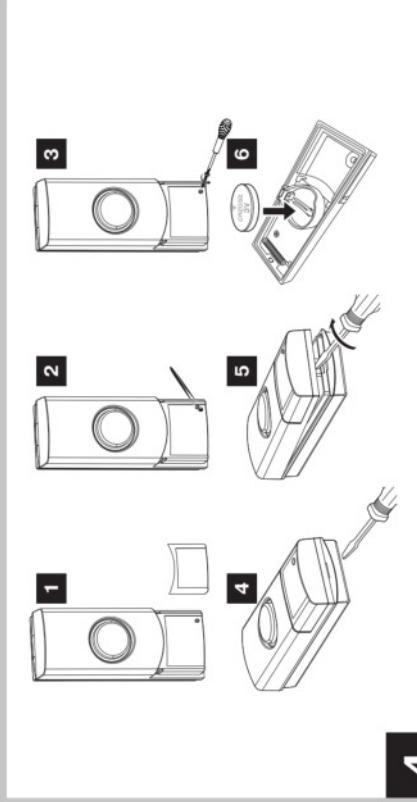

4

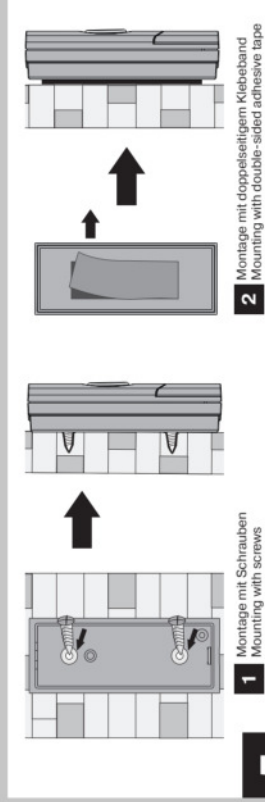


5

2 Montage mit doppelseitigem Klebeband
Mounting with double-sided adhesive tape

1 Montage mit Schrauben
Mounting with screws

S

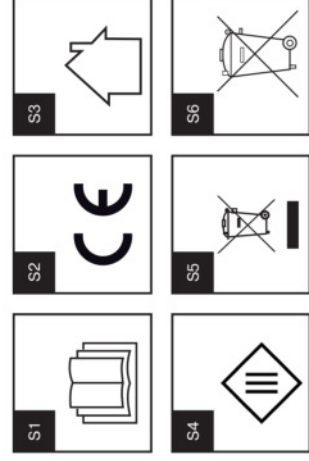

Funk-Gong Montage- und Bedienungsanleitung

EINLEITUNG

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir bedanken uns, dass Sie unser Produkt gekauft haben. Bitte lesen Sie die nachfolgende Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme des Produktes aufmerksam durch und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen gut auf (S1).

Bitte überprüfen Sie das Produkt vor Verwendung auf Schäden!

LIEFERUMFANG

- 1x Klingeltaster
- 1x Funk-Gong
- 1x Batterie (3V CR2032)
- 3x Dübel
- 3x Schrauben
- 1x doppelseitiges Klebeband
- 1x Bedienungsanleitung

PRODUKTÜBERSICHT (ABB. A1)

1. Lautstärke
2. Modus (Ton, Licht, Ton + Licht)
3. Codierung
4. Melodie
5. Lautsprecher
6. LED Signalleuchte
7. Klingeltaster
8. Namensschild

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

- Dieses Set besteht aus je einem Sender (Klingeltaster) und einem Empfänger (Funk-Gong).
- Dieses Set bietet Ihnen die Möglichkeit eine Klingelanlage aufzubauen, ohne eine Verkabelung vorzunehmen.
- Dieses Set ist nicht für die Integration in eine bestehende Klingelanlage vorgesehen.
- Die Reichweite zwischen Klingeltaster und Funk-Gong beträgt max. 100m im freien Feld.
Das Funksignal wird durch Wände, Mauern, Mobiliar und andere Hindernisse gesendet, ist allerdings abhängig von den baulichen Gegebenheiten - Mauern, insbesondere Stahlbetonwände und -decken führen zu einer Verringerung der Reichweite. Verändern Sie ggf. den Standort von Klingeltaster und/oder Funk-Gong.
- Durch Abschirmungen von Metallteilen kann der Empfang stark beeinträchtigt werden, so dass eine Übermittlung des Signals nicht möglich ist. Befestigen Sie deshalb den Klingeltaster niemals auf Metallflächen.
- Das Produkt ist konform mit den zutreffenden europäischen CE-Richtlinien (S2).
- Dieses Produkt ist konform mit den zutreffenden europäischen Sicherheitsnormen.
- Der Funk-Gong ist mit IP20 gekennzeichnet und zur Verwendung in trockenen Innenräumen geeignet (S3).
- Der Klingeltaster ist spritzwassergeschützt, IP44 und zur Verwendung im geschützten Außenbereich geeignet.
- Das Produkt ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Das Produkt darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Bedienungsanleitung, verwendet werden!
- Das Produkt ist nicht für den rauen Einsatz (z.B. Baustellen) geeignet!
- Das Produkt ist nicht für die Benutzung durch Personen (inklusive Kinder) vorgesehen, deren physische, sensorische oder mentale Fähigkeiten begrenzt sind, oder Erfahrung und Wissen fehlt! Benutzung des Produktes durch diese Personen nur, sofern sie von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person überwacht werden oder in die Benutzung des Produktes eingeführt wurden! Die Aufsicht und Benutzung des Produktes muss von einer verantwortungsvollen Person erfolgen!
- Achten Sie darauf, dass dieses Produkt nicht in die Hände von Kindern oder unbefugten Personen gelangen kann!
- Das Produkt ist nur zur Verwendung mit den entsprechenden Batterien konzipiert.

ALLGEMEINE HINWEISE

- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden!
- Nur gelieferte Originalteile verwenden!
- Keine Zusatzkomponenten einsetzen!
- Das Produkt hat keine austauschbaren Teile. Versuchen Sie nicht das Produkt zu öffnen oder zu reparieren!
- Das Produkt kann unter starkem Funkfrequenz-Einfluss nicht wie unter normalen Bedingungen betrieben werden. In diesem Fall ist eine Änderung des Standortes notwendig!
- Durch Abschirmungen von Metallteilen kann der Empfang stark beeinträchtigt werden, so dass eine Übermittlung des Signals nicht möglich ist! Befestigen Sie deshalb den Sender niemals auf Metallflächen!

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

- Technische Daten beachten!
- Gebrauchsanweisung beachten und aufbewahren!
- Gebrauchsanweisung an Nachbestzer weitergeben!
- Nicht für den Gebrauch durch Kinder bestimmt!
- Beschädigtes Produkt nicht in Betrieb nehmen!
- Nicht in Räumen mit Explosionsrisiko benutzen (z. B. Schreinerei, Lackierbetrieb oder Ähnliches)!
- Nicht in unmittelbarer Nähe von brennbarem Material benutzen!
- Nicht in unmittelbarer Nähe von Planschbecken, Springbrunnen, Teichen oder ähnlichen Gewässern montieren!
- Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen!
- Nicht mit nassen Händen bedienen!
- Sobald Sie mehrere Produkte verwenden, achten Sie auf ausreichenden Abstand zwischen den Produkten (ca. 1,5m – 2m)!
- Bedienen Sie die Knöpfe des Produktes nicht mit elektrisch leitenden Gegenständen!
- Betreiben Sie das Produkt nicht an, auf oder in der Umgebung offener Flammen (z.B. Kerzen)!
- Setzen Sie das Produkt nicht dem direkten Sonnenlicht aus und schützen Sie es vor starker Hitze!

SICHERHEITSHINWEISE BATTERIEN

- Eine falsche Polung der Batterien/Akkus kann das Gerät zerstören. Achten Sie auf die korrekte Polung beim Einlegen der Batterien/Akkus.
- Es sollte nicht versucht werden, Batterien/Akkus durch Aufheizen oder ähnliche Maßnahmen zu reaktivieren. Primärbatterien dürfen nicht geladen werden, da dieses zum Elektrolytaustritt, zur Explosion oder zu Feuer führen kann.
- Batterien/Akkus nicht ins Wasser tauchen und nicht an einem feuchten, sondern einem trockenen und kühlen Ort aufbewahren.
- Batterien/Akkus nicht ins Feuer werfen, nicht öffnen sowie weder selbst löten noch schweißen.
- Batterien/Akkus nicht kurzschließen.
- Wenn Sie das Produkt für längere Zeit nicht nutzen, entfernen Sie die Batterien/Akkus.
- Batterien/Akkus nicht einnehmen, Verbrennungsgefahr durch gefährliche Stoffe.
- Dieses Produkt enthält Knopfzellen. Wenn die Knopfzelle verschluckt wird, können schwere innere Verletzungen innerhalb von gerade einmal 2 Stunden auftreten und zum Tode führen.
- Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern. Wenn das Batteriefach nicht sicher schließt, das Produkt nicht mehr benutzen und von Kindern fernhalten. Wenn Sie meinen, dass Batterien verschluckt wurden oder sich in irgendeinem Körperteil befinden, suchen Sie unverzüglich medizinische Hilfe auf.

TECHNISCHE DATEN

- Typ: OH-863A (Funk-Gong) + OH-L (Klingeltaster)
- Frequenz: 433,92MHz
- Frequenzband: 433,05 - 434,79MHz
- Max. Sendeleistung: max. 10mW
- Reichweite (Freifeld): ca. 100m
- Lautstärke: 85dB (6-Stufen regelbar)
- Anzahl der Melodien: 36
- IP Schutzart: Funk-Gong: IP20 (nur zur Verwendung in trockenen Innenräumen)
Klingeltaster: IP44 (spritzwassergeschützt, für den geschützten Außenbereich)
- Standby-Verbrauch: max. 200mA
- Batterie: Funk-Gong: 3x 1,5V AA (nicht im Lieferumfang enthalten)
Klingeltaster: 1x 3V CR2032 (im Lieferumfang enthalten)
- Umgebungstemperatur: -5°C bis +35°C
- Schutzklasse: III (Schutzkleinspannung) (S4)

FUNKTION

Sobald Sie den Klingeltaster drücken, wird ein Funksignal an den Funk-Gong gesendet und der Klingelton ertönt. Der Klingelton endet, sobald die Melodie komplett abgespielt wurde. Um den Klingelton zu wiederholen, drücken Sie den Klingeltaster erneut. Langes Gedrückthalten des Klingeltasters wiederholt den Klingelton nicht.

INBETRIEBNAHME (BATTERIE)

Funk-Gong.

Lösen Sie die Abdeckung des Batteriefachs über den Hebel aus der Verankerung. Legen Sie die Batterien (3x 1,5V AA) in das Batteriefach ein. Beachten Sie hierbei die korrekte Polarität (+ Pol oben). Verschließen Sie nun das Batteriefach wieder mit der dafür vorgesehen Abdeckung. (Abb. 2)

Klingeltaster

Entfernen Sie die Batterieabdeckung auf der Rückseite des Klingeltasters. Legen Sie die Batterie (3V CR2032) in das Batteriefach ein. Beachten Sie hierbei die korrekte Polarität (+ Pol oben). Verschließen Sie nun das Batteriefach wieder mit der dafür vorgesehen Abdeckung. (Abb. 4)

INBETRIEBNAHME (MODUS, KINGELTON, LAUTSTÄRKE, CODIERUNG)

Modus

Stellen Sie den gewünschten Modus über die Taste „MODE“ (2) ein. Zum Konfigurieren des gewünschten Modus drücken Sie die Taste so oft bis der Funk-Gong den gewünschten Modus wiedergibt.

Es stehen folgende Modi zur Auswahl:

- akustische Benachrichtigung via Ton (signalisiert durch einen Piepton, ohne LED-Licht)
- visuelle Benachrichtigung via LED-Licht (signalisiert durch LED-Licht, ohne Piepton)
- audiovisuelle Benachrichtigung via Ton + LED-Licht (signalisiert durch Piepton und LED-Licht)

Klingelton

Es stehen 36 verschiedene Klingeltöne zur Auswahl. Drücken Sie die Taste (4) auf dem Funk-Gong, welche durch ein Notenschlüsselsymbol gekennzeichnet ist, um die Melodie zu ändern. Die zuletzt ausgewählte Melodie wird gespeichert.

Lautstärke

Sie können die Lautstärke in 6 Stufen durch Drücken der Taste „VOL“ (1) einstellen. Die zuletzt gewählte Lautstärke wird gespeichert.

Codierung erstellen

Sie können einem Funk-Gong bis zu 4 Klingeltaster zuweisen (Beispiel: je ein Klingeltaster an jedem Zugang zum Gelände, Funk-Gong an zentraler Stelle) oder Sie können einem Klingeltaster bis zu 4 Funk-Gongs zuweisen (Beispiel: Klingeltaster an der Haustüre, je ein Funk-Gong pro Etage). Achten Sie hierbei darauf, dass sich sich Funk-Gong und Klingeltaster innerhalb der Reichweite zueinander befinden.

Vorgehensweise für 1 Funk-Gong mit 1 Klingeltaster:

- Legen Sie die Batterien wie im Abschnitt „Inbetriebnahme (Batterie)“ beschrieben ein. Der Funk-Gong spielt einen Klingelton ab, um anzuzeigen, dass er bereit ist das Codierungssignal des Klingeltasters zu empfangen. Sobald Sie die Taste „CODE“ (3) am Funk-Gong drücken, hören Sie einen Piepton – der Gong wechselt in den Verbindungsmodus.
- Drücken Sie innerhalb von 15 Sekunden den Klingeltaster (7), um den Code zu senden. Wenn der Code nicht innerhalb von 15 Sekunden gesendet wird, gibt der Funk-Gong 2 Pieptöne von sich und beendet den Verbindungsmodus. Wenn Sie den Code nach Ablauf der 15 Sekunden senden möchten, wiederholen Sie den Vorgang wie oben beschrieben.

Vorgehensweise für den 2. / 3. / 4. Klingeltaster mit 1 Funk-Gong (Dieses Set enthält nur 1 Klingeltaster):

- Legen Sie die Batterien wie im Abschnitt „Inbetriebnahme (Batterie)“ beschreiben in den 2. Klingeltaster ein.
- Drücken Sie die Taste „CODE“ (3) am Funk-Gong. Dieser ist damit bereit das Codierungssignal des 2. Klingeltasters zu empfangen. Drücken Sie innerhalb von 15 Sekunden den Klingeltaster (7). Der Funk-Gong ertönt, um anzuzeigen, dass die Codierung registriert und gespeichert wurde.
- Gehen Sie für den 3. und 4. Klingeltaster auf die gleiche Weise vor.

Rufunterscheidung

Wenn Sie mehrere Klingeltaster in Verbindung mit einem Funk-Gong verwenden, können Sie jedem Klingeltaster einen anderen Klingelton am Funk-Gong zuweisen. Hierzu wählen Sie am Funk-Gong den gewünschten Klingelton aus und codieren den Klingeltaster wie oben beschrieben. Jetzt sind der gewählte Klingelton und der Klingeltaster verknüpft. Nun können Sie diesen Vorgang für weitere Klingeltaster wiederholen.

Codierung löschen

Wenn Sie den Funk-Gong vom Klingeltaster trennen möchten, halten Sie die Taste „CODE“ (3) für ca. 3 Sekunden gedrückt. Dann ertönt der Funk-Gong mit 5 Pieptönen, um anzuzeigen, dass die Codierung zwischen Funk-Gong und Klingeltaster gelöscht wurde.

Die Codierung muss für jede Verbindung zwischen Funk-Gong und Klingeltaster einzeln gelöscht werden.

Achtung

Wenn Sie das Produkt für längere Zeit nicht benötigen/nutzen, entnehmen Sie die Batterien aus Funk-Gong und Klingeltaster.

MONTAGE

Der Funk-Gong ist für die Wandmontage mit Schrauben vorgesehen. Wählen Sie einen geeigneten Platz für die Montage im Innenbereich, z. B. in der Nähe der Tür. Für die Wandmontage bohren Sie ein Loch in die Wand und stecken einen Dübel hinein. Anschließend können Sie eine Schraube in den Dübel stecken und den Funk-Gong daran aufhängen. (Abb. 3)

Den Klingeltaster können Sie entweder mit doppelseitigem Klebeband oder mit Schrauben fixieren. Wählen Sie für die Montage einen geschützten Platz im Außenbereich, z. B. unter einem Dach.

Um den Klingeltaster mit Schrauben zu befestigen, nehmen Sie die rückseitige Abdeckung ab und durchbohren die beiden Einkerbungen. Anschließend bohren Sie zwei Löcher in die Wand und stecken Dübel hinein. Jetzt können Sie die rückseitige Abdeckung an die Wand schrauben. (Abb. 5)

Als letztes befestigen Sie die Front-Abdeckung auf der rückseitigen Abdeckung.

Sie können den Klingeltaster mit Hilfe eines Namensschildes personalisieren. Beschriften Sie hierfür ein kleines Stück Papier (ca. 18x24mm, nicht im Lieferumfang enthalten) nehmen die transparente Abdeckung auf der Vorderseite ab und schieben es dahinter. Verschließen Sie die transparente Abdeckung anschließend wieder.

Tipp: Testen Sie die Funktion vor einer endgültigen Montage an dem von Ihnen gewählten Montageort.

FEHLERSUCHE	
Fehlerbeschreibung	Fehlerbehebung
Der Gong klingelt nicht	- Überprüfen Sie die Batterien des Empfängers (Gongs) und des Senders (Klingeltaster). Wechseln Sie die Batterien, wenn notwendig. - Überprüfen Sie, ob die Entfernung zwischen Empfänger (Gong) und Sender (Klingeltaster) zu groß ist. Verringern Sie die Entfernung um wieder innerhalb der Reichweite zu sein, wenn notwendig. - Überprüfen Sie, ob der Empfänger (Gong) mit dem Sender (Klingeltaster) codiert ist. Codieren Sie Empfänger und Sender wie oben beschrieben, wenn notwendig. - Überprüfen Sie die Lautstärkeeinstellung des Empfängers (Gong). Erhöhen Sie die Lautstärke, wenn notwendig.
Reichweite ist gering	- Überprüfen Sie den Montageuntergrund und die Umgebung. Metalloberflächen können die Reichweite reduzieren. Vermeiden Sie die Montage auf oder in der Nähe von Metall. - Bauliche Gegebenheiten (z.B. Betonwände oder -decken) können die Reichweite beeinflussen. - Andere Funkprodukte in der Nähe können die Reichweite beeinflussen. Ändern Sie den Standort von Empfänger (Gong) und/oder Sender (Klingeltaster) oder des anderen Funkprodukts. - Überprüfen Sie die Batterien von Empfänger (Gong) und Sender (Klingeltaster). Wechseln Sie die Batterien, wenn notwendig.

REINIGUNG

- Schalten Sie das Produkt durch Entfernen der Batterien spannungsfrei.
- Zur Reinigung nur ein trockenes oder leicht feuchtes, fusselfreies Tuch, eventuell ein mildes Reinigungsmittel verwenden. Keine scheuer- oder lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel anwenden.
- Niemals zur Reinigung abspritzen oder einen Dampfdruckreiniger verwenden, dabei können Isolierungen und Dichtungen beschädigt werden!

WEEE-ENTSORGUNGSHINWEIS

Gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte dürfen gemäß europäischer Vorgaben nicht mehr zum unsortierten Abfall gegeben werden. Das Symbol der Abfalltonne auf Rädern weist auf die Notwendigkeit der getrennten Sammlung hin. Helfen auch Sie mit beim Umweltschutz und sorgen dafür, dieses Gerät, wenn Sie es nicht mehr nutzen, in die hierfür vorgesehenen Systeme der Getrenntsammlung zu geben. RICHTLINIE 2012/19/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 04. Juli 2012 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (SS).

BATTERIE-ENTSORGUNGSHINWEIS

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll. Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Batterien und Akkus bitte nur in entladenen Zustand abgeben (S6)!

CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt REV Ritter GmbH, dass die Funkanlagentypen QH-863A + QH-L der RICHTLINIE 2014/53/EU entsprechen. Vollständige CE-Konformitätserklärung siehe unter: www.rev.de unter der entsprechenden Artikel- oder Typnummer.

SERVICE

Haben Sie Fragen zu unserem Produkt oder eine Beanstandung, dann informieren Sie sich bitte im Internet unter www.rev.de über die Kontaktaufnahme und Retourenabwicklung oder senden eine E-Mail an service@rev.de. Wir weisen darauf hin, dass wir keine Sendungen ohne Retourennummer bearbeiten können und deren Annahme verweigern müssen.



DE	Eine mehrsprachige Version dieser Anleitung finden Sie unter www.rev.de . Alternativ können Sie auch dem nebenstehenden QR-Code folgen. You can find a multilingual version of this manual at www.rev.de . Alternatively, you can also follow the QR-code below.
GB	
FR	Une version multilingue de ce manuel vous trouverez sous www.rev.de . Alternativement, vous pouvez suivre le code QR adjacent.
ES	Puede encontrar una versión multilingüe de estas instrucciones en www.rev.de . Alternativamente, también puede seguir el código QR contiguo.
BG	Многоезична версия на настоящето упътване можете да намерите на www.rev.de .
CZ	Като допълнителен източник може да ползвате и приложения QR код. Vícejazyčnou verzi tohoto návodu najdete na www.rev.de .
DK	Alternativt kan du også følge QR-koden under.
EE	Du finder en flersproget version af denne brugsanvisning på www.rev.de . Alternativt kan du følge QR-kode ved siden af.
FI	Selle juhendi mitmekeelse versiooni leiata veebilehelt www.rev.de . Alternatiivselt võite kasutada ka kõrvalolevat QR-koodi.
HR	Tämän käyttöohjeen monikielinen versio löytyy osoitteesta www.rev.de .
HU	Vaihtoehtoisesti voit myös käyttää vieressä olevaa QR-koodia. Višejezičnu verziju ovih uputa možete pronaći na stranici www.rev.de . Također možete slijediti i QR kod na desnoj strani.
IS	A jelen útmutató többnyelvű változatát a www.rev.de weboldalon találja. Másik lehetőséggént olvassa be az itt látható QR-kódot.
IT	Hægt er að finna leiðbeiningar á fjölda tungumála á vefsíðinni www.rev.de . Eins er hægt að fara eftir QR-kóðanum hér til hliðar.
LT	Una versione multilingue di questo manuale è presente al sito www.rev.de . Oppure, è possibile seguire il codice QR a lato.
LV	Šī instrukcija kitomis kalbomis rasīte adresu www.rev.de . Arba pasinaudokite šalia esančiu QR kodu.
NL	Šis instrukcijas daudzvalodu versiju var atrast vietnē: www.rev.de . Varat arī sekot zemāk redzamajam QR kodam.
NO	Een meertalige versie van deze handleiding is beschikbaar op www.rev.de . Als alternatief kunt u ook de hiernaast afgebeelde QR-code volgen.
PL	En flerspråklig version av denne bruksanvisningen finns på www.rev.de . Du kan også følge QR-koden under.
PT	Wielojęzyczna wersja niniejszej instrukcji jest dostępna na stronie www.rev.de . Można również skorzystać z umieszczonego obok kodu QR.
RO	Em www.rev.de encontra-se uma versão multilingue deste manual. Como alternativa, também é possível seguir o código QR abaixo.
RU	O versiune multilingvă a acestor instrucțiuni găsiți la www.rev.de . Alternativ puteți căuta și folosind codul QR alăturat.
SE	Многоязычная версия этого руководства доступна на www.rev.de . Кроме того, вы также можете увидеть соседний Следуйте QR-коду.
SK	En flerspråkig version av denna bruksanvisning finns på www.rev.de . Alternativt kan du också använda följande QR-kod.
SI	Viacajzyčná verzia tohto návodu sa nachádza na www.rev.de . Alternativne môžete použiť aj vedľa uvedený QR kód.
TR	Na voljo je večjezična različica tega priročnika www.rev.de . Lahko pa vidite tudi sosednjo Sledite QR kodu.
UA	Бу талімантін чок дилі версіювану www.rev.de адресинде булілірсініз. Alternatif olarak yandaki QR kodunu da tarayabilirsiniz. Багатоювна версія цієї інструкції доступна на www.rev.de . Крім того, ви також можете скористатися розташованим поруч QR-кодом.



REV Ritter GmbH

Frankenstr. 1-4 • 63776 Mömbris • Deutschland • www.rev.de

E-Mail: service@rev.de •   Service-Telefon: 00800 50 00 27 35*

*kostenfreie Service-Rufnummer, Mobilfunkpreise abweichend