


1 02 02 0026

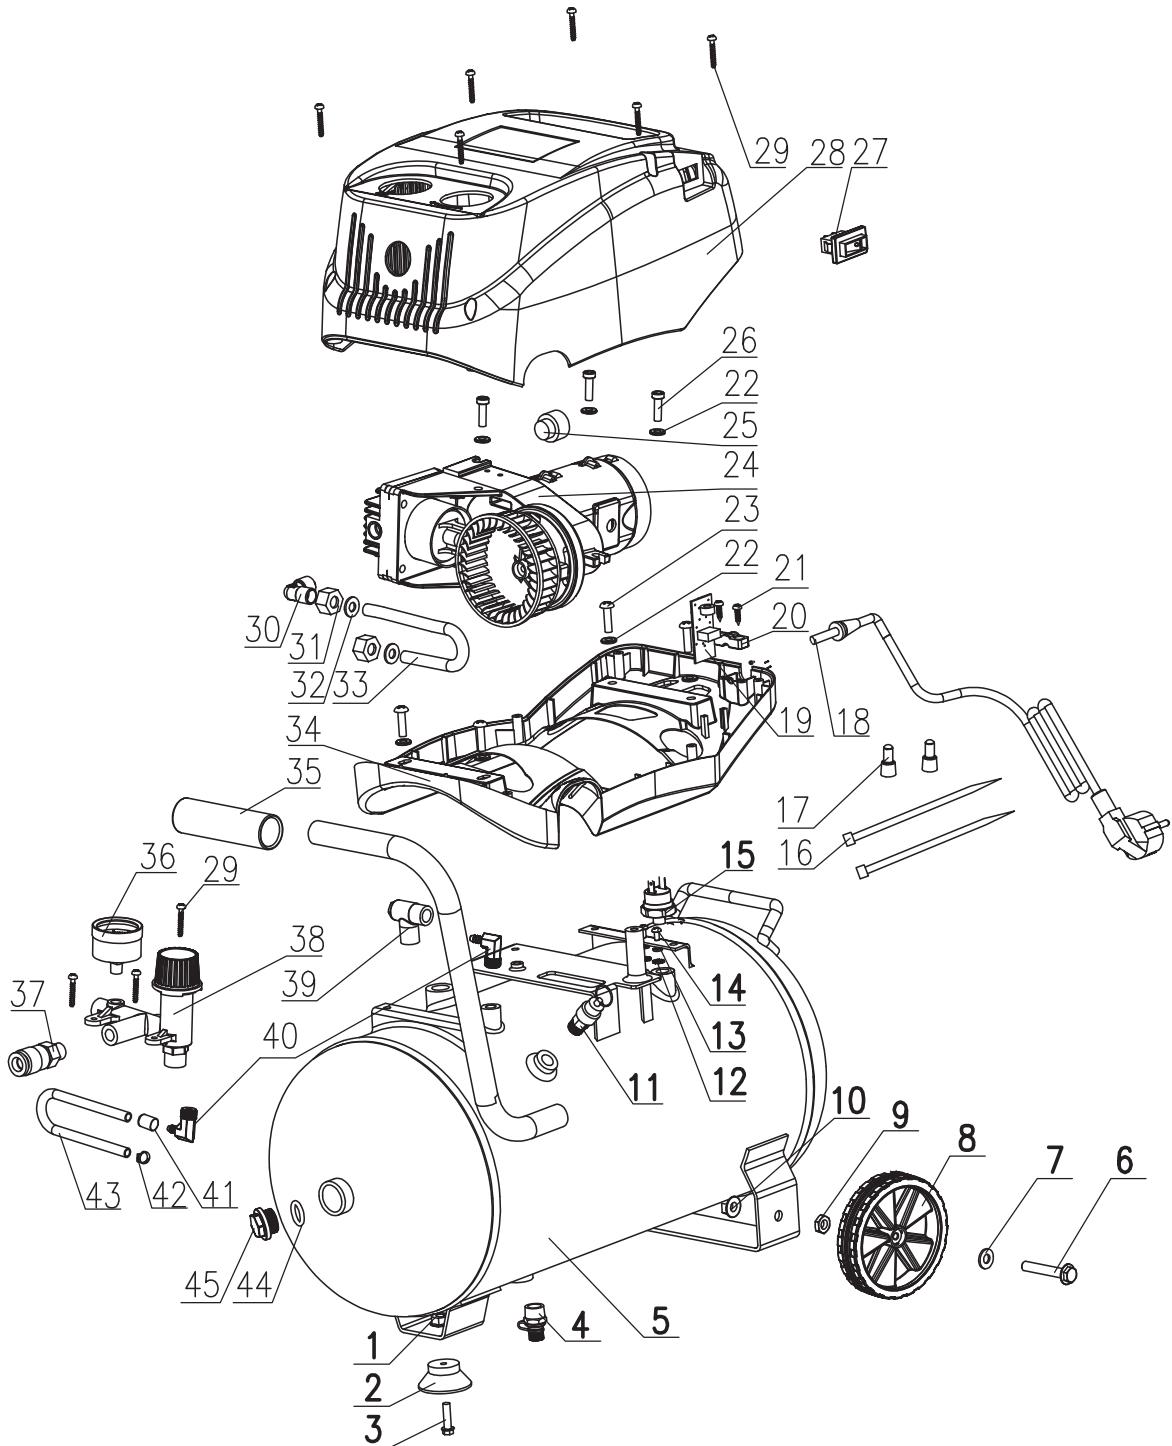


Bitte beachten Sie, dass einige Ersatzteile bei **ROWI** nicht erhältlich bzw. nicht einzeln austauschbar sind. Geben Sie bei Ihrer Bestellung stets neben der Ersatzteilnummer auch die Gerätebezeichnung durch. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie beim **ROWI** Service-Center ([service@rowi.de](mailto:service@rowi.de)).

**1 02 02 0026**

<b>Pos.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Pos.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Artikelnummer</b>
1	Befestigungsmutter Standfuß	4 02 04 0431	30	Winkelstück	4 02 04 0460
2	Gummifuß	4 02 04 0432	31	Überwurfmutter	4 02 04 0461
3	Befestigungsschraube Standfuß	4 02 04 0433	32	Schneidering / U-Scheibe	4 02 04 0462
4	Wasserablass-Schraube	4 02 04 0434	33	DL-Leitung	4 02 04 0463
5	Kessel	4 02 04 0435	34	Untere Abdeckung	4 02 04 0464
6	Radbolzen	4 02 04 0436	35	Gummigriff	4 02 04 0465
7	Unterlegscheibe für Radbolzen	4 02 04 0437	36	Manometer	4 02 04 0466
8	Rad	4 02 04 0438	37	Schnellkupplung	4 02 04 0467
9	Mutter Rad	4 02 04 0439	38	Druckregler (Druckminderer)	4 02 04 0468
10	Befestigungsmutter Rad	4 02 04 0440	39	Rückschlagventil	4 02 04 0469
11	Überdruckventil	4 02 04 0441	40	Winkelstück	4 02 04 0470
12	Federring	4 02 04 0442	41	Presshülse	4 02 04 0471
13	Z-Scheibe	4 02 04 0443	42	Schlauchschelle	4 02 04 0472
14	Schraube	4 02 04 0444	43	DL-Schlauch	4 02 04 0473
15	Druckschalter	4 02 04 0445	44	Dichtungsring	4 02 04 0474
16	Kabelbinder	4 02 04 0446	45	Mutter	4 02 04 0475
17	Endverbinder	4 02 04 0447			
18	Netzkabel	4 02 04 0448			
19	Entstörplatine	4 02 04 0449			
20	Kabel-Zugentlastung	4 02 04 0450			
21	Schraube	4 02 04 0451			
22	Unterlegscheibe	4 02 04 0452			
23	Schraube	4 02 04 0453			
24	Aggregat	4 02 04 0454			
25	Luftfilter	4 02 04 0455			
26	Schraube	4 02 04 0456			
27	Ein-/Ausschalter	4 02 04 0457			
28	Obere Abdeckung	4 02 04 0458			
29	Schraube	4 02 04 0459			

Bitte beachten Sie, dass einige Ersatzteile bei **ROWI** nicht erhältlich bzw. nicht einzeln austauschbar sind. Geben Sie bei Ihrer Bestellung stets neben der Ersatzteilnummer auch die Gerätebezeichnung durch. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie beim **ROWI** Service-Center ([service@rowi.de](mailto:service@rowi.de)).

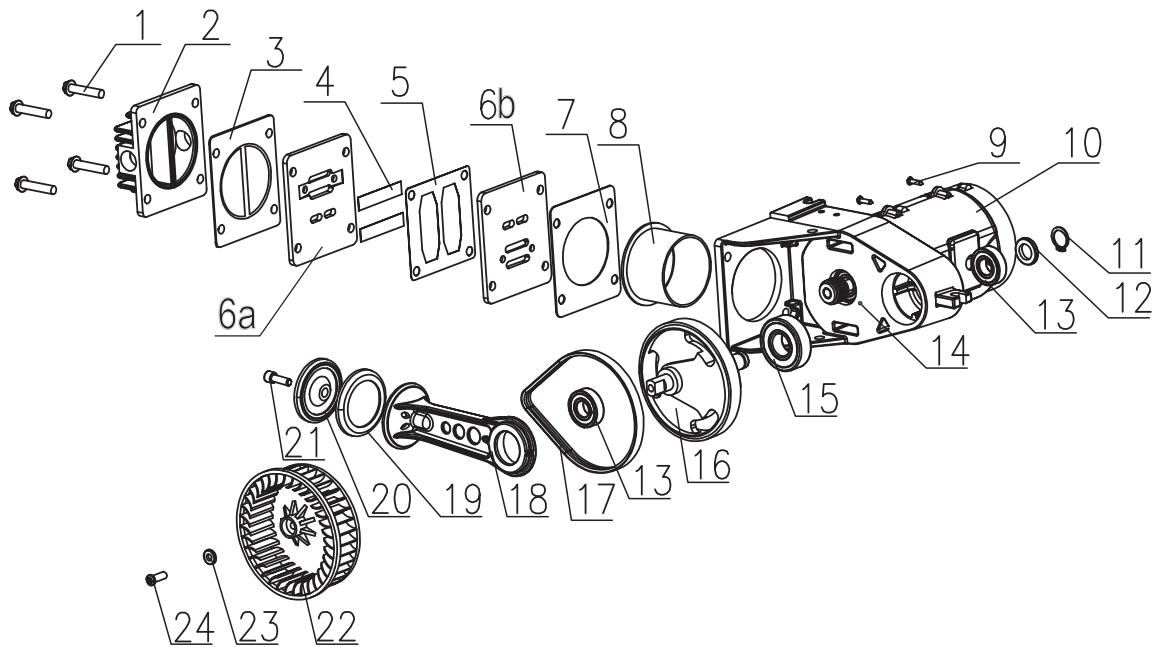**1 02 02 0026**


Pos.	Bezeichnung	Artikelnummer	Pos.	Bezeichnung	Artikelnummer
1	Schraube	4 02 04 0476	18	Pleuelstange	4 02 04 0494
2	Zylinderkopf	4 02 04 0477	19	Grafiring der Pleuelstange	4 02 04 0495
3	Zylinderkopfdichtung	4 02 04 0478	20	Abdeckplatte der Nr. 19	4 02 04 0496
4	Ventilplättchen	4 02 04 0479	21	Schraube	4 02 04 0497
5	Aluminiumdichtung	4 02 04 0480	22	Exzentrisches Lüfterrad	4 02 04 0498
6a	Obere Ventilplatte	4 02 04 0481	23	Unterlegscheibe	4 02 04 0499
6b	Untere Ventilplatte	4 02 04 0482	24	Schraube	4 02 04 0500
7	Dichtung der Ventilplatte	4 02 04 0483			
8	Laufbuchse	4 02 04 0484			
9	Schraube	4 02 04 0485			
10	Abdeckung Motor	4 02 04 0486			
11	Sicherungsring (Seegerring)	4 02 04 0487			
12	Unterlegscheibe	4 02 04 0488			
13	Kugellager	4 02 04 0489			
14	Motor	4 02 04 0490			
15	Kugellager	4 02 04 0491			
16	Kurbelwelle	4 02 04 0492			
17	Keilrippenriemen (313EPJ)	4 02 04 0493			

Bitte beachten Sie, dass einige Ersatzteile bei **ROWI** nicht erhältlich bzw. nicht einzeln austauschbar sind. Geben Sie bei Ihrer Bestellung stets neben der Ersatzteilnummer auch die Gerätebezeichnung durch. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie beim **ROWI** Service-Center ([service@rowi.de](mailto:service@rowi.de)).