

BATTERIEBETRIEBENE BODENSAUGER FÜR SCHWIMMBECKEN

ORCA 050CL

Für Schwimmbecken mit flachem Boden



Bedienungsanleitung

Kann Änderungen durch den Hersteller unterliegen ohne Vorankündigung

Sicherheitsanweisungen

1. Es ist verboten, den Schwimmbadreiniger für andere Verwendungen als zum Reinigen eines Schwimmbeckens einzusetzen. Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und verwenden Sie den Bodensauger entsprechend der Anleitung. Der Hersteller und Inverkehrbringer lehnen jede Verantwortung für Schäden und Verletzungen durch unsachgemäßen Einsatz ab!
2. Verwenden Sie nur das vom Hersteller bzw. Inverkehrbringer empfohlene Zubehör!
3. Dieses Modell ist entwickelt für Schwimmbecken mit flachem Boden.
4. Der Bodensauger darf NICHT von Kindern im Alter unter 8 Jahren oder von Personen mit mentalen Beeinträchtigungen verwendet werden, ausgenommen unter verantwortlicher Überwachung einer erwachsenen Person!
5. Erlauben Sie Ihren Kindern NICHT, auf dem Bodensauger zu reiten oder ihn als Spielzeug zu verwenden.
6. Verwenden Sie nur das originale Zubehör, insbesondere das original beige packte Ladegerät!
7. Wenn das Ladegerät oder das Netzkabel Schäden aufweisen, müssen diese Teile durch originale Ersatzteile durch den Kundendienst ersetzt werden.
8. Setzen Sie den Bodensauger NICHT in Betrieb, wenn er sich außerhalb des Wassers befindet.
9. Das Netzkabel darf nur an eine mit Fehlerschutzstromanlage ausgestattete Steckdose angeschlossen werden.
10. Verwenden Sie den Bodensauger NICHT, wenn sich Personen im Schwimmbecken aufhalten.
11. Reinigen und waschen Sie den Filter nach jedem Gebrauch!.
12. Trennen Sie den Bodensauger immer von der Stromversorgung, bevor Sie ihn warten, reinigen oder nicht gebrauchen!

- 13.** Der Bodensauger soll an einem kühlen, frostsicheren und gut belüfteten Platz aufbewahrt werden, außerhalb des direkten Sonnenscheins.
- 14.** Laden Sie den Akku nur unter den zugelassenen Bedingungen. Der Bodensauger soll sich während des Ladevorganges an einem kühlen Platz befinden ohne Abdeckung, um Schäden an den eingebauten elektrischen Komponenten, die durch Überhitzung entstehen könnten, zu vermeiden.
- 15.** Nur Fachleute dürfen an dem Bodensauger Reparaturen vornehmen. Unsachgemäße und nichtautorisierte Eingriffe löschen jeden Anspruch auf Gewährleistung.
- 16.** Vor Einsatz des Bodensaugers stellen Sie bitte den Filterkreislauf ab.
- 17.** Achten Sie darauf, dass die Dichtungen des Motors in Ordnung sind; Austritt des Motoröls könnte zu Verunreinigungen des Schwimmbadwassers führen.
- 18.** Der Bodensauger ist aufgrund der limitierten Akku-Laufzeit nur für kleine Schwimmbecken einsetzbar. Bei größeren Schwimmbecken ist die Reinigungswirkung beeinträchtigt.
- 19.** Wird der Bodensauger über einen längeren Zeitraum nicht verwendet, muss der Akku alle drei Monate aufgeladen werden. Verwenden Sie nur das originale Ladegerät und achten Sie darauf, dass die Batteriekapazität sich immer zwischen 40%-60% befindet. Die Akkuspannung wird geringer sein als die Überladeschutzspannung wegen der Selbstentladung des Akkus, wenn er für längere Zeit nicht geladen wird, was zubleibenden Schäden an dem Akku führen kann, wenn das zu lange nicht erfolgt. Achten Sie daher auf Ladevorgänge nach spätestens drei Monaten.
- 20.** Laden Sie den Akku NICHT neben Feuer oder unter extremen Temperaturen! Gebrauchen oder lagern Sie den Bodensauger NICHT neben Hitzequellen!
- 21.** Zerstören Sie NICHT die Außenschale de Bodensaugers mit Nägeln oder anderen scharfen Gegenständen, hämmern Sie NICHT auf den Bodensauger, werfen Sie ihn NICHT, oder beschädigen Sie ihn NICHT auf irgendeine Weise!

Inhalt


I. Einleitung	Fehler! Textmarke nicht definiert.
II. Explosionszeichnung	Fehler! Textmarke nicht definiert.
III. Spezifikation	1
IV. Betriebsanleitung	Fehler! Textmarke nicht definiert.
V. Problemlösungen	Fehler! Textmarke nicht definiert.
VI. Lieferumfang	12
VII. Gewährleistung	12

I. Einleitung

Das Modell ORCA 050CL ist ein neuer Typ eines wiederaufladbaren automatischen Bodensaugers für Schwimmbecken mit der Funktion eines automatischen "Strandabschaltung".

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, so dass Sie den Bodensauger in richtiger Weise einsetzen.

II. Explosionszeichnung

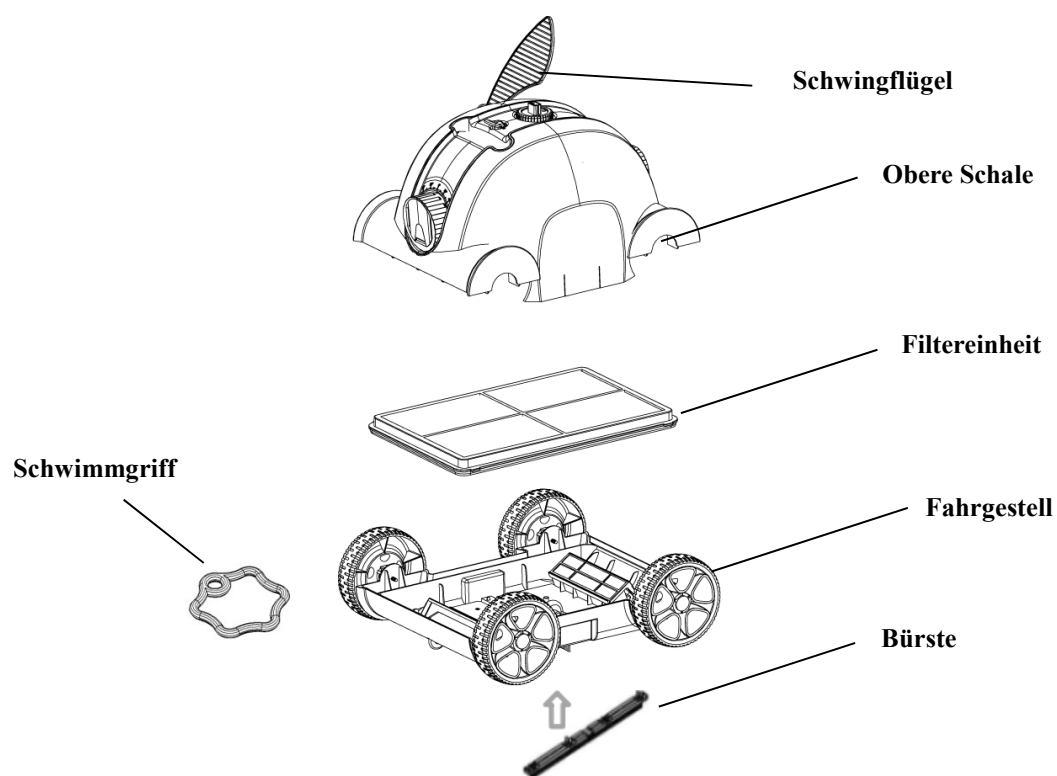

III. Spezifikation



1. Arbeitsspannung: 12.6V
2. Leistung: 50W
3. Reinigungszyklus: 60 min
4. Spannung Ladegerät: 240V
5. Frequenz Ladegerät: 47Hz-63Hz
6. Ausgangsstromstärke Ladegerät: 1.8A

7. Ladezeit: 3-4h
8. Akkukapazität: 5000mAh
9. Für Schwimmbecken mit einer Bodenfläche von maximal 80 m²
10. Umwälzvolumen: 10m³/h
11. Filtermaterial: 180µm
12. Einsetzbar bei Wassertemperaturen von 10°C bis 35°C
13. Geschwindigkeit: ca. 16m/min
14. IP Einstufung: IPX8
15. Umgebungstemperatur bei Ladevorgang: 0°C-45°C
16. Maximale Wassertiefe im Schwimmbecken: 2.0m
17. Dimensionen: 400(L)*360 (W) *270 (H) mm
18. Gewicht: 5.5kg
19. Bedingungen zur Lagerung:
 - Kurzzeitlagerung (kürzer als 1 Monat): -20°C bis 60°C, ≤75%RH
 - Mittelfristige Lagerung (länger als 1 Monat bis 3 Monate): -20°C bis 45°C, ≤75%RH
 - Langfristige Lagerung (länger als 3 Monate): -20°C bis 20°C, ≤75%RH
20. Zulässige Neigung des Schwimmbeckenboden: max. 15°


IV. Betriebsanleitung

1. Vorsichtsmaßnahmen



- a. Wenn Sie den Bodensauger in das Wasser geben oder ihn herausnehmen, halten Sie ihn mit der Radseite zur Schwimmbeckenwand, um keine Kratzer zu verursachen.

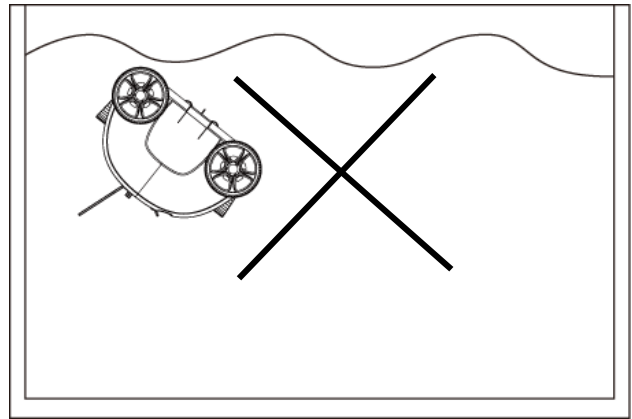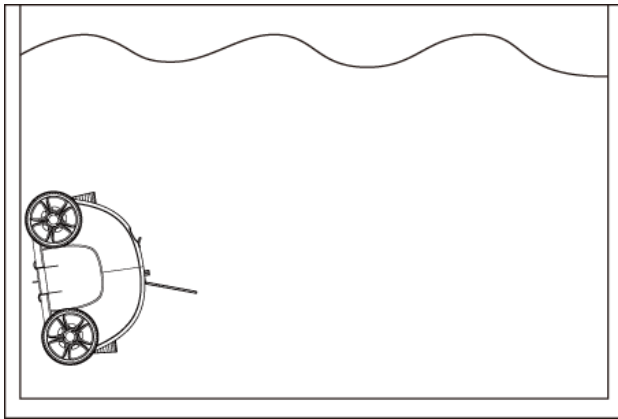

- b. Setzen Sie die Bürste vor Gebrauch ein, um hartnäckige Schmutzstellen reinigen zu können.

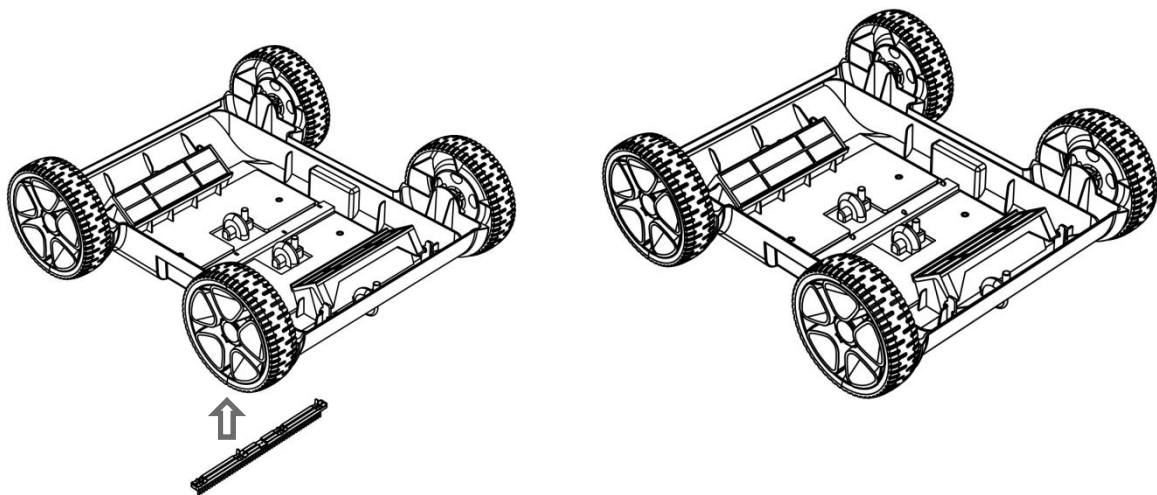


- c. Stellen Sie sicher, dass die Oberschale fest mit dem Fahrgestell verbunden ist.

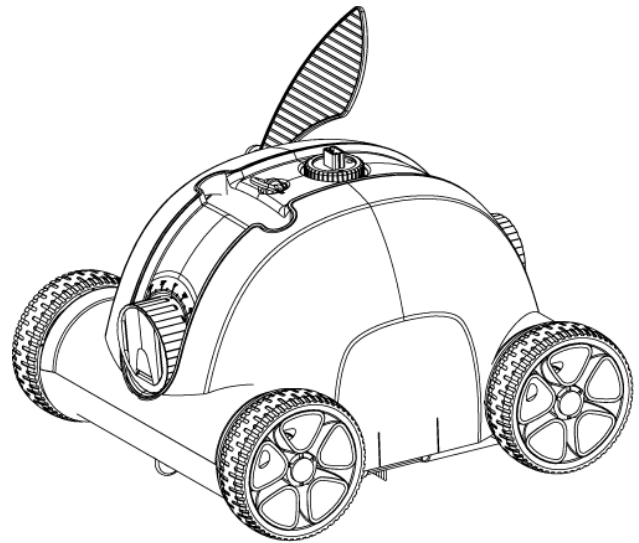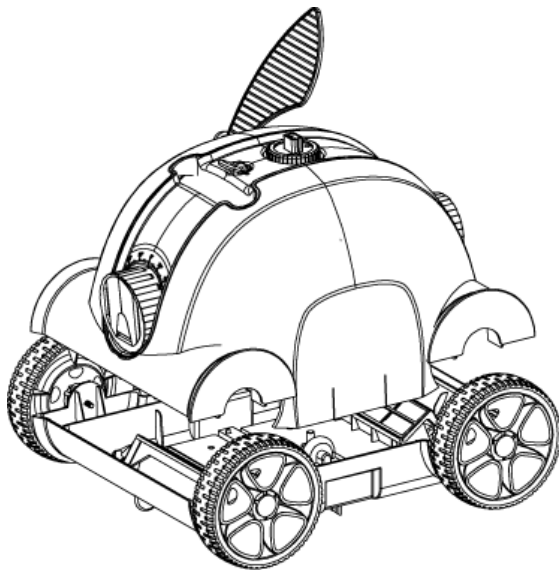


- d. Nach Ende des Reinigungszyklus schalten Sie bitte den Bodensauger ab!
- e. Berühren Sie nicht mit dem Bodensauger die Schwimmbadwand, um Kratzer an der Wand und Beschädigungen am Bodensauger zu vermeiden.
- f. Wenn Sie den Bodensauger in das Wasser geben, wird er etwa 10-15 Sekunden auf der Oberfläche bleiben, bis die ganze verbleibende Luft im Gehäuse ausgetreten ist, dann erst wird er zu Boden sinken.
- g. Nehmen Sie den Bodensauger am Griff aus dem Wasser heraus.

2. Schnelle Bedienung

- a. Installieren des Schwimmgriffes:
 - *Stellen Sie das Seil entsprechend der Tiefe des Schwimmbeckens ein!
 - *Verbinden Sie den Schwimmgriff mit dem Bodensauger an der dafür vorgesehenen Stelle, siehe Abbildung.

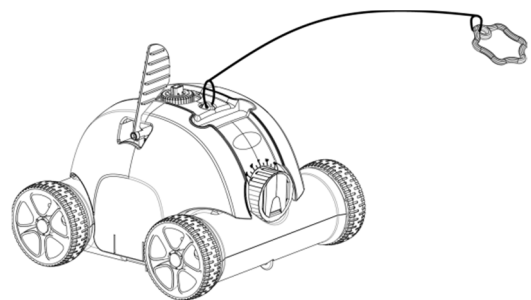

- b. Installieren des Schwimmflügels:
 - Stecken Sie den Schwimmflügel an der dafür vorgesehenen Stelle ein, siehe Abbildung.

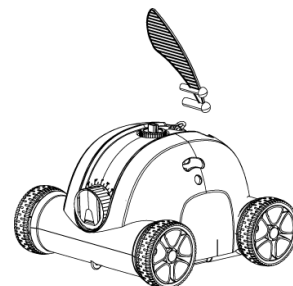


c. Aufladevorgang: Verbindung Bodensauger-Ladegerät, Ladegerät-Stromversorgung

- * Reinigen Sie vor dem Ladevorgang die Ladestation.
- * Rotes Licht: Akku ist am Laden.
- * Grünes Licht: Ladevorgang ist abgeschlossen.
- * Vor Start des Ladevorganges schalten Sie den Drehschalter auf der Oberseite des Bodensaugers auf OFF.

Lichtanzeige Ladegerät	Status
Rot	Aufladevorgang ist in Betrieb
Grün	Ladevorgang ist beendet

d. Wenn Sie den Bodensauger aufgeladen in das Wasser gegeben, stellen Sie den Drehschalter auf ON. Das Lichtsignal wechselt auf Blau. Nach 15 Sekunden beginnt der Bodensauger zu arbeiten, das blaue Licht blinkt währenddessen.

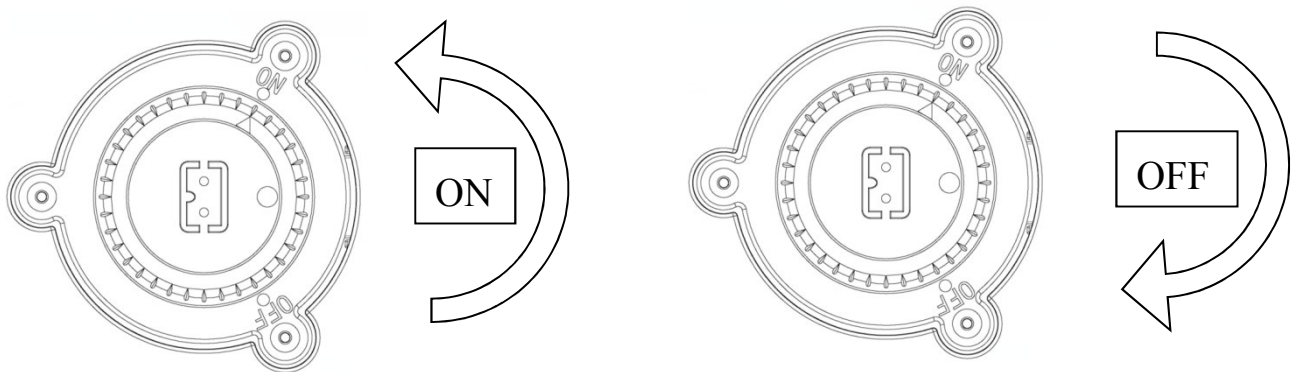

e. Ende des Reinigungszyklus: Das blaue Lichtsignal blinkt noch drei Mal nach Beendigung des Reinigungszyklus, der Bodensauger stoppt nach zwei Minuten. Das Lichtsignal wechselt auf durchgehend Blau.

Lichtsignal Bodensauger	Status
Blau blinkend	Bodensauger arbeitet
Blau durchgehend	Reinigung abgeschlossen
Blau schnell blinkend	Fehlermeldung

f. Abschaltung: Stellen Sie den Drehschalter wieder auf OFF, das blaue Lichtsignal erlischt, der Bodensauger ist abgeschaltet. Bitte reinigen Sie nach jedem Reinigungsvorgang den Filter!

3. Funktion und Einstellung der Strömungsregler

Der Bodensauger besitzt zwei Strömungsregler, der eine öffnet, der andere schließt. Wasser fließt durch den offenen Strömungsregler und treibt den Bodensauger dadurch an. Der Strömungsregler kann zur Kontrolle der Bewegungen eingestellt werden.

a. Stellung des Winkels des Strömungsreglers und die Richtung dazu:


Der Strömungsregler hat eine Winkelanzeige (0° — 40°).

Ist der Winkel auf 0° eingestellt, bewegt sich der Bodensauger in gerader Linie. Je höher die eingestellte Winkelzahl, in einem desto kleineren Radius fährt der Bodensauger seine Kurven.


b. Empfehlung für eine Strömungsreglereinstellung für drei Reinigungszyklen:

Stellung 1: Grundstellung: 0° — 20° , für die Mehrzahl der Schwimmbecken.



**Einstellung
Winkel**

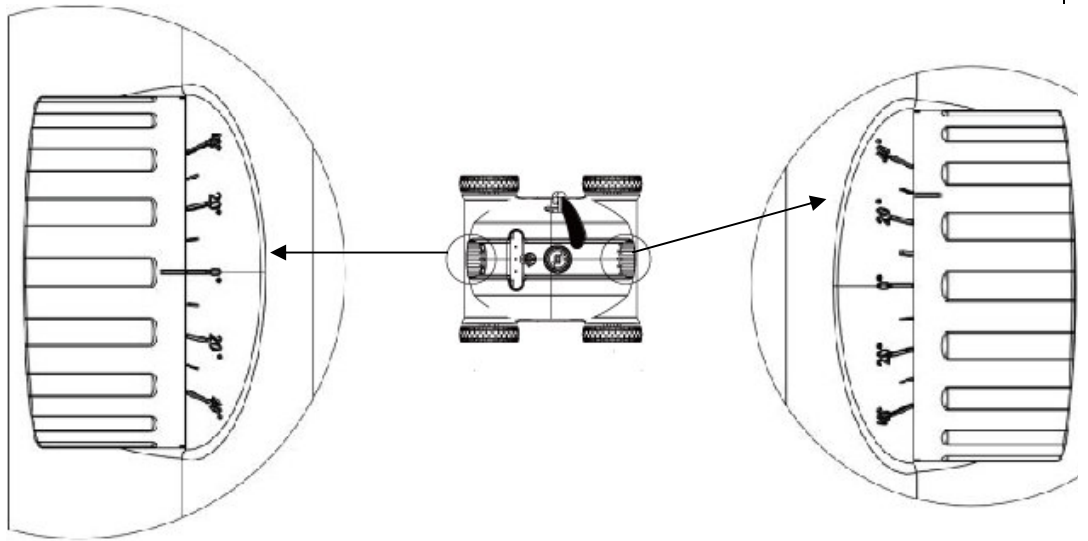



**Bewegungs-
route**

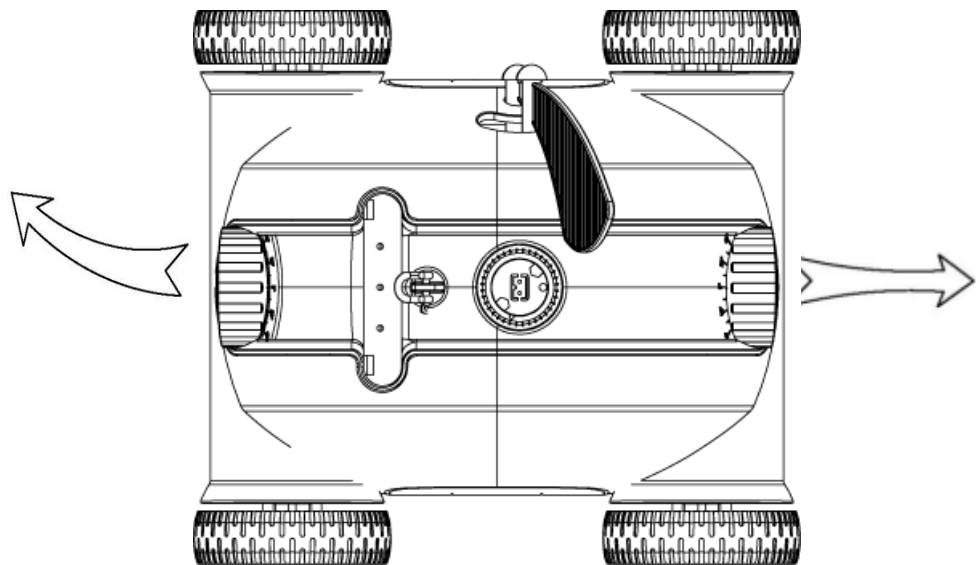

Stellung 2: 0°—40°, für den Fall, dass der Bodensauger nicht die ganze Beckenfläche erreicht hat.

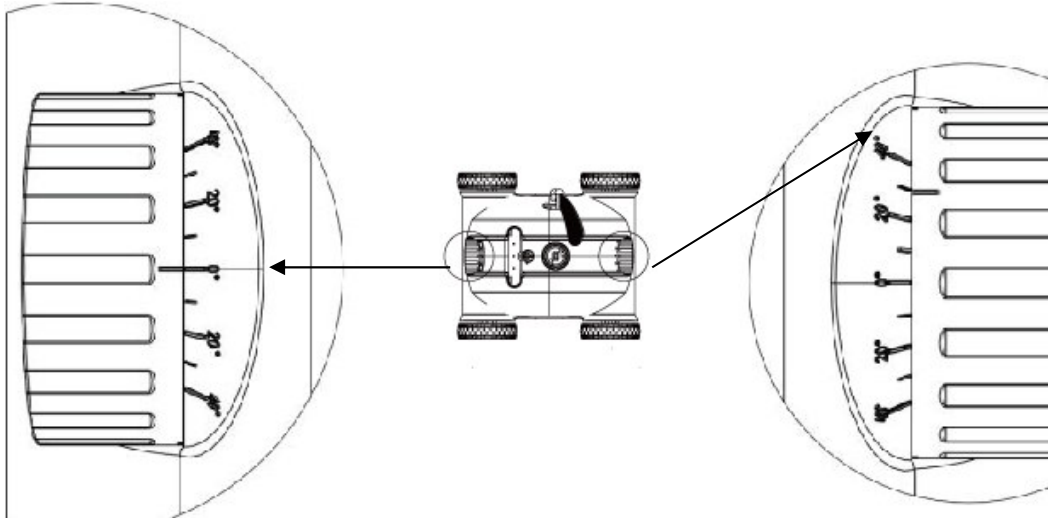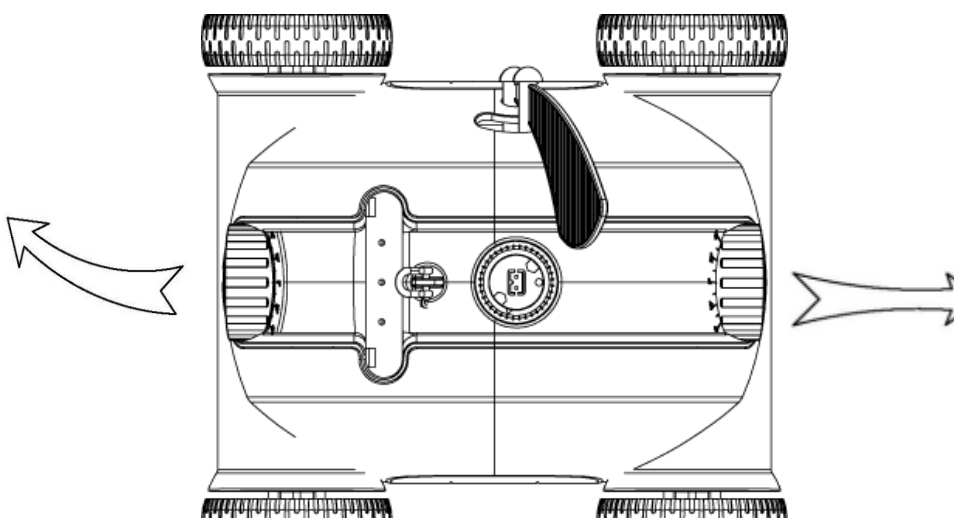Einstellung Winkel	
Bewegungs- route	


Stellung 3: 20°——20°, für runde Schwimmbecken.

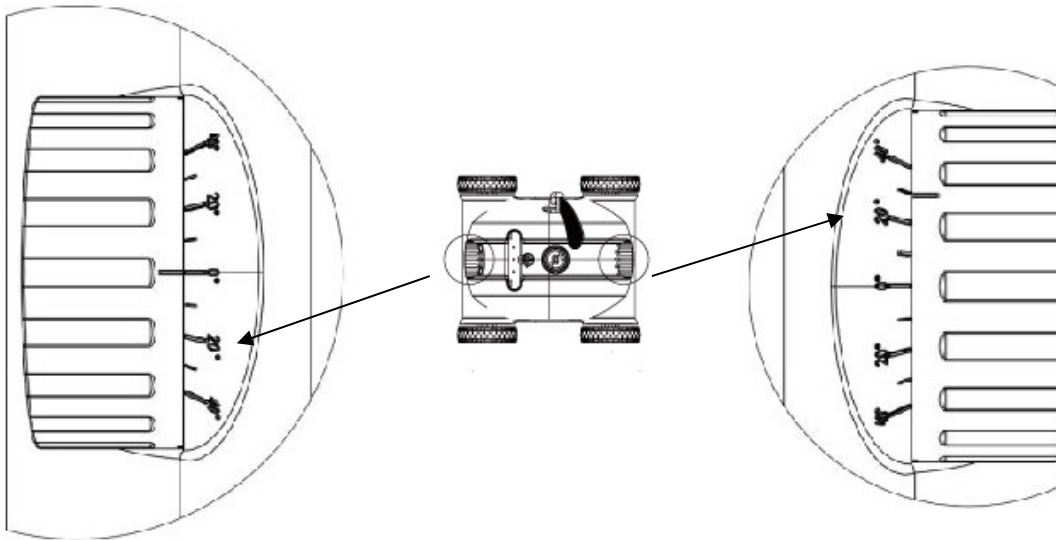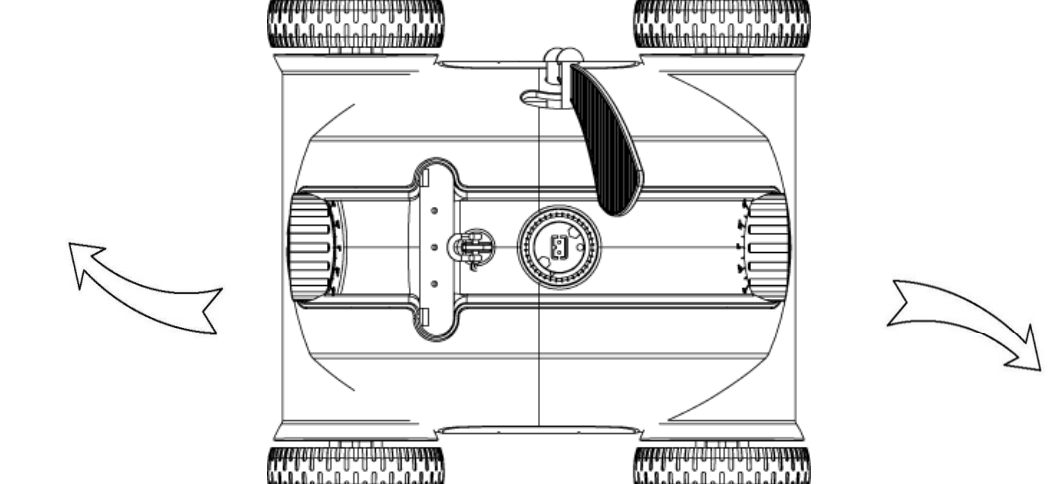Einstellung Winkel	
Bewegungs- route	


Hinweis: Die drei Einstellungen sind Empfehlungen und sollten viele Beckentypen abdecken. Andere Einstellungen mögen zu anderen Beckengrößen und –formen besser passen. Der Anwender kann mit dem Prinzip der Strömungsreglereinstellungen die beste für sein jeweiliges Schwimmbecken herausfinden.

4. Reinigung des Filters


a. Öffnen des Bodensaugers mit den Clips

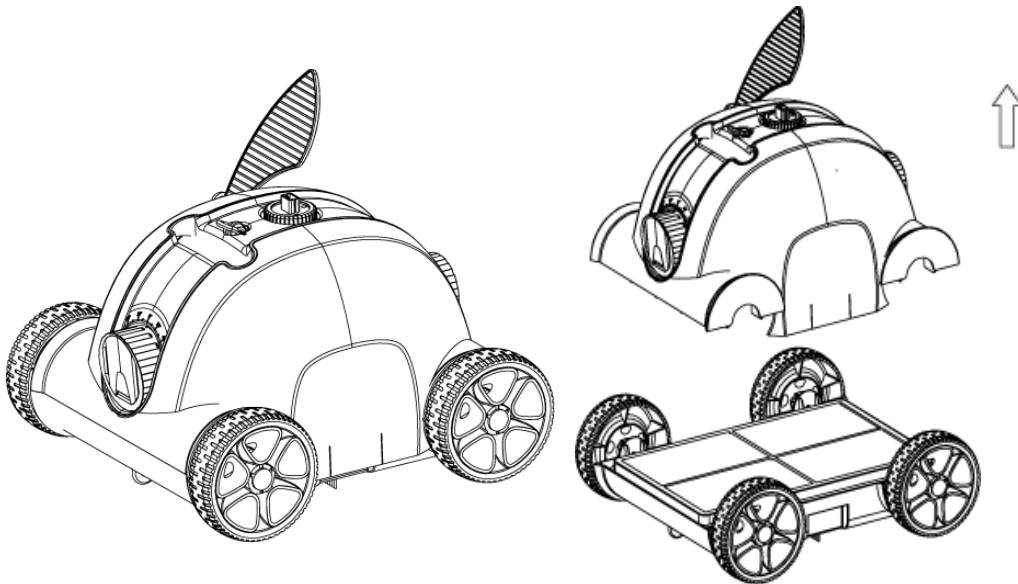


b. Herausnahme des Filters

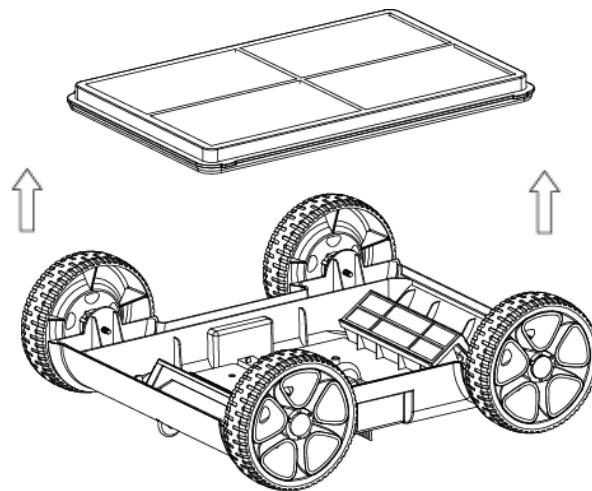


c. Reinigung des Filters und des Fahrgestells

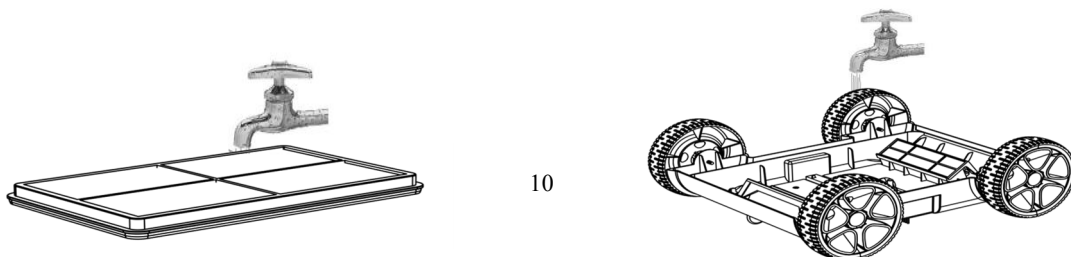

d. Wiederezusammenbau des Bodensaugers

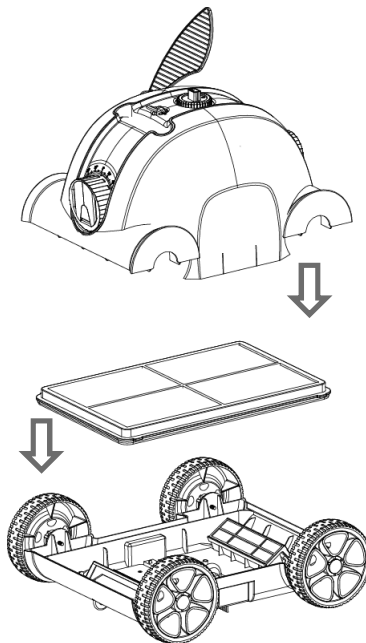


e. Befestigung der Clips

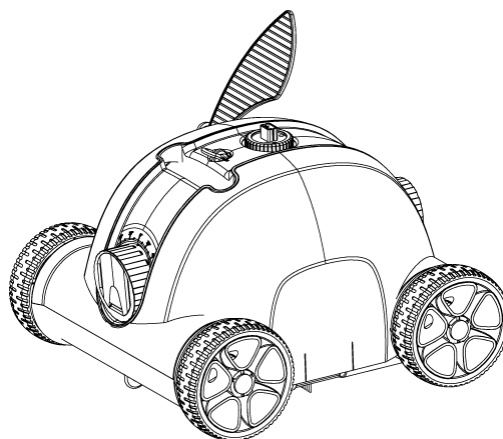

5. Installation und Entfernung des Schwingflügels

Der Schwingflügel kann entfernt werden, indem man die

Befestigungsschnalle hinauf schiebt. Er wird befestigt, indem man ihn in die Schnalle hineinschiebt.

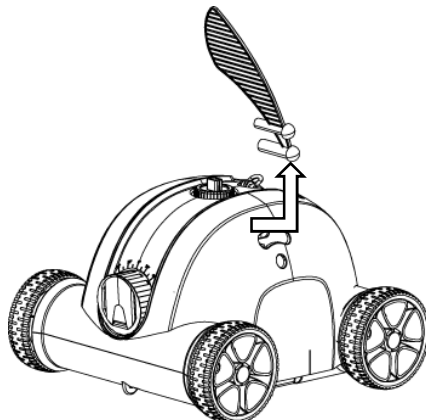

V. Problemlösung

Fehler	Mögliche Ursache	Lösung
Bodensauger fährt nicht, das Licht blinkt langsam.	Geringe verbleibende Akkukapazität	Ladeprozess starten.
Bodensauger fährt nicht, das Licht blinkt schnell.	Interner Fehler.	Kontaktieren Sie das After-Sales-Service!
Bodensauger fährt nicht, es gibt kein Licht.	Batterieschutz	Akku aufladen und kontrollieren, ob das Statuslicht erscheint. Wenn nicht, kontaktieren Sie das After-Sales-Service!
Kein Lichtanzeige am Ladegerät.	Ladegerät ist defect.	Kontaktieren Sie das After-Sales-Service!
Der Bodensauger erreicht nicht die ganze Bodenfläche des Schwimmbeckens.	Schlechte Winkeleinstellung am Strömungsregler	Winkeleinstellung ändern.
	Besondere Schwimmbeckenform	Winkeleinstellung ändern, höhere Gradzahl einstellen.
	Filteranlage ist in Betrieb.	Filteranlage abschalten!

VI. Packungsinhalt

Item	Name	Modell	Menge	Anwendung	Bemerkung
1	Bodensauger	ORCA 050CL HJ1103J	1		Im Karton
2	Ladegerät	XSG12618 00	1		Im Karton
3	Bedienungsan- leitung & Zertifikat		1		In Plastiktüte
4	Bürste		1		In Plastiktüte
5	Seil		1		In Plastiktüte
6	Schwimmgriff		1		In Plastiktüte

VII Gewährleistung

Dieses Produkt wurde verschiedenen Qualitäts- und Sicherheitstests durch das Technische Personal der Herstellerfirma unterzogen.

Gewährleistungsinformation:

1. Die Gewährleistungsfrist läuft 24 Monate auf den Motor und elektrische Komponenten, gerechnet ab dem Kaufdatum und unter den Bedingungen des Produkt-gewährleistungsgesetzes. Die Gewährleistung deckt verborgene Mängel ab nach den Regeln des Landes, in dem dieser Artikel gekauft wurde.

2. Die Gewährleistung erlischt, wenn das Produkt falsch behandelt oder von einer unqualifizierten Person in nicht autorisierten Reparaturwerkstätten repariert wurde.
3. Bruchteile fallen nicht unter die Gewährleistung.
4. Die Gewährleistung deckt Fehler aus der Herstellung ab, sie deckt keine Schäden aus unsachgemäßem Gebrauch dieses Artikels ab!
5. Voraussetzung für jeden Gewährleistungsanspruch auf Reparatur oder Ersatz innerhalb der Gewährleistungsfrist ist die verpflichtende Präsentation der Kaufrechnung!

CE sign missing

Crossed garbage bin for electrical components plus explanation

