

WICHTIG! FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN! SORGFÄLTIG LESEN!

Lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die Sicherheitshinweise. Nehmen Sie sich ausreichend Zeit für den Zusammenbau und schaffen Sie zuvor eine ebene Arbeitsfläche von etwa zwei bis drei Quadratmetern. Legen Sie sich die Teile und das benötigte Werkzeug in Griffnähe bereit.

Verbinden Sie alle Teile zunächst nur lose miteinander. Ziehen Sie erst nach Beendigung der Montage alle Schraubverbindungen fest an. Ansonsten kann es zu unerwünschten Spannungen kommen. Es wurde jede Anstrengung in der Fertigungsstätte unternommen, um scharfe Kanten an diesem Gerät zu vermeiden. Gehen Sie mit den Einzelteilen dieses Gerätes vorsichtig um, damit Unfälle bzw. Verletzungen während des Aufbaues und der Inbetriebnahme vermieden werden.

Montage:

- Entfernen Sie zuerst die Schutzfolie von allen Teilen (falls vorhanden).
- Lüftungsschieber (7) von außen an Säule (6) mit Schraube (C) und Flügelmutter (I) montieren. Säule aus zwei Teilen (6) mit Sechskantschrauben (B) und Muttern (E) zusammenschrauben (benutzen Sie den mitgelieferten Schraubenschlüsseln).
- Montierte Säule (6) auf die Grundplatte (8) mit Sechskantschrauben (B) und Muttern (E) schrauben. Aschekasten (9) in die Säule (6) einsetzen.
- Feuermulde (5) an Säule mit Sechskantschrauben (B), Unterlegscheiben (F) und Muttern (E) montieren.
- Windschutz (3+11) mit einer Schraube (A) und Sicherungsmuttern (D) zusammenschrauben dann an der Feuermulde (5) mit Schrauben (A) und Sicherungsmuttern (D) befestigen. Handgriffe (10) mit Schrauben (K), Unterlegscheiben (H) und Sicherungsmuttern (D) an beiden Seiten der Feuermulde (5) befestigen. Achtung: Alle Schrauben müssen fest angezogen werden.
- Ascheplatte (4) in Feuermulde (5) einlegen.
- Grillrost (2) in die Holzhandgriffe (12) setzen. Grillrost (2) in der gewünschten Höhe einhängen.
- Warmhalterost (1) auflegen.
- Der Grill ist jetzt einsatzbereit. Die Demontage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Vor Gebrauch unbedingt beachten:

- Der Grill muss während des Betriebes auf stabilem und ebenem Boden stehen! Und fern von Holztischen, Zäunen oder überhängenden Bäumen oder anderem Überhang!
- Das Gerät soll nicht im warmen Zustand transportiert werden. Aus Sicherheitsgründen darf das Gerät nicht mit flüssigem Brennstoff betrieben werden.
- Es wird empfohlen, dass das Grillgerät vor dem ersten Gebrauch aufgeheizt wird und der Brennstoff mindestens 30 Min. durchglüht.
- Die Feuermulde hat ein Fassungsvermögen von ca. 1,5 kg handelsüblicher Grillholzkohle.
- Die max. verwendbare Holzkohlemenge in diesem Grill ist ca. 1,5 kg.

Hinweise zum Anzünden:

- Holzkohlestücke in der Feuermulde zu einer Pyramide aufschichten.
- Pyramide gleichmäßig mit trockenen Kohleanzündern bestücken.
- Pyramide am besten mit einem Streichholz anzünden.
- Grillgut erst auflegen, wenn der Brennstof mit einer Ascheschicht bedeckt ist.
- Fetten Sie die Roststäbe mit etwas Planzenöl ein und beginnen Sie mit dem Grillen.



WARNUNG:

- **ACHTUNG!** Dieses Grillgerät wird sehr heiß und darf während des Betriebes nicht bewegt werden!
- Nicht in geschlossenen Räumen benutzen! Beim Grillen in Innenräumen besteht Vergiftungsgefahr durch Kohlenmonoxid.
- **VORSICHT!** Zum Anzünden oder Wiederanzünden keinen Spiritus oder Benzin verwenden! Nur Anzündhilfen entsprechend EN1860-3 verwenden!
- **ACHTUNG!** Kinder und Haustiere fernhalten!
- Die Grillkohle nach dem Anzünden nicht aus der Feuermulde herausnehmen.
- Lassen Sie den heißen Grill nie unbeaufsichtigt.
- Berühren Sie niemals Metallteile, diese können sehr heiß sein.
- Achten Sie darauf, dass der Rost stets korrekt auf den Stützen aufliegt.
- Bitte tragen Sie zum Grillen immer Handschuhe und verwenden Sie eine Grillzange.
- Lassen Sie den Grill vor dem Reinigen völlig abkühlen.
- Verwenden Sie den Grill nicht in einem geschlossenen und/oder bewohnbaren Raum, z.B. Häuser, Zelte, Wohnwagen, Wohnmobile und Boote. Gefahr einer Kohlenmonoxidvergiftung.

- **Lebensgefahr durch Ersticken/Verschlucken.** Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern und entsorgen Sie es sofort. Bewahren Sie auch Kleinteile außerhalb von deren Reichweite auf.
- Bitte tragen Sie zum Grillen immer Handschuhe entsprechend DIN EN 407 und verwenden Sie eine Grillzange.
- Bitte wählen Sie immer einen sicheren, ebenen Standortuntergrund und einen geeigneten Platz zum Grillen.
- Das Gerät soll nicht im warmen Zustand transportiert werden.
- Empfehlung, dass das Grillgerät vor dem ersten Gebrauch aufgeheizt wird und der Brennstoff mindestens 30 Min. durchglühen muss.
- Verwenden Sie dieses Grillgerät nicht in der Nähe brennbarer Gegenstände.
- Verwenden Sie keine Sprays in der Nähe des Gerätes.
- Heiße Oberfläche: Warten Sie vor der Reinigung, bis der Holzkohlegrill genügend abgekühlt ist.
- Verwenden Sie keine brennbaren Reinigungsmittel.

REWE-Zentral AG
50603 Köln

Nr	Bezeichnung	Menge
1	Warmhalterost	1
2	Grillrost	1
3	Windschutz, links	1
4	Ascheplatte	1
5	Feuermulde	1
6	Standsäule rechts/links	1/1
7	Lüftungsschieber	1
8	Standfuß	1
9	Aschekasten	1
10	Handgriffe / Feuermulde	2
11	Windschutz, rechts	1
12	Handgriffe / Grillrost	2
A	Schrauben M5 x 10	7
B	Sechskantschrauben M6 x 10	12
C	Schraube M5 x 12	4
D	Sicherungsmutter M5	10
E	Sechskantmuttern M6	12
F	Unterlegscheiben Ø 5	11
G	Sechskantmutter M5	1
H	Schraubenschlüssel	2

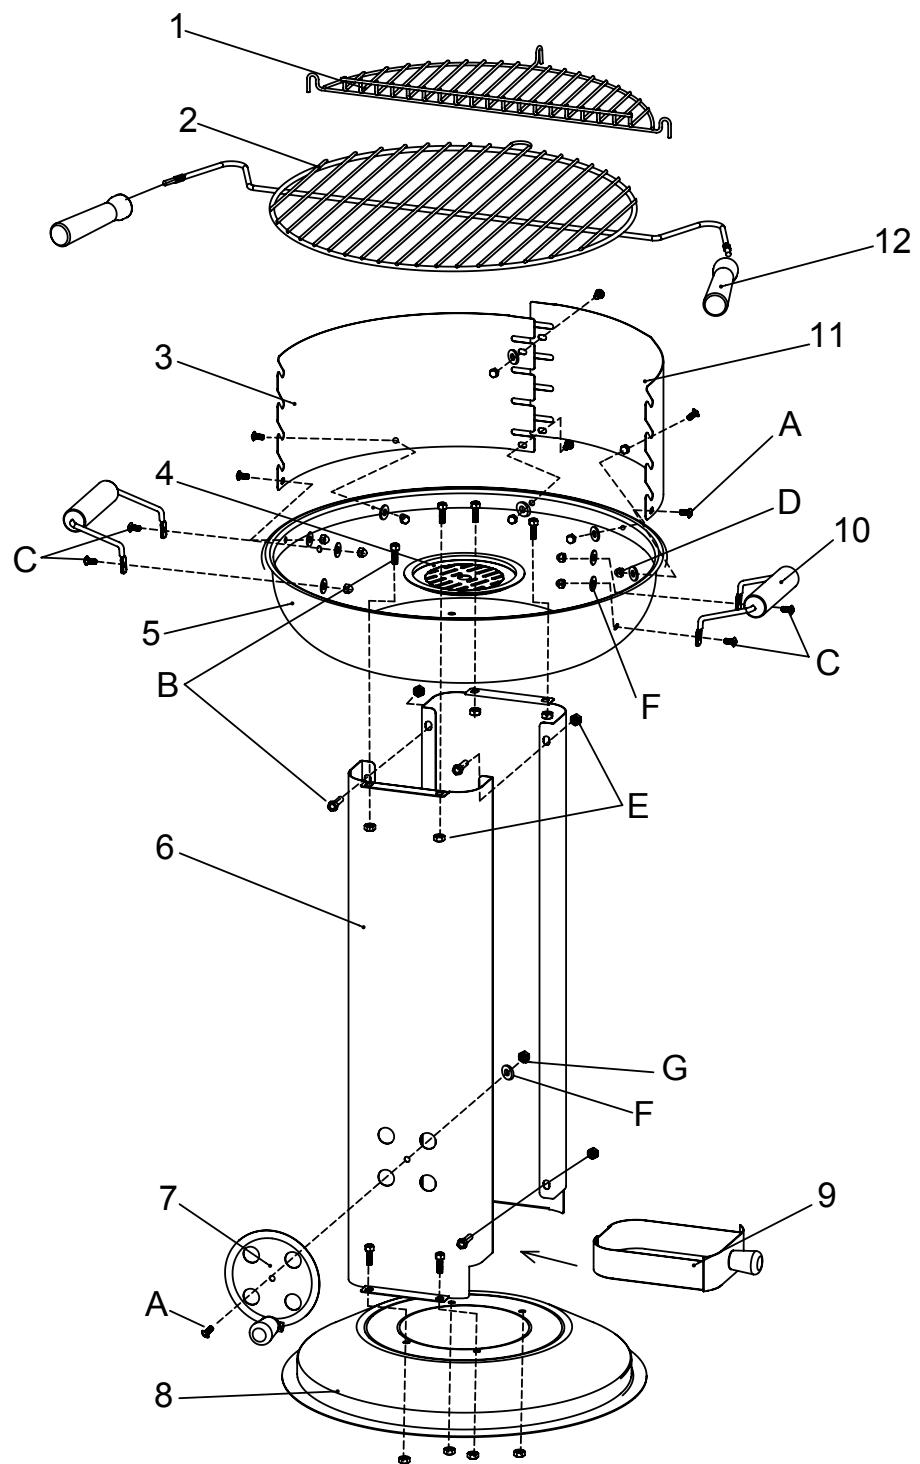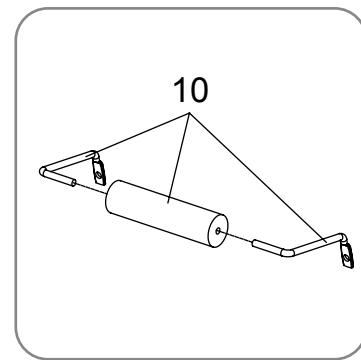

REWE-Zentral AG
50603 Köln