


BEDIENUNGSANLEITUNG

Aschesauger „Klaus“ mit Filterreinigungsfunktion

NAN: 7078791 / Art. Nr. 3200347

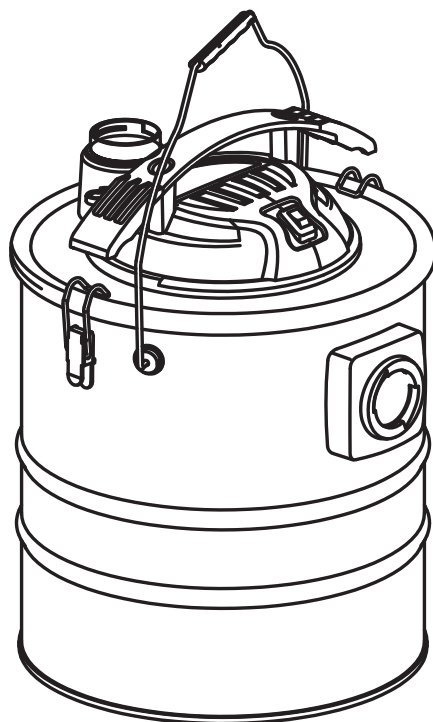

REWE-Zentral AG, D-50603 Köln

Bitte senden Sie uns eine Email an service@toom.de, um unsere
Gebrauchsanweisung in einem anderen
Format zu erhalten.



Vielen Dank für den Kauf des elektrischen Aschesaugers. Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Gerätes diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie gut auf. Geben Sie bei Weitergabe des Gerätes an dritte Personen diese Bedienungsanleitung mit aus.

Verwendungsbereich:

Dieses Gerät dient nur zum Saugen von Sauggut bzw. kalte Asche aus Kaminen, Holz-Kohle Öfen, Aschenbechern und Grill. Es ist nur für den Hausgebrauch im Innenbereich bestimmt, nicht für kommerzielle Zwecke geeignet.

Sicherheitshinweise:

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

VORSICHT: Um eine Gefährdung durch ein unbeabsichtigtes Rücksetzen des Schutztemperaturbegrenzers zu vermeiden, darf das Gerät nicht über eine externe Schaltvorrichtung wie beispielsweise eine Zeitschaltuhr versorgt werden oder mit einem Stromkreis verbunden sein, der regelmäßig durch eine Einrichtung ein- und ausgeschaltet wird.


- Nur zur Verwendung in Innenräumen.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebes nie unbeaufsichtigt.
- Nicht zum Aufsaugen von brennbaren Materialien und explosiven Flüssigkeiten oder Partikeln geeignet.
- Achten Sie darauf, dass sich keine brennenden oder glühenden Gegenstände in der aufzusaugenden Asche befinden.
- Beim Entleeren des Behälters empfehlen wir eine Staubmaske zu tragen.
- Wenn Sie das Gerät nicht benutzen oder wenn Sie es reinigen möchten, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie unbedingt den Netzstecker aus der Steckdose.
- Den Netzstecker niemals am Kabel, sondern nur am Steckerkopf aus der Steckdose ziehen.
- Wenn das Netzkabel Beschädigungen aufweist, verwenden Sie den Aschesauger nicht mehr und lassen Sie es von einer qualifizierten Fachkraft überprüfen bzw. ersetzen.
- Suchen Sie einen Fachmann auf, falls Reparaturen anfallen.
- Verwenden Sie den Aschesauger niemals ohne Filter.
- Nehmen Sie das Gerät erst dann in Betrieb, wenn Sie sich mit dessen Funktionen vertraut gemacht haben.
- Nur für kalte Asche!
- „Kalte Asche“ ist Asche, die ausreichend lange erkaltet ist und keine Glutnester mehr enthält. Dies kann festgestellt werden, indem die Asche mit einem metallenen Hilfsmittel durchkämmt wird, bevor der Aschesauger zum Einsatz kommt. Von der kalten Asche geht keine wahrnehmbare Wärmestrahlung mehr aus.
- Nach und vor dem Saugen den Sauger entleeren und reinigen, um die Ansammlung von Materialien, die eine Brandlast darstellen im Sauger zu vermeiden.
- Beim Saugen ständig Schläuche und Sauger auf Erwärmung überprüfen.
- Nach und vor dem Saugen den Sauger entleeren und reinigen.

Verwendungseinschränkung:

- nicht zur Abscheidung gesundheitsgefährlicher Stäube (Staubklasse L, M, H)
- keinen Ruß und brennbare Stoffe einsaugen
- nur Asche von zulässigen Brennstoffen Einsaugen
- keine heiße, brennenden oder glühende Gegenstände aufsaugen
- kein Sauggut >40°C aufsaugen
- keine brennbaren Stoffe aufsaugen

Montage:

- Nehmen Sie das Gerät sowie alle Zubehörteile aus der Verpackung.
- Öffnen Sie den Behälter, indem Sie den Deckel mit den Verschlussklemmen lösen. Prüfen Sie den festen Sitz des Filters. Der Sicherheitsschalter muss sich in eingedrückter Position befinden. Beachten Sie dabei die Anweisungen für den Sicherheitsschalter auf dem Behälterdeckel.
- Verschließen Sie den Behälter anschließend wieder.
- Verbinden Sie den Schlauch mit dem Anschluß
- Stecken Sie den gewünschten Saugrohr in die Öffnung des Schlauches.

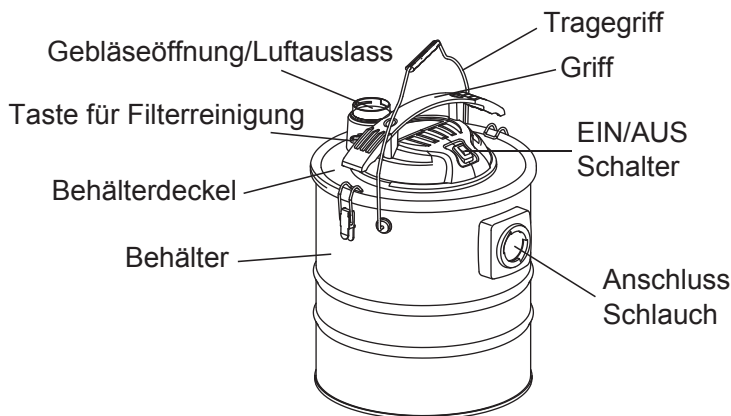

Hinweis:

Bitte achten Sie auf den korrekten Schlauchanschluss:

- Zum Saugen: Verbinden Sie den Schlauch mit dem seitlichen Anschluss an der Seite des Behälters.
- Luftauslass: Diese Gebläseöffnung dient als Luftauslass und befindet sich auf dem Behälterdeckel.

Inbetriebnahme:

- Schließen Sie den Netzstecker an eine geeignete Steckdose an.
- Betätigen Sie den EIN (I)- / AUS (O)-Schalter, um das Gerät ein- bzw. auszuschalten.

Nach dem Gebrauch:

- Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch wieder aus (in die Position O).
- Trennen Sie es vom Stromnetz, indem Sie den Netzstecker am Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Trennen Sie den Schlauch vom Aschebehälter.
- Lassen Sie den Inhalt gegebenenfalls abkühlen.
- Öffnen Sie die Verschlüsse, um den Deckel abzunehmen und den Behälter zu leeren.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten, weichen Tuch.
- Benutzen Sie keine scharfen Reiniger oder Lösungsmittel.
- Das Gerät sollte an einem trockenen Ort aufbewahrt werden.

Austausch des Filters:


Falls die Leistung des Staubsaugers sich verschlechtert, ersetzen Sie den Filter gegebenenfalls durch einen neuen Filter (Art. Nr. 3200342), den Sie in Ihrem Fachhandel erhalten können.

1. Drehen Sie den Filter gegen dem Uhrzeigersinn, um diesen vom Deckel zu lösen.
 2. Entnehmen Sie den Filter aus dem Metall-Filtergehäuse.
 3. Setzen Sie den neuen Filter in das Metall-Filtergehäuse ein.
 4. Drehen Sie den Filter im Uhrzeigersinn, bis er gut fixiert ist.
- Der Sicherheitsschalter muss sich in eingedrückter Position befinden. Beachten Sie dabei die Anweisungen für den Sicherheitsschalter auf dem Behälterdeckel.

Hinweis:

Das Gerät funktioniert nur, wenn dieser Sicherheitsschalter betätigt ist.

Achten Sie daher unbedingt darauf, dass der Filter und der Metall-Filtergehäuse korrekt angebracht und im Uhrzeigersinn festgeschraubt sind.

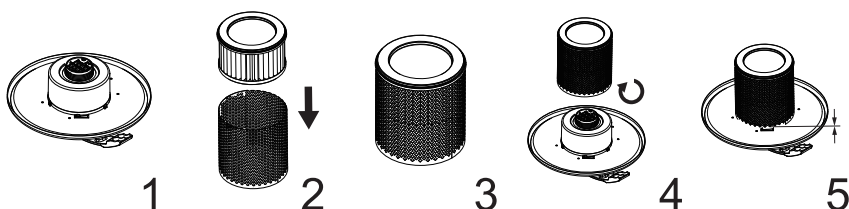

Symbolerklärung:



Saugen Sie kein Wasser mit dem Gerät auf.



Saugen Sie keine brennenden Gegenstände auf.



Saugen Sie keine Glutnester auf.



Saugen Sie nichts auf, das heißer ist als 40°C.



Geprüfte Sicherheit

Reinigung und Wartung:

Vor der Reinigung und Wartung ist der Netzstecker unbedingt aus der Steckdose zu ziehen! Sie können das Gehäuse des Gerätes mit einem leicht angefeuchteten Tuch abwischen. Benutzen Sie keine Scheuermittel, Lösungsmittel oder andere aggressiven Chemikalien!

Bitte reinigen Sie den Filter weder mit Wasser und/ oder Druckluft um die einwandfreie Funktion des Filters sicher zu stellen.

Technische Daten:

Stromversorgung:	220 – 240V ~ 50Hz
Leistung:	1200W
Volumen:	18L
Kabellänge:	ca. 4m
Schutzklasse:	II
Max. zulässiger Unterdruck:	20kpa

Entsorgung:




Entsorgen Sie Elektrogeräte nicht über den Hausmüll. Gemäß europäischer Richtlinie 2012/19/EG über Elektro-und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt werden und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Benutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme in ihrer Gemeinde oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde.

Filterreinigung

Um die maximale Absaugung des Asche-Staubsaugers zu gewährleisten, wird die Reinigung des Filters empfohlen (nach jedem Gebrauch).

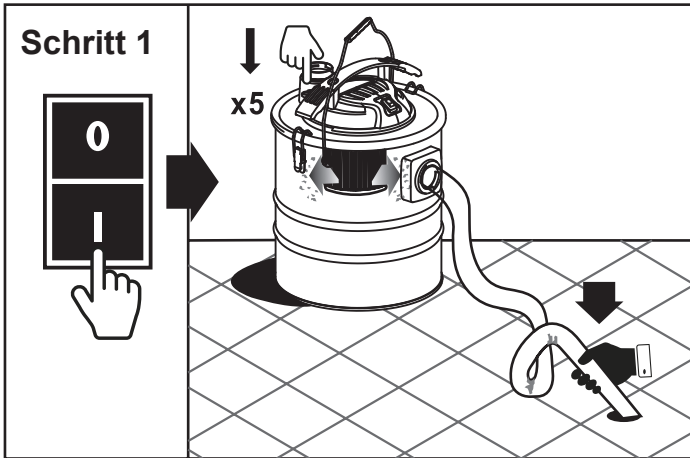

Sollte der Filter stark zugesetzt sein, ist der Filter manuell wie in Schritt 2 dargestellt zu reinigen.

1. Vorsichtig am Behälter ausklopfen, damit die verbleibende Asche vom Filter in den Behälter fällt.
2. Rollen Sie den Filter auf dem Boden, um jede verbleibende Asche vom Fiter zu schütteln.

