


Montageanleitung – Mounting Plan - Instrucciones de montaje - Istruzioni di montaggio – Instructions de montage

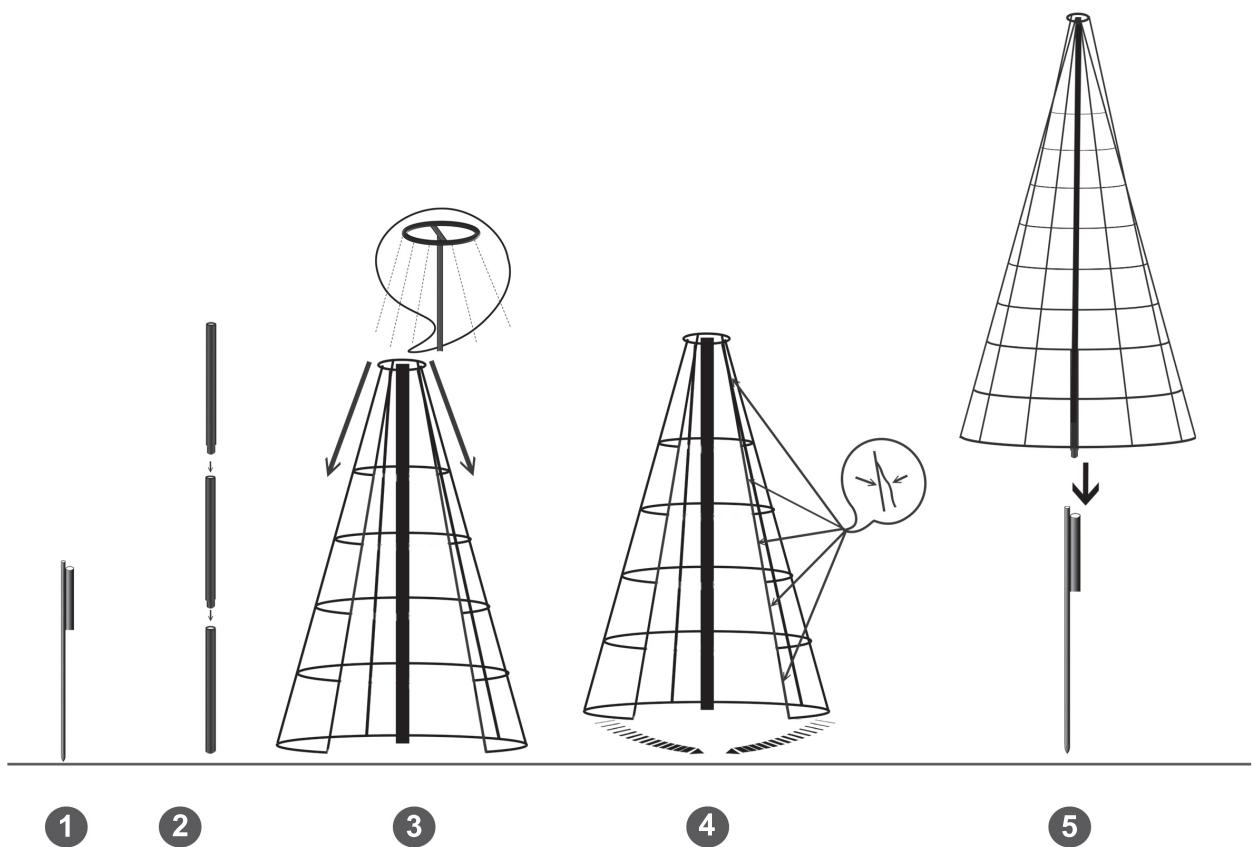


1

2

3

4

5

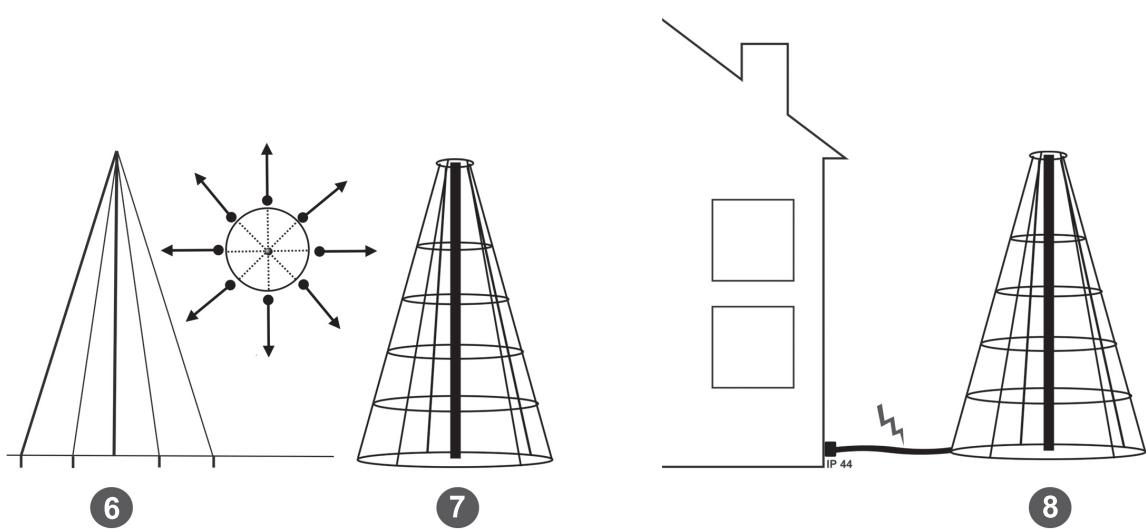

6

7

8



1. Nehmen Sie die Hülse mit Erdspieß, drücken Sie den Erdspieß gerade, komplett in den Boden.
2. Verbinden Sie die einzelnen Aufstellstangen (Schraubverbindung) miteinander. Vor weiteren Schritten die Stange in die Hülse stellen um zu überprüfen ob diese gerade in den Boden gesteckt ist.
3. Der Galaxy Tannenbaum ist zur einfacheren Montage bereits mit der obersten Stange verbunden, stecken Sie diese in die oberste Stange.
4. Achten Sie darauf das Sie Klipse oben vor dem Einsticken in die Hülse verbunden werden müssen, ansonsten wird dies aufgrund der Höhe schwierig. Verbinden Sie nun alle Klipse, so dass der Tannenbaum wie ein Mantel um die Aufstellstange liegt.
5. Stecken Sie nun die Stangen mit Lichtermantel in die Hülse.
6. Im Anschluss spannen Sie vorsichtig die einzelnen Stränge am Boden mithilfe der Erdnägel ab, ggf. noch einmal vorsichtig nach spannen.
7. Der Galaxy Weihnachtsbaum steht, überprüfen Sie sicherheitshalber noch einmal alle Verbindungen und Abspannungen.
8. Verbinden Sie nun das Anschlußkabel mit dem beiliegenden IP44 Außenadapter. Der Lichterbaum kann jetzt mit dem Strom verbunden werden.
9. Sollte der Baum über eine Flackerfunktion verfügen ist diese nicht deaktivierbar.

Sicherheitshinweise

Bei starkem Wind/ Sturm sollte der Baum sicherheitshalber abgebaut werden.

Der Adapter bzw. die Lichterkette ist staub- und spritzwassergeschützt und ist damit im Außenbereich verwendbar.

Die Lichterkette und der Adapter darf nicht unter Wasser betrieben werden.

Das Kabel darf weder verlängert noch verkürzt werden.

An diese Lichterkette darf keine andere Lichterkette elektrisch angeschlossen werden.

Die Lichterkette darf nicht in der Verpackung an den Strom angeschlossen werden.

Die Lichterkette darf nur mit dem beiliegenden Adapter betrieben werden.

Die Lämpchen können **nicht** ausgewechselt werden.

Wenn die Anschlussleitung, der Netzstecker oder ein anderer Teil der Lichterkette beschädigt ist, darf die Lichterkette nicht mehr verwendet werden und muss entsorgt werden.

Befestigen Sie keine Gegenstände an der Lichterkette, üben Sie keine zusätzliche Zugbelastung darauf aus.

Dies ist ein Dekorationsartikel, nicht für die Anwendung von Kindern geeignet.

Bei Nichtbeachtung dieser Maßnahmen erlischt die Garantie-/Haftung.



Entsorgung des Gerätes Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll

Sollte das Gerät einmal nicht mehr verwendet werden können, so ist der Verbraucher verpflichtet, Altgeräte vom Hausmüll getrennt zu entsorgen, dies kann bei Sammelstellen in der Gemeinde/ oder im Stadtteil, bzw. beim Handel abgegeben werden.

Damit wird gewährleistet das Altgeräte fachgerecht verwertet werden und keine negative Auswirkung auf die Umwelt haben.

Art. No. 35236

F-H-S International GmbH & Co. KG

An der Eickesmühle 34

41238 Mönchengladbach



IP44



EN - Galaxy Christmas tree with pole

Installation instructions

1. Take the sleeve with ground spike, press the ground spike vertically all the way into the ground.
2. Connect the individual installation rods (screw connection) with each other. Before continuing, place the rod in the sleeve to check that it is inserted straight (vertically) into the ground.
3. The Galaxy Christmas tree is already connected to the uppermost pole for easier assembly.
4. Please note that you need to connect the clips at the top before inserting them into the sleeve, otherwise this will be difficult (due to the height). Now connect all clips so that the tree wraps around the pole like a mantle.
5. Now insert the rods with lights into the sleeve.
6. Then carefully tension the individual strands on the ground using the ground pegs, if necessary carefully retension them afterwards.
7. The Galaxy Christmas tree is standing. Just to be on the safe side, check all the connections and bracings again.
8. Now connect the power cable to the supplied IP44 outdoor adapter. The light tree can now be connected to the electricity.
9. If the tree has a flicker function, it cannot be deactivated.

Safety information

In case of strong wind / storm, the tree should be dismantled for safety reasons.

The adapter and light chain are protected against dust and water splashes and can therefore be used outdoors.

The light chain and the adapter must not be operated under water.

Do not extend or shorten the cable.

No other light chain may be electrically connected to this light chain.

The light chain may not be connected to the power supply in its packaging.

The light chain may only be operated with the adapter supplied.

The lamps **cannot** be replaced.

If the mains cable, the mains plug or any other part of the light chain is damaged, the light chain may no longer be used and must be disposed of.

Do not attach any objects to the light chain, do not exert additional tensile stress on it.

This is a decorative item and not suitable for use by children.

The warranty/liability will cease if these measures are not complied with.



Disposal of the device

Do not dispose of old devices in normal household waste

If the device is no longer capable of being used, the consumer is obliged to dispose of old devices separate from domestic waste. Such devices can be handed over to local authority/municipal collection points or returned to the place of purchase.

This guarantees that the old device is properly disposed of and has no negative effect on the environment.

FR - Arbre de Noël lumineux Galaxy avec mât de fixation

Notices de montage

1. Prenez le manchon équipé d' un piquet de terre. Enfoncez le piquet entièrement dans la terre en veillant à ce qu' il reste tout droit.
2. Reliez chaque tige de fixation entre elles (raccord à vis). Avant d' aller plus loin, veillez à placer la tige dans le manchon afin de vérifier s' il est bien enfoncé dans le sol.
3. Pour faciliter le montage, l' arbre de Noël lumineux Galaxy est déjà relié à la tige supérieure. Il suffit maintenant de visser les tiges restantes entre elles.
4. Assurez-vous de relier les clips du haut entre eux avant de les insérer dans le manchon. Sinon, cela risque d' être difficile en raison de la hauteur. Vous pouvez maintenant connecter les clips entre eux de telle manière que le sapin enrobe le mât de fixation.
5. Placez les tiges avec le manteau lumineux dans le manchon.
6. Pour terminer, tendez chaque descente lumineuse avec précaution à l' aide des clous de terre. Rectifiez la tension avec précaution si nécessaire.
7. L' arbre de Noël Galaxy est monté. Pour des raisons de sécurité vérifiez encore une fois les connections et la tension.
8. Connectez le câble au transformateur extérieur IP44. L' arbre lumineux peut maintenant être branché au courant secteur.
9. Dans le cas où l' arbre dispose d' une fonction de clignotement, celle-ci ne peut pas être désactivée.

Indications de sécurité

Lors d'un vent fort ou d'une tempête, il est conseillé pour des raisons de sécurité de démonter l'arbre.

Le transformateur, respectivement la guirlande lumineuse, est protégé contre les projections d' eau et est approprié pour une utilisation à l' extérieur.

Il est interdit d' utiliser la guirlande lumineuse et le transformateur sous l' eau.

Il est interdit de rallonger ou de raccourcir le câble.

Il est interdit de brancher toute autre guirlande lumineuse à cette guirlande lumineuse.

Il est interdit de mettre la guirlande lumineuse sous tension lorsqu' elle est encore dans le carton.

La guirlande lumineuse ne peut-être utilisée qu' en combinaison avec le transformateur joint à la livraison.

Les lampes LED ne sont pas peuvent être échangeables.

Lors que le câble de raccordement, la prise électrique ou d' une autre partie de la guirlande lumineuse est endommagé, il est interdit d' utiliser la guirlande lumineuse. Celle-ci doit-être jetée conformément dans les déchets adéquats.

Il est interdit de fixer tout autre objet à la guirlande lumineuse ou de peser dessus.

Il s' agit d' un article de décoration et non d' un jouet pour enfant.

Le non-respect de ces mesures résultera dans l' extinction des droits de garantie/responsabilité contractuelle.



Mise au rebut de l'appareil - Il est strictement interdit de jeter les anciens appareils dans les ordures ménagères

Devriez-vous ne plus avoir d'usage pour votre appareil, vous êtes dans l'obligation en tant qu'usager de le jeter séparément des ordures ménagères, à savoir de le jeter dans les lieux de collection de votre commune/de votre ville prévus à cet effet, respectivement dans les poubelles prévues à cet effet dans le commerce. Le recyclage d'anciens appareils sera ainsi assuré ainsi que le respect de l'environnement.

ES - Árbol de Navidad Galaxy con asta

Instrucciones de montaje

1. Tomar el tubo con la espiga de tierra, presionar la espiga de tierra verticalmente completamente en el suelo.
2. Conectar las varillas de instalación individuales (conexión de tornillo) entre sí. Antes continuar, colocar la varilla en el tubo para comprobar que se inserta directamente (verticalmente) en el suelo.
3. El árbol de Navidad Galaxy ya está conectado al poste superior para facilitar el montaje, ahora atornille todos los postes restantes juntos.
4. Tenga en cuenta que usted tiene que conectar los clips en la parte superior antes de insertarlos en el tubo, de lo contrario esto será difícil debido a la altura. Ahora conecte todos los clips para que el árbol quede al rededor del asta como un manto.
5. Insertar las varillas con el manto de luces en el tubo.
6. Tense cuidadosamente los filamentos individuales en el suelo usando las clavijas de tierra, y si es necesario, vuelva a tensarlos con cuidado después.
7. El árbol de Navidad Galaxy está ahora de pie, por seguridad compruebe todas las conexiones y soportes de nuevo.
8. Conecte el cable de conexión con el adaptador exterior IP44. El árbol de luz ahora puede ser conectado a la fuente de alimentación.
9. Si el árbol tiene una función de parpadeo, esta no puede ser desactivada.

Instrucciones de seguridad

Por razones de seguridad, en presencia de viento fuerte o tormenta, el árbol debe ser retirado.

El adaptador o cadena de luces es a prueba de polvo y salpicaduras y por lo tanto puede ser usado en el exterior.

La cadena de luces y el adaptador no deben ser operados bajo el agua.

El cable no puede ser ni extendido ni acortado.

Ninguna otra cadena de luz puede estar conectada eléctricamente a esta cadena de luz.

La cadena de luces no debe estar conectada a la fuente de alimentación en su embalaje.

La cadena de luces sólo puede ser operada con el adaptador suministrado.

Las luces **no** pueden ser reemplazadas.

Si el cable de conexión, el enchufe de la red o cualquier otra parte de la cadena de luces está dañada, la cadena de luces ya no puede utilizarse y debe ser desechada.

No atar ningún objeto a la cadena de luces, no ejercer ninguna carga de tracción adicional sobre ella.

Este es un artículo decorativo, no apto para ser usado por niños.

El incumplimiento de estas medidas invalidará la garantía/responsabilidad.



Desechar el aparato - Los aparatos viejos no deben desecharse con la basura doméstica.

Si ya no utiliza su aparato, la ley le exige que lo deseche adecuadamente y por separado de la basura doméstica normal, en los puntos de recolección designados de su municipio o ciudad. Una correcta eliminación de su aparato garantizará un impacto positivo en el medio ambiente.

IT - Albero di Natale Galaxy con asta

Istruzioni di montaggio

1. Prendere il tubo con la punta di terra, premere la punta di terra verticalmente nel terreno.
2. Collegare tra loro le singole aste di montaggio (collegamento a vite). Prima di continuare, inserire l'asta nel tubo per verificare che sia inserita direttamente (verticalmente) nel pavimento.
3. L'albero di Natale Galaxy è già collegato al palo superiore per un facile montaggio, ora avvitare tutti i paletti rimanenti
4. Si noti che è necessario collegare le clip nella parte superiore prima di inserirle nel tubo, altrimenti questo sarà difficile a causa dell'altezza. Ora collegare tutte le clip in modo che l'albero sia intorno al palo come un mantello.
5. Inserire le aste con il mantello di luci nel tubo.
6. Tendere con attenzione i singoli fili nel terreno utilizzando i picchetti di terra e, se necessario, ritensionarli con attenzione in un secondo tempo.
7. L'albero di Natale Galaxy è ora in piedi, controllare di nuovo tutti i collegamenti e i supporti per esserne sicuri.
8. Collegare il cavo di collegamento all'adattatore esterno IP44. L'albero luminoso può ora essere collegato all'alimentazione elettrica.
9. Se l'albero ha una funzione lampeggiante, questa non può essere disattivata.

Istruzioni di sicurezza

Per motivi di sicurezza, in presenza di vento forte o di tempesta, l'albero deve essere rimosso.

L'adattatore e la catena luminosa sono a prova di polvere e spruzzi e possono quindi essere utilizzati all'esterno.

La catena luminosa e l'adattatore non devono essere azionati sott'acqua.

Il cavo non può essere allungato o accorciato.

Nessun'altra catena luminosa può essere collegata elettricamente a questa catena luminosa.

La catena luminosa non deve essere collegata all'alimentazione elettrica quando è ancora all'interno del suo imballaggio.

La catena luminosa può essere azionata solo con l'adattatore in dotazione.

Le luci **non** possono essere sostituite.

Se il cavo di collegamento, la spina di rete o qualsiasi altra parte della catena luminosa è danneggiata, la catena luminosa non può più essere utilizzata e deve essere smaltita.

Non fissare alcun oggetto alla catena luminosa, non esercitare alcun carico di trazione supplementare su di essa.

Si tratta di un oggetto decorativo, non adatto all'uso da parte dei bambini.

Il mancato rispetto di queste misure invaliderà la garanzia/responsabilità.



Smaltimento dell'apparecchio - I vecchi apparecchi non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici.

Se non utilizzate più il vostro apparecchio, siete tenuti per legge a smaltrirlo correttamente e separatamente dai normali rifiuti domestici presso i punti di raccolta designati del vostro comune o della vostra città. Un corretto smaltimento del dispositivo garantirà un impatto positivo sull'ambiente.