


Bedienungsanleitung, Schirm Napoli

Schirm öffnen:

Entnehmen Sie den Schirm aus der Verpackung.
Den beiliegenden Unterstock mit dem Schirm verbinden (siehe Abbildung).
Setzen Sie nun den Schirm in den Schirmständer ein, und fixieren den Schirm mit der Verschraubung des Schirmständers.
ACHTUNG: Verwenden Sie ausschließlich geeignete Schirmständer, die mindestens für einen Schirmdurchmesser von 270 cm ausgelegt sind. Achten Sie auf einen sicheren Stand.
Die Streben-Enden vorsichtig etwas nach außen ziehen und den Schirm durch Drehen der Kurbel im Uhrzeigersinn vollständig öffnen.
Achten Sie dabei darauf, dass sich der Schirm frei öffnen kann (Hauswand, Baum, Tisch, usw.).

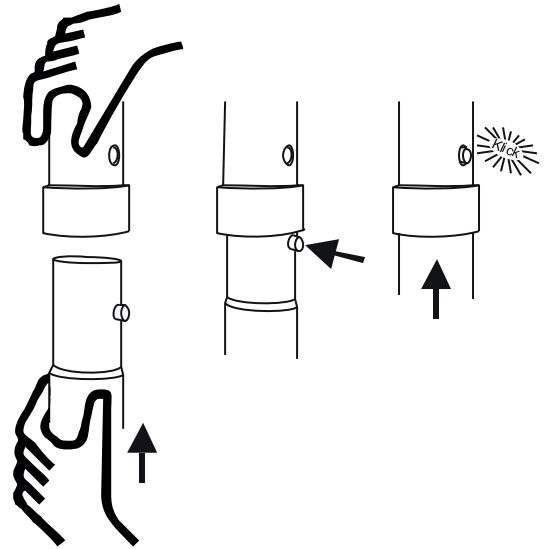

Schirm schließen:

Den Schirm durch Drehen der Kurbel entgegen dem Uhrzeigersinn vollständig schließen.
Achten Sie darauf, dass kein Stoff zwischen den Streben und dem Stock eingeklemmt wird.
Den geschlossenen Schirm ausreichend sichern. Wir empfehlen die Verwendung einer geeigneten lichtundurchlässigen Schutzhülle.

Pflegehinweise und Wartung

Lagerung:

Bei kürzerem Nichtgebrauch schließen Sie den Schirm, und decken ihn mit einer geeigneten Schutzhülle ab.
Bei längerem Nichtgebrauch achten Sie bitte darauf, den Schirm nur vollständig getrocknet einzulagern. Lagerung nur in einem trockenen, gut gelüfteten Raum.

Reinigung:

Lösen Schmutz oder Staub mit einer weichen Bürste entfernen.
Durch regelmäßiges Abspülen mit klarem Wasser beugen Sie größeren Verschmutzungen vor.
Bei größeren Verschmutzungen kann der Schirm mit lauwarmem Wasser und milder Seifenlauge gereinigt werden.
Verwenden Sie hierzu einen Schwamm oder eine weiche Bürste.
Achtung, folgende Reinigungsarten sind nicht geeignet:

- o Verwendung von Hochdruckreinigern (entfernt die Schutzimprägnierung)
- o Bezug mit der Waschmaschine waschen (entfernt die Schutzimprägnierung und greift die Nähte an)
- o Scheuernde oder scharfe Reinigungsmittel
- o Reinigen mit heißem Wasser (kann zum Einlaufen des Stoffes führen)

Wartung:

In regelmäßigen Abständen Schrauben und Gelenke prüfen.
Alle beweglichen Teile können mit Siliconspray leichtgängig gehalten werden. Achten Sie dabei darauf den Bezug nicht zu verschmutzen.
Einen defekten Schirm nicht mehr verwenden – Verletzungsgefahr.

Sicherheitshinweise

Dieser Sonnenschirm schützt Sie vor direkter UV-Strahlung. Für einen umfassenden Schutz, auch vor indirekter UV-Strahlung, verwenden Sie bitte zusätzlich ein geeignetes kosmetisches Sonnenschutzmittel.
Bei Regen oder Schneefall muß der Schirm geschlossen werden – Bruchgefahr.
Bei aufkommendem Wind den Schirm umgehend schließen und ausreichend sichern (Band, Schutzhülle).
Lassen Sie den geöffneten Schirm niemals unbeaufsichtigt.
Beachten Sie unbedingt das angegebene Mindestgewicht des Schirmständers. Ein ungeeigneter Schirmständer kann zur Beschädigung des Schirmes führen – Verletzungsgefahr.
Niemals Grillgeräte (Gas, Kohle, elektrisch) oder offenes Feuer unter oder neben dem Schirm entfachen – Brandgefahr.
Der Schirm kann durch Funkenflug beschädigt werden.
Unter dem Schirm niemals Heizgeräte (Gas, Infrarot) verwenden – Brandgefahr.