



SCHNEIDER
Premium


Schirm Gemini

Art.-Nr. 644-00, 360 cm Ø

Bedienungsanleitung

Vorbereitung:

- Entnehmen Sie den Schirm aus der Verpackung.
- Verbinden Sie den beiliegenden Unterstock mit dem Schirm (siehe Abbildung).
- Stellen Sie einen geeigneten Schirmständer oder eine geeignete Schirmhalterung bereit und beachten Sie die entsprechenden Hinweise des jeweiligen Herstellers.
- ACHTUNG: Verwenden Sie ausschließlich geeignete Schirmständer, die mindestens für eine Schirmgröße von 360 cm Ø ausgelegt sind.
- Achten Sie auf einen sicheren Stand auf ebenem und festem Untergrund.
- Bitte berücksichtigen Sie, dass Sie als Nutzer für eine sichere Handhabung des Schirmes verantwortlich sind.

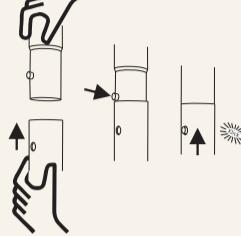

Schirm aufstellen und öffnen:

- Den geschlossenen Schirm in den bereitstehenden Schirmständer oder der fest angebrachten Schirmhalterung einsetzen und befestigen.
- Stellen Sie sicher, dass der Schirm fest mit der Halterung verbunden ist und sich nicht selbstständig lösen kann.
- Achten Sie auf ausreichend Platz, damit sich der Schirm frei öffnen kann. Halten Sie ausreichend Abstand zu anderen Gegenständen, Gebäudeteilen oder anderen Objekten.
- Das Band lösen, die Streben-Enden vorsichtig etwas nach außen ziehen und den Schirm durch drehen der Kurbel im Uhrzeigersinn vollständig öffnen.
- ACHTUNG: wird der Schirm durch drehen entgegen dem Uhrzeigersinn geöffnet, kann die Kurbelmechanik Schaden nehmen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch falsche Handhabung entstanden sind.

Schirm schließen:

- Durch drehen der Kurbel entgegen dem Uhrzeigersinn den Schirm schließen.
- Achten Sie darauf, dass kein Stoff zwischen den Streben und dem Stock eingeklemmt wird.
- Den geschlossenen Schirm mit dem Band sichern. Wir empfehlen die Verwendung einer geeigneten Schutzhülle.

Pflegehinweise

Lagerung:

- Bei kürzerem Nichtgebrauch schließen Sie den Schirm, und decken ihn mit einer geeigneten Schutzhülle ab.
- Bei längerem Nichtgebrauch achten Sie bitte darauf, den Schirm nur vollständig getrocknet einzulagern. Lagerung nur in einem trockenen, gut gelüfteten Raum.

Reinigung:

- Losen Schmutz oder Laub mit einer weichen Bürste entfernen.

• Durch regelmäßiges Abspülen mit klarem Wasser beugen Sie größeren Verschmutzungen vor.

• Bei größeren Verschmutzungen kann der Schirm mit lauwarmem Wasser und milder Seifenlauge gereinigt werden. Verwenden Sie hierzu einen Schwamm oder eine weiche Bürste.

• Achtung, folgende Reinigungsarten sind nicht geeignet:

- Verwendung von Hochdruckreinigern (entfernt die Schutzimprägnierung)

- Bezug mit der Waschmaschine waschen (entfernt die Schutzimprägnierung und greift die Nähre an)

- Scheuernde oder scharfe Reinigungsmittel

- Reinigen mit heißem Wasser (kann zum Einlaufen des Stoffes führen)

Wartung:

- In regelmäßigen Abständen Schrauben und Gelenke prüfen.

• Alle beweglichen Teile können mit Siliconspray leichtgängig gehalten werden.

Achten Sie dabei darauf den Bezug nicht zu verschmutzen.

Sicherheitshinweise

- Dieser Sonnenschirm schützt Sie vor direkter UV-Strahlung. Für einen umfassenden Schutz, auch vor indirekter UV-Strahlung, verwenden Sie bitte zusätzlich ein geeignetes kosmetisches Sonnenschutzmittel.

• Bei Regen oder Schneefall muss der Schirm geschlossen werden – Bruchgefahr.

• Bei aufkommendem Wind den Schirm umgehend schließen und ausreichend sichern (Band, Schutzhülle).

• Lassen Sie den geöffneten Schirm niemals unbeaufsichtigt.

• Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Schirm alleine lassen.

• Verwenden Sie ausschließlich geeignete Schirmständer, die mindestens für einen Schirm in der vorliegenden Größe ausgelegt sind. Ein ungeeigneter Schirmständer kann zur Beschädigung des Schirmes führen – Verletzungsgefahr.

• Schirm nur auf festen und ebenen Boden aufstellen.

• Niemals Grillgeräte (Gas, Kohle, elektrisch) oder offenes Feuer unter oder neben dem Schirm entfachen – Brandgefahr. Der Schirm kann durch Funkenflug beschädigt werden.

• Unter dem Schirm niemals Heizgeräte (Gas, Infrarot) verwenden – Brandgefahr.

Schneider Schirme
Obereschrang 1
D-88512 Mengen