

# HÄNGESESSEL „BOHO“




MONTAGEANLEITUNG

# INHALTSVERZEICHNIS

<b>Einführung</b>	<b>3</b>
Informationen zu dieser Montage- und Bedienungsanleitung	3
Signalsymbole	3
Urheberrecht	3
Bestimmungsgemäße Verwendung	3
<b>Wichtige Sicherheitshinweise</b>	<b>4</b>
<b>Montage</b>	<b>4</b>
<b>Stellplatz</b>	<b>5</b>
<b>Wartung, Reinigung und Pflege</b>	<b>5</b>
<b>Entsorgung</b>	<b>5</b>
<b>Sonstiges</b>	<b>5</b>
Technische Daten	5
Gewährleistung	6

# EINFÜHRUNG

## Informationen zu dieser Montage- und Bedienungsanleitung



Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Die Bedienungsanleitung gibt Ihnen wichtige Hinweise und Warnungen für den Gebrauch, die Sicherheit, den Aufbau sowie die Bedienung des Produktes. Sie stellen somit auch eine lange Lebensdauer Ihres Produktes sicher.

Lesen Sie sich die Anleitung vollständig und in Ruhe durch und starten Sie erst dann mit dem Aufbau und dem Benutzen des Produktes. Für einen sicheren Umgang mit diesem Produkt muss jeder Benutzer des Produktes diese Gebrauchsanweisung vor der ersten Benutzung gelesen und verstanden haben.

Bewahren Sie diese Anleitung für die Zukunft auf, um Nachschlagen zu können. Wenn Sie das Produkt verkaufen oder weitergeben, händigen Sie unbedingt auch diese Anleitung mit aus.

Verwenden Sie das Produkt nur, wenn es einwandfrei in Ordnung ist. Ist das Produkt oder ein Teil defekt, darf es nicht genutzt werden.

### Signalsymbole

- In der Anleitung werden Ihnen immer wieder die folgenden Symbole begegnen. Mit diesen Symbolen wollen wir Sie auf besonders wichtige Dinge aufmerksam machen.

 Hier werden wichtige Hinweise gegeben.

 Zeigt Gefahren auf.

 Zeigt Gefahren für Personen auf.

### Urheberrecht

Diese Unterlage ist urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung bzw. Nachdruck, auch auszugsweise, und die Nutzung der Abbildungen, auch in veränderter Form, ist nur mit schriftlicher Genehmigung durch den Hersteller gestattet.

### Bestimmungsmäßige Verwendung

- Das Produkt ist nur für den **privaten Gebrauch** und nicht für den gewerblichen Gebrauch geeignet.
- Überlasten Sie das Produkt nicht. Benutzen Sie es nur für Zwecke, für die es vorgesehen ist.
- Halten Sie bitte Abstand vom Produkt, wenn dieses gerade von jemanden benutzt wird.
- Bitte vermeiden Sie starke Schaukelbewegungen.

- Bei Zuwiderhandlung, Veränderungen am Produkt oder durch den Gebrauch von Teilen, die nicht vom Hersteller geprüft und freigegeben sind, können unvorhersehbare Schäden entstehen. Diese liegen somit außerhalb der gesetzlichen Haftungsgrenze des Herstellers.
- Das Risiko liegt beim Benutzer des Produktes.



**Warnung: Bei nicht bestimmungsmäßiger Verwendung können Gefahren vom Produkt ausgehen.**

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Beachten Sie alle Sicherheitshinweise! Wenn Sie die Sicherheitshinweise missachten, gefährden Sie sich und andere. Zuwiderhandlungen können zu Personen- und Sachschäden führen.

- Das Produkt entspricht den aktuellen Standards sowie den geltenden Sicherheitsbestimmungen zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens im Rahmen seiner bestimmungsgemäßen Verwendung.
- Halten Sie unbefugte Personen und auch Haustiere vom Produkt fern!
- Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Produkt spielen können.
- Immer mit Umsicht und nur in guter Verfassung das Produkt nutzen: Bei Müdigkeit, Krankheit, Alkoholgenuss, Medikamenten- und/oder Drogeneinfluss benutzen Sie das Produkt keinesfalls mehr, da Sie es nicht sicher bedienen können und sich und andere dadurch gefährden!
- Achten Sie darauf, dass sämtliche Teile richtig montiert sein müssen.
- ⚠ • Jeglichen Missbrauch unterbinden! Strangulationsgefahr. Erst die Ösen des Sitzteils, dann die der Aufhängeschnüre über die Stockenden in die Kerbe ziehen. Produkt immer abbauen, wenn nicht in Benutzung. Dieser Hängestuhl ist keine Schaukel, kein Spielzeug, Spiel-, Sport- und Klettergerät. Produkt nicht punktuell belasten. Nicht in das Produkt stellen. Nicht an Aufhängeschnüren oder am Spreizstab hochziehen. Verletzungsgefahr durch Sturz oder Materialschäden. Nutzung durch Kinder nur unter ständiger Aufsicht von Erwachsenen.
- ⚠ • Die maximale Belastbarkeit des Produkts (siehe Seite 6) nicht überschreiten, da es zu Schäden führt. Beschädigtes Produkt nicht mehr nutzen und sachgerecht entsorgen.
- ⚠ • Produkt stets mit geeigneten Aufhängevorrichtungen oder Gestellen verwenden
- ⚠ • Produkt nur an tragfähigem stabilem Material befestigen. Die Aufhängevorrichtung oder das Gestell zum Einhängen Ihres Produktes muss fachmännisch installiert sein und in regelmäßigen Abständen auf Verschleiß überprüft und gegebenenfalls ersetzt werden
- ⚠ • Bei der Wahl des Standortes Laufwege freihalten, einen weichen Untergrund wählen oder schaffen und Abstand zu potentiellen Hindernissen neben und unter dem Produkt halten, um Kollisionen und Verletzungen zu vermeiden
- ⚠ • Nicht unter oder im Schwingbereich des Produktes aufhalten oder spielen
- ⚠ • Produkt nicht auf rauen oder scharfkantigen Untergrund legen oder darüber anbringen
- ⚠ • Keine schweren oder spitzen Gegenstände in das Produkt legen



- Nicht in der Nähe von Hitzequellen oder Flammen nutzen
- Nicht in oder neben dem Produkt rauchen
- Nicht mit Schmuck, Schuhen, Kleidung mit Klettverschlüssen oder ähnlichem nutzen
- Vor jedem Gebrauch auf Verschleiß oder Schäden prüfen und die Stabilität testen
- Starke farbliche Veränderungen können auf Produktschäden hinweisen

## MONTAGE

- Schaffen Sie sich an einem ruhigen Ort genügend Platz (mind. 2 m<sup>2</sup>) zur Montage
- Bauen Sie das Produkt zu zweit auf. Lassen Sie sich Zeit bei der Montage.
- Das Verpackungsmaterial sollten Sie gleich entsprechend der Vorschriften entsorgen.
- Der Abstand zum Boden beträgt in der Mitte des Produktes maximal ca. 60cm/24“. Ihr Produkt dehnt sich bei Gebrauch um 5-10 %, die Aufhängung muss entsprechend angepasst werden
- Die Aufhängeschnüre müssen möglichst geradlinig verlaufen - nicht verdrehen oder verknoten

## STELLPLATZ

- Das Produkt kann sowohl innen als auch draußen montiert werden.
- Achten Sie auf ausreichend Abstand (mind. 2 Meter) zu anderen Teilen (z. B. Möbeln, Sonnenschirme).
- Halten Sie Feuer jeglicher Art (wie z.B. Grillgeräte oder Kerzen) sowie Heizgeräte oder andere Wärmequellen von dem Produkt fern!
- Platzieren Sie das Produkt nicht ständig unter Bäumen.
- Lassen Sie das Produkt nicht über längere Zeit (wie z. B. Urlaub) unbeaufsichtigt stehen!
- Nagetiere/Mäuse/Vögel knabbern gerne an dem Gewebe - bitte davor schützen.
- Dieses Produkt ist kein Klettergerät und kein Ersatz für eine Leiter!

## WARTUNG, REINIGUNG UND PFLEGE

- Verwenden Sie keine chemischen Lösungsmittel, um das Produkt zu säubern. Diese sind gesundheitsschädlich und beschädigen die Oberfläche.
- Es kann zum Ausbleichen der Farbe kommen, da das Produkt den Witterungsbedingungen ausgesetzt ist.
- Baumwollprodukte über Nacht reinholen und besonders vor Feuchtigkeit schützen, da dies zu Stockflecken führt.
- Schützen Sie den Artikel vor Feuchtigkeit und Nässe wie z.B. Regen, Schnee, Hagel oder ähnlichem Wetter!

## ENTSORGUNG

Dieses Produkt gehört nicht in den Hausmüll! Entsorgen Sie es fachgerecht. Informationen dazu erhalten Sie bei Ihrem zuständigen Abfallbeseitigungsverband. Die Verpackung besteht aus Karton und Kunststoffen, die entsprechend gekennzeichnet sind und wiederverwertet werden können. Entsorgen Sie die Verpackung fachgerecht bei den dafür zuständigen Entsorgungsstellen in Ihrer Region.

## SONSTIGES

### Technische Daten

**Maße:** ca. 80 x 80 x 125 cm

**Gewicht:** ca. 3 kg

**Belastbarkeit:** max. 120 kg

### Gewährleistung


Dieses Produkt wurde mit großer Sorgfalt und unter ständiger Kontrolle produziert. Sie erhalten auf dieses Produkt zwei Jahre Gewährleistung ab Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kassenbon auf. Die Gewährleistung entfällt bei unzureichender oder gar unterlassener Pflege und/oder falscher Nutzung des Produktes. Ferner gilt die Gewährleistung nicht für Verschleißteile (wie bspw. Lackabplatzungen, Farbabänderungen o.ä.).

Bei etwaigen Beanstandungen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

Die Gewährleistungszeit wird durch etwaige Reparaturen aufgrund der gesetzlichen Gewährleistung oder Kulanz nicht verlängert und gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Nach Ablauf der Gewährleistung sind anfallende Reparaturen kostenpflichtig.

Bitte beachten Sie:

- Wir übernehmen grundsätzlich keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung des Produktes entstehen. Die korrekte Nutzung des Produktes obliegt allein dem Benutzer.
- Das Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt und darf keinesfalls gewerblich genutzt werden.
- Durch Zu widerhandlungen, Veränderungen am Produkt oder durch den Gebrauch von Teilen, die nicht vom Hersteller geprüft und freigegeben sind, können unvorhersehbare Schäden entstehen. Diese liegen somit außerhalb der gesetzlichen Gewährleistung.
- Mängel und/oder Schäden am Produkt müssen unverzüglich, jedoch spätestens 7 Tage nach Kaufdatum, an den Hersteller gemeldet werden.
- Schützen Sie das Produkt vor Nässe und Feuchtigkeit.
- Lagern Sie Ihr Produkt immer an einer trockenen, gut belüfteten Stelle, die vor Regen schützt. Rost unterliegt nicht den Gewährleistungsansprüchen.
- Schäden durch unsachgemäßem Gebrauch (bspw. das Überschreiten der angegebenen Belastbarkeit) werden keinesfalls reguliert.

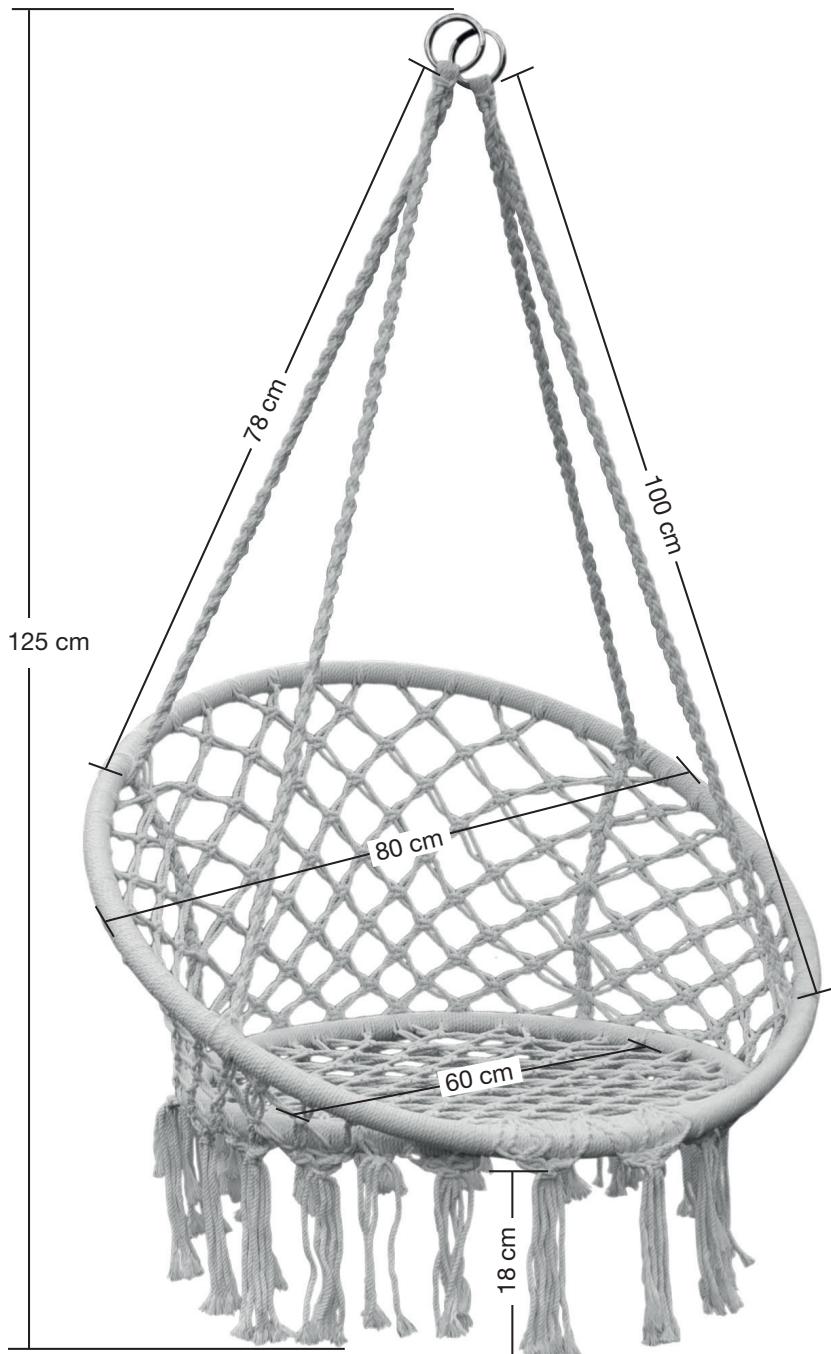



**Alltrade TOPO GmbH**  
**Frankenstraße 12**  
**D-20097 Hamburg**

**NAN: 7979534**  
**FAWIS: 4771538**