

Chiara

Artikel Nr. 48541 – Gartentisch CHIARA

Maximale Belastbarkeit:

75 kg

1. Dieser Artikel ist für den Hausgebrauch geeignet.
2. Reinigen Sie die Tischplatte mit einem feuchten Tuch und einer milden Seifenlauge. Mit einem weichen, sauberen Tuch trocken nachwischen. Verwenden Sie keine Bürsten mit Metallborsten oder scharfe Reinigungsgegenstände, wie Messer und Spachtel, welche die Oberfläche beschädigen könnten.

Hiermit sollten Sie Ihre Möbel **niemals** reinigen:


1. **Hochdruckreiniger**
2. **scharfe Reinigungsmittel**
3. **zu harte Bürsten, wie Drahtbürsten o.ä.**

Die Oberfläche kann hiermit beschädigt werden.

3. Bewahren Sie die Artikel im Winter und bei längerer Nichtbenutzung drinnen an einem trockenen, kühlen Ort auf.

Stellen Sie sicher, dass alle Teile der Artikel vollkommen trocken sind, bevor Sie die Artikel einlagern.

4. Bitte beachten Sie die Hinweise zur maximalen Belastbarkeit. Überprüfen Sie regelmäßig alle tragenden Teile der Artikel auf Beschädigungen und ziehen Sie lose Schrauben gegebenenfalls fest.
5. Achtung. Kleinteile und Plastiktüten sind kein Spielzeug. Bitte von Kindern fernhalten, da Erstickungsgefahr besteht.

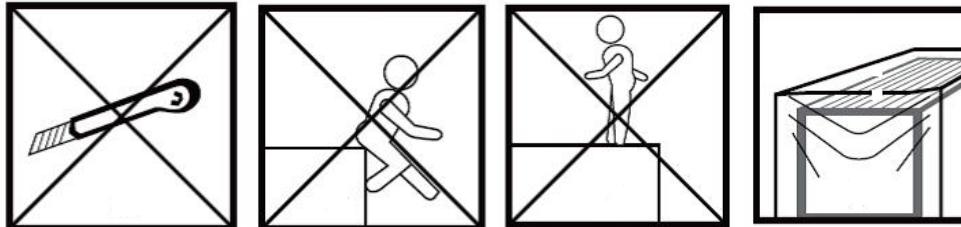

EST. 1963

schou