


4X3M ELEGANTE PC-HARDTOP PERGOLA

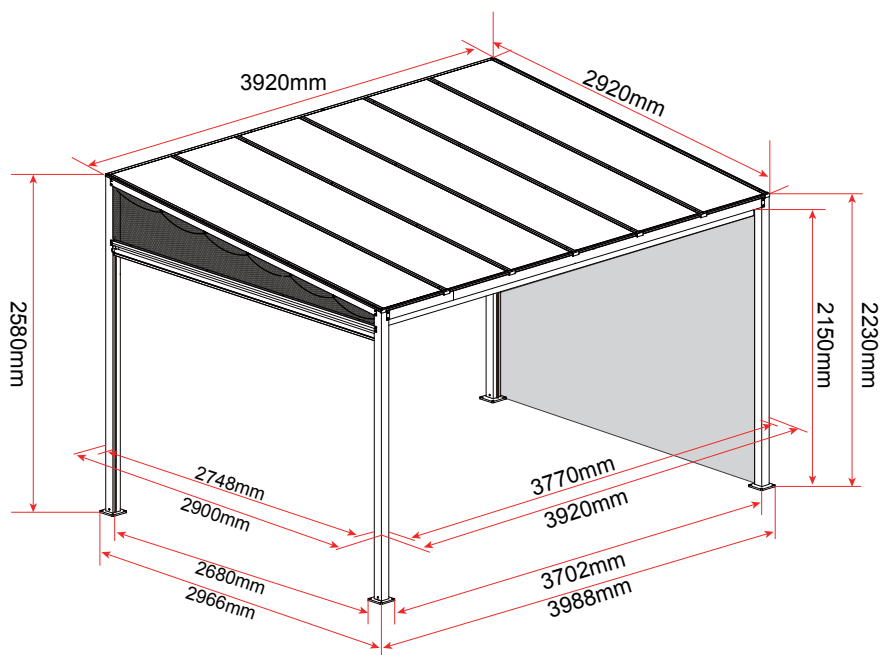

Montageanleitung

Version 2024
NAN 9965761



Inhalt

Bevor Sie das Produkt benutzen	4
Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	4
Lieferumfang	4 - 6
Zu Ihrer Sicherheit.....	6 - 7
Signalsymbole	6
Sicherheitshinweise.....	6 - 7
Montage	7 - 23
Vorbereitung	7
Benötigtes Werkzeug und Hilfsmittel	8
Aufbau	8 - 23
Wartung und Pflege.....	24
Entsorgung	24
Technische Daten.....	24
Service	25
Inverkehrbringer	25

Bevor Sie das Produkt benutzen

Prüfen Sie nach dem Auspacken sowie vor jedem Gebrauch, ob der Artikel Schäden aufweist.

Sollte dies der Fall sein, benutzen Sie den Artikel nicht, sondern benachrichtigen Sie bitte Ihren Händler.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze!



Lesen Sie vor der Inbetriebnahme zuerst die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Nur so können Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig nutzen.

Heben Sie die Bedienungsanleitung gut auf und übergeben Sie sie auch an einen möglichen Nachbesitzer.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Eine Pergola ist eine nicht ortsfeste, frei stehende, für den nicht dauerhaften Einsatz, überdachte Konstruktion ohne Boden.

Eine Pergola dient im Gegensatz zu einem Zelt nicht dem Wohnen oder der Unterkunft auf Reisen und Expeditionen.

Diese Pergola ist ausschließlich zur Verwendung im Freien geeignet und im privaten Bereich bestimmt. Diese Pergola ist in erster Linie als Sonnenschutz und nicht als Regen- oder Windschutz gedacht.

Verwenden Sie den Artikel nur, für seinen vorgesehenen Verwendungszweck und wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.




Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.



Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.



Lieferumfang


Bitte prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig und unbeschädigt ist. Sollte ein Teil fehlen oder defekt sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Reklamationen nach erfolgter oder angefangener Montage hinsichtlich Beschädigung oder fehlender Teile werden nicht anerkannt.

Nr.	Teil	Menge
A1	 Pfosten	1
A2	 Pfosten	1
B1	 Pfosten	1
B2	 Pfosten	1
C	 Grundplatte	4
D1	 Querbalken	2

D2	 Querbalken	2
E	 Seitenstange	2
F	 Verbindungsteil	2
F1	 seitlicher Sturz	1
F2	 seitlicher Sturz	1
F3	 Sturz	4
F4	 mittlerer Sturz	1
I	 Kantenteile	12
J1	 Pressblech	2
J2	 Pressblech	2
J3	 Pressblech	10
K1	 Rohr für Sonnensegel	6
K2	 Rohr für Sonnensegel	6
K3	 Rohr für Sonnensegel	1
K4	 Rohr für Sonnensegel	1
L	 Schiene	2

M	 Magnetkomponente	2
N1	 Zugrolle	6
N2	 Zugrolle	12
O	 Dachplatten	6
P	 Sonnensegel	1
Q1	 Seitenblende	1
Q2	 Seitenblende	1
R	 seitl. Markise	2
S	 Schlaufe	1
T	 Führungsrohr	4
Befestigungsteile		
AA	 Schraube M6x15	112
BB	 Schraube M6x35	8
CC	 Schraube M6x45	10
DD	 Schraube M6x30	10
EE	 Schraube M6x15	12
FF	 Unterlegscheibe	148

GG	 Schraubenschlüssel	2
HH	 Erdspeiß	16
II	 Schraube M4x10	10
JJ	 Schraube M5x25	12
KK	 Sechskantschlüssel	1
LL	 Sechskantschlüssel	1

Zu Ihrer Sicherheit

Signalsymbole

Gefahr Hohes Risiko!



Missachtung der Warnung kann zu Schäden für Leib und Leben führen.

Achtung Mittleres Risiko!



Missachtung der Warnung kann Sachschäden verursachen.

Vorsicht Geringes Risiko!



Sachverhalte, die beim Umgang mit dem Gerät beachtet werden sollten.

Sicherheitshinweise

Gefahr Unfallgefahr!



Dieses Produkt ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschl. Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden.

- Diesen Personenkreis auf die Gefahren des Produktes hinweisen und durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigen.
- Halten Sie Kinder von dem Artikel fern, da sie versuchen könnten, sich daran hochzuziehen oder hinaufzuklettern.
- Jegliche Änderungen an dem Produkt stellen eine große Sicherheitsgefahr dar und sind verboten. Selbst keine unzulässigen Eingriffe vornehmen. Wenden Sie sich bei Beschädigungen, Reparaturen oder anderen Problemen an der Pergola an unsere Servicestelle oder an einen Fachmann vor Ort.

Gefahr Gefahren für Kinder!



Kinder können sich beim Spielen in der Verpackungsfolie verfangen und darin ersticken.

- Lassen Sie Kinder nicht mit den Verpackungsfolien spielen.
- Halten Sie Kinder während der Montage fern.
- Achten Sie darauf, dass Kinder keine kleinen Montageteile in den Mund nehmen. Sie könnten die Teile verschlucken und daran ersticken.

Achtung Beschädigungsgefahr!



Verwenden Sie keine starken oder schleifenden Lösemittel oder Scheuer pads, da diese die Oberflächen angreifen und Scheuerspuren hinterlassen.

Achtung Beschädigungsgefahr!



Während des Gebrauchs können sich die Verschraubungen allmählich lockern und die Stabilität der Pergola beeinträchtigen.

- Prüfen Sie regelmäßig die Festigkeit der Schrauben. Ziehen Sie ggf. alle Schrauben noch einmal nach, um einen festen Stand zu gewährleisten.
- Sollten Sie mehrere Pergolen aufbauen, beachten Sie bitte, dass zwischen den einzelnen Pergolas ein Mindestabstand von 3 m vorhanden ist.
- Bauen Sie Pergolen nie aneinandergereiht auf.

Achtung Verbrennungs- und Unfallgefahr!!



Vorsicht Einsturzgefahr!

Das Dach der Pergola darf nicht zusätzlich belastet werden.

- **Standicherheit!** Stellen Sie die Pergola immer auf einem ebenen, nicht abschüssigen Boden auf.
- Stellen Sie die Pergola nicht auf weichem, schlammigem oder sandigem Untergrund auf, da die Erdspeie bei diesen Böden keinen ausreichenden Halt haben.
- Überprüfen Sie den festen Sitz der Erdspeie sowie der Schrauben regelmäßig, um die Stabilität des Produktes zu gewährleisten.
- **Vorsicht Feuer! Brandgefahr!** Im oder in der Nähe der Pergola darf kein offenes Feuer (z. B. Fackeln) brennen. Es dürfen auch keine Grills oder Heizpilze in diesem Bereich platziert werden.

Die Pergola ist nicht für den ganzjährigen Einsatz im Freien geeignet, da sie starkem Wind, Sturm, Hagel, Schnee u. Ä. nicht gewachsen ist.

- **Vorsicht Wind!** Die Pergola ist gegen Wind zu schützen, indem Erdspeie durch die Grundplatten in das Erdreich zu schlagen sind.

- **Bei zu erwartenden hohen Windgeschwindigkeiten ist die Pergola abzubauen.**

Montage

Vorbereitung

Gefahr Verletzungsgefahr!



Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Problemen und Gefahren bei der Verwendung der Pergola führen.

- Achten Sie beim Aufbau darauf, sich nicht die Finger zu klemmen oder an scharfen Kanten zu verletzen.
-
1. Beachten Sie die Abbildungen der Montageschritte und lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung zunächst vollständig durch.
 2. Zur Montage sind **mindestens 2 Personen** notwendig. Die Montage der Pergola durch nur eine Person ist **nicht** möglich.
 3. Nehmen Sie sich Zeit für die Montage und schaffen Sie eine ausreichend große und ebene Arbeitsfläche.
 4. Bauen Sie die Pergola nur unter normalen Wetterbedingungen auf.
 5. Sortieren Sie die Teile möglichst so, wie sie gemäß der folgenden Montageschritte nacheinander verwendet werden.
 6. Bauen Sie die Pergola an der Stelle auf, an der sie später ihren festen Standort hat.
 7. Sollten Sie sich mit der Montage der Pergola nicht vertraut fühlen, so ziehen Sie unbedingt eine Fachperson bei.

Benötigtes Werkzeug und Hilfsmittel

Schraubenschüssel (GG)


Sechskantschlüssel (KK und LL)

(im Lieferumfang enthalten).

Zur Montage werden Leitern benötigt.


Aufbau

Schritt 1

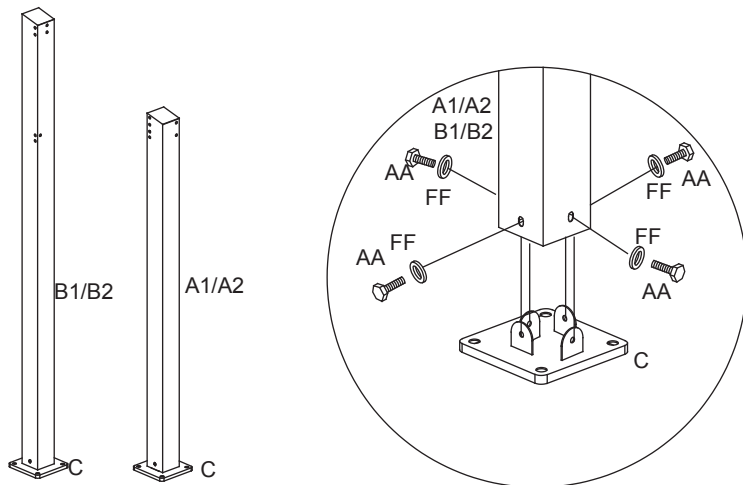


Setzen Sie die Pfosten (A1,A2 und B1,B2) auf die vier Grundplatten (C) und verbinden Sie die Teile mit Schrauben (AA) und Unterlegscheiben (FF).

Schritt 2

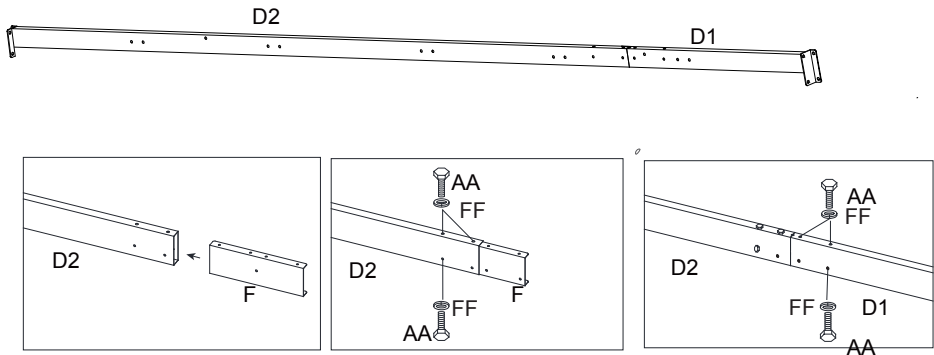


Verbinden Sie die Querbalken (D2+D1) jeweils mit einem Verbindungsteil (F).
Befestigen Sie die Teile mit Schrauben (AA) und Unterlegscheiben (FF).

Schritt 3

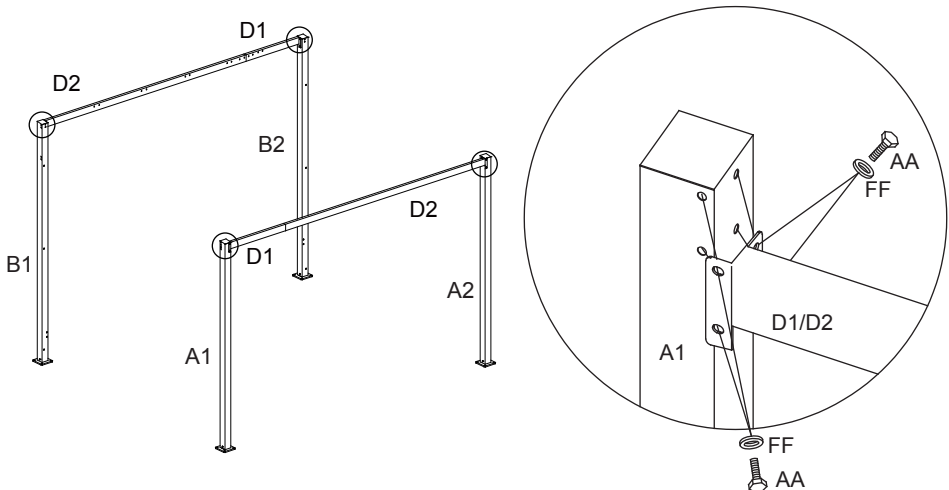

Verbinden Sie die Querbalken (D1/D2) mit den Pfosten (A1,A2,B1,B2).
Befestigen Sie die Teile mit Schrauben (AA) und Unterlegscheiben (FF).


Schritt 4

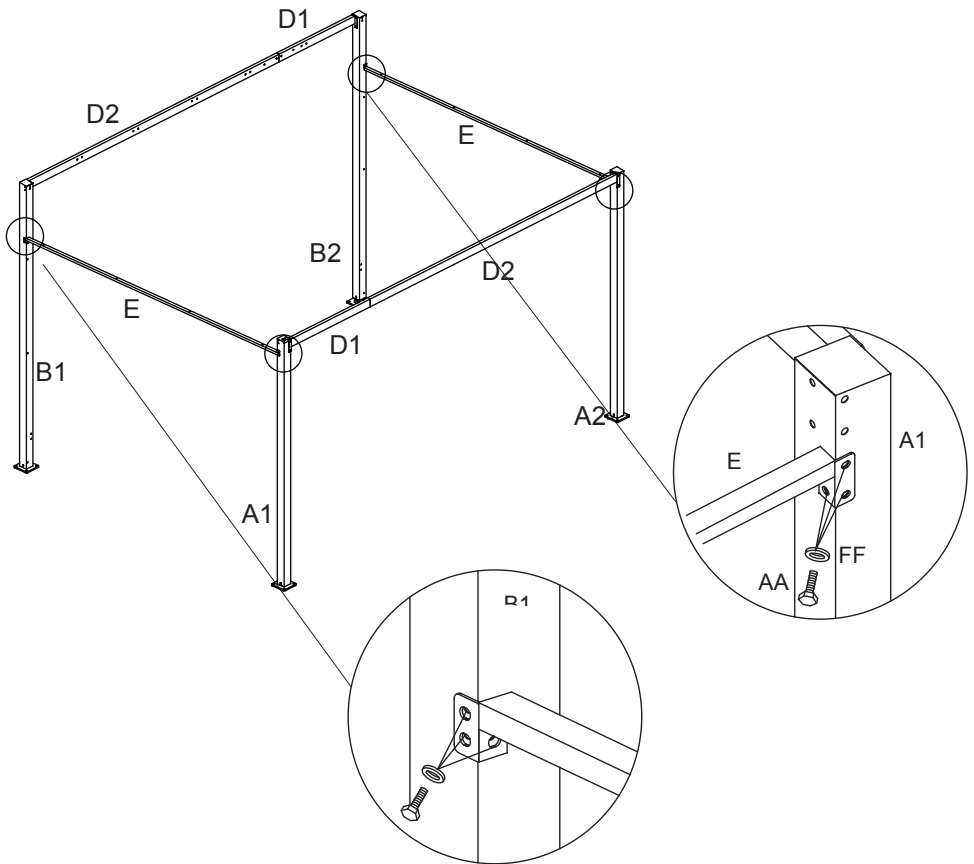

Befestigen Sie eine Seitenstange (E) mit Schrauben (AA) und Unterlegscheiben (FF) zwischen den Pfosten (A1,B1).


Befestigen Sie eine Seitenstange (E) mit Schrauben (AA) und Unterlegscheiben (FF) zwischen den Pfosten (A2,B2).

Schritt 5

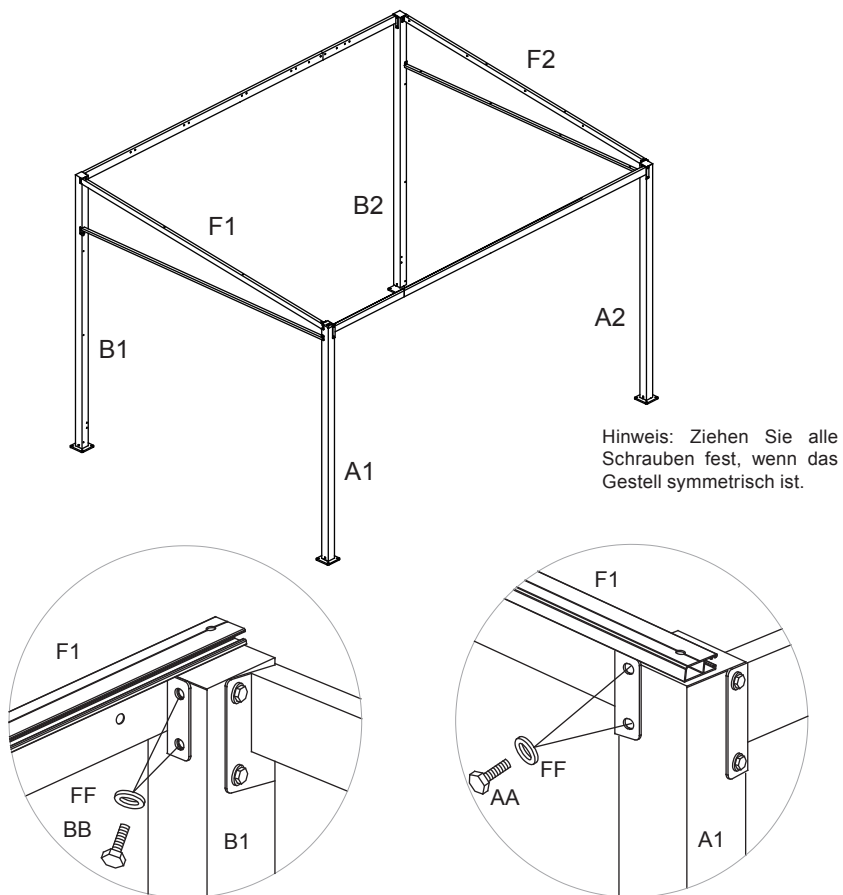


Verbinden Sie den Seitensturz (F1/F2) mit dem Pfosten (A1/A2/B1/B2), befestigen Sie diese mit Schrauben (AA) und Unterlegscheiben (FF).

Schritt 6

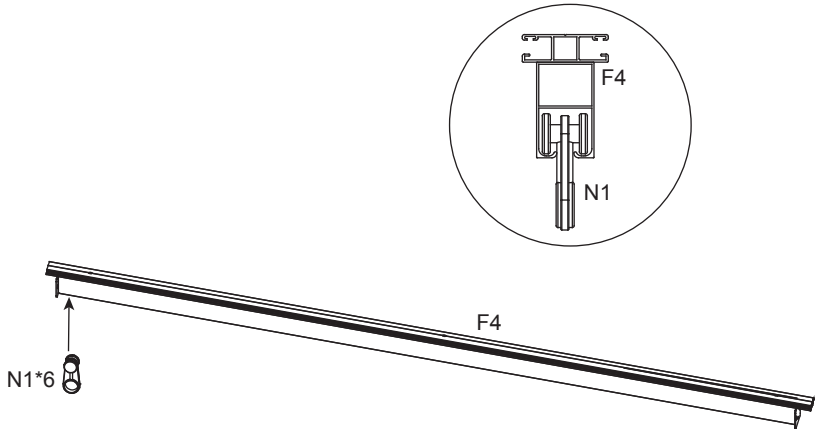


Schieben Sie die Zugrollen (N1) in den mittleren Sturz (F4).

Schritt 7

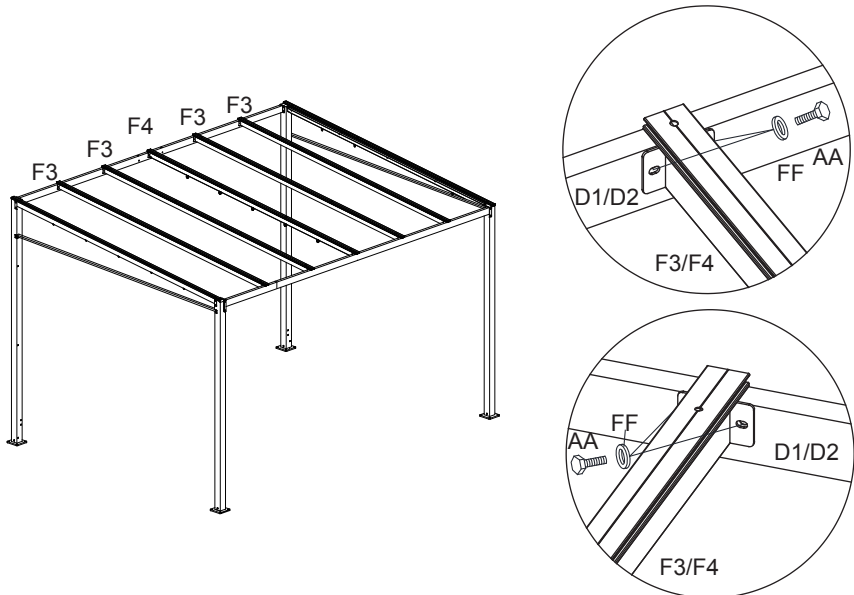


Verbinden Sie den oberen Sturz (F3/F4) mit dem Sturz (D1/D2) und befestigen Sie diese mit Schrauben (AA) und Unterlegscheiben (FF).

Schritt 8

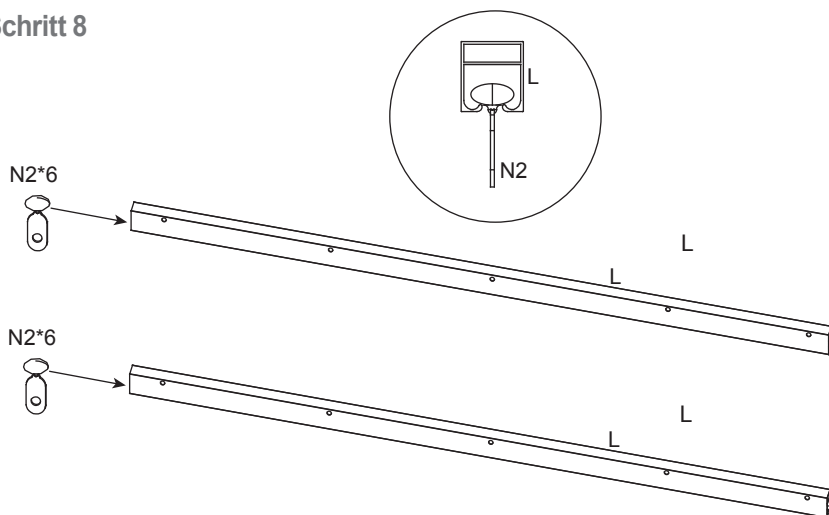


Schieben Sie je 6 Zugrollen (N2) in die Schienen (L).

Schritt 9

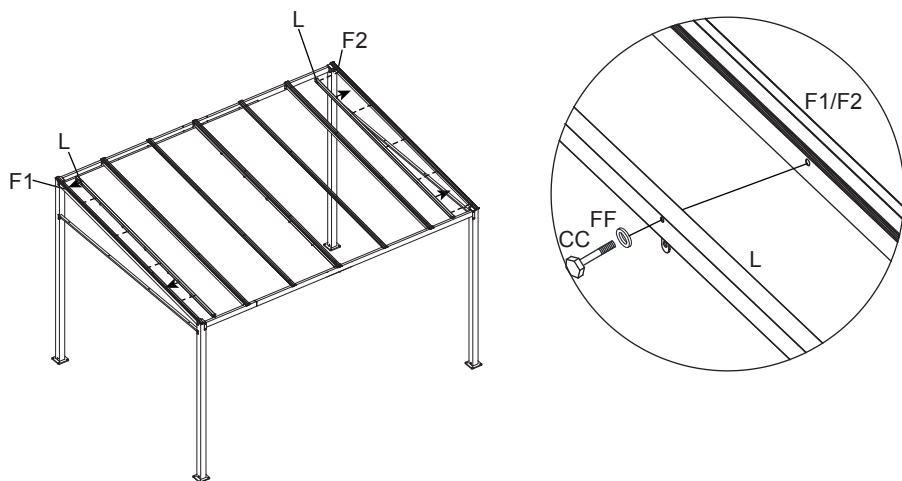


Befestigen Sie die Schienen (L) mit Schrauben (CC) und Unterlegscheiben (FF) an den Seitenstürzen (F1/F2).

Schritt 10

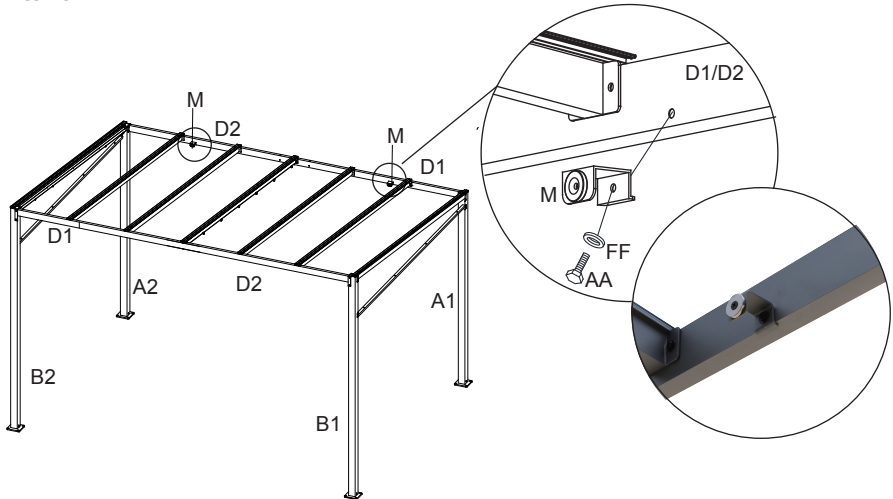

Befestigen Sie die Magnetkomponenten (M) mit Schrauben (AA) und Unterlegscheiben (FF) an den Querbalken (D1/D2).

Schritt 11

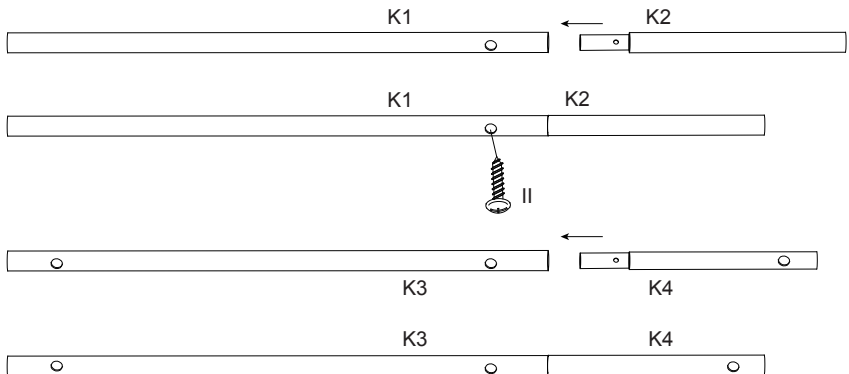





Führen Sie das Rohr für Sonnensegel (K2) in das Rohr (K1) ein und befestigen Sie es mit einer Schraube (II).

Führen Sie das Rohr für Sonnensegel (K4) in das Rohr (K3) .

Schritt 12


Hinweis:

Die Zugkordel ist an der hinteren Seite des Sonnensegels (P).

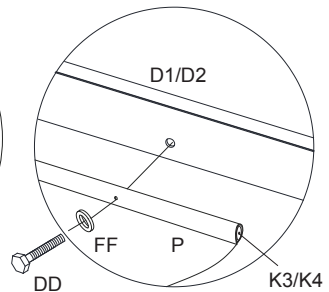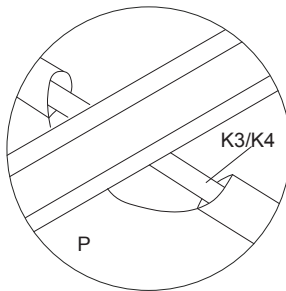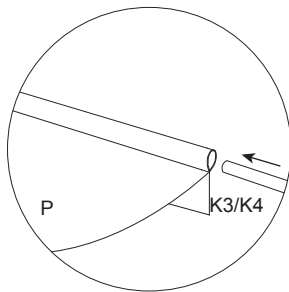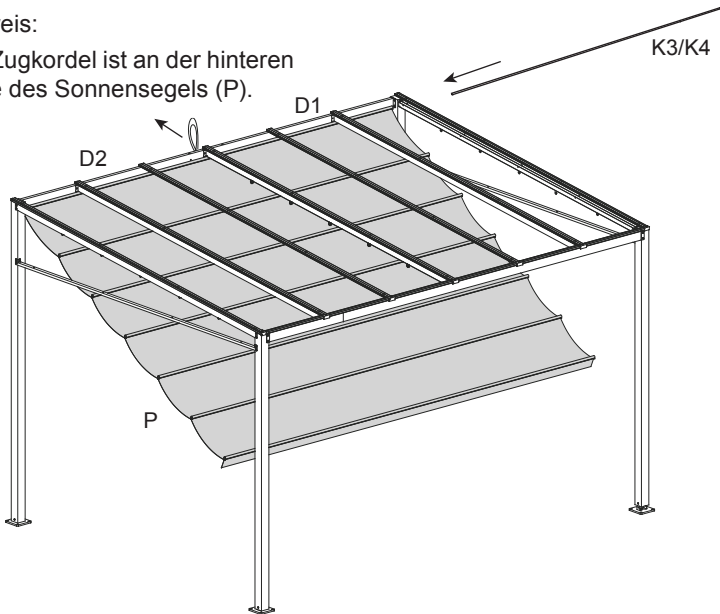

Schieben Sie das Rohr (K3/K4) in eine Seite des Sonnensegels (P) und nach der Mitte durch, dann in die andere Seite des Sonnensegels (P).
Die Stange (K3/K4) soll als einzige der Sonnensegel-Stangen NICHT durch eine Zugrolle geschoben werden.
Befestigen Sie die Teile (K3/K4 + P) mit Schrauben (DD) und Unterlegscheiben (FF) an den Querbalken (D1/D2).

Schritt 13

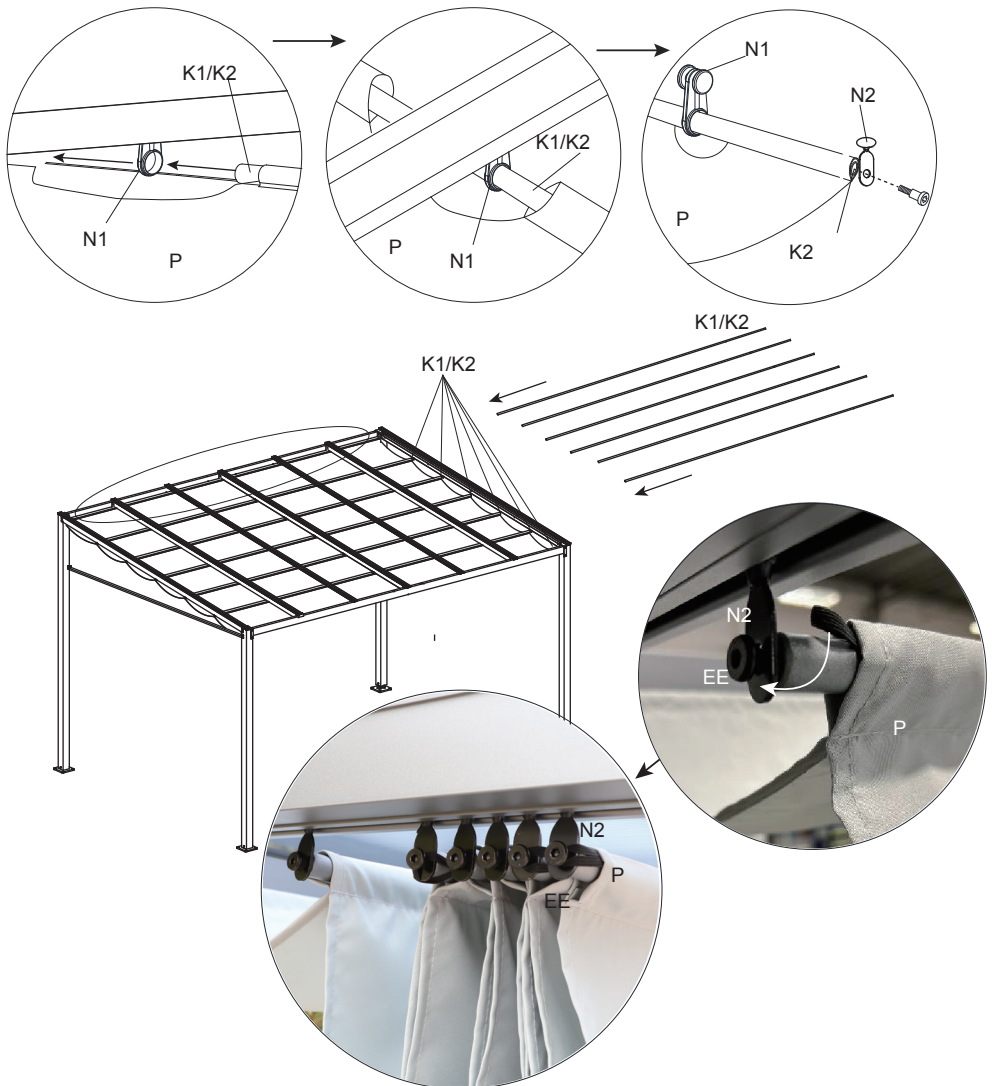


Schieben Sie die Rohre (K1/K2) in eine Seite des Sonnensegels (P), in der Mitte durch eine Zugrolle (N1) und dann in die andere Seite des Sonnensegels (P).

Stecken Sie die Enden der Rohre an beiden Seiten in die Zugrollen (N2).



Verbinden Sie die Teile mit Schrauben (EE). Stülpen Sie die elastischen Schlaufen des Sonnensegels (P) über die Köpfe der Schrauben (EE).

Schritt 14

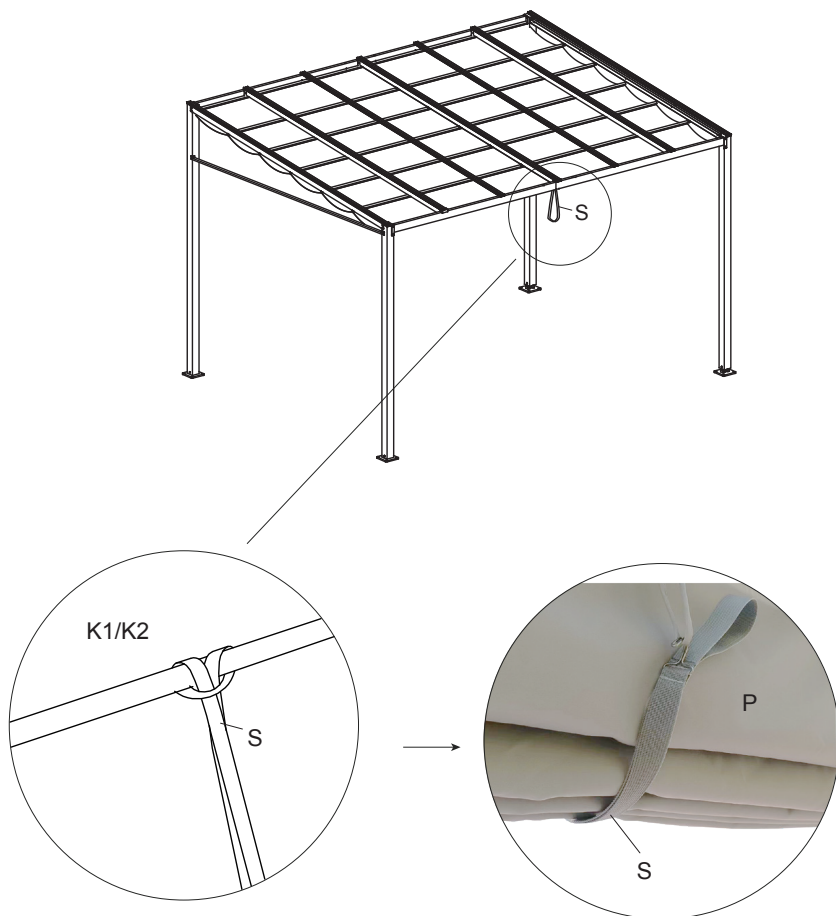


Befestigen Sie die Schlaufe (S) an dem äußersten Rohr (K1/K2) und ziehen Sie das Sonnensegel zusammen. Wenn das Sonnensegel verstaut ist, hängen Sie den Haken der Schlaufe (S) in die Öse des Sonnensegels (P) ein.

Schritt 15

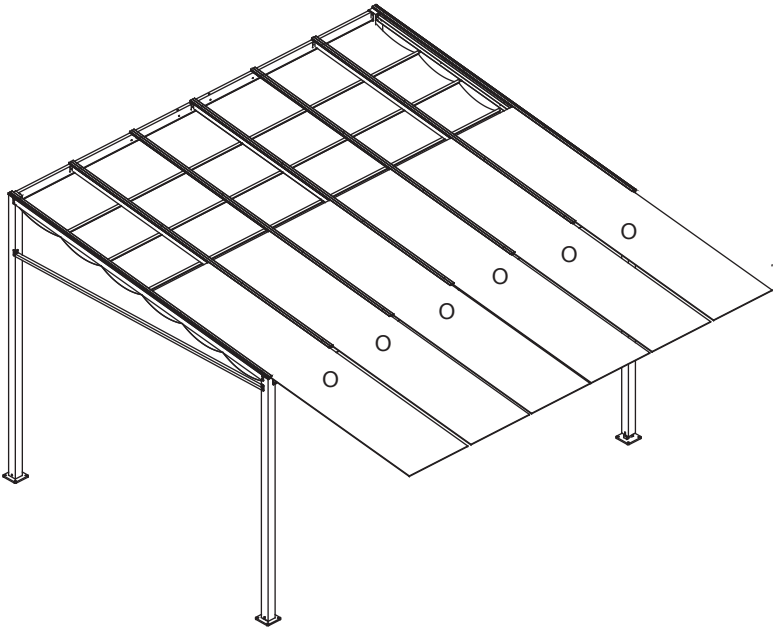

Entfernen Sie vor der Montage die Schutzfolien von den Dachplatten.
Schieben Sie die Dachplatten (O) entlang der Stürze (F1,F2,F3 + F4) nach hinten.

Schritt 16

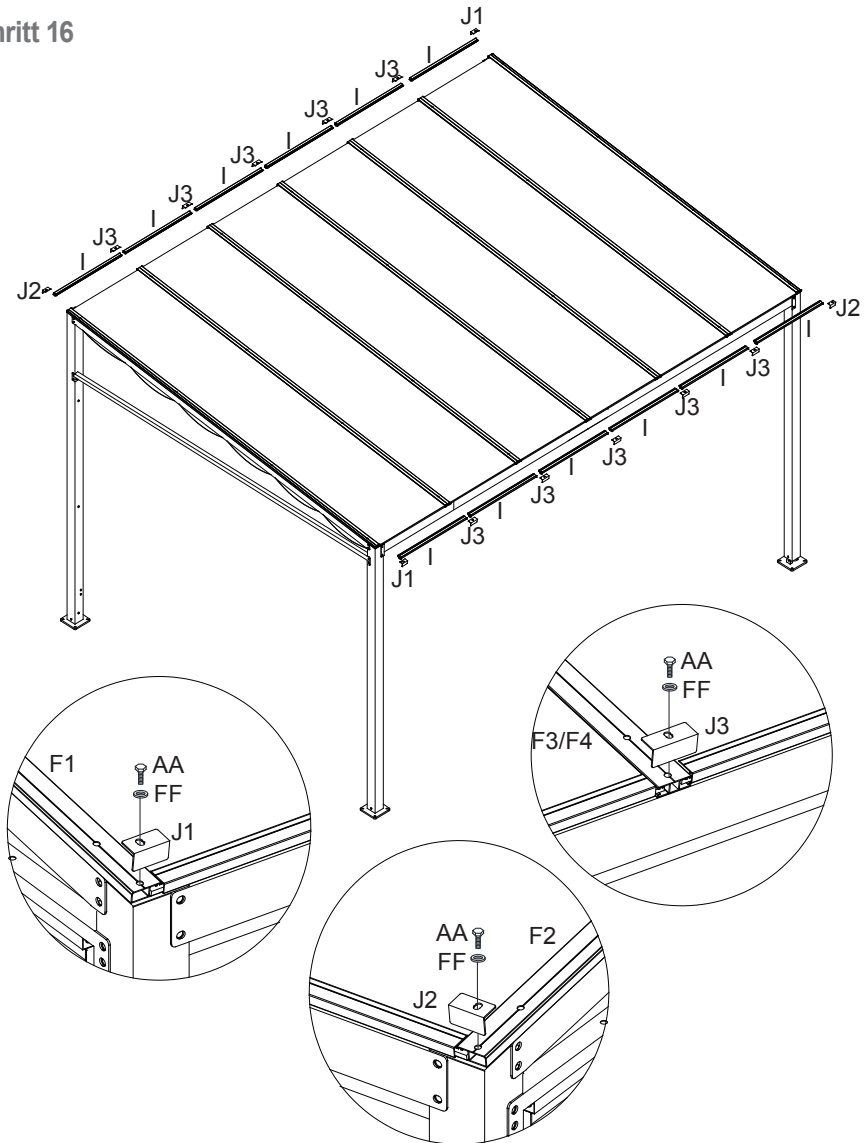


Stecken Sie die Kantenteile (I) auf die Dachplatten.







Verbinden Sie die Pressbleche (J1,J2,J3) mit den seitlichen Stürzen (F1,F2) und den oberen Stürzen (F3,F4).

Befestigen Sie die Teile mit Schrauben (AA) und Unterlegscheiben (FF).

Schritt 17

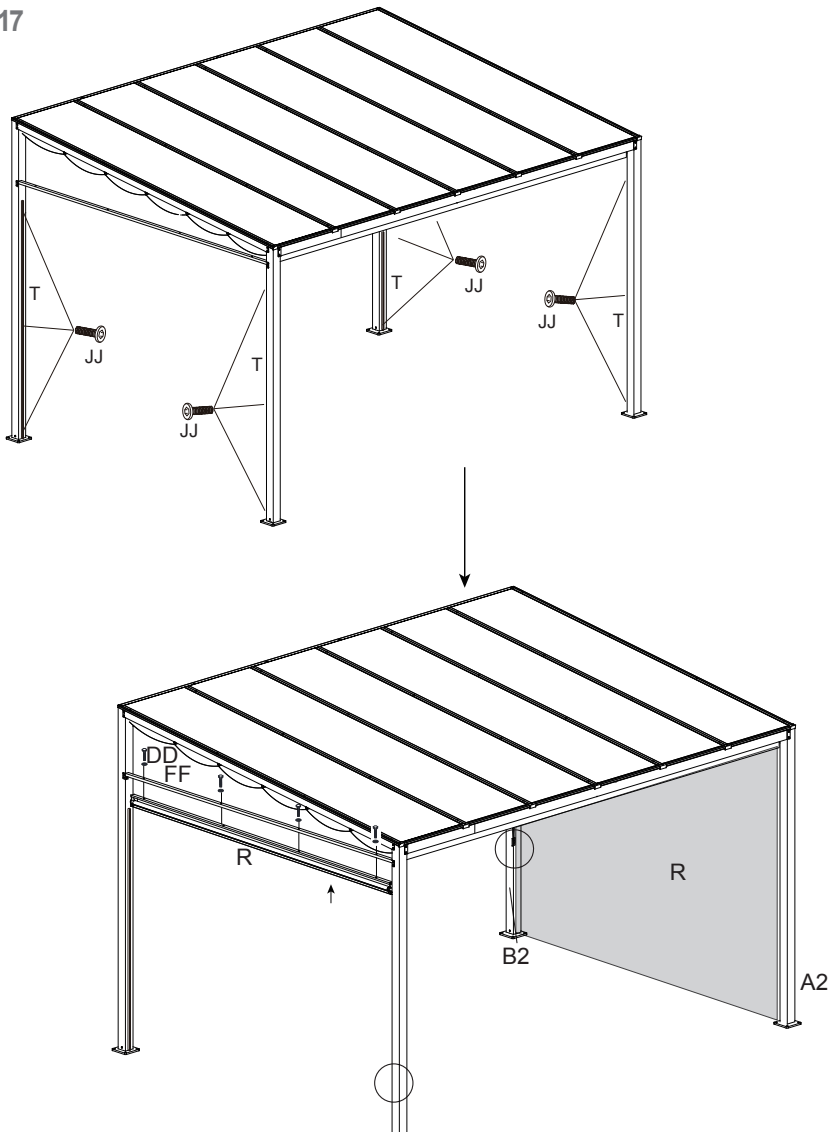



Befestigen Sie das Führungsrohr (T) mit der Schraube (JJ) am Pfosten (A1/A2/B1/B2).
Verbinden Sie die Blende (R) mit der Seitenstange (E), befestigen Sie diese mit der Schraube (DD) und Unterlegscheibe (FF).

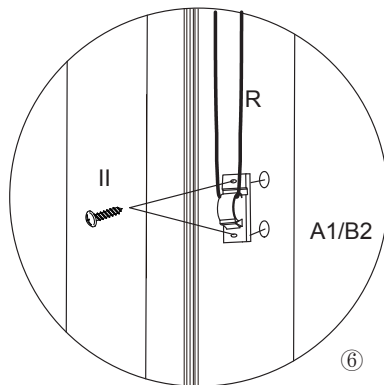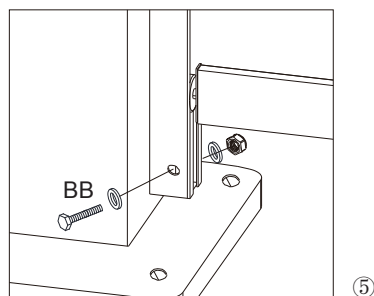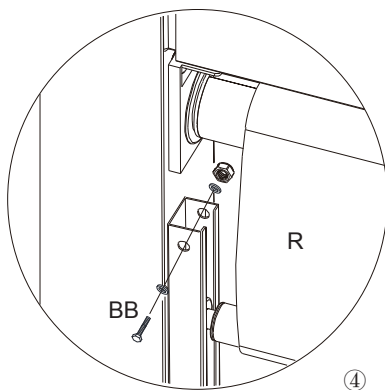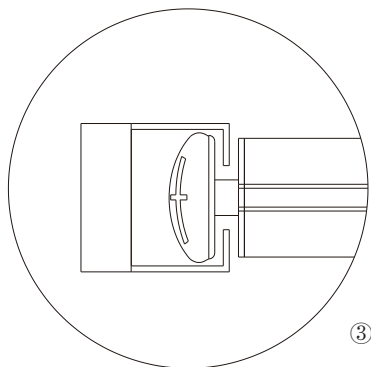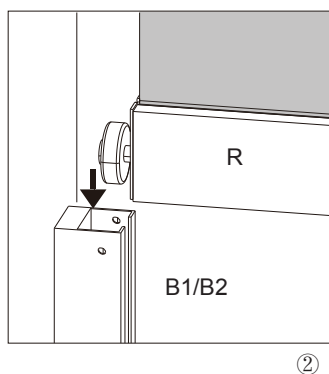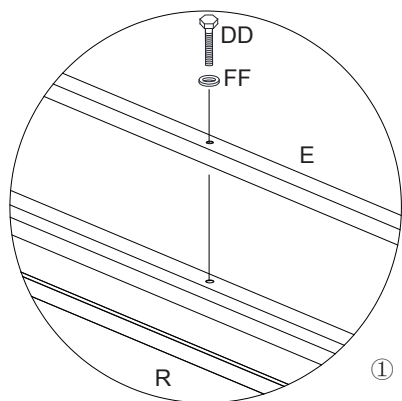

Fädeln Sie das untere Ende der Platte (C) wie abgebildet in das Führungsrohr ein und befestigen Sie dann die Enden mit dem Bolzen (BB).



Befestigen Sie den Kunststoffanker an der seittl. Markise (R) mit der Schraube (II), um die ausziehbare Blende (R) an dem Pfosten (A1/A2/B1/B2) zu befestigen.

Schritt 18

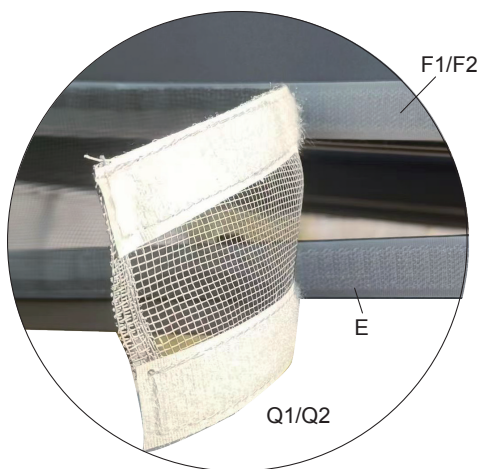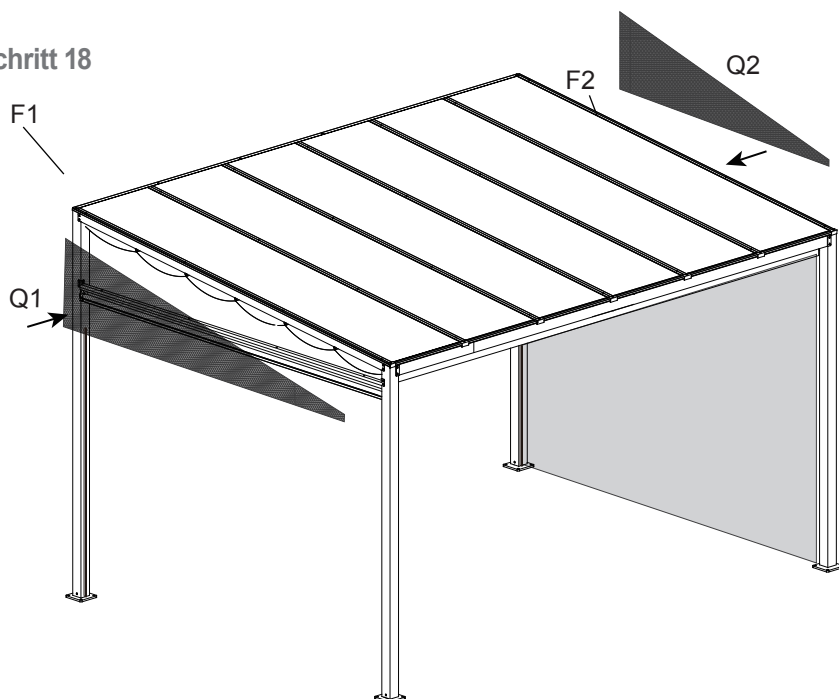

Befestigen Sie die Seitenblenden (Q1,Q2) mit Klettband an den Seitenstangen (E) und den Seitenstürzen (F1,F2).

Schritt 19

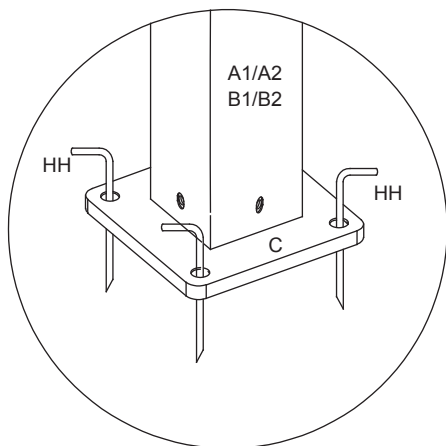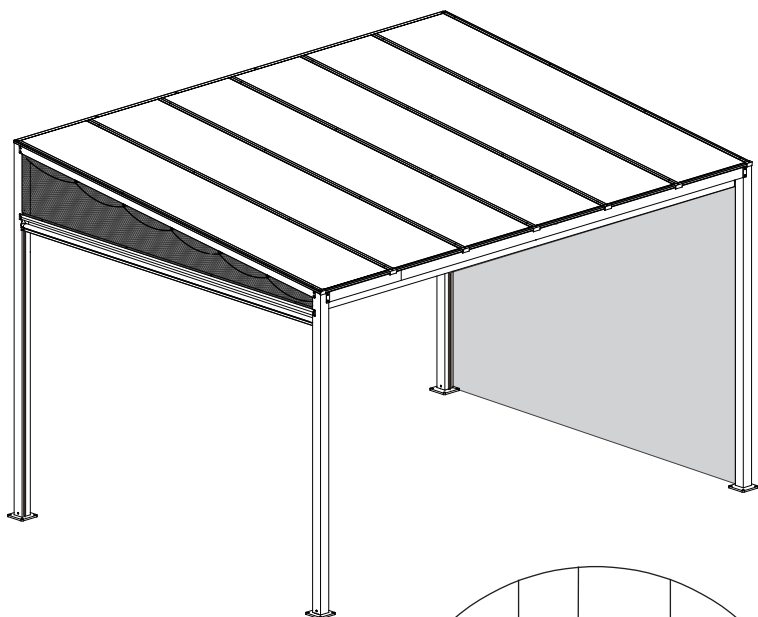

Sichern Sie die Pfosten (A1,A2,B1,B2) mit den Erdspießen (HH).

Die Montage ist abgeschlossen.

Bei Bedarf können Sie die Pergola in umgekehrter Reihenfolge abbauen.

Wartung und Pflege

Achtung Beschädigungsgefahr!



Während des Gebrauchs können sich die Verschraubungen allmählich lockern und die Stabilität der Pergola beeinträchtigen.

- Prüfen Sie regelmäßig die Festigkeit der Schrauben. Ziehen Sie ggf. alle Schrauben noch einmal nach, um einen festen Stand zu gewährleisten.

Achtung Beschädigungsgefahr!



Verwenden Sie keine starken oder schleifenden Lösemittel oder Scheuerpads, da diese die Oberflächen angreifen und Scheuerspuren hinterlassen.

- Verwenden Sie keine Scheuermittel, Scheuerlösungen oder Reiniger wie Petroleum, Verdünner, Benzin oder ähnliches.
- Reinigen Sie die Pergola mit einem feuchten, weichen Tuch, mit oder ohne Seifenlauge.
- Verwenden Sie ein weiches, sauberes Tuch zum Trocknen.
- Sie können die Pergola teilzerlegt oder im zusammengebauten Zustand lagern. Wichtig ist eine trockene, sichere Lagerung. Wenn Sie die Pergola im zerlegten Zustand lagern, wird empfohlen, dafür die Originalverpackung zu verwenden.

Entsorgung



Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Werfen Sie die Pergola keinesfalls in den normalen Hausmüll! Entsorgen Sie ihn über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.

Technische Daten

Produkt:	Art. Nr. KGS0020U Elegante PC-Hardtop Pergola 4x3m
Gewicht:	ca. 81 kg
Gesamtmaße, aufgebaut:	4x3mm
Max. Windgeschwindigkeit	61km/h.
Max. Dachlast:	35kg/m2

Service

Bei Anfragen zu Ersatzteilen oder bei technischen Fragen, wenden Sie sich bitte an ihren Vertragspartner.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Inverkehrbringer

TEST RITE tepro GmbH

Carl-Zeiss-Straße 8/4

D-63322 Rödermark

Web: www.tepro-gmbh.de

service@testritetepro.de

