

Gebrauchshinweise für
Klappgrill
NAN: 1400209
Art.Nr.: 4780029

WICHTIG! FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN! SORGFÄLTIG LESEN!

Lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die Sicherheitshinweise. Nehmen Sie sich ausreichend Zeit für den Zusammenbau und schaffen Sie zuvor eine ebene Arbeitsfläche von etwa zwei bis drei Quadratmetern. Legen Sie sich die Teile und das benötigte Werkzeug in Griffnähe bereit.

Es wurde jede Anstrengung in der Fertigungsstätte unternommen, um scharfe Kanten an diesem Gerät zu vermeiden. Gehen Sie mit den Einzelteilen dieses Gerätes vorsichtig um, damit Unfälle bzw. Verletzungen während des Aufbaues und der Inbetriebnahme vermieden werden.

Vor Gebrauch unbedingt beachten:





- Achten Sie bei der Standortwahl auf einen sicheren, standfesten und ebenen Untergrund und darauf, dass der Platz zum Grillen mit Holzkohle geeignet ist.
- Der Grill darf nicht im warmen Zustand transportiert werden.
- Aus Sicherheitsgründen darf der Grill nicht mit flüssigem Brennstoff betrieben werden.
- Vor dem Erstgebrauch sollte das Grillgerät ca. 30 min aufgeheizt werden.
- Die Feuermulde hat ein Fassungsvermögen von ca. 0,6 kg handelsüblicher Grillholzkohle.

Hinweise zum Anzünden:




- Holzkohlestücke in den Kohlekorb zu einer Pyramide aufschichten.
- Pyramide gleichmäßig mit trockenen Kohleanzündern bestücken.
- Pyramide am besten mit einem Streichholz anzünden.
- Grillgut erst auflegen, wenn der Brennstoff mit einer Ascheschicht bedeckt ist.
- Fetten Sie die Roststäbe mit etwas Pflanzenöl ein und beginnen Sie mit dem Grillen.

WARNUNG:

- **ACHTUNG!** Dieses Grillgerät wird sehr heiß und darf während des Betriebes nicht bewegt werden!
- Nicht in geschlossenen Räumen benutzen! Beim Grillen in Innenräumen besteht Vergiftungsgefahr durch Kohlenmonoxid.
- **VORSICHT!** Zum Anzünden oder Wiederanzünden keinen Spiritus oder Benzin verwenden! Nur Anzündhilfen entsprechend EN1860-3 verwenden!
- **ACHTUNG!** Kinder und Haustiere fernhalten!
- Die Grillkohle nach dem Anzünden nicht aus dem Kohlekorb herausnehmen.
- Lassen Sie den heißen Grill nie unbeaufsichtigt.
- Berühren Sie niemals Metallteile, diese können sehr heiß sein.
- Achten Sie darauf, dass der Grillrost stets korrekt auf den Stützen aufliegt.
- Bitte tragen Sie zum Grillen immer Handschuhe und verwenden Sie eine Grillzange.
- Lassen Sie den Grill vor dem Reinigen völlig abkühlen.

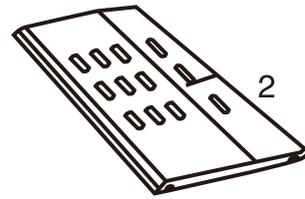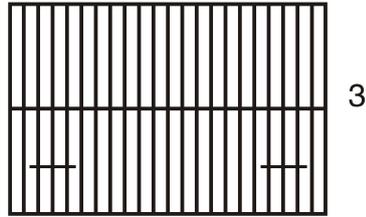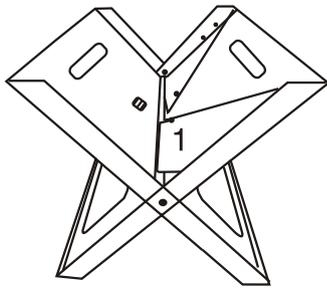


1	Feuerschale
2	Kohlekorb
3	Grillrost
G	Handgriffe

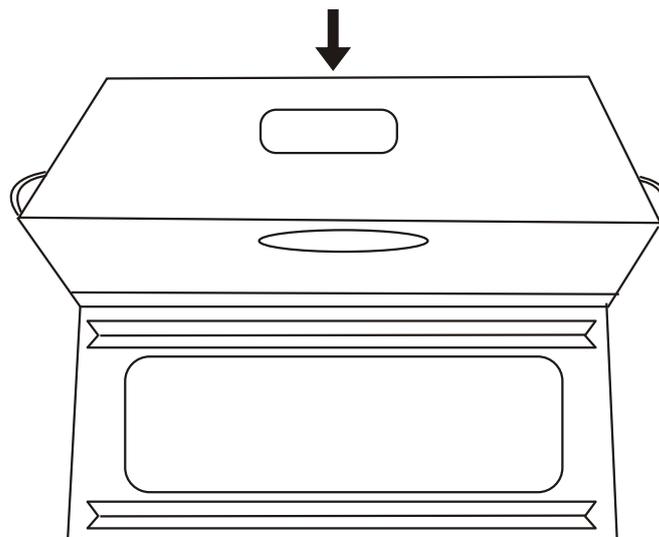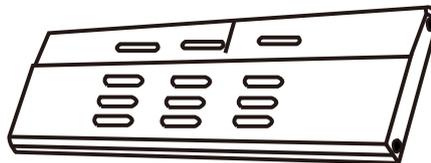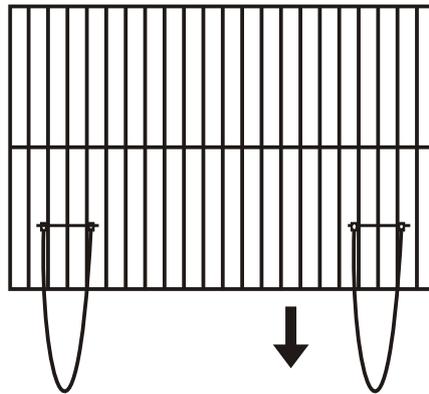

Montage


Schritt 1

- ◆ Drücken Sie die beiden seitlichen Verriegelungsknöpfe **A** auf der Außenseite des Standfußes **1** ein und klappen Sie ihn auseinander.

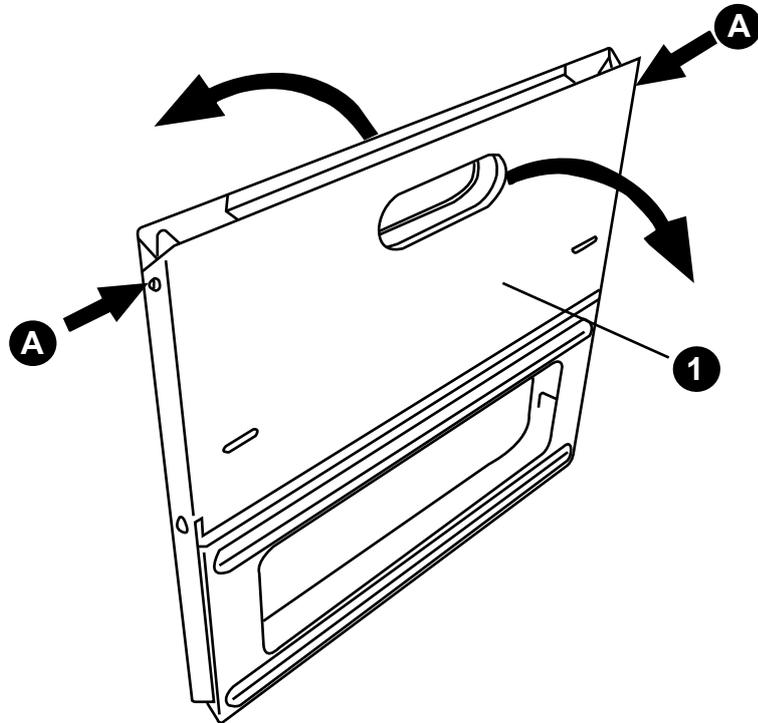


Schritt 2

- ◆ Schwenken Sie die beiden Seitenteile **B** des Standfußes **1** nach außen und sichern Sie sie mit den Halteklammern **C**.

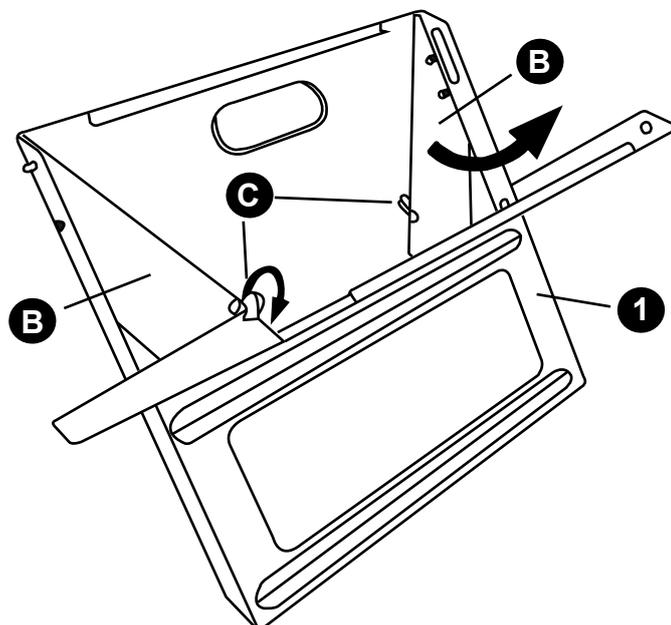


Schritt 3

- ◆ Falten Sie den Kohlekorb **2** auseinander und stecken Sie die zwei Abschlussbleche **D** von oben in den Kohlekorb **2**.

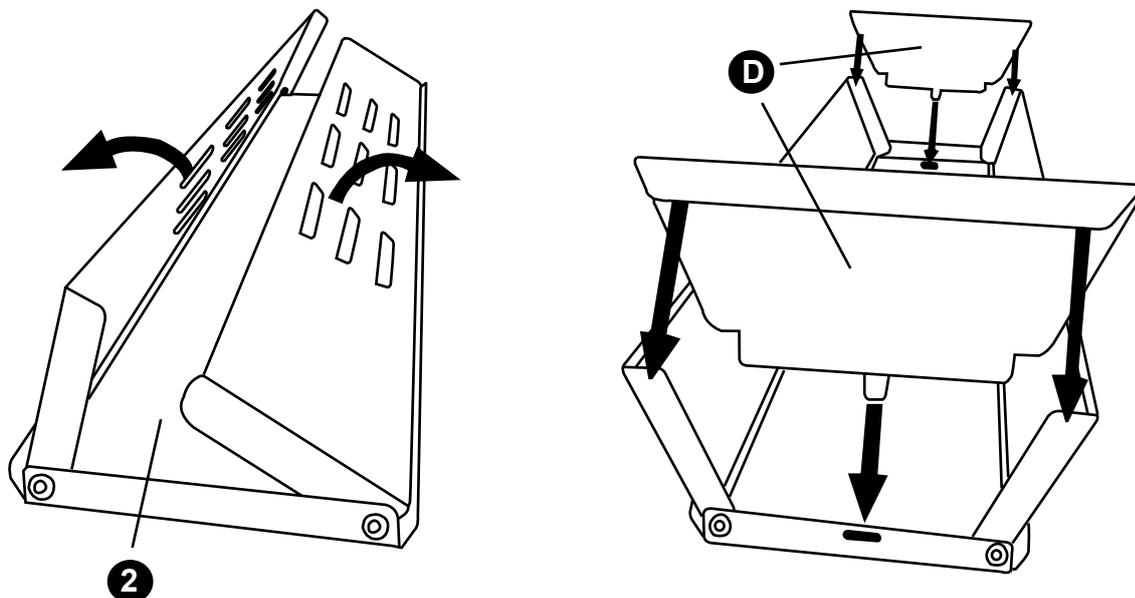


Schritt 4

- ◆ Stellen Sie den Kohlekorb **2** in den Standfuß **1**. Achten Sie darauf, dass die zwei Arretierungsbleche **E** in die Aussparungen des Standfußes **1** greifen.

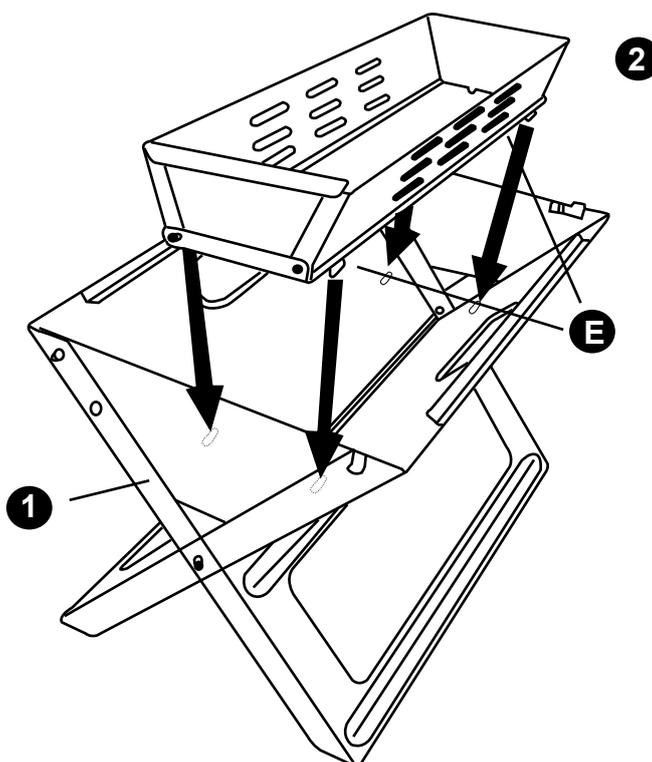


Schritt 5

- ◆ Hängen Sie die beiden Handgriffe **G** in den Grillrost **3**.

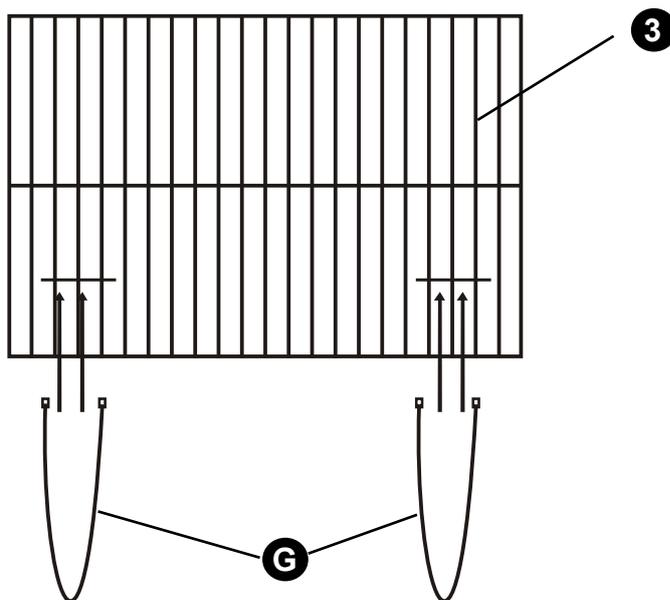

Schritt 6

- ◆ Legen Sie den Grillrost **3** auf den Standfuß **1**.

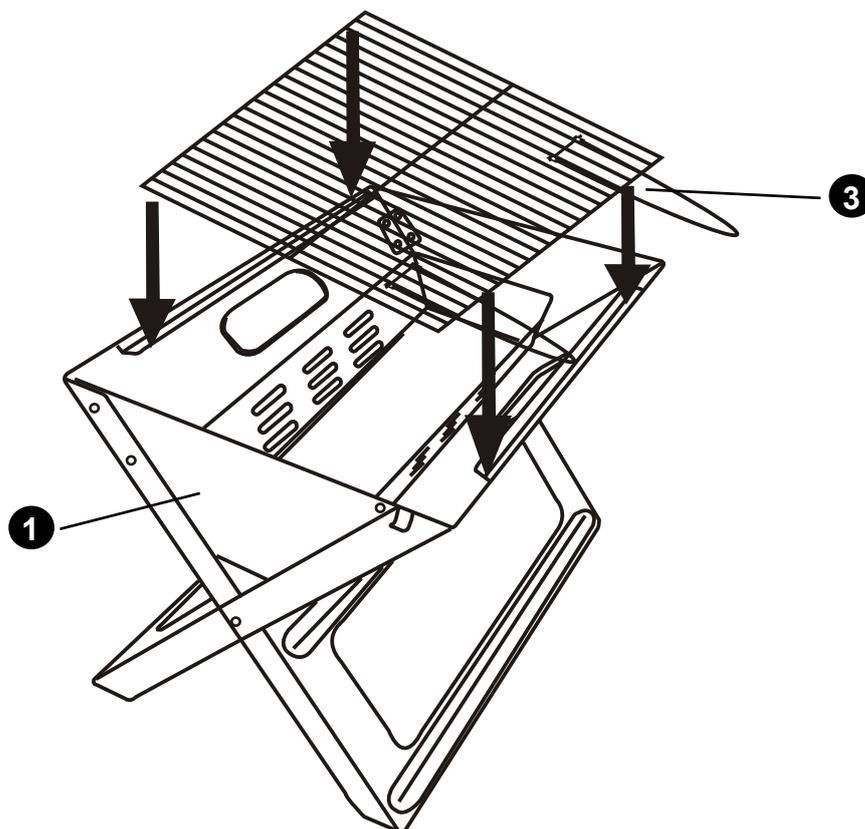

Inbetriebnahme

HINWEIS

- ▶ Vor dem ersten Gebrauch muss der Grill mindestens 30 Minuten aufgeheizt werden.

WARNUNG

Warnung vor Verbrennungen!

- ▶ Stellen Sie den Grill während des Betriebs auf einem sicheren, ebenen und festen Untergrund, da er sonst umkippen kann.
- ▶ **ACHTUNG!** Zum Anzünden oder Wiederanzünden keinen Spiritus oder Benzin verwenden! Nur Anzündhilfen entsprechend EN 1860-3 verwenden. Es kann sonst durch Verpuffungen zu unkontrollierbaren Hitzeentwicklungen kommen.
- ▶ **ACHTUNG!** Dieses Grillgerät wird sehr heiß und darf während des Betriebes nicht bewegt werden!
- ▶ Nicht in geschlossenen Räumen nutzen!
- ▶ **ACHTUNG!** Kinder und Haustiere fernhalten!

- ◆ Schichten Sie einen Teil der Holzkohle in dem Kohlekorb **2** auf.
- ◆ Legen Sie ein bis zwei Feststoffanzünder auf die vorhandene Schicht Holzkohle und zünden Sie die Feststoffzünder mit dem Streichholz bzw. Feuerzeug an.
- ◆ Lassen Sie die Feststoffanzünder 2 bis 4 Minuten brennen. Füllen Sie danach den Kohlekorb **2** langsam mit Holzkohle auf.
- ◆ Nach ca. 20 Minuten zeigt sich auf der Holzkohle eine weiße Ascheschicht. Der optimale Glutzustand ist nun erreicht.
- ◆ Verteilen Sie die Holzkohle, mit einem geeigneten Metallwerkzeug, gleichmäßig in dem Kohlekorb **2**.
- ◆ Legen Sie den Grillrost **3** auf und beginnen Sie mit dem Grillen.

Reinigung und Pflege

WARNUNG

Warnung vor Verbrennungen!

- ▶ Lassen Sie den Grill vor dem Reinigen oder Aufbewahren vollständig abkühlen. Verwenden Sie niemals Wasser zum Löschen der Holzkohle.


Warnung vor Sachschäden!

- ▶ Verwenden Sie keine Scheuer- oder aggressiven Reinigungsmittel, da diese die Oberfläche angreifen können.

- ◆ Für die Reinigung der Feuerschale **1** verwenden Sie ein Spültuch und Wasser mit einem handelsüblichen Spülmittel.
- ◆ Reinigen Sie den Grillrost **3** und den Kohlekorb **2** mit Spülmittel und einem Haushaltsschwamm.


Aufbewahrung

- ◆ Demontieren Sie den Grill in umgekehrter Reihenfolge.
- ◆ Verstauen Sie die losen Teile (Abschlussbleche, Handgriffe und Verstärkungsstreben) in dem Kohlekorb ②.
- ◆ Verstauen Sie den Kohlekorb ② im unteren Teil und den Grillrost ③ im oberen Teil des Standfußes ①.
- ◆ Klappen Sie den Standfußes ① zusammen und lassen Sie die Verriegelungsknöpfe A einrasten.

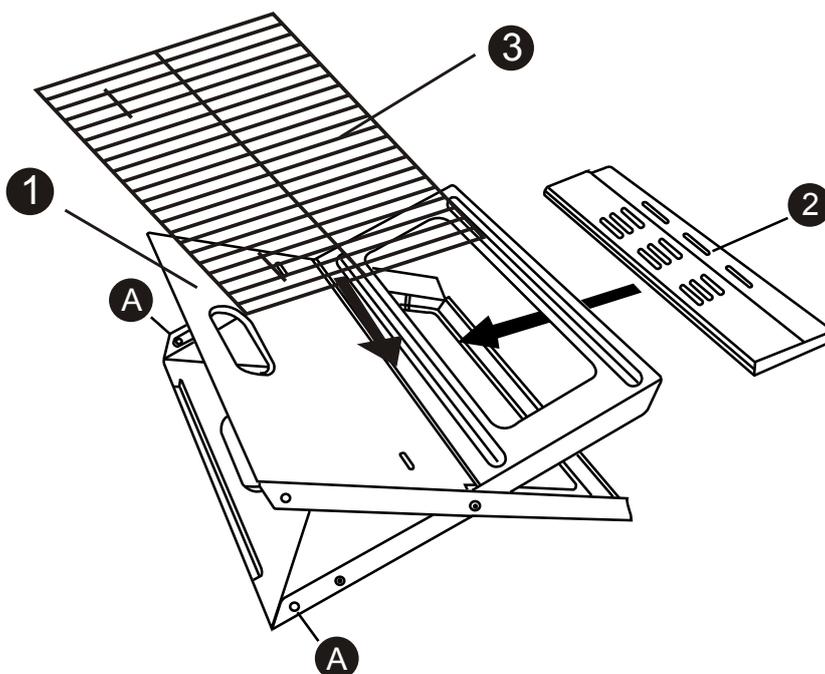

Entsorgung

Entsorgen Sie den Brennstoff vorsichtig und umweltgerecht. Entsorgen Sie den Restabfall grundsätzlich nur in dafür vorgesehene Gefäße auf Metall bzw. nicht brennbare Materialien.

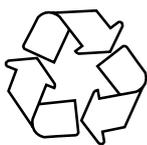

Entsorgen Sie den Grill über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung. Führen Sie alle Verpackungsmaterialien einer umweltgerechten Entsorgung zu.

Technische Daten

Maße (montiert)	ca. 45 x 30 x 29 cm
Packmaß	ca. 46 x 42 x 3 cm
Grillrost	ca. 44,5 x 29 cm
Gewicht	ca. 3,8 kg
Brennstoff	Holzkohle
Fassungsvermögen Kohlekorb	max. 0,6 kg

Der Grill ist zum Grillen von Grillgut (Fleisch, Fisch, Gemüse etc.) bestimmt.
Das Produkt muss entsprechend den Vorgaben in der Gebrauchsanweisung betrieben werden.
Jede nicht bestimmungsgemäße Verwendung ist unerlaubter Fehlgebrauch außerhalb der gesetzlichen Haftungsgrenzen des Herstellers.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Für eine sichere Montage muss der Benutzer diese Gebrauchsanweisung vor der Montage gelesen und verstanden haben.
- Beachten Sie alle Sicherheitshinweise! Wenn Sie die Sicherheitshinweise missachten, gefährden Sie sich und andere.
- Bewahren Sie alle Gebrauchsanweisungen und Sicherheitshinweise für die Zukunft auf.
- Sämtliche Teile des Produktes müssen richtig montiert sein.

Produktspezifische Hinweise

- Achtung! Benutzung unter Aufsicht von Erwachsenen.
- Das Grillgerät vor dem ersten Gebrauch aufheizen und den Brennstoff mindestens 30 min durchglühen lassen.
- Grill nur im Freien verwenden, nie in geschlossenen Räumen.
- Grill nie unter einem Vordach benutzen.
- Grill vor der Inbetriebnahme an einem sicheren, ebenen Standort aufstellen und möglichst windgeschützt platzieren.
- Geben Sie niemals Zündflüssigkeit oder mit Zündflüssigkeit getränkte Kohle auf heiße oder warme Kohle nach.
- Halten Sie einen Sicherheitsabstand von 3 m zu brennbaren Materialien.
- Asche erst entfernen, wenn diese vollständig erkaltet ist. Heiße Asche niemals in den Hausmüll geben. Brandgefahr!
- Grill erst reinigen, wenn das Gerät vollständig erkaltet ist.



GEFAHR!

Schnittgefahr

Es wurde jede Anstrengung in der Fertigungsstätte unternommen, um scharfe Kanten an diesem Gerät zu vermeiden. Gehen Sie mit den Einzelteilen dieses Gerätes vorsichtig um, damit Unfälle bzw. Verletzungen während des Aufbaues und der Inbetriebnahme vermieden werden.



Hinweis:

Der Kohlekorb hat ein max. Fassungsvermögen von ca. 0,6 kg handelsüblicher Grillholzkohle.

1. Holzkohlestücke in den Kohlekorb zu einer Pyramide aufschichten.
2. Pyramide gleichmäßig mit trockenen Kohleanzündern bestücken.
3. Pyramide am besten mit einem Streichholz anzünden.
4. Grillgut erst auflegen, wenn der Brennstoff mit einer Ascheschicht bedeckt ist.
5. Fetten Sie die Roststäbe mit etwas Pflanzenöl ein und beginnen Sie mit dem Grillen.



ACHTUNG!

Explosionsgefahr

Dieses Grillgerät wird sehr heiß und darf während des Betriebes nicht bewegt werden! Nicht in geschlossenen Räumen benutzen! Zum Anzünden oder Wiederanzünden keinen Spiritus oder Benzin verwenden!

Nur Anzündhilfen gemäß EN 1860-3 verwenden! Kinder und Haustiere fernhalten!



GEFAHR!

Verbrennungsgefahr

Tragen Sie bei Höhen-Verstellung des Grillrostes immer Handschuhe, da die Handgriffe des Grillrostes während des Grillens sehr heiß werden können.

Entsorgung

Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.