



Sonnenschirm Aquila

Art.-Nr. 753-00, 200 cm Ø / Art.-Nr. 755-00, 225 x 120 cm
Art.-Nr. 754-00, 250 cm Ø / Art.-Nr. 756-00, 265 x 150 cm

Bedienungsanleitung Sonnenschirm Aquila

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Gebrauch des Schirmes aufmerksam durch. Die Bedienungsanleitung aufbewahren und an Nachbesitzer weitergeben.

Sicherheitshinweise:

- Dieser Sonnenschirm ist für die private Verwendung im Außenbereich konzipiert.
- Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zur späteren Bezugnahme auf.
- Dieser Sonnenschirm schützt Sie vor direkter UV-Strahlung. Für einen umfassenden Schutz, auch vor indirekter UV-Strahlung, verwenden Sie bitte zusätzlich ein geeignetes kosmetisches Sonnenschutzmittel.
- Bei Regen oder Schneefall muss der Schirm geschlossen werden – Bruchgefahr.
- Bei aufkommendem Wind den Schirm umgehend schließen und ausreichend sichern (Band, Schutzhülle).
- Lassen Sie den geöffneten Schirm niemals unbeaufsichtigt.
- Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Schirm alleine lassen.
- Verwenden Sie ausschließlich geeignete Schirmständer, die mindestens für einen Schirm in der vorliegenden Größe ausgelegt sind. Ein ungeeigneter Schirmständer kann zur Beschädigung des Schirmes führen – Verletzungsgefahr.
- Schirm nur auf festen und ebenen Boden aufstellen.

Reinigung:

- Losen Schmutz oder Laub mit einer weichen Bürste entfernen.
- Durch regelmäßiges Abspülen mit klarem Wasser beugen Sie größeren Verschmutzungen vor.
- Bei größeren Verschmutzungen kann der Schirm mit lauwarmem Wasser und milder Seifenlauge gereinigt werden. Verwenden Sie hierzu einen Schwamm oder eine weiche Bürste.
- Achtung, folgende Reinigungsarten sind nicht geeignet:
 - Verwendung von Hochdruckreinigern (entfernt die Schutzimprägnierung)
 - Bezug mit der Waschmaschine waschen (entfernt die Schutzimprägnierung und greift die Nähte an)
 - Scheuernde oder scharfe Reinigungsmittel
 - Reinigen mit heißem Wasser (kann zum Einlaufen des Stoffes führen)

Wartung:

- In regelmäßigen Abständen Schrauben und Gelenke prüfen.
- Alle beweglichen Teile können mit Siliconspray leichtgängig gehalten werden.
Achten Sie dabei darauf den Bezug nicht zu verschmutzen.

Entsorgung:

Schirmgestell (Stahl) und Bezug (Polyester) bitte getrennt entsorgen und der Wiederverwertung zuführen.

Schneider Schirme • Obereschrинг 1 • D-88512 Mengen



SCHNEIDER
Premium

- Niemals Grillgeräte (Gas, Kohle, elektrisch) oder offenes Feuer unter oder neben dem Schirm entfachen – Brandgefahr. Der Schirm kann durch Funkenflug beschädigt werden.
- Unter dem Schirm niemals Heizgeräte (Gas, Infrarot) verwenden – Brandgefahr.

Vorbereitung:


- Entnehmen Sie den Schirm aus der Verpackung.
- Verbinden Sie den beiliegenden Unterstock mit dem Schirm. Achten Sie darauf den Oberstock mindestens bis zur angegebenen Markierung in den Unterstock einzuführen.
- Den Drehgriff am Unterstock handfest anziehen.
- Stellen Sie einen geeigneten Schirmständer oder eine geeignete Schirmhalterung bereit und beachten Sie die entsprechenden Hinweise des jeweiligen Herstellers.
- Bitte berücksichtigen Sie, dass Sie als Nutzer für eine sichere Handhabung des Schirmes verantwortlich sind.

Schirm aufstellen und öffnen:

- Den geschlossenen Schirm in den bereitstehenden Schirmständer oder der fest angebrachten Schirmhalterung einsetzen und befestigen.
- Stellen Sie sicher, dass der Schirm fest mit der Halterung verbunden ist und sich nicht selbstständig lösen kann.
- Achten Sie auf ausreichend Platz, damit sich der Schirm frei öffnen kann. Halten Sie ausreichend Abstand zu anderen Gegenständen, Gebäudeteilen oder anderen Objekten.
- Die Streben-Enden etwas nach außen ziehen und den Schieber bis zum Einrasten nach oben schieben

Schirm knicken:

- Die Taste am Knicker betätigen ①, mit der anderen Hand den Schirm oberhalb des Knickers halten und zur Seite neigen bis der Knicker einrastet ②.
 - Bitte vermeiden Sie es, den Schirm in die geknickte Position fallen zu lassen – der Knicker könnte sonst Schaden nehmen.
-
- Zum Geradestellen die Taste am Knicker betätigen ① und den Schirm wieder in die waagerechte Position bewegen, bis der Kicker einrastet ②.

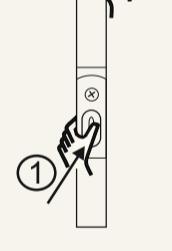

Schirm schließen:

- Den Schirm zuerst in die waagerechte Position bringen (siehe Schirm knicken).
- Die Taste am Schieber betätigen, und den Schirm vollständig schließen.
- Achten Sie darauf, dass kein Stoff zwischen den Streben und dem Stock eingeklemmt wird.
- Den geschlossenen Schirm ausreichend sichern. Wir empfehlen die Verwendung einer geeigneten Schutzhülle.

Pflegehinweise

Lagerung:

- Bei kürzerem Nichtgebrauch schließen Sie den Schirm, und decken ihn mit einer geeigneten Schutzhülle ab.
- Bei längerem Nichtgebrauch achten Sie bitte darauf, den Schirm nur vollständig getrocknet einzulagern. Lagerung nur in einem trockenen, gut gelüfteten Raum.