

Abdeckung nach rechts drehen und abziehen



4 Batterien einlegen. Auf richtige Polung (+/–) achten




Obere Hälfte abziehen

SCHÖNER WOHNEN KOLLEKTION



Gewürze einfüllen bis ca. 80% Füllstand

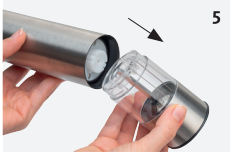

Alle Teile wieder aufsetzen. Darauf achten, dass die Kontaktpunkte richtig verbunden sind



An der silbernen Schraube den Mahlgrad einstellen



Zum Betätigen den Funktionsknopf drücken

Pb Cd Hg

EN IEC 55014-1+2:2021

Mikela

Elektrische Salz- und Pfeffermühle mit Licht

Einstellung der Mahlstärke: Die Mühle auf den Kopf drehen, am Boden des Mahlwerks befindet sich eine Einstellschraube (**Abb. 6**). Diese im Uhrzeigersinn drehen, um feineres Mahlgut zu erhalten, oder entgegen dem Uhrzeigersinn für gröberes Mahlgut. **Wichtig:** Salzkörner können aufgrund ihrer unterschiedlichen Härte und ihrer Eigenschaft, Feuchtigkeit aufzunehmen, das Mahlwerk blockieren. Dasselbe gilt für besonders große oder harte Pfefferkörner. Sollte das Mahlwerk blockieren, die Mühle auf den Kopf drehen, den Funktionsknopf betätigen und die Mühle vorsichtig schütteln, um die verstopften Körner zu lösen. Gelegentliches Schütteln der Mühle während des Gebrauchs kann vorbeugend gegen ein Blockieren helfen. Zum Reinigen keine sandigen Scheuermittel und kratzenden Schwämme verwenden. Die Mühle außen mit einem feuchten Tuch abwischen – niemals in Wasser tauchen. **Warnhinweise:** Batterien, Akkus und Elektrogeräte dürfen nicht in den Hausmüll! Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, alle Batterien, Akkus und Elektrogeräte, egal ob sie Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Batterien und Akkus bitte nur im entladenen Zustand entsorgen.

Wenko-Wenselaar GmbH & Co. KG
Im Hülsenfeld 10 · 40721 Hilden-Germany
service@wenko.de · www.wenko.com

www.schoener-wohnen-kollektion.de
Lizenz der Marke SCHÖNER WOHNEN durch Gruner + Jahr Deutschland GmbH – alle Rechte vorbehalten



Turn the cover clockwise and pull it off



Insert 4 batteries. Ensure correct polarity (+/–)




Remove the top half

SCHÖNER WOHNEN KOLLEKTION



Fill the spices to about 80% of the level

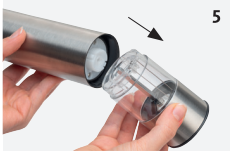

Replace all parts. Make sure the contact points are connected correctly



Adjust the grinding degree with the silver screw



Press the function button to operate

Pb Cd Hg

EN IEC 55014-1+2:2021

Mikela

Electric Salt and Pepper Mill with Light

Setting the grinding degree: Turn the mill upside down; there is an adjusting screw at the bottom of the grinder (**Fig. 6**). Turn clockwise for finer grinds and counterclockwise for coarser grinds. Important: Salt grains can clog the mill due to their varying degrees of hardness and ability to absorb moisture. The same applies to particularly large or hard peppercorns. If the grinder jams, turn the mill upside down, press the function button and gently shake the mill to loosen the clogged grains. To prevent clogging, occasionally shake the mill during use. Do not use sandy scouring agents or abrasive sponges for cleaning. Wipe the outside of the mill with a damp cloth. Never immerse it in water.

Warnings: Batteries, rechargeable batteries and electrical devices must not be disposed of with the normal household waste! All consumers are legally obliged to submit all batteries, rechargeable batteries and electrical devices, whether they contain pollutants or not, to a collection point in their community or district or to return them to a dealer, so that they may be disposed of an environmentally compatible way. Only submit batteries and rechargeable batteries in a discharged state!