




Durchlauf-Erhitzer

COMFORT

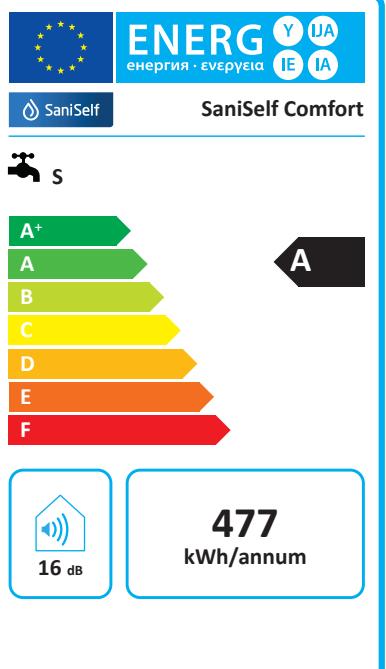

2017

812/2013

Energieeffizienz
Energy efficiency
Energie efficience
Efficacité énergétique

38 %

Temperaturinstellung ab Werk
Temperature settings ex work
Temperatuurinstelling af fabriek
Réglage du thermostat départ usine

40 °C

Temperaturinstellung während der Prüfung
Temperature settings during testing
Temperatuurinstelling tijdens test
Réglage du thermostat durant l'essai

60 °C

Bei der Montage, Installation oder Wartung des Warmwasserbereiters, sind folgende Dinge zu beachten:

- Nur durch autorisierte Fachkraft erlaubt
- Vor dem elektrischen Anschluss das Leitungsnetz und das Gerät durch mehrfaches, langsames Öffnen und Schließen der Warmwasserarmatur mit Wasser füllen und so vollständig entlüften.
- Bei Störungen folgen Sie den Hinweisen in der Bedienungsanleitung;
- Das Gerät ist senkrecht in geschlossenen, frostfreien Räumen zu montieren;

Specific precautions that shall be taken when the water heater is assembled, installed or maintained:

- Only authorized professionals allowed
- Fill with water and release air before operation of the device
- Then connect electricity
- In case of problems, always consult the trouble shooter
- The device should be installed in a vertical position in a room protected from frost

Specifieke voorzorgsmaatregelen te nemen voor de assemblage, de installatie of het onderhoud van de waterverwarmingstoestel:

- Enkel te plaatsen door professionals
- Apparaat eerst met water vullen en ontluiken
- Daarna op elektriciteitsnet aansluiten
- Bij problemen de handleiding raadplegen
- Het apparaat moet staand geplaatst en gebruikt worden, in een vorstvrije omgeving.

Les éventuelles précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l'installation ou de l'entretien du chauffe-eau:

- Seul professionnels autorisé agréés
- Avant tout usage: remplissez le chauffe-eau d'abord d'eau;
- Branchez-le seulement par la suite au réseau électrique;
- Si le chauffe-eau ne fonctionne pas, consultez le manuel;
- Ne placez jamais l'appareil horizontalement ou à l'envers. L'appareil ne doit pas être installé dans une pièce où il existe un risque de gel.