



## Aufbau-/Bedienungsanleitung Loungefeuer



Betreiben Sie das Loungefeuer nicht in geschlossenen und/oder bewohnbaren Räumen, z.B. Gebäuden, Zelten, Wohnwagen, Wohnmobilen, Booten. Es besteht Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid-Vergiftung.

**Bedienungshinweise – Bitte aufbewahren!**

**buschbeck**



**Importeur:**  
**Buschbeck GmbH**

**Adresse:**  
**Friedrich-Engels-Str. 21**  
**D-51545 Waldbröl**  
**info@buschbeck.de**  
**Tel.: +49 2291 90718 - 00**


**Bei Fragen, Ersatzteilbestellungen oder wenn Sie Hilfe benötigen  
wenden Sie sich bitte an:**

**Buschbeck GmbH**  
**Friedrich-Engels-Str. 21**  
**D-51545 Waldbröl**  
**info@buschbeck.de**



**Warnung**

- 1. Nur für den Einsatz im Freien oder in gut belüfteten Bereichen geeignet.**
- 2. In einem ausreichend belüfteten Bereich müssen mindestens 25% der Gesamtfläche offen sein.**
- 3. Die Gesamtfläche ist die Summe aller Wandoberflächen.**
- 4. Dieses Gerät ist nicht mit einem „Gaswächter“ ausgestattet.**

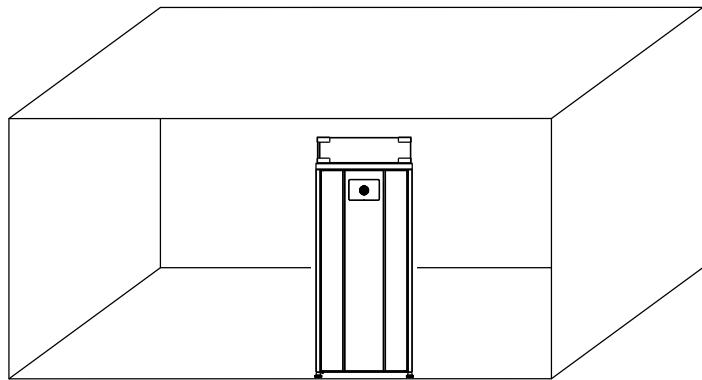

**Achtung:** Das Gerät nicht in geschlossenen Räumen betreiben. Der Betrieb in geschlossenen Räumen ist verboten.

**Achtung:** Lesen Sie die Bedienungsanweisungen vor der Installation und Inbetriebnahme.

**Achtung:** Dieses Gerät muss gemäß den geltenden Vorschriften installiert und die Gasflasche entsprechend gelagert werden.

**Achtung:** Verwenden Sie nur die in dieser Anleitung angegebene Gasart und Gasflaschentyp. Warnung: Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen des Zylindergehäuses nicht verstopft oder abgedeckt sind.

**Achtung:** Bei starkem Wind ist besonders auf die Standfestigkeit des Geräts zu achten.

**Achtung:** Während des Betriebs das Gerät nicht bewegen!

**Achtung:** Schließen Sie das Ventil an der Gasflasche/am Druckminderer an, bevor Sie das Gerät bewegen.

**Achtung:** Der Anschlussschlauch muss innerhalb der vorgeschriebenen Intervalle gewechselt werden.


**Achtung:** Schließen Sie die Gasflasche nicht ohne Druckminderer direkt an das Gerät an.

**DE****benötigte Anzahl der Personen für den Aufbau:**

2 Personen

**benötigte Zeit für den Aufbau**

10 Minuten

**Benötigte Werkzeuge**

Nicht im Lieferumfang enthalten

Montieren Sie das Loungefeuer in einem ausreichend großen sauberen Bereich. Beachten Sie dabei die Teileliste und die Aufbauanleitung. Tragen Sie beim Zusammenbau dieses Produkts Schutzhandschuhe. Um zu vermeiden, dass kleine Komponenten oder Schrauben verloren gehen, montieren Sie das Loungefeuer auf einer festen, ebenen und geschlossenen Fläche. Um Schäden daran zu vermeiden, montieren oder bewegen Sie das Loungefeuer nicht auf weichem Boden. Befolgen Sie alle Schritte, um Ihr Produkt ordnungsgemäß zusammenzubauen. Achten Sie darauf, dass der gesamte Kunststoffschutz vor dem Zusammenbau entfernt wurde. Drücken Sie keine Teile zusammen, da dies zu Verletzungen oder Schäden am Produkt führen kann. Ziehen Sie gegebenenfalls zuerst alle Schraubverbindungen von Hand fest. Danach erst ziehen Sie die gesamte Schrauben fest an.

**Achtung:** Auch wenn werksseitig alle scharfen Kanten an dem Loungefeuer entfernt wurden, sollten Sie dennoch alle Komponenten mit Vorsicht montieren, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.

**Mindestabstand zu brennbaren Oberflächen**

Dieses Loungefeuer wird hauptsächlich zum Heizen von Außenterrassen, Spas, Pools und offenen Arbeitsbereichen verwendet.

Sorgen Sie für ausreichenden Abstand zu allen brenn- und entflammmbaren Materialien wie Holz, Pflanzenfasern, Kunststoffen oder ähnlichen Materialien.


Sorgen Sie für eine ausreichende Frischluftzufuhr.

Halten Sie unbedingt die in der folgenden Abbildung gezeigten Abstände ein.

Das Loungefeuer muss auf ebenem, festem Boden stehen.

Benutzen Sie das Loungefeuer niemals in explosionsgefährdeten Bereichen.

Von Bereichen fernhalten, in denen Benzin oder andere brennbare Flüssigkeiten gelagert oder verwendet werden oder Dämpfe entstehen können.

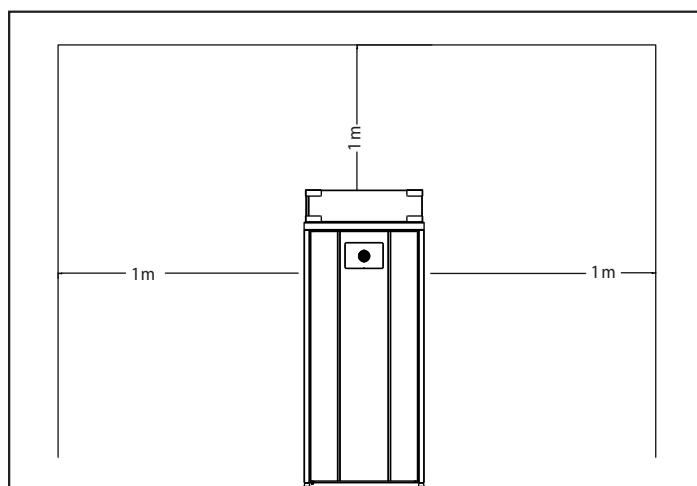

**Wichtige Hinweise:** Die Gasflasche ist nicht im Lieferumfang enthalten. Das Loungefeuer ist für den Betrieb mit einer Gasflasche nicht größer als Ø 30,5 x H 56 cm. Es dürfen ausschließlich Gasflaschen mit einer maximalen Höhe von 56 cm benutzt werden. Das Loungefeuer benötigt eine 11 kg Butan- oder Propan-Gasflasche. Der Druckminderer sollte der richtige sein und entsprechend der spezifischen Gaskategorie eingestellt werden (siehe Technische Daten auf Seite 3). Der Druckminderer sollte nach EN 16129: 2013 mit der korrekten Kapazität (g/h), dem korrekten Druck, der richtigen Arbeitstemperatur und dem richtigen Einlass-/Auslassanschluss für das Bestimmungsland genehmigt sein. Der im Handbuch abgebildete Druckminderer ist der für das Vereinigte Königreich. Der Druckminderer für Ihr Land unterscheidet sich möglicherweise von dem in der Abbildung gezeigten. Die Düse in diesem Gerät ist nicht abnehmbar und wird ausschließlich vom Hersteller zusammengebaut.

Es ist verboten, von einem Gasdruck in einen anderen Druck umzuwandeln.

**Gefahr:** Sie benötigen den richtigen Druckminderer und die entsprechende Gasflasche, damit das Gerät sicher und effizient arbeitet. Die Verwendung eines falschen oder fehlerhaften Druckminderers ist gefährlich und führt zum Erlöschen der Garantie.

**Weitere Informationen**

Der flexible Gasschlauch sollte entsprechend der EN 16436-1: 2014 den korrekten Innendurchmesser haben, um an die Anschlüsse des Gaskreislaufs und des Druckminderers zu passen sowie dem Druck und der Arbeitstemperatur zu entsprechen. Die Länge des Schlauchs beträgt 0,5 m und sollte 0,7 m nicht überschreiten. Der Schlauch muss zur Inspektion nach der Installation über seine gesamte Länge gut sichtbar sein.

**Gasflasche anschließen**

Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen der Gasflasche, dass sich keine Schmutzpartikel im Gasflaschenanschluß, im Druckminderer oder im Brenner und in den Brenneranschlüssen befinden. Schließen Sie die Gasleitung an die Gasflasche an, indem Sie die Überwurfmutter im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen. Stellen Sie sicher, dass der Schlauch nicht verdreht ist. Nach dem Anschließen an die Gasflasche ist eine Leckageprüfung notwendig.

**Gasflasche abklemmen**

Stellen Sie vor dem Entfernen der Gasflasche sicher, dass das Anschlußventil auf „GESCHLOSSEN“ steht. Zum Trennen der Gasflasche vom Anschlußschlauch/Druckminderer drehen Sie die Überwurfmutter gegen den Uhrzeigersinn, bis der Anschluß komplett gelöst ist. Zur Lagerung und zum Austausch der Gasflasche den Schlauch nur an der Gasflasche lösen. NICHT den Anschlußschlauch vom Gerät trennen. Wechseln Sie die Gasflasche nur in einem ausreichend belüfteten Raum, fern von Zündquellen (Kerzen, Zigaretten oder anderen offenen Feuern/Flammen).



## Leckageprüfung

Führen Sie die Leckageprüfung **IMMER** in einem gut belüfteten Raum durch.


Sämtliche Verbindungen Ihres Loungefeuers wurden bereits werksseitig auf Leckagen geprüft.

Überprüfen Sie trotzdem die Verbindungen vom Gasschlauch zum Druckminderer und vom Druckminderer zur Gasflasche.

- 1) Stellen Sie eine Leckagetestlösung her, indem Sie 1 Teil Spülmittel und 3 Teile Wasser mischen
- 2) Benetzen Sie mit dieser Lösung die Verbindungen vom Gasschlauch zum Druckminderer und vom Druckminderer zur Gasflasche. Sie können dafür auch eine geeignete Sprühflasche verwenden.
- 3) Überprüfen Sie die Anschlüsse und suchen Sie nach Luftblasen.
- 4) Wenn keine Blasen entstehen, ist die Verbindung dicht.
- 5) Wenn Luftblasen auftreten, hat die Verbindung ein Leck. Lösen Sie die Verschraubung komplett und ziehen Sie sie darauf hin wieder fest. Wiederholen Sie den Leckagetest.
- 6) Sollten sich erneut Blasen bilden, nehmen Sie Kontakt zu Ihrem Händler vor Ort auf.

Die Leckageprüfung sollte mindestens einmal jährlich und immer dann, wenn die Gasflasche entfernt oder ersetzt wurde, erfolgen.


**Hinweis:** Im Falle einer Gasleckage darf das Loungefeuer nicht benutzt werden. Wenn dieser bereits gestartet wurde, muss die Gasversorgung sofort abgeschaltet, das Gerät untersucht und die Leckage behoben werden, bevor es wieder benutzt wird.

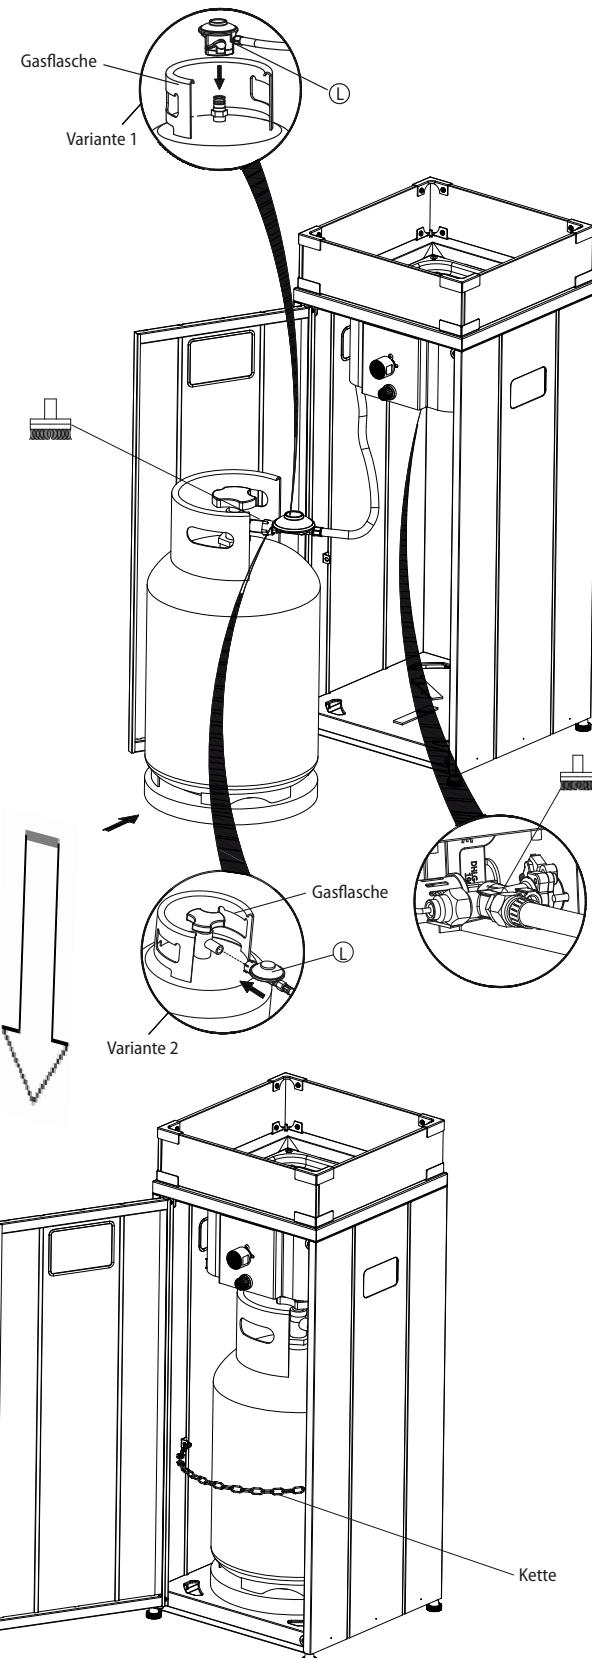

**DE**

## Starten des Loungefeuers

1. Stellen Sie sicher, dass der Kontrollknopf in der Position **AUS** steht.
2. Drehen Sie das Gasventil der Gasflasche vollständig auf.
3. Drücken Sie den Kontrollknopf vollständig hinein und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn in die Position **NIEDRIG/ZÜNDUNG**.
4. Halten Sie den Kontrollknopf gedrückt und drücken den Zündknopf für mindestens 15 Sekunden.
5. Wenn der Brenner nicht zündet, drücken Sie den Kontrollknopf und drehen diesen zurück in die Position **AUS**. Wiederholen Sie die Schritte 3 - 5 nach 5 Minuten.
6. Wenn der Brenner zündet, drehen Sie den Kontrollknopf in die gewünschte Position zwischen **NIEDRIG** und **HOCH**.

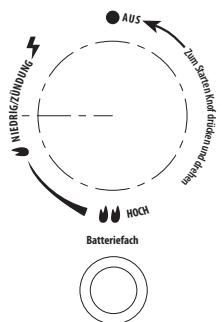

**Diese Anweisungen zum Starten des Loungefeuers müssen unbedingt befolgt werden. Ein Nichtbefolgen kann zu schwerwiegenden Fehlfunktionen führen.**


## Flammencharakteristik

Das normale Flammenbild ist gelb.

Wenn die Brennerflamme blau und sehr klein ist, ist möglicherweise der Gasdruck zu gering oder die Gasflasche ist leer.

Wenn sich Flammen vom Brenner entfernen, es zu einer Fehlzündung kommt oder dicker schwarzer Rauch entsteht, löschen Sie sofort das Loungefeuer.

Das Loungefeuer darf erst wieder in Betrieb genommen werden, wenn diese von einem qualifizierten Fachmann inspiziert und repariert wurde.



## Bedienungsanleitung

**Hinweis:** Der Brenner kann beim ersten Einschalten ein lautes Geräusch produzieren. Um übermäßige Geräusche zu verhindern drehen Sie den Kontrollknopf in die Position **NIEDRIG**. Drehen Sie dann den Kontrollknopf auf die gewünschte Wärmestufe.

### Wenn das Loungefeuer eingeschaltet ist:

Der Brenner erzeugt blaue Flammen. Diese Flammen dürfen keinen dicken schwarzen Rauch erzeugen. Das weist auf eine Behinderung des Luftstroms im Brenner hin.

### Betriebsdruck geprüft:

Wenn die Flamme sehr klein ist, liegt dies daran, dass der Gasdruck nicht ausreicht. Bitte Gasflasche nachfüllen.

### Neu anzünden:


1. Drehen Sie den Kontrollknopf in die Position **AUS**.
2. Warten Sie fünf (5) Minuten, bevor Sie versuchen, den Brenner wieder anzuzünden.
3. Wiederholen Sie die Schritte beginnend mit Schritt 3 „Starten des Terrassenheizers“.

### Anweisungen zum Ausschalten:

1. Drücken Sie den Kontrollknopf hinein und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn in die Position **AUS**.
2. Drehen Sie das Gasventil der Gasflasche im Uhrzeigersinn in die Position **OFF**, wenn die Heizung nicht verwendet wird.

### Im Fall einer Gasleckage:

1. Drehen Sie den Kontrollknopf in die Position **AUS**.
2. Das Gasflaschenventil auf **AUS** stellen.
3. Warten Sie 5 Minuten, bis sich das Gas verflüchtigt hat.
4. Wenn der Geruch anhält, sofort den Gas-Fachhändler verständigen.

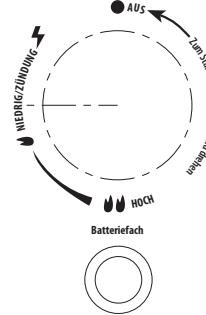

**Warnung:** Das Loungefeuer ist nach Gebrauch heiß. Mit äußerster Vorsicht behandeln.



## Reinigung und Wartung

Stellen Sie sicher, dass Sie regelmässig die folgenden Wartungsarbeiten durchführen, um lange Freude an Ihrem Loungefeuer zu haben:

Aussenflächen sauber halten. Verwenden Sie zur Reinigung warmes Seifenwasser. Verwenden Sie niemals brennbare oder ätzende Reinigungsmittel.

Achten Sie beim Reinigen Ihres Loungefeuers darauf, den Bereich um den Brenner immer trocken zu halten. Wenn die Gassteuerung in irgendeiner Weise Feuchtigkeit ausgesetzt ist, versuchen Sie NICHT, sie zu benutzen. Diese muss erst ersetzt werden.

Der Luftstrom darf nicht behindert werden.

Halten Sie Steuerungen, Brenner und Umluftkanäle sauber. Anzeichen einer möglichen Blockade sind: Gasgeruch mit extrem gelber Flammenspitze. Das Gerät erreicht NICHT die gewünschte Temperatur. Das Leuchten des Geräts ist extrem ungleichmässig. Gerät macht knallende Geräusche. Spinnen und Insekten nisten in Brennern oder Öffnungen. Dieser gefährliche Zustand kann das Loungefeuer beschädigen und für den Gebrauch unbrauchbar machen.

Reinigen Sie die Brennerlöcher mit einem entsprechenden Reinigungsmittel. Druckluft kann helfen, kleine Partikel zu entfernen.

Kohlenstoffablagerungen können eine Brandgefahr verursachen. Reinigen Sie den Heizschirm mit warmem Seifenwasser, wenn sich Kohlenstoffablagerungen bilden.

Überprüfen Sie regelmässig den (flexiblen) Gasanschlusschlauch (mindestens einmal im Monat und bei jedem Gasflaschenwechsel). Wenn dieser Risse, Spalten oder anderen Beschädigungen aufweist, muss er gegen einen neuen Schlauch mit gleicher Länge und gleicher Qualität ausgetauscht werden.

## Lagerung

### Zwischen den Benutzungen:

Drehen Sie den Steuerknopf in die Position **AUS**.

Drehen Sie das Gasflaschenventil in die Position **AUS**.

Lassen Sie das Loungefeuer nach Gebrauch mindestens 45 Minuten abkühlen. Dann lösen Sie die Gaszufuhr und entfernen die Gasflasche.

Die Gasflasche muss draußen in einem gut belüfteten Bereich gelagert werden.

Wenn die Gasflasche entfernt wurde, drehen Sie die Ventilstopfen mit dem Gewinde fest auf die Anschlüsse. Lagern Sie die Gasflasche nicht im Gebäude, in der Garage oder ähnlichen geschlossenen Bereichen.

Lagern Sie das Loungefeuer ausschließlich in geschlossenen Räumen, wenn die Gasflasche vorher entfernt wurde.

Halten Sie den Brennraum sauber und frei von brennbaren Materialien, Benzin oder anderen leicht entzündlichen Stoffen.

Schützen Sie das Loungefeuer mit der Abdeckhaube.

Hinweis: wenn Sie keine Abdeckhaube benutzen, lagern Sie das Loungefeuer in einer trockenen Umgebung, um die Lebensdauer zu erhalten.

Das Loungefeuer bitte in einem Bereich lagern, der vor direktem Witterungseinfluss (wie Regen, Schneeregen, Hagel, Schnee, Staub und Schmutz) geschützt ist.

Das Loungefeuer sollte einmal jährlich von einem qualifizierten Fachmann inspiziert und gewartet werden.

Das Gerät sollte von Zeit zu Zeit gründlich gereinigt werden. Halten Sie vor allem die Kontrolleinheit, den Brenner und ringförmige Luftzufuhr sauber.

Wenn das Loungefeuer über längere Zeit nicht benutzt wird, entfernen Sie unbedingt die Batterie aus dem Gerät, um ungewollte Korrosion zu vermeiden.


**DE****Technische Daten**

Land	Kategorie	Nennwärmeeintrag (Hs)	Gasverbrauch	Düsendurchmesser (Ø)	Gas & Druck
<input type="checkbox"/> AT <input type="checkbox"/> CH <input type="checkbox"/> DE <input type="checkbox"/> SK	I <sub>3B/P(50)</sub>	7,5 kW	800 g/h (G30)	1,12 mm	G30 Butan und G31 Propan bei 50 mbar
<input type="checkbox"/> CY <input type="checkbox"/> DK <input type="checkbox"/> EE <input type="checkbox"/> FI <input type="checkbox"/> FR <input type="checkbox"/> HU <input type="checkbox"/> IT <input type="checkbox"/> LT <input type="checkbox"/> NL <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SE <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> SK <input type="checkbox"/> RO <input type="checkbox"/> HR <input type="checkbox"/> TR <input type="checkbox"/> BG <input type="checkbox"/> IS <input type="checkbox"/> LU <input type="checkbox"/> MT	I <sub>3B/P(30)</sub>	7,5 kW	800 g/h (G30)	1,33 mm	G30 Butan und G31 Propan bei 30 mbar
<input type="checkbox"/> BE <input type="checkbox"/> CH <input type="checkbox"/> CY <input type="checkbox"/> CZ <input type="checkbox"/> ES <input type="checkbox"/> FR <input type="checkbox"/> GB <input type="checkbox"/> GR <input type="checkbox"/> LE <input type="checkbox"/> IT <input type="checkbox"/> LT <input type="checkbox"/> LU <input type="checkbox"/> LV <input type="checkbox"/> PT <input type="checkbox"/> SK <input type="checkbox"/> SI	I <sub>3+(28-30/37)</sub>	7,5 kW	800 g/h (G30)	1,33 mm	G30 Butan bei 28-30 mbar und G31 Propan bei 37 mbar
<input type="checkbox"/> PL	I <sub>3B/P(37)</sub>	7,5 kW	800 g/h (G30)	1,21 mm	G30 Butan und G31 Propan bei 37 mbar



DE

**Explosionsdarstellung**

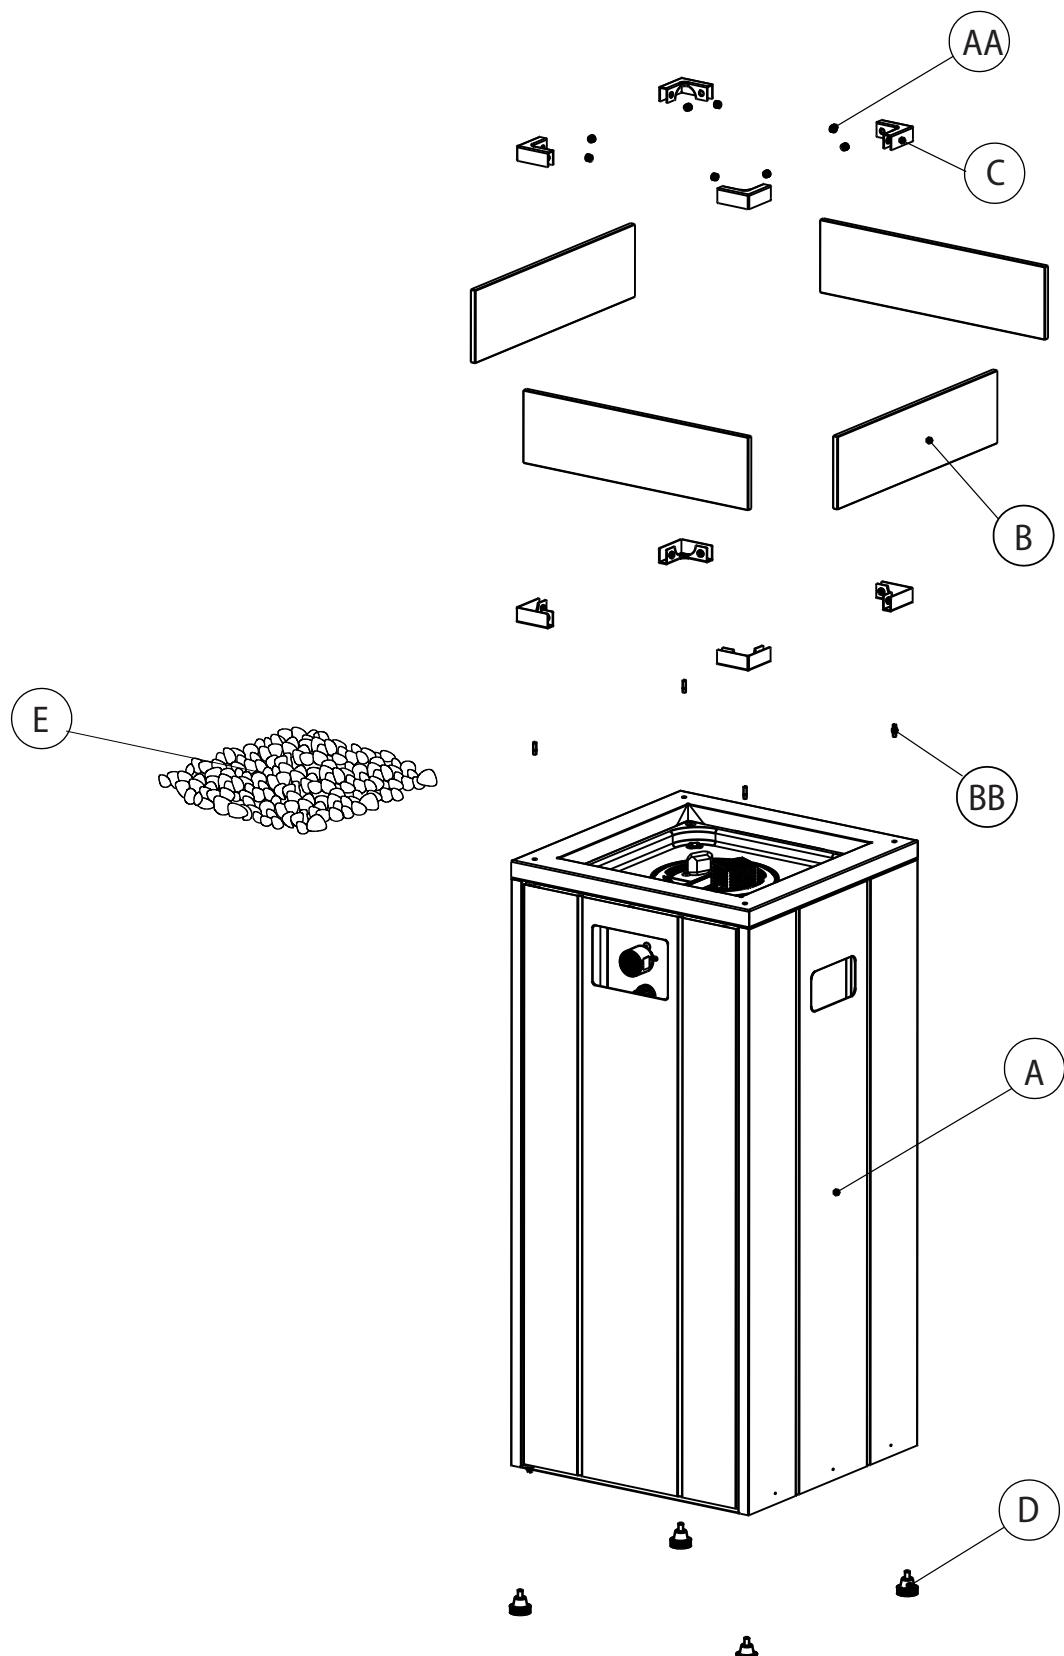

**DE****Teileliste**

Teilenummer	Beschreibung	Menge
A	Quadratisches Gas-Loungefeuer	1
B	Glasscheiben	4
C	Glasscheibenhalter	8
D	Füße	4
E	Lavasteine	1 Sack

Schrauben		Menge	Abbildung
AA	Madenschrauben M8	16	
BB	Zylinderstift mit Außengewinde M4	4	






DE

**Aufbauanleitung**


**1**

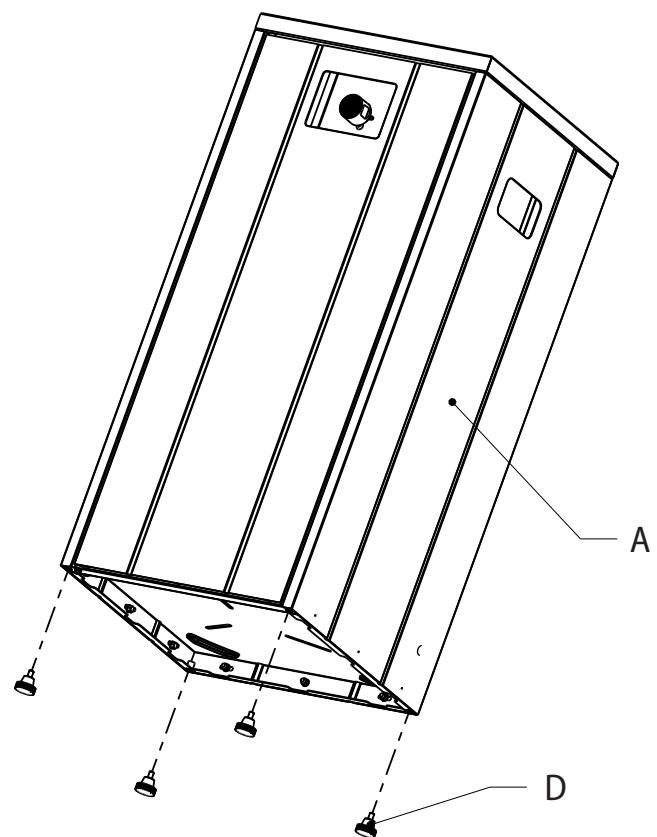

**2**



Zylinderstift mit  
Außengewinde M4

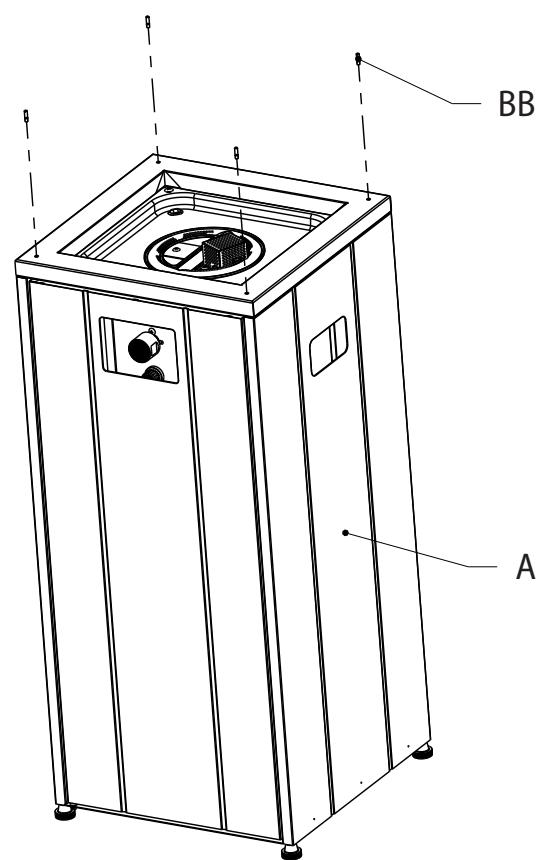




DE

**Aufbauanleitung**

3


**Achtung:** Nicht mit den Lavasteinen die Abdeckung bedecken!

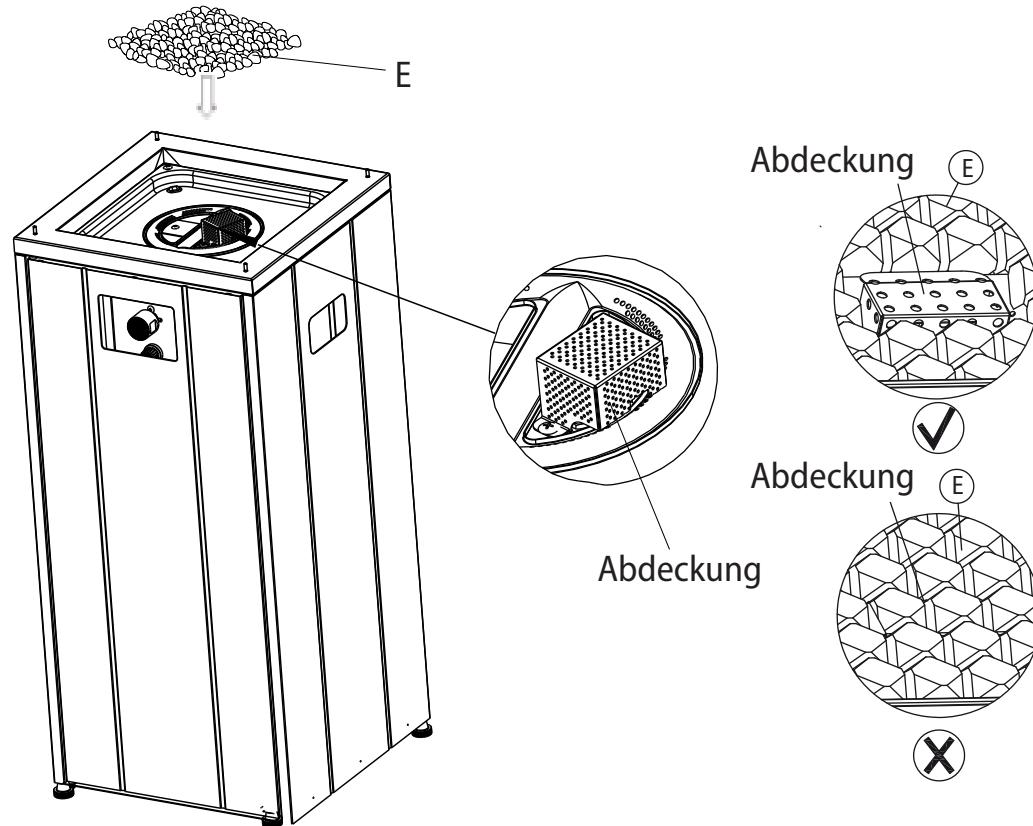

4



Madenschraube M8

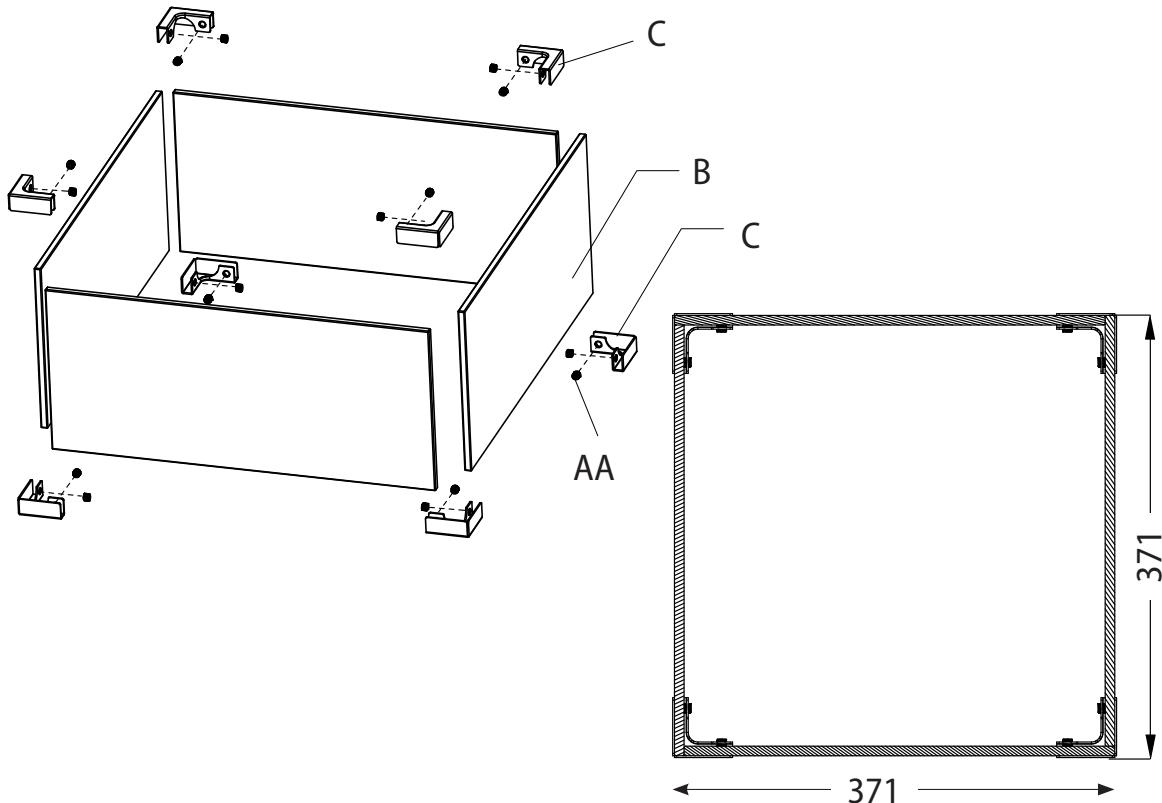




DE


Aufbauanleitung

5



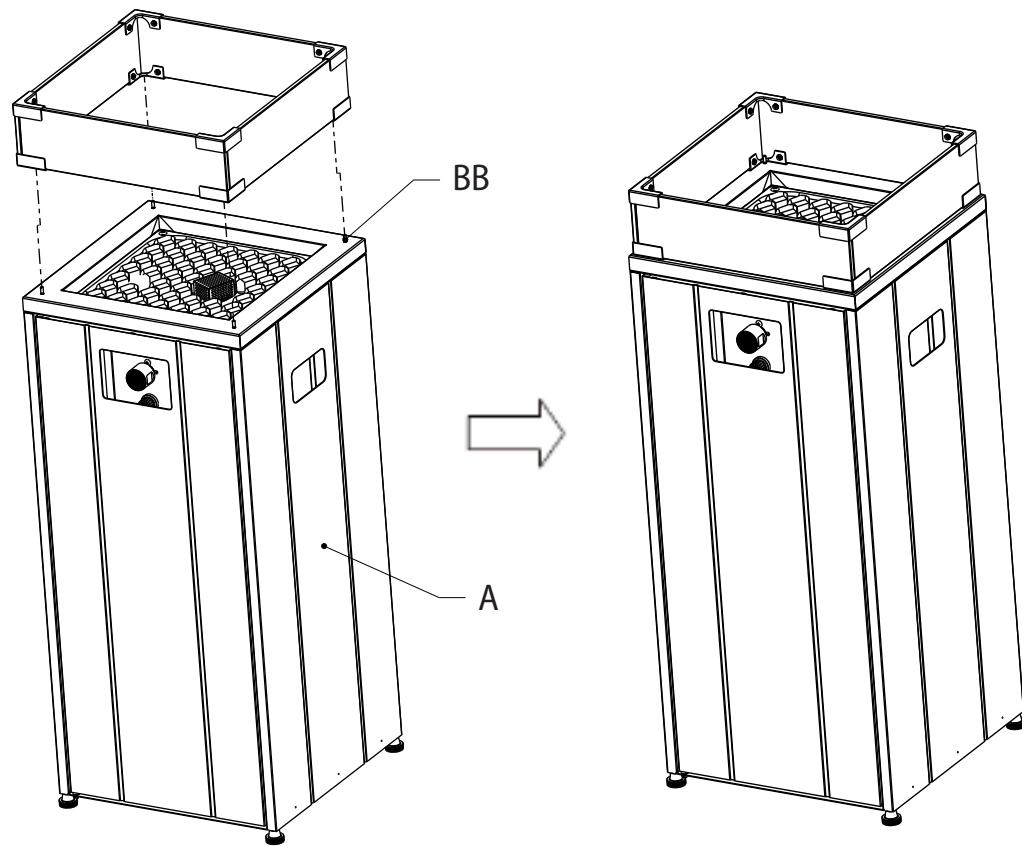


6

- AAA + @  
AAA Batterie  
(Nicht im Lieferumfang  
enthalten)

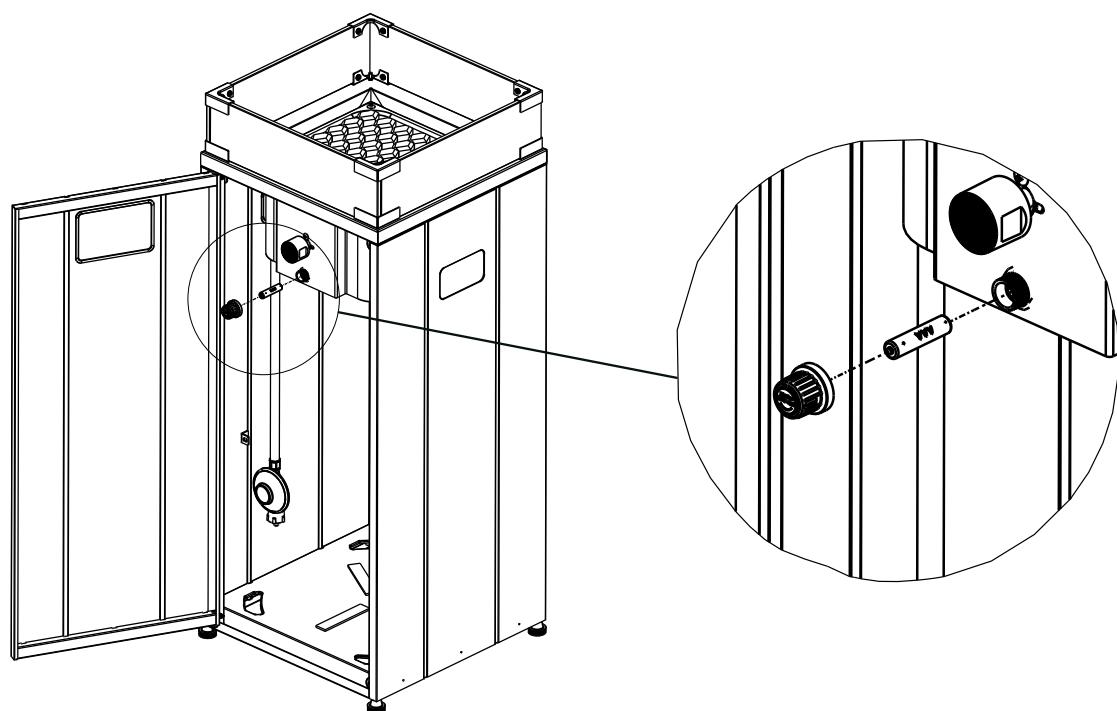

**DE**
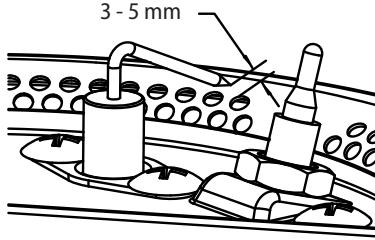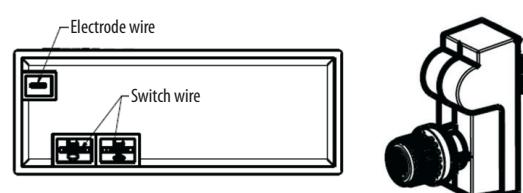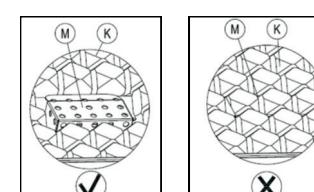
<b>Fehler</b>	<b>Mögliche Ursache</b>	<b>Fehlerbehebung/Maßnahme</b>
Gasgeruch	Gasleck	Prüfen Sie alle Gasleitungsverbindungen
Zündung funktioniert nicht	Zu niedriger Gasdruck. Verstopfte oder verschmutzte Brenneröffnungen.	Überprüfen Sie den Gasdruck. Reinigen Sie den Brenner. (siehe Reinigung und Wartung Seite 7 dieser Bedienungsanleitung)
Fehlerhafte Brennerflamme	Fehlerhafte Gaszufuhr oder falscher Gasdruck.	Überprüfen Sie den Gasdruck. Reinigen Sie den Brenner. (siehe Reinigung und Wartung Seite 7 dieser Bedienungsanleitung)
Zündfehler	1. Der Abstand zwischen den Elektroden ist zu groß.  2. Falsche Verbindung der Zündung.  3. Das Schutzschild ist verdeckt.  4. Die Batterie ist zu schwach oder alt.	<p>Korrigieren Sie den Abstand zwischen den Elektroden. Der Abstand muss 3-5 mm betragen.</p>  <p>Überprüfen Sie ob der Elektrodendraht, der Schalterdraht am Ventil und der Impulszünder richtig angeschlossen sind.</p>  <p>Entfernen Sie die Gegenstände vom Schutzschild.</p>  <p>Prüfen Sie die Batterieladung und ersetzen Sie diese gegebenenfalls.</p>




DE

## Notizen




CE

Made in China

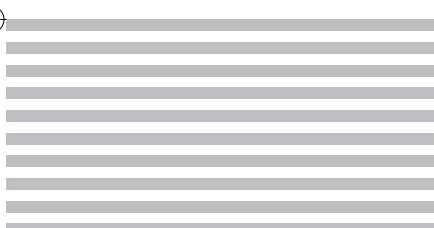

**Buschbeck GmbH**  
Friedrich-Engels-Straße 21  
D-51545 Waldbröl  
Germany  
Telefon 49 (0) 2291 90718 - 00  
Fax 49 (0) 2291 90718 - 08  
E-Mail [info@buschbeck.de](mailto:info@buschbeck.de)  
[www.buschbeck.de](http://www.buschbeck.de)

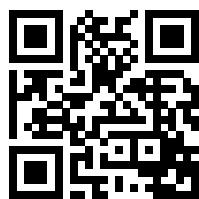

**buschbeck**

