

FUNKWECKER ART.-NR. 51059 MEBUS

Wir danken Ihnen für den Kauf dieses Funkweckers. Dieses Gerät ist mit einer Funkuhr und einem Kalender, einer Weckfunktion sowie einem Thermometer zur Messung der Raumtemperatur ausgestattet.

Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen, um die Eigenschaften und Funktionsweisen ausführlich kennenzulernen und bewahren Sie diese an einem sicheren Ort auf.


Zur Inbetriebnahme dieses Gerätes benötigen Sie 2 x 1.5 V. "AAA" LR03 Batterien (NICHT enthalten)

INHALTSVERZEICHNIS

SICHERHEITSHINWEISE	2
BATTERIE-WARNHINWEISE	3
ENTSORGUNGSHINWEISE	5
GERÄTEÜBERSICHT	6
INBETRIEBNAHME	8
MANUELLE ZEITEINSTELLUNG	10
WECKEREINSTELLUNG	12
WEITERE FUNKTIONEN	14
BATTERIEN ERSETZEN	14
FEHLERBEHEBUNG UND PFLEGEHINWEISE	15
TECHNISCHE DATEN	16
EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	17

GERÄTEÜBERSICHT


LCD-Display und Funktionstasten

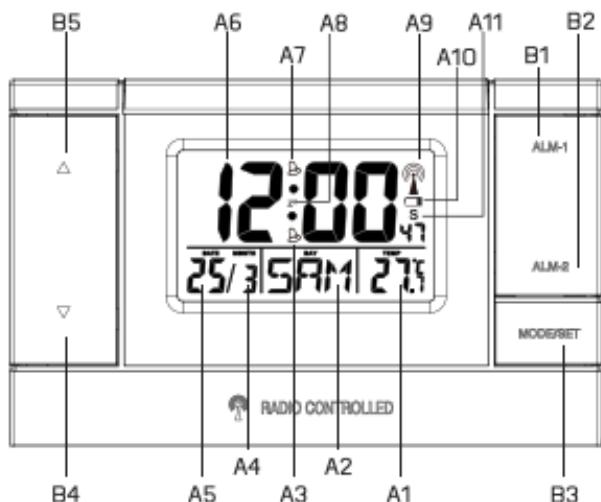

LCD-Anzeige

- A1: Raumtemperatur
- A2: Wochentag
- A3: Weckzeit 2
- A4: Monat
- A5: Tag
- A6: Uhrzeit
- A7: Weckzeit 1
- A8: Snooze-Symbol
- A9: Funkuhr-Empfang
- A10: Batterie-Anzeige
- A11: Sommerzeit

GERÄTEÜBERSICHT

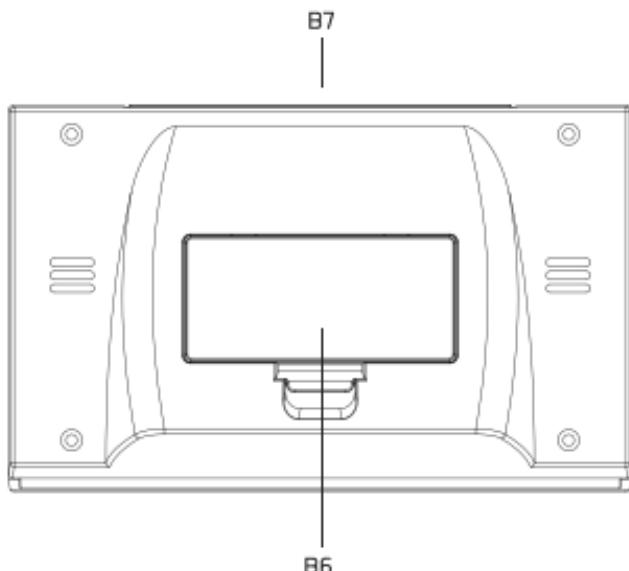

Funktionstasten

- B1: Taste ALM-1
- B2: Taste ALM-2
- B3: Taste MODE / SET
- B4: Taste ▼
- B5: Taste ▲
- B6: Batteriefach
- B7: Taste SNOOZE/LIGHT

INBETRIEBNAHME

Öffnen Sie zuerst die Batteriefachabdeckung vom Gerät und legen Sie 2 x 1.5 V, AAA LR03 Batterien polrichtig in das Batteriefach ein (die richtige Polarität wird im Batteriefach angezeigt). Verschließen Sie die Batteriefachabdeckung des Geräts.

Nach dem Einlegen der Batterien leuchtet kurz die Display-Beleuchtung zusammen mit allen Display-Anzeigen. Ein akustisches Signal ertönt. Kurz darauf erscheint der Wert für die gemessene Innentemperatur und die Display-Anzeige wird auf einen Standard-Wert zurückgestellt.

Die Uhr sucht nun automatisch das Funkuhrsignal. Nach etwa 3-5 Minuten ist dieser Vorgang abgeschlossen. Während des Vorgangs erscheint das Symbol für den Funkuhrempfang (A9) blinkend im LCD-Display. Wenn die Uhr das Funkuhrsignal erhält, stellt sie sich automatisch auf die richtige Zeit und das Datum ein. Das Symbol für den Funkuhrempfang (A9) leuchtet stetig. Die Uhr führt täglich einen Funkuhrempfang durch.

Halten Sie die Taste ▼ (B4) etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um manuell nach einem Funkuhrsignal zu suchen. Während des Vorgangs erscheint das Symbol für den Funkuhrempfang (A9) blinkend im Display.

Hinweis:

Während das Funkuhrsignal gesucht wird und das Symbol für den Funkuhrempfang (A9) blinkt, kann nur die Taste SNOOZE/LIGHT (B7) bedient werden. Alle anderen Tasten sind in dieser Zeit nicht aktiv.

Sie können durch Drücken der Taste ▼ (B4) die Suche nach einem Funkuhrsignal jederzeit abbrechen.

Die Suche nach einem Funkuhrsignal wird auch automatisch abgebrochen, wenn ein Weckalarm in dieser Zeit ausgelöst wird.

INBETRIEBNAHME

Information zur Synchronisation des Funkuhrsignals

Zeit und Datum werden funkgesteuert. Die aktuelle Zeit wird mit dem Funksignal aus Frankfurt, Deutschland [DCF77], synchronisiert. DCF77 ist ein Zeitsignal und wird auf der Normalfrequenz 77,5 kHz als Zeitinformation in kodierter Form ausgestrahlt. Die Sendeleistung beträgt etwa 50 kW bei einer ausgestrahlten Leistung von etwa 30 kW in einer Reichweite von ca. 1500 km im Umkreis um Frankfurt/Main bzw. Mainflingen.

Sommerzeit

Die Uhr schaltet sich im Sommer automatisch auf die Sommerzeit um und im Winter auf die Winterzeit. Wenn die Sommerzeit eingestellt ist, leuchtet das Sommerzeit-Symbol (A11) im Display.

Beachten Sie auch die nachstehenden Gebrauchshinweise:

1. Das Gerät wird jeden Tag automatisch synchronisiert.
2. Platzieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Störquellen wie Fernseher, Computer, o.ä.
3. Vermeiden Sie es, das Gerät neben oder auf Metallplatten zu stellen.
4. Geschlossene Räume wie Flughäfen, Keller, Fabriken und Räume, in denen Stahlbeton in den Wänden verwendet wurde, werden nicht empfohlen.
5. Starten Sie den Empfang nicht in einem sich bewegenden Fahrzeug wie Auto oder Zug.

MANUELLE ZEITEINSTELLUNG

Sollten Sie sich außerhalb der Reichweite des Funksenders befinden, oder sollte ein Empfang nicht möglich sein, können Sie die Zeit auch manuell einstellen. Der Funkwecker wird trotzdem stündlich automatisch nach Funksignalen suchen. Sobald wieder ein Funksignal empfangen wurde, wird die Zeit automatisch angepasst.

1. Halten Sie im normalen Zeitanzeigemodus die Taste **MODE/SET** (B3) für mehrere Sekunden gedrückt, bis die Anzeige „00“ in Display blinkt. Sie können nun die Zeitzone durch Drücken der Taste **▲** (B5) oder **▼** (B4) einstellen. Für Deutschland belassen Sie die Einstellung auf „00“.
2. Drücken Sie erneut die Taste **MODE/SET** (B3), um die Einstellung zu speichern und zum nächsten Wert zu gelangen.
3. Stellen Sie nun wie oben beschrieben die weiteren Werte in folgender Reihenfolge ein: Stunden, Minuten, Jahr, Monat, Tag und Sprache. Die Stunden blinken und können mit der Taste **▲** (B5) oder **▼** (B4) eingestellt werden.
4. Drücken Sie die Taste **MODE/SET** (B3) erneut. Die Minuten blinken und können mit der Taste **▲** (B5) oder **▼** (B4) eingestellt werden.
5. Drücken Sie die Taste **MODE/SET** (B3) erneut. Die Jahresanzeige blinkt und kann mit der Taste **▲** (B5) oder **▼** (B4) eingestellt werden.
6. Drücken Sie die Taste **MODE/SET** (B3) erneut. Der Monat blinkt und kann mit der Taste **▲** (B5) oder **▼** (B4) eingestellt werden.
7. Drücken Sie die Taste **MODE/SET** (B3) erneut. Der Tag blinkt und kann mit der Taste **▲** (B5) oder **▼** (B4) eingestellt werden.

MANUELLE ZEITEINSTELLUNG

8. Drücken Sie die Taste **MODE/SET** (B3) erneut. Die Sprache der Wochentagsanzeige blinkt und kann mit der Taste **▲** (B5) oder **▼** (B4) eingestellt werden.

Es stehen folgende Sprachen zur Auswahl:

Deutsch (GER)/Englisch (ENG)/Dänisch (DAN)/ Spanisch (ESP)/ Niederländisch (NET)/ Italienisch (ITA)/ Französisch (FRA).

Beachten Sie: wenn für mehr als 30 Sekunden keine Einstellungen vorgenommen werden, kehrt das Gerät in die reguläre Zeitanzeige zurück. Die bis dahin vorgenommenen Änderungen werden gespeichert.

Halten Sie die Tasten **▲** (B5) oder **▼** (B4) für etwa 2 Sekunden gedrückt, um die Werte im schnellen Vorlauf zu ändern.

Hinweis:

Sie können das deutsche Zeitsignal in weiten Teilen Europas, also z.B. auch in England oder Portugal, empfangen. Um den Zeitunterschied zu berücksichtigen, kann der vorhandene Unterschied korrigiert werden, indem man die entsprechende Zeitzone des jeweiligen Landes in den Einstellungen einstellt. Die manuelle Einstellung der Uhrzeit ist hiermit abgeschlossen.

WECKEREINSTELLUNG

Weckzeit "Alarm 1" und "Alarm 2" einstellen

Sie können mit Ihrem Funkwecker bis zu zwei verschiedene Weckzeiten programmieren und speichern

1. Halten Sie die Taste **ALM-1** (B1) solange gedrückt, bis die Stundenanzeige der Alarmzeit 1 im Display blinkend erscheint. „A1“ erscheint im Display.
2. Drücken Sie die Taste **▲** (B5) oder **▼** (B4), um die Stunden einzustellen.
3. Drücken Sie die Taste **MODE/SET** (B3), um die Eingabe zu bestätigen. Die Minuten blinken.
4. Drücken Sie die Taste **▲** (B5) oder **▼** (B4), um die Minuten einzustellen. Zum Bestätigen drücken Sie erneut die Taste **MODE/SET** (B3). Die Weckzeit 1 ist gespeichert, aber nicht aktiviert.
5. Um die Weckzeit 2 einzustellen, halten Sie die Taste **ALM-2** (B2) solange gedrückt, bis die Stundenanzeige der Alarmzeit 2 im Display blinkend erscheint. „A2“ erscheint im Display
6. Wiederholen Sie die obigen Vorgänge, um die Weckzeit für den 2. Alarm einzustellen.

Ein- und Ausschalten der Weckfunktion

1. Drücken Sie die Taste **ALM-1** (B1) im normalen Zeitanzeige-Modus, um die Weckzeit 1 zu aktivieren. Das Symbol für die Weckzeit 1 (A7) erscheint im Display.
2. Drücken Sie erneut die Taste **ALM-1** (B1), um die Weckzeit 1 zu deaktivieren. Das Symbol für die Weckzeit 1 (A7) erlischt.

WECKEREINSTELLUNG

3. Drücken Sie die Taste **ALM-2** (B2), um die Weckzeit 2 zu aktivieren. Das Symbol für die Weckzeit 2 (A3) erscheint im Display.
4. Drücken Sie erneut die Taste **ALM-2** (B2), um die Weckzeit 2 zu deaktivieren. Das Symbol für die Weckzeit 2 (A3) erlischt.

Anzeige der eingestellten Weckzeit

1. Um im normalen Zeitanzeige-Modus die gespeicherten Weckzeiten im Display anzuzeigen, drücken Sie die Taste **MODE/SET** (B3). Die Weckzeit 1 wird kurz im Display angezeigt.
2. Drücken Sie erneut die Taste **MODE/SET** (B3). Die Weckzeit 2 wird kurz im Display angezeigt.
3. Drücken Sie erneut die Taste **MODE/SET** (B3), um zur normalen Zeitanzeige zurückzukehren.

Unterbrechen des Weckalarms (SNOOZE), Ausschalten des Weckers für den aktuellen Tag

Ertönt der Weckalarm, so kann er durch Drücken der Taste **SNOOZE/LIGHT** (B7) unterbrochen werden. Das Zeichen „zz“ (A8) und das Symbol für die Weckzeit (A3) / (A7) blinken im Display. Die Weckwiederholung ist werkseitig auf 5 Minuten eingestellt. Der Alarm ertönt dann nach 5 Minuten erneut.

Das Drücken jeder anderen Taste schaltet den Alarm für den aktuellen Tag aus, der Alarm ertönt am nächsten programmierten Tag zur eingestellten Weckzeit. Das Symbol für die Weckzeit (A3) / (A7) leuchtet stetig im Display.

WEITERE FUNKTIONEN

Celsius (°C) / Fahrenheit (°F)

Um zwischen einer Temperaturanzeige in °Celsius oder °Fahrenheit zu wechseln, drücken Sie die Taste ▼ (B4) im normalen Zeitanzeige-Modus.

Zeitanzeige im 24- oder 12-Stunden Modus

Im normalen Zeitanzeige-Modus drücken Sie die Taste ▲ (B5), um zwischen einer Darstellung der Uhrzeit im 24- oder 12-Stunden Modus zu wählen.

Hintergrundbeleuchtung

Mit der Taste SNOOZE/LIGHT (B1) schalten Sie die Display-Hintergrundbeleuchtung für ca. 4 Sekunden an.

BATTERIEN ERSETZEN

Wenn der Ladestand der Batterien zu niedrig ist, erscheint das Batterie-Symbol (A4) im Display. Tauschen Sie dann die Batterien aus.

1. Öffnen Sie das Batteriefach an der Rückseite des Weckers.
2. Bitte verwenden Sie immer neue Alkaline Batterien und mischen Sie keine alten mit neuen Batterien.
3. Setzen Sie Batterien immer gemäß der korrekten Polarität (+ und -), wie im Batteriefach und an den Batterien abgebildet, ein.
4. Schließen Sie das Batteriefach so, dass der Batteriefachdeckel hörbar einrastet.

TECHNISCHE DATEN

Batterien:

2 x 1.5 V. Typ: "AAA" LR03 ALKALINE Batterien

Achtung:

Beachten Sie bitte unbedingt, dass Sie Batterien und Gerät nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen umweltgerecht entsorgen müssen. Aufgrund von Einschränkungen der Druckmöglichkeit kann die Darstellung der Anzeige in dieser Bedienungsanleitung von der tatsächlichen Anzeige des Gerätes abweichen. Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung darf nicht ohne die Zustimmung des Herstellers vervielfältigt werden. Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden und Reparaturen dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden. Änderungen vorbehalten.

Serviceadresse:

Sollten Sie weitere Fragen zum Gerät haben, so können Sie sich von Montag bis Freitag in der Zeit von 10.00 Uhr bis 15 Uhr an unsere Hotline unter 02129/344664 oder 02129/343387 wenden. Bitte halten Sie für dieses Gespräch die Artikelnummer des Gerätes und das Kaufdatum bereit.

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG


Nach den Richtlinie 2014/53/EU , 2011/65/EU

Dokument-Nr.: 1411161
Monat/Jahr: 11/16
Hersteller/Importeur: Weinberger GmbH & Co. KG
INDUSTRIEPARK OST
Anschrift: Bergische Str. 11
42781 Haan
Produktbezeichnung: FUNKWECKER
Artikel-Nr.: 51059
Modell-Nr: DM3386

**Das bezeichnete Produkt stimmt mit den
Vorschriften der folgenden europäischen Standards
überein.**

**Angewandte(r)
Standard(s):** ETSI EN 300 330-2 V1.6.1
ETSI EN 301 489-1 V1.9.2
ETSI EN 301 489-3 V1.6.1
EN 60065:2014
EN 62479:2010
EN 62321:2009
Aussteller: Weinberger GmbH & Co. KG
Ort, Datum: Haan, den 14.11.2016

**Rechtsverbindliche
Unterschrift:**

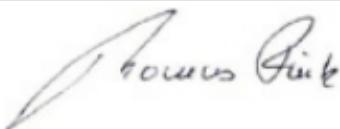

Thomas Fink,
Geschäftsführer

