

Wir danken Ihnen für den Kauf dieses Funkweckers. Entwickelt und konstruiert mit innovativen Komponenten und Techniken, wird er Ihnen die sekundengenaue Uhrzeit und das aktuelle Datum anzeigen und Sie bei Bedarf wecken. Weiterhin verfügt das Gerät über eine Hintergrundbeleuchtung auf Knopfdruck und eine Innentemperaturanzeige.

Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen, um die Eigenschaften und Funktionsweisen ausführlich kennenzulernen und bewahren Sie diese an einem sicheren Ort auf.

Zur Inbetriebnahme dieses Gerätes benötigen Sie:

1 x 1,5V / Typ AA/ LR6 – Alkaline Batterie

(nicht im Lieferumfang enthalten)

## Inhaltsverzeichnis

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| Sicherheitshinweise .....                                | 3  |
| Batterie-Warnhinweise .....                              | 4  |
| Entsorgungshinweise .....                                | 6  |
| Information zur Synchronisation des Funkuhrsignals ..... | 7  |
| Geräteübersicht .....                                    | 9  |
| Inbetriebnahme .....                                     | 11 |
| Manuelle Einstellung .....                               | 13 |
| Weckeinstellungen .....                                  | 13 |
| Weitere Funktionen .....                                 | 14 |
| Pflegehinweise und Fehlerbehebung .....                  | 15 |
| Technische Daten .....                                   | 16 |
| EU-Konformitätserklärung .....                           | 17 |

### Sicherheitshinweise

Unser Gerät wurde so konstruiert und produziert, dass es bei sachgemäßem Umgang über viele Jahre seinen Zweck zufriedenstellend erfüllen wird. Um dies zu gewährleisten beachten Sie bitte die nachstehenden Sicherheitshinweise.

1. Setzen Sie das Gerät keinen extremen Belastungen, wie Erschütterungen, extrem hohen Temperaturen oder extrem hoher Luftfeuchtigkeit aus. Dies könnte zu Beschädigungen der elektronischen Bauteile oder einzelner Komponenten führen.
2. Lassen Sie das Gerät niemals ins Wasser fallen, dies könnte zum Komplettausfall des Gerätes führen.
3. Benutzen Sie niemals scharfe Reinigungs-Scheuermittel oder ätzende Substanzen. Hierdurch könnte das Gerät irreparabel beschädigt werden. Verkratzen von Kunststoffteilen oder Korrodieren von Schaltkreisen könnte die Folge sein.
4. Öffnen Sie niemals das Gehäuse, dies führt zum Erlöschen der Garantie.
5. Verwenden Sie ausschließlich neue Batterien gemäß den Angaben in diesem Handbuch, mischen Sie niemals alte mit neuen Batterien. Alte Batterien könnten auslaufen und das Gerät beschädigen.
6. Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.
7. Reparaturen dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.

- Benutzen Sie das Gerät erst nach sorgfältigem Durchlesen dieses Handbuchs und bewahren Sie dieses an einem sicheren Ort auf. Sollten Sie das Gerät verschenken oder verkaufen, dann denken Sie daran dieses Handbuch mitzugeben.

### Batterie-Warnhinweise

- Setzen Sie Batterien keinen extremen Temperaturen, wie etwa direkter Sonneneinstrahlung oder Feuer, aus. Legen Sie das Gerät nicht auf Heizkörper. Auslaufende Batteriesäure kann Schäden verursachen.
- Setzen Sie Batterien immer gemäß der korrekten Polarität (+ und –), wie im Batteriefach abgebildet, ein.  
Achtung! Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterien falsch gepolt eingesetzt werden.
- Benutzen Sie nur gleiche Batterietypen mit den entsprechenden technischen Daten als Ersatz.
- Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien zusammen oder Batterien verschiedener Typen oder Hersteller.
- Sollten Batterien einmal ausgelaufen sein, entnehmen Sie diese mit einem Tuch aus dem Batteriefach. Entsorgen Sie die Batterien bestimmungsgemäß. Vermeiden Sie bei ausgelaufener Batteriesäure den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie bei Kontakt mit der Säure die betroffenen Stellen sofort

mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

6. Verschluckte Batterien sind lebensgefährlich. Bewahren Sie alle Batterien außerhalb der Reichweite von Kleinkindern und Haustieren auf. Wurden Batterien verschluckt, suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf.
7. Erlauben Sie Kindern nicht, Batterien ohne Aufsicht eines Erwachsenen zu wechseln.
8. Lagern Sie Batterien gut belüftet und trocken.
9. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät eine längere Zeit nicht verwenden.

#### Wiederaufladbare Batterien:

10. Explosionsgefahr! Die Batterien dürfen nicht auseinandergenommen, ins Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.

#### Nicht-wiederaufladbare Batterien:

11. Explosionsgefahr! Die Batterien dürfen nicht geladen oder mit anderen Mitteln reaktiviert, auseinandergenommen, ins Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
12. Entfernen Sie verbrauchte Batterien sofort aus dem Gerät und entsorgen Sie diese bestimmungsgemäß.

### Entsorgungshinweise

Beachten Sie bitte unbedingt, dass Sie Batterien und Gerät nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen umweltgerecht entsorgen.

Der Endverbraucher ist zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet. Die Entsorgung von Altbatterien über den unsortierten Hausmüll ist verboten. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf der Batterie stellt dieses Verbot grafisch dar. Altbatterien enthalten Stoffe, die der Umwelt und der Gesundheit schaden können. Hierzu zählen Cadmium (Cd), Quecksilber (Hg) und Blei (Pb). Diese Stoffe sind unterhalb des Symbols der durchgestrichenen Mülltonne angegeben.

Batterien können an der Verkaufsstelle oder an den öffentlichen Sammelstellen und überall dort kostenlos abgegeben werden, wo Batterien und Akkus der betreffenden Art verkauft werden.

Beachten Sie weiterhin das Elektrogeräte nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Diese sind an Sammelstellen, kommunalen Entsorgungsstellen oder über den Hersteller/Verkäufer zu entsorgen. Dies gilt auch für unsere Geräte, die Sie bitte über die öffentlich / kommunalen Sammelstellen für Sie unentgeltlich abgeben. Unsere Geräte tragen aus diesem Grund als entsprechenden Entsorgungshinweis die durchgestrichene Mülltonne mit dem Unterstrich.



Durch Ihren Beitrag zur fachgerechten Entsorgung dieses Produktes schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Falsche oder unsachgemäße Entsorgung gefährdet Umwelt und Gesundheit.


#### Information zur Synchronisation des Funkuhrsignals

Zeit und Datum werden funkgesteuert. Die aktuelle Zeit wird mit dem Funksignal aus Frankfurt am Main/ Mainflingen, Deutschland (DCF77) synchronisiert. DCF77 ist ein Zeitsignal und wird auf der Normalfrequenz 77,5 kHz als Zeitinformation in kodierter Form ausgestrahlt. Die Sendeleistung beträgt etwa 50 kw bei einer ausgestrahlten Leistung von etwa 30 kw in einer Reichweite von ca. 1500 Km im Umkreis von Frankfurt/Main bzw. Mainflingen.

#### Hinweise:


1. Das Gerät wird jeden Tag automatisch synchronisiert.
2. Platzieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Störquellen wie Fernseher, Computer, o.ä.
3. Vermeiden Sie es, das Gerät neben oder auf Metallplatten zu stellen.


4. Geschlossene Räume wie Flughäfen, Keller, Fabriken und Räume, in denen Stahlbeton in den Wänden verwendet wurde, werden nicht empfohlen.
5. Starten Sie den Empfang nicht in einem sich bewegenden Fahrzeug wie Auto oder Zug.

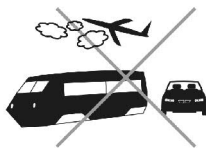



## Geräteübersicht

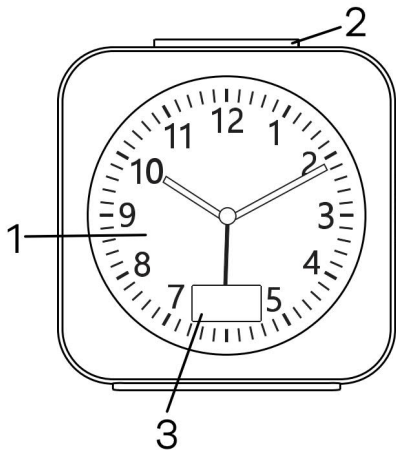

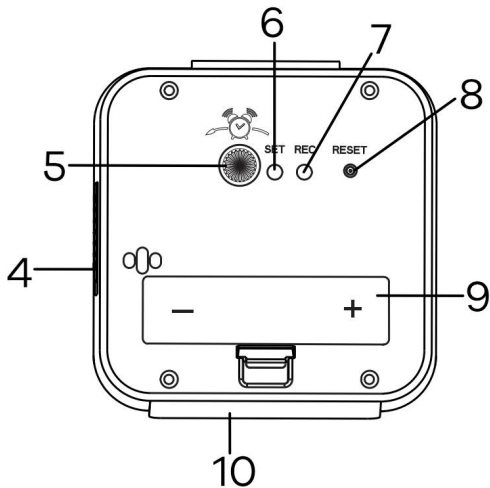

## Funktionstasten und Bestandteile

- |    |                                                |
|----|------------------------------------------------|
| 1  | Zifferblatt                                    |
| 2  | Taste: SNOOZE/LIGHT (=Schlummerfunktion/Licht) |
| 3  | LC - Display                                   |
| 4  | Ein- und Ausschalter des Weckalarms            |
| 5  | Rad zur Einstellung der Weckzeit               |
| 6  | Taste: „SET“                                   |
| 7  | Taste: „REC“                                   |
| 8  | Taste: „RESET“                                 |
| 9  | Batteriefachdeckel                             |
| 10 | Standfuß                                       |

## Inbetriebnahme

1. Entfernen Sie den Batteriefachdeckel (9) auf der Rückseite des Gerätes.
2. Legen Sie eine neue 1,5V – AA/LR6 – Alkaline Batterie polrichtig in das Batteriefach (9) ein. Die richtige Polarität ist im Batteriefach eingepresst.

3. Schließen Sie den Batteriefachdeckel (9) wieder.
4. Die Zeiger laufen nun zunächst auf die 12 Uhr Position und bleiben dort stehen. Im Anschluss startet das Gerät automatisch den Funksignalempfang. Der Vorgang dauert bis zu 30 min. Drücken Sie währenddessen bitte keine Tasten an dem Wecker! Das Gerät stellt nach erfolgreichem Empfang des Funksignals vollautomatisch die sekundengenaue Uhrzeit und das Datum ein.

Hinweis: Sollte Funksignal nach 30 Minuten nicht erfolgreich empfangen worden sein, haben Sie die Möglichkeit den Empfang erneut zu starten, indem Sie die Taste „REC“ (7) für ca. 3 Sekunden drücken und halten. Der Wecker fängt dann erneut an das Funksignal zu suchen.

Sie können die Uhrzeit auch manuell einstellen (siehe „Manuelle Einstellungen“), sobald das Funksignal beim täglichen Abgleich automatisch empfangen werden sollte, wird die Uhrzeit automatisch sekundengenau angepasst.

## Manuelle Einstellung

Sollte der Funksignalempfang nicht möglich sein, so können Sie die Uhrzeit auch manuell einstellen. Gehen Sie dafür wie nachfolgend beschrieben vor.

1. Drücken und halten Sie die Taste „SET“ (6) für ca. 5 Sekunden. Die Zeiger fangen nun an sich zu bewegen. Lassen Sie die Taste „SET“ (6) los, wenn die gewünschte bzw. richtige Uhrzeit erreicht ist.

Die manuellen Einstellungen sind hiermit abgeschlossen.

## Weckeinstellungen

### Weckzeit einstellen

1. Drehen sie das Rad auf der Rückseite des Funkweckers (5) in Pfeilrichtung, bis die gewünschte Uhrzeit erreicht ist, an welcher der Wecker klingeln soll.

### Weckalarm aktivieren und vollständig deaktivieren

Zum Aktivieren des Weckalarms schieben Sie den Regler (4) auf der Seite des Weckers nach oben (ON).

Zum Deaktivieren des Weckalarms schieben Sie den Regler (4) wieder nach unten (OFF).

### Weckzeit unterbrechen/ ausschalten

- Wenn der Weckalarm ertönt, können Sie die Taste SNOOZE/LIGHT (2) drücken, um den Weckalarm kurzzeitig zu unterbrechen. Der Weckalarm ertönt dann automatisch nach 5 Minuten erneut.
- Um den Weckalarm auszuschalten, schieben Sie den Regler (4) wieder nach unten (OFF).

### Weitere Funktionen

#### Hintergrundbeleuchtung

- Drücken Sie die Taste SNOOZE/LIGHT (2), um die Hintergrundbeleuchtung für einige Sekunden zu aktivieren.
- Anschließend schaltet sich die Beleuchtung automatisch wieder aus.

Innentemperatur, Datum und Sekundenanzeige

Sowohl die Innentemperatur, das Datum als auch die Sekundenanzeige werden im Wechsel nach jeweils 20 Sekunden in Feld (3) angezeigt.

### Pflegehinweise und Fehlerbehebung

- Reinigen Sie das Gerät mit einem leicht feuchten, fusselfreien Tuch. Niemals mit scharfen Reinigungsmitteln.
- Platzieren Sie das Gerät nicht in die Nähe von Störquellen wie Fernseher, Computer, WLAN-Router o.ä.
- Vermeiden Sie es, das Gerät neben oder auf Metallplatten zu stellen.
- Geschlossene Bereiche wie Flughäfen, Keller, Hochhäuser, Fabriken sind nicht zu empfehlen.

### Display

Ist das Display nur schwach lesbar, dann prüfen Sie, ob Sie den richtigen Batterietyp eingelegt haben und ersetzen diese notfalls.

Es könnte auch sein, dass Sie das Display aus einem falschen Blickwinkel betrachten. Viele Geräte mit LC-Display sind nicht für alle Betrachtungswinkel gleich gut geeignet.

## Funksignal

Sollte der Funksignalempfang nicht funktionieren, kontrollieren Sie bitte, ob Sie den geforderten Batterietypen verwenden (1,5V, AA, LR6, Alkaline) und ob die Batterie ausreichend geladen ist. Legen Sie ggf. eine neue Batterie ein.

Wiederaufladbare Batterien, bzw. Akkus sind für den Betrieb nicht geeignet!

## Technische Daten

### Stromversorgung

Batterie: 1 x 1,5V  / Typ AA/ LR6/ Alkaline-Batterie  
(nicht enthalten)

### Funkuhr

DCF 77 (Normalfrequenz 77,5 kHz)

### Servicehotline

Sollten Sie weitere Fragen zum Gerät haben, so können Sie sich von Montag bis Freitag in der Zeit von 10 Uhr bis 15 Uhr an unsere Hotline unter 02129/344664 oder 02129/343387 wenden. Bitte halten Sie für dieses



Gespräch die Artikelnummer (Art.-Nr. 25609/25610) des Gerätes und das Kaufdatum, sowie den Kaufort bereit.

Alternativ können Sie uns auch eine E-Mail an die folgende Adresse schicken: [service@weinberger-group.de](mailto:service@weinberger-group.de)

### **EU-Konformitätserklärung**

Nach den Richtlinien 2014/53/EU und 2011/65/EU.

Dokument-Nr.: 1011202002

Monat, Jahr: November, 2020

Hersteller/ Importeur: Weinberger GmbH & Co. KG  
Simonshöfchen 38  
42327 Wuppertal (Deutschland)

Produktbezeichnung: Funkwecker

Art.-Nr.: 25609/25610

Modell-Nr.: LRC005

Wir bestätigen, dass das bezeichnete Produkt den angegebenen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Europäischen Union entspricht. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt die Weinberger GmbH & Co. KG.

## Angewandte(r) Standard(s):

- EN 300 330 V2.1.1
- EN 301 489-1 V2.2.3
- EN 301 489-3 V2.1.1
- EN 62311:2008
- EN 62368-1:2014+A11:2017

## Testberichte/ Zertifikate:

SGS-CSTC Standards Technical Services Co. Ltd. (Guangzhou Branch)

- GZEM200301126801
- GZEM200301126802
- GZEM200301126803
- GZES200301407201

Aussteller: Weinberger GmbH &amp; Co. KG

Ort, Datum: Wuppertal, den 10.11.2020

## Rechtsverbindliche Unterschrift:



*weinberger*®  
Weinberger GmbH & Co. KG  
Simonshöfchen 38  
42327 Wuppertal - Germany

---

Jörg Bläse - Einkaufsleiter

**English:**

If required, you can obtain the English instruction manual and declaration of conformity at [service@weinberger-group.de](mailto:service@weinberger-group.de)

**Français:**

Si nécessaire, vous pouvez obtenir le manuel de service en français et la déclaration de conformité à [service@weinberger-group.de](mailto:service@weinberger-group.de)

**Italiano:**

Se necessario, è possibile ottenere il manuale di servizio italiano e la dichiarazione di conformità all'indirizzo [service@weinberger-group.de](mailto:service@weinberger-group.de)

**Español:**

Si es necesario, puede obtener el manual de usuario en español y la declaración de conformidad en [service@weinberger-group.de](mailto:service@weinberger-group.de)