

Bedienungsanleitung

Digitale Zeitschaltuhr ”EASY“

Art. Nr.: 9050203, NAN 2236155

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt verfügt über eine Steckdose, die über die eingebaute elektronische Zeitschaltuhr ein- oder ausgeschaltet werden kann. Dadurch lässt sich das angeschlossene Elektrogerät automatisch ein- oder ausschalten.


Sicherheitshinweise

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch gründlich durch. Sie enthält wichtige Informationen für Ihre Sicherheit sowie zum Gebrauch und zur Pflege des Produkts. Heben Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf und geben Sie sie mit dem Produkt weiter.
- Benutzen Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck. Unsachgemäßer Gebrauch könnte zu Gefährdungen führen.
- Nur für den Gebrauch in Innenräumen. Nur zur Verwendung in trockenen Räumen. Nicht in feuchten Räumen verwenden!
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Nicht hintereinander stecken.
- Nicht abgedeckt betreiben.
- Spannungsfrei nur bei gezogenem Stecker.
- Ziehen Sie das Produkt vor der Reinigung aus der Steckdose. Benutzen Sie nur einen trockenen, fusselfreien Lappen zur Reinigung.
- Das Produkt darf keinem Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden.
- Das Produkt darf nur an eine Steckdose mit einer Erdungsverbindung angeschlossen werden.
- Stellen Sie sicher, dass zur guten Belüftung, genug Freiraum um das Produkt sowie das angeschlossene Elektrogerät vorhanden ist.
- Die Steckdose, in die das Produkt gesteckt wird, muss leicht zugänglich sein.
- Setzen Sie den Akku niemals übermäßiger Hitze (z.B. pralles Sonnenlicht, Feuer) aus und werfen Sie ihn niemals in Feuer.
- Das Produkt enthält einen eingebauten Akku, der nicht vom Benutzer ausgetauscht werden kann. Achten Sie auf eine umweltverträgliche Entsorgung des Akkus. Der Akku muss von Fachleuten aus dem Produkt entfernt werden, bevor dieses verschrottet wird. Der Akku ist sicher zu entsorgen. Versuchen Sie nie, den Akku selbst zu entfernen. Das Produkt ist vom Netz zu trennen (z. B. Ausschalten), sofern möglich, wenn der Akku entnommen wird.
- Akkus dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Bewahren Sie Akkus außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Wurden Akkus verschluckt, suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf.
- Sollten Akkus einmal ausgelaufen sein, entnehmen Sie diese mithilfe eines Tuches aus dem Produkt und entsorgen Sie sie bestimmungsgemäß. Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt mit der Batteriesäure. Sollten Sie doch einmal Augenkontakt mit Batteriesäure erfahren, spülen Sie die Augen mit viel Wasser aus und kontaktieren Sie umgehend einen Arzt. Bei Kontakt der Batteriesäure mit der Haut, waschen Sie die Stelle mit viel Wasser und Seife ab.

A. Funktionen

1. Das Produkt schaltet das angeschlossene Elektrogerät durch die programmierte Zeiteinstellung automatisch ein und aus.Im Vergleich mit üblichen Zeitschaltuhren erleichtert das Produkt die Programmierung der Zeiteinstellung um ein Vielfaches.
2. Ideal zur Energieeinsparung und zur Sicherheit Ihres Zuhauses.
3. Das große runde LCD-Display zeigt die eingestellte Programmierung sowie die aktuelle Uhrzeit an.

B. Beschreibung des LCD-Displays

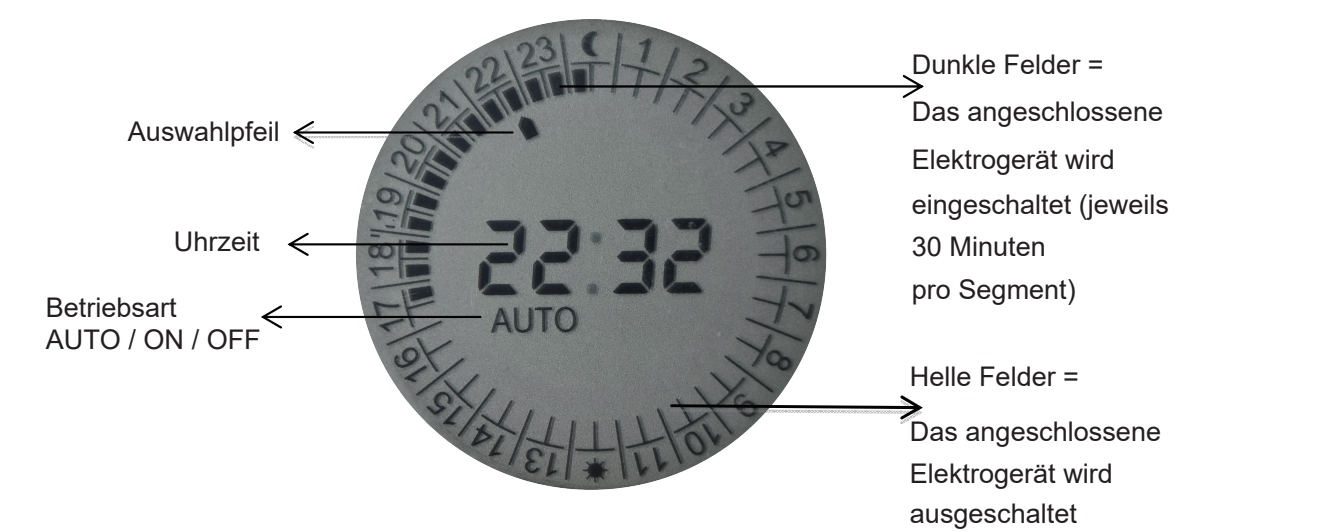

Tasten	Funktionen
	• Gedrückt halten, um in den Zeiteinstellungsmodus zu gelangen. • Drücken, um die Einstellungen im Zeit- / Programmiermodus vorzunehmen.
	• Gedrückt halten, um in den Programmiermodus zu gelangen. • Drücken, um die Einstellungen im Zeit- / Programmiermodus vorzunehmen.
	• Drücken, um die Zeit- / Programmieinstellung zu bestätigen. • Im Zeitanzeige-Modus wiederholt drücken, um die Betriebsart zwischen AUTO/ EIN (ON)/ AUS (OFF) umzuschalten. • Gedrückt halten für ca. 5 Sekunden, um alle Programmieinstellungen zurückzusetzen.
R	• mit einem spitzen Gegenstand betätigen, um das Produkt auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

C. Zeiteintellung

1. Im Zeitanzeige-Modus, gedrückt halten, um in den Zeiteinstellungsmodus zu gelangen. Die Stundenzahl blinkt.
2. oder drücken, um die Stunde einzustellen.
3. drücken, um die Einstellung zu bestätigen. Die Minutenzahl blinkt.
4. oder drücken, um die Minute einzustellen.
5. drücken, um die Einstellung zu bestätigen. Die aktuelle Uhrzeit ist nun eingestellt und das LCD-Display wechselt in den Zeitanzeige-Modus.

D. Programmieinstellung

1. Im Zeitanzeige-Modus, gedrückt halten, um in den Programmiermodus zu gelangen. Der Auswahlpfeil blinkt.
2. oder drücken, um den Auswahlpfeil zur gewünschten Position zu bewegen. Jedes Segment stellt 30 Minuten dar.
3. drücken, um die gewünschten Segmente auszuwählen. Die ausgewählten Segmente werden dunkel (Einschaltzeit aktiviert).
4. nochmal drücken, um die ausgewählten Segmente zu löschen (Einschaltzeit deaktiviert). oder gedrückt halten, der Auswahlpfeil bewegt sich automatisch und markiert alle Segmente entlang des Auswahlpfeils. Durch Loslassen der Tasten / blinken alle angezeigten Auswahlpfeile .

5.  drücken, um die markierten Segmente auszuwählen. Die ausgewählten Segmente werden dunkel (Einschaltzeit aktiviert). Wenn Sie die bereits ausgewählten dunklen Segmente erneut markieren und mit Taste "**OK**" bestätigen, werden die Segmente gelöscht (Einschaltzeit deaktiviert).
6. Nachdem Sie mit den Programmiereinstellungen fertig sind, warten Sie, bis das LCD-Display in den Zeitanzeige-Modus gelangt. Die Einstellung der ausgewählten Segmente wird gespeichert.
HINWEIS: Nachdem Sie die aktuellen Einstellungen der ausgewählten Segmente vorgenommen haben, drücken Sie zur Bestätigung die Taste . wenn Sie innerhalb von ca. 10 Sekunden keine Tasten drücken, werden die von Ihnen vorgenommenen Programmiereinstellungen nicht gespeichert und Sie gelangen automatisch wieder in den Zeitanzeige-Modus.
7.  für 5 Sekunden gedrückt halten, um alle eingestellte Programmierungen zurückzusetzen.
8. „R" mit einem spitzen Gegenstand betätigen, um das Produkt auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Anmerkungen:

- „R" mit einem spitzen Gegenstand betätigen, um das Produkt auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Das LCD-Display zeigt „**0:00 / AUTO**" an und alle Zeit- / Programmiereinstellungen müssen erneut eingegeben werden.
- Im Zeitanzeige-Modus,  wiederholt drücken, um die Betriebsart zwischen AUTO / EIN (ON) / AUS (OFF) umzuschalten:
 - AUTO: Das Produkt schaltet das angeschlossene Elektrogerät durch die eingestellte Programmierung automatisch ein oder aus.
 - EIN (ON): Das angeschlossene Elektrogerät ist eingeschaltet.
 - AUS (OFF): Das angeschlossene Elektrogerät ist ausgeschaltet.

E. Anschluss vom Produkt sowie Elektrogerät

1. Stecken Sie das Produkt in eine geeignete Steckdose. Laden Sie den eingebauten wiederaufladbaren Akku für 4 Stunden auf.
2. Stellen Sie die Uhrzeit ein und nehmen Sie die gewünschten Programmierungen vor.
3. Verbinden Sie Ihr Elektrogerät mit der Steckdose des Produkts und stecken Sie das Produkt in eine geeignete Steckdose.
4. Schalten Sie das angeschlossene Eletrogerät ein.
5. Das angeschlossene Elektrogerät wird durch die eingestellte Programmierung automatisch ein- und ausgeschaltet.

F. Gefahrenhinweise

- Das Produkt vor der Reinigung und zur Programmierung aus der Steckdose ziehen.
- Vermeiden Sie eine Überhitzung des Produkts. Verwenden Sie daher das Produkt nicht für Elektrogeräte, die Heizelemente (Kochgeräte, Heizgeräte, Bügeleisen usw.) enthalten, oder wenn sie eine Leistung von 1800 W überschreiten.

G. Technische Daten

1. 230 V~, 50 Hz, 8 A ohmsche Last
2. max. 1800 W
3. Zeitabstand von 30 Minuten (pro Segment)
4. Eingebauter Ni-MH-Akku für Datenerhalt
5. Schutzklasse I
6. Betriebszeit: kontinuierlich
7. Typ 1, 1.B.S
8. Verschmutzungsgrad 2
9. Bemessungs-Stoßspannung: 2,5 kV
10.   : Mikrodistanz

Technische Daten Batterien

Batteriedaten	1 x Batterie 1.2V, 80 mAh
Chemisches System	Ni-MH
Spannungsversorgung	1.2V
Batterie-Modellnummer	TRQNB80H
Batterie-Produktionsdatum / Charge	Aug-25
Batterie-Hersteller	Henan Troily New Energy Technology Co.,LTD.
Adresse	Industrial Cluster District of Yudong, Xinxiang City, Henan Province
E-Mail-Adresse	yyf13320997958@163.com

Batterie-Importeur	REWE - Zentral GmbH
Adresse	D-50603 Köln
E-Mail	info-produkt@rewe-group.com

Entsorgung

Führen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer dem Recycling zu. So ermöglichen Sie eine nachhaltige Wiederverwendung stofflicher Ressourcen. Durch eine getrennte Sammlung und anschließende Verwertung von Elektrogeräten, Batterien und Akkumulatoren werden negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit verringert. Bitte tragen Sie dazu bei, unnötige Abfälle zu vermeiden, indem Sie z.B. Batterien mit längerer Lebensdauer oder aufladbare Batterien bevorzugen und Batterien oder batteriehaltige Elektro- und Elektronikgeräte nicht achtlos im öffentlichen Raum liegenlassen. Informationen zur verantwortungsvollen Entsorgung erhalten Sie bei Ihren örtlichen Entsorgungsbetrieben.

 Das Symbol bedeutet, dass dieses Produkt nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf.
 Bedienen Sie sich zur Rückgabe Ihres Altgeräts (Kantenlänge bis zu 25 cm) bitte der Rückgabe- und Sammelsysteme  oder wenden Sie sich an eine Verkaufsstelle, die mit dem Sammelstellen-Logo gekennzeichnet ist. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei.

Kleine Elektroaltgeräte (Kantenlänge bis zu 25 cm max. 3 Stück) können bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mind. 400 m² oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mind. 800 m², die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgegeben werden.
Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden.
Entnehmen Sie vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und entsorgen Sie diese fachgerecht getrennt zum Produkt. Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Produkt selbst verantwortlich sind.

 Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Batterien oder Akkumulatoren besagt, dass diese am Ende ihrer Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren nach Gebrauch zurückzugeben. Batterien können Stoffe enthalten, die schädlich für die Umwelt und die menschliche Gesundheit sind. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber (Hg), Cadmium (Cd) oder Blei (Pb) enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen unterhalb des Symbols der durchgestrichenen Mülltonne. Besondere Vorsicht ist aufgrund der besonderen Risiken beim Umgang mit lithiumhaltigen Batterien geboten. Lithiumbatterien und Akkupacks aller Systeme sind nur im entladenen Zustand bei den Rücknahmestellen abzugeben. Diese Batterien sind immer durch Abkleben der Pole vor Kurzschlüssen zu sichern.
Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen entnehmen Sie bitte bei Ihren Stadt- oder Kommunalverwaltungen.

REWE - Zentral GmbH D-50603 Köln
info-produkt@rewe-group.com

 **KONFORMITÄT**
Dieser Artikel erfüllt die Anforderungen der Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit.