

Bedienungsanleitung für digitale Zeitschaltuhr für innen und außen

Art. Nr.: 9050538
NAN: 7256645

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt dient als digitale Zeitschaltuhr für angeschlossene Verbraucher. Neben den bis zu 20 Ein-Aus-Programmen können Sie einen Countdown zum Ein- oder Ausschalten setzen. Weiterhin verfügt das Produkt über einen Zufallsmodus, der menschliche Aktivitäten im Haus simuliert, während Sie z.B. verreist sind. Das Produkt ist ausschließlich für den Betrieb in Privathaushalten bestimmt und ist nicht für den gewerblichen Einsatz vorgesehen.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Falls Sie das Produkt an andere Personen weitergeben, geben Sie stets diese Bedienungsanleitung mit.

- Dieses Gerät ist nicht für die Benutzung durch Personen (inklusive Kinder) vorgesehen, deren physische, sensorische oder mentale Fähigkeiten begrenzt sind oder denen Erfahrung und Wissen fehlt. Benutzung des Gerätes durch diese Personen nur, sofern sie von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person überwacht werden oder in die Benutzung des Gerätes eingeführt wurden.
- Kinder sollten überwacht werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- WARNUNG!** Stromschlaggefahr. Versuchen Sie niemals, das Gehäuse des Produkts zu öffnen oder es selbst zu reparieren. Das Produkt darf ausschließlich von einer Fachkraft repariert werden.
- WARNUNG!** Stromschlaggefahr. Bevor Sie das Produkt mit einer Steckdose oder einem Verbraucher verbinden oder wieder trennen, müssen alle Teile trocken sein, damit kein Wasser an die Kontakte gelangen kann.
- Fassen Sie das Produkt niemals mit feuchten oder nassen Händen an.

- WARNUNG!** Das Produkt ist nur bei gezogenem Stecker spannungsfrei.
- Nicht hintereinander stecken.
- Das Produkt muss stets leicht zugänglich sein, um es im Notfall schnell von der Spannungsversorgung trennen zu können.
- Stellen Sie sicher, dass zur guten Belüftung genug Freiraum um das Produkt und das angeschlossene Elektrogerät vorhanden ist.
- Der Spritzwasserschutz IP44 ist nur gegeben, wenn das Produkt an eine Steckdose mit der Schutzart IP44 oder höher angeschlossen wird. Der nachgeschaltete Netzstecker muss ebenfalls die Schutzart IP44 aufweisen.
- Die Schutzart IP44 ist nur gegeben, wenn das Produkt senkrecht positioniert ist und der Pfeil auf dem Produktetikett nach oben zeigt.
- Schließen Sie niemals Verbraucher an, die die Spannungs-, Strom- oder Leistungsangaben des Produkts überschreiten. Beachten Sie hierzu die Angaben in den technischen Daten. Eine Überlastung des Produkts kann es beschädigen. Außerdem besteht die Gefahr eines Brandes oder lebensgefährlichen Stromschlags.
- Schließen Sie nur Verbraucher an, die für eine Spannung von 230 V~, 50 Hz vorgesehen sind.
- Das Produkt entspricht der Schutzklasse I und muss somit an eine Steckdose mit Schutzerdung angeschlossen werden.
- Stellen Sie vor dem Anschließen des Produkts an eine Steckdose sicher, dass die Spannung mit den auf dem Produktetikett angegebenen Werten übereinstimmt.
- Wenn das Produkt beschädigt ist, darf es nicht verwendet werden. Falls das Produkt beschädigt ist und es an eine Steckdose angeschlossen ist, muss der Stromkreis zuerst über den Schaltkasten spannungsfrei geschaltet werden, bevor das Produkt von der Steckdose getrennt wird.
- Lesen Sie immer die Bedienungsanleitungen der Elektrogeräte, die an das Produkt angeschlossen werden.
- Explosionsgefahr!** Setzen Sie das Produkt bzw. den Akku niemals übermäßiger Hitze (z.B. pralle Sonne, Feuer) aus. Werfen Sie das Produkt oder den Akku niemals in Feuer.
- Das Produkt enthält eine fest eingebaute Batterie, die nicht vom Benutzer ausgetauscht werden kann. Entsorgen Sie dieses Produkt bei einer Sammelstelle für elektrische Produkte.




- Schallen Sie das Gerät vor dem Herausnehmen der Batterien aus und trennen Sie es von der Netzversorgung.
- Entfernen Sie die Batterien vor der Entsorgung des Geräts. Die Batterien und das Gerät müssen getrennt entsorgt werden.
- Das Entfernen der Batterien kann nur durch einen Fachmann durchgeführt werden.

Lieferumfang

- Zeitschaltuhr
- Bedienungsanleitung

Displayelemente

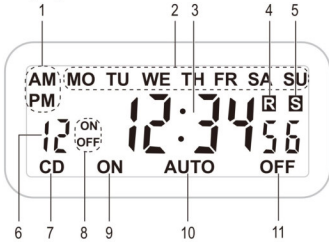

- 12-Stunden-Zeitformat
- Tagesindikatoren
- Zeitanzeige
- Indikator Zufallsmodus
- Indikator Sommerzeit
- Programmnummer
- Indikator Countdown
- Indikator Einschalten/Ausschalten
- Indikator
- Indikator
- Indikator

AM bzw. PM
MO bis SU
R S
d / 1 bis 20
CD
ON/OFF
ON
AUTO
OFF

Inbetriebnahme

Vor dem ersten Gebrauch kann der eingebaute Akku zu schwach sein, um die digitale Zeitschaltuhr ohne externe Spannungsversorgung betreiben zu können. Verbinden Sie in diesem Fall das Produkt mehrere Stunden lang mit einer geeigneten Steckdose. Falls das Display immer noch ohne Anzeige bleibt, drücken Sie mit einem spitzen Gegenstand auf die Taste RESET.

Systemzeit einstellen

Hinweis: Zur einfacheren Bedienung werden die Werte schneller gewechselt, wenn Sie die Taste V+V- länger gedrückt halten.

- Drücken Sie die Taste CLOCK, um in den Zeitanzeige-Modus zu gelangen.

- Drücken Sie die Taste SET.
- Wählen Sie mit den Tasten V+V- den aktuellen Wochentag.

Hinweis: Die Wochentage werden oben in im Display blinkend dargestellt. Die englischen Abkürzungen stehen für:

Abkürzung	Tag	Abkürzung	Tag
MO	Montag	FR	Freitag
TU	Dienstag	SA	Samstag
WE	Mittwoch	SU	Sonntag
TH	Donnerstag		

- Drücken Sie SET, um die Eingabe zu bestätigen.
- Die Stunde blinkt. Wählen Sie mit den Tasten V+V- die aktuelle Stunde.
- Drücken Sie SET, um die Eingabe zu bestätigen.
- Die Minute blinkt. Wählen Sie mit den Tasten V+V- die aktuelle Minute.
- Drücken Sie SET, um die Eingabe zu bestätigen.
- Die Einstellung der Systemzeit ist hiermit abgeschlossen.

12-/24-Stunden-Format

Halten Sie die Taste CLOCK ca. 3 Sekunden lang gedrückt, um das Zeitformat zwischen 12 und 24 Stunden zu wechseln. Im 12-Stunden-Format erscheint in der oberen linken Ecke des Displays der Indikator AM (vormittags) bzw. PM (nachmittags).

Sommerzeit

Sie können das Produkt auf Sommerzeit umschalten. Dadurch wird die Systemzeit um 1 Stunde vorgesetzt. Während die Sommerzeit eingestellt ist, leuchtet der Indikator für die Sommerzeit S im Display.

Sommerzeit ein- oder ausschalten: Drücken Sie im Zeitanzeige-Modus gleichzeitig die Tasten C.D. und ON/OFF.

Produkt auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Drücken Sie mit einem spitzen Gegenstand (z. B. einem Zahnstocher) die Taste RESET.

Anschluss

- Schließen Sie das Produkt an eine geeignete Steckdose an.
- Schließen Sie ein Elektrogerät an die Steckdose des Produkts an.

Bedienung

Manuelles/Automatisches Schalten

- Drücken Sie die Taste CLOCK, um in den Zeitanzeige-Modus zu gelangen.
- Drücken Sie die Taste ON/OFF, bis der gewünschte Modus eingestellt ist.

Es stehen 3 Modi zur Auswahl:

Modus	Eigenschaften
ON	Das Produkt ist manuell auf „EIN“ geschaltet. Die Programme werden NICHT ausgeführt.
AUTO	Der aktuelle Schaltzustand wird beibehalten. Die Programme werden zu den programmierten Zeiten ausgeführt.
OFF	Das Produkt ist manuell auf „AUS“ geschaltet. Die Programme werden NICHT ausgeführt.

Ein-Aus-Programme einstellen

Hinweis: Die verschiedenen Programme können sich zeitlich überlagern. In dem Fall wird das vorige Programm überlagert und das aktuelle Programm wird ausgeführt.

Hinweis: Damit das Produkt automatisch schaltet, muss es sich im AUTO-Modus befinden.

- Drücken Sie die Taste CLOCK, um in den Zeitanzeige-Modus zu gelangen.
- Wählen Sie mit den Tasten V+V- das gewünschte Programm. Das gewählte Programm wird im Feld für die Programmnummer angezeigt.

Hinweis: Jedes Programm ist in einen Einschalt-Moment (ON) und einen Ausschalt-Moment (OFF) geteilt. Die aktuelle Schaltfunktion wird mit dem Indikator ON (ein) / OFF (aus) angezeigt. Die Durchwahl der Programme erfolgt in der Reihenfolge: 1 ON, 1 OFF, 2 ON, 2 OFF, 3 ON, 3 OFF usw.

- Drücken Sie SET, um das gewählte Programm zu programmieren. Es blinken die aktuell zugewiesenen Wochentage.

Die möglichen Tag-Einstellungen sind:

Anzeige	Gewählte Tage
MO TU WE TH FR SA SU	Täglich
MO / TU / WE / TH / FR / SA / SU	Wöchentlich am angezeigten Tag
MO TU WE TH FR	Werktags
SA SU	Wochenende

Anzeige	Gewählte Tage
MO TU WE TH FR SA	Montag bis Samstag
MO WE FR	Montag, Mittwoch, Freitag
TU TH SA	Dienstag, Donnerstag, Samstag
MO TU WE	Montag bis Mittwoch
TH FR SA	Donnerstag bis Samstag
MO WE FR SU	Montag, Mittwoch, Freitag, Sonntag

- Wählen Sie mit den Tasten V+V- die Tage aus.
- Drücken Sie SET, um die Eingabe zu bestätigen.
- Die Stunde blinkt. Wählen Sie mit den Tasten V+V- die Stunde.
- Drücken Sie SET, um die Eingabe zu bestätigen.
- Die Minute blinkt. Wählen Sie mit den Tasten V+V- die Minute.
- Drücken Sie SET, um die Eingabe zu bestätigen.
- Die Einstellung der Einschalt- oder Ausschaltzeit ist hiermit abgeschlossen.

Countdown einstellen

Sie können einen Countdown einstellen und starten, nach dessen Ablauf das angeschlossene Elektrogerät ein- oder ausgeschaltet wird.

- Drücken Sie die Taste CLOCK, um in den Zeitanzeige-Modus zu gelangen.
- Drücken Sie V-, um das Programm d auszuwählen.
- Drücken Sie SET, um den Countdown einzustellen.
- Wählen Sie mit den Tasten V+V- zwischen ON und OFF.
 - Bei ON wird das angeschlossene Elektrogerät während des Countdowns eingeschaltet und nach Ablauf des Countdowns ausgeschaltet.
 - Bei OFF wird das angeschlossene Elektrogerät während des Countdowns ausgeschaltet und nach Ablauf des Countdowns eingeschaltet.
- Drücken Sie SET, um die Eingabe zu bestätigen und um zur Einstellung der Countdown-Zeit zu gelangen.
- Die Stunden blinken. Stellen Sie mit den Tasten V+V- die Stunden ein.
- Drücken Sie SET, um die Eingabe zu bestätigen.

- Die Minuten blinken. Stellen Sie mit den Tasten V+V- die Minuten ein.
- Drücken Sie SET, um die Eingabe zu bestätigen.
- Die Sekunden blinken. Stellen Sie mit den Tasten V+V- die Sekunden ein.
- Drücken Sie SET, um die Eingabe zu bestätigen.
- Der Countdown ist hiermit eingestellt.

Countdown starten/abbrechen

Hinweis: Das Produkt muss sich hierfür im AUTO-Modus befinden.

- Drücken Sie im Zeitanzeigemodus V-, um den Countdown anzuzeigen.
- Drücken Sie C.D., um den Countdown zu starten. "CD" blinkt auf dem Display.
- Drücken Sie C.D., während der Countdown läuft, um den Countdown abzubrechen.
- "CD" erlischt.

Zufallsmodus starten/abbrechen

Hinweise:

- Damit das Produkt automatisch schalten kann, muss es sich im AUTO-Modus befinden.
- Der Zufallsmodus ist nur zwischen 18 Uhr (6 PM) und 6 Uhr (6 AM) aktiv.
 - Die Ein-Phasen dauern 15 bis 30 Minuten.
 - Die Aus-Phasen dauern 45 bis 60 Minuten.

- Drücken Sie die Taste CLOCK, um in den Zeitanzeige-Modus zu gelangen.
- Drücken Sie die Taste RND, um den Zufallsmodus zu starten. Der Indikator für den Zufallsmodus R leuchtet auf.
- Drücken Sie auf RND oder beenden Sie den AUTO-Modus mit der Taste ON/OFF, um den Zufallsmodus zu beenden. Der Indikator für den Zufallsmodus R erlischt.

Wartung und Pflege

- Das Produkt benötigt keinerlei Wartung. Öffnen oder zerlegen Sie es nicht.
- Achtung!** Stromschlaggefahr. Ziehen Sie vor jeder Reinigung das Produkt aus der Steckdose.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel. Diese könnten die Materialien des Produkts angreifen und die sichere Funktionsweise beeinträchtigen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein leicht angefeuchtetes Tuch mit gegebenenfalls etwas mildem Reinigungsmittel.
- Lassen Sie das Produkt nach jeder Reinigung und vor erneuter Verwendung trocknen.

Entsorgung



Diese Kennzeichnung bedeutet, dass dieses Produkt nicht zusammen mit dem normalen Hausabfall entsorgt werden darf. Damit die menschliche Gesundheit und die Umwelt aufgrund

unkontrollierter Müllentsorgung keinen Schaden nehmen, recyceln Sie das Produkt auf verantwortliche Weise, sodass eine nachhaltige Wiederverwendung stofflicher Ressourcen vorangetrieben wird. Bedienen Sie sich zur Rückgabe Ihres Altgeräts bitte der Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben. Dort wird dieses Produkt einem umweltfreundlichen Recycling zugeführt. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei.

Kleine Elektroaltgeräte (Kantenlänge bis zu 25 cm) können bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mind. 400 m² oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mind. 800 m², die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgegeben werden. Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Geräteart, das im wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden. Entnehmen Sie vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsrei entnommen werden können.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Batterien oder Akkumulatoren besagt, dass diese am Ende ihrer Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder

Akkumulatoren Quecksilber (Hg), Cadmium (Cd) oder Blei (Pb) enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen unterhalb des Symbols der durchgestrichenen Mülltonne. Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren nach Gebrauch zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen können Sie von Ihrer Stadt- oder Kommunalverwaltung erhalten. Batterien können Stoffe enthalten, die schädlich für die Umwelt und die menschliche Gesundheit sind. Besondere Vorsicht ist aufgrund der besonderen Risiken beim Umgang mit lithiumhaltigen Batterien geboten. Durch die getrennte Sammlung und Verwertung von alten Batterien und Akkumulatoren sollen negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden. Bitte vermeiden Sie die Entstehung von Abfällen aus alten Batterien soweit wie möglich, z.B. indem Sie Batterien mit

längerer Lebensdauer oder aufladbare Batterien bevorzugen. Bitte vermeiden Sie die Vermüllung des öffentlichen Raums, indem Sie Batterien oder batteriehaltige Elektro- und Elektronikgeräte nicht achtlos liegenlassen.

Technische Daten

Art. Nr.:	9050538
NAN:	7256645
Steckdose:	1 x Steckdose mit integriertem Schutzkontakt
Zweck der Steuerung:	Einsteckbare Zeitschaltuhr, elektronisch
Schutzklasse:	I
Betriebsspannung:	230 V~, 50 Hz
Schaltstrom:	16 A
Schallleistung:	max. 3680 W
Bemessungs-Stoßspannung:	2,5 kV
Betriebsart:	kontinuierlich
Typ:	Typ 1, 1.B.S.
Verschmutzungsgrad:	2
Schutzart:	IP44
Batterie:	NIMH, 1,2 V, 40 mAh

Das Produkt entspricht den Anforderungen der EU-Richtlinien.

Hergestellt für:
REWE-Zentral AG,
D-50603 Köln

