

Bedienungsanleitung
Magic Light Bars
Art.-Nr.: 21000128, 21000129

DE

Lieferumfang (siehe Abb. A)		
	21000128	21000129
1	1x Light Bar	2x Light Bars
2	1x USB-Kabel (inkl. ON/OFF Schalter)	1x USB-Kabel (inkl. ON/OFF Schalter)
3	1x Halterung	2x Halterung
4	1x Fernbedienung	1x Fernbedienung
5	1x CR2025 Batterie	1x CR2025 Batterie

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren

Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesen Light Bars mit App-Funktion. Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Verwendung.

 Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie die Light Bars einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen und zu Schäden an den Light Bars führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie die Light Bars an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Light Bars sind ausschließlich für dekorative Zwecke und zur Verwendung in Innenräumen geeignet. Sie sind ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Die Light Bars sind ein Spezialprodukt aufgrund der Farbwertanteile sowie des Lichtstroms gemäß der Definition in der Verordnung (EU) 2019/2020 über Ökodesign-Anforderungen an Lichtquellen und separate Betriebsgeräte, sie dienen nicht zur Raumbeleuchtung.

Verwenden Sie die Light Bars nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden führen.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung, auf den Light Bars oder auf der Verpackung verwendet.

 **WARNUNG!**

Dieses Symbolsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

 **HINWEIS!**

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Die Light Bars haben die Schutzklasse III.

IP20

Leuchten sind ausschließlich für den Einsatz in trockenen Innenräumen bestimmt und dürfen nicht in Nassräumen oder im Außenbereich eingesetzt werden. Leuchten der Schutzart IP20 bieten keinen besonderen Schutz gegen Fremdkörper und keinen Schutz gegen Feuchtigkeit.



Die Light Bars sind nicht dimmbar über konventionelle Dimmer.



Musiksteuerung



Gleichstrom




Lichtquelle des umgebenden Produktes ist für den Benutzer nicht ersetzbar.



Siehe Kapitel „Entsorgung“

Sicherheit

Sicherheitshinweise

 **WARNUNG!**

Stromschlaggefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.

- Schließen Sie die Light Bars nur an einen geeigneten USB-Anschluss an
- Betreiben Sie die Light Bars nicht, wenn sie sichtbare Schäden aufweisen.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften.
- Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In diesen Light Bars befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Tauchen Sie weder die Light Bars noch das USB-Kabel in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Fassen Sie die Light Bars nicht mit feuchten Händen an.
- Verwenden Sie das Kabel nie als Tragegriff.
- Halten Sie die Light Bars und das Kabel von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Knicken Sie das Kabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Verwenden Sie die Light Bars nur in Innenräumen. Betreiben Sie die Light Bars nie in Feuchträumen.
- Betreiben Sie die Light Bars nie so, dass sie in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen können.
- Wenn Sie die Light Bars nicht benutzen, sie reinigen oder wenn eine Störung auftritt, schalten Sie die Light Bars immer aus.

 **WARNUNG!**

Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Diese Light Bars können von Kindern ab acht Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs der Light Bars unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit den Light Bars spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Halten Sie Kinder jünger als acht Jahre von den Light Bars und der Anschlussleitung fern.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.

 **HINWEIS!**

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit den Light Bars kann zu Beschädigungen der Light Bars führen.

- Bringen Sie das USB-Kabel nicht mit heißen Teilen in Berührung.
- Setzen Sie die Light Bars niemals hoher Temperatur (Heizung etc.) oder Witterungseinflüssen (Regen etc.) aus.
- Füllen Sie niemals Flüssigkeit in die Light Bars.
- Tauchen Sie die Light Bars zum Reinigen niemals in Wasser und verwenden Sie zur Reinigung keinen Dampfreiniger. Die Light Bars können sonst beschädigt werden.
- Geben Sie die Light Bars keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden sie dadurch zerstören.
- Verwenden Sie die Light Bars nicht mehr, wenn die Kunststoffbauteile der Light Bars Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben. Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile.
- Die Lichtquelle der Light Bars ist nicht ersetzbar; wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauerende erreicht hat, ist das gesamte Produkt zu ersetzen.

Erstinbetriebnahme

Light Bars und Lieferumfang prüfen

 **HINWEIS!**

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, können die Light Bars schnell beschädigt werden.

- Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.
- Nehmen Sie die Light Bars aus der Verpackung.
- Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A**).
- Prüfen Sie, ob die Light Bars oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie die Light Bars nicht. Wenden Sie sich an den Hersteller.

Montage

Achtung:

1. Stellen Sie die Leuchte horizontal oder vertikal auf eine geeignete Fläche oder montieren Sie die Light Bars wie gewünscht an die Wand.
2. Stecken Sie das USB-Kabel in einen vorhandenen EU-USB Stecker. (Der Stecker ist nicht im Lieferumfang enthalten.)
3. Stecken Sie das verbundene USB-Kabel in die Steckdose.
4. Schalten Sie die Leuchte über die Steuereinheit an (**siehe Abb. ?**).
5. Steuern Sie die Leuchte mit der beiliegenden Fernbedienung ganz nach Ihren Wünschen (**siehe Abb. ?**).

 **WARNUNG!**

Batteriewechsel/-entnahme

- Das Batteriefach an der Seite der Fernbedienung durch Zusammendrücken des Spannriegels und gleichzeitiges herausziehen entnehmen.
- Immer eine baugleiche Batterie des Typs CR2025 · 3 V verwenden.
- Auf korrekte Polung beim Einsetzen der Batterie achten.
- Die Seite des Pluspols (+) ist auf der Batteriehalterung gekennzeichnet.

 **WARNUNG!**

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Verschlucken kann zu Verätzungen, Perforation der Weichteile und zum Tod führen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach Verschlucken auftreten. Sofort ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen!

Steuerung

Die Light Bars lassen sich sowohl per App als auch über die Fernbedienung bedienen.

1. Bedienung per Tuya-App

Zum installieren der App scannen Sie diesen QR Code:
oder suchen Sie in Ihrem App-Store nach „Tuya Smart“.

Registrierung

- Starten Sie die App, tippen Sie anschließend auf „Erstellen eines neuen Kontos“, um ein Konto zu registrieren, und melden Sie sich dann in der App an.

Gerät hinzufügen

- App öffnen.
- Über „+“ (oben rechts in der Ecke) Gerät hinzufügen.
- Halten Sie die untere rot leuchtende Power-taste auf dem Controller für 5 Sekunden gedrückt oder bis das Licht am Controller schnell blinkt. Jetzt befindet sich das Produkt im Kopplungsmodus.




Automatisches Hinzufügen:


Der Modus „Automatisches Hinzufügen“ erfordert die Erlaubnis der Verwendung von Wi-Fi und Bluetooth. Die Geräteerkennung läuft nun. Sobald diese abgeschlossen ist, kann die Leuchte hinzugefügt werden. Tippen Sie dazu auf „Hinzufügen“. Die App fordert anschließend die Eingabe der WLAN-Informationen. Wählen Sie nun das entsprechende WLAN-Netzwerk aus und geben das Passwort des Routers ein. Tippen Sie auf „Weiter“. Die Frequenz des Routers muss 2,4 GHz betragen. Stellen Sie Ihren Router gegebenenfalls entsprechend ein, falls nötig. Die Leuchte ist nun in die App eingebunden.

Manuelles Hinzufügen:

Wählen Sie aus der Geräte-Liste in der Kategorie „Beleuchtung“ Ihr Gerät aus und folgen Sie der Anleitung in der App

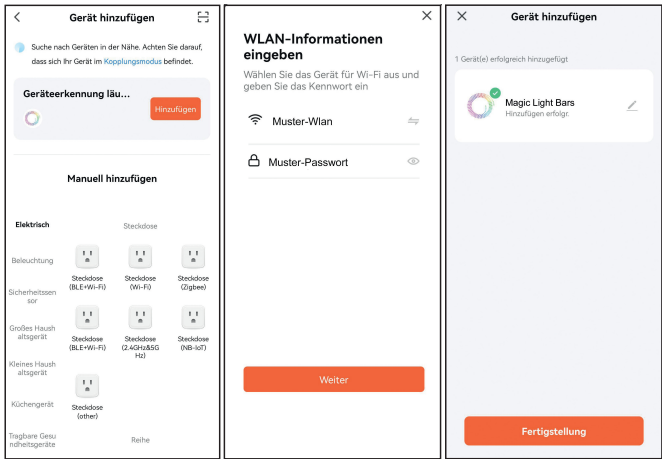

2. Allgemeine Funktion/Steuerung per Fernbedie-
nung:

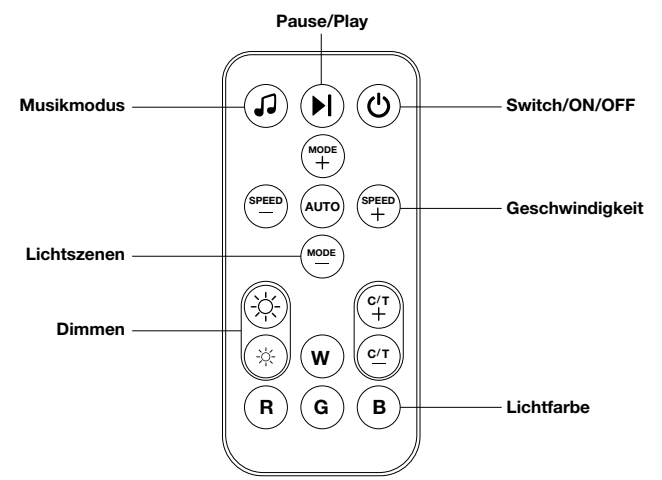

- Es kann zwischen RGB-Farben und Weißtönen gewählt werden.
- Es kann zwischen verschiedenen Farben im Musik-Modus gewechselt werden, ebenfalls kann die Geschwindigkeit der einzelnen Szenen in der App angepasst werden. Das Licht wird sich dann der Musik entsprechend anpassen.
- Es kann zwischen statischen und dynamischen Szenen ge-
wechselt werden.
- In der App kann ein Timer eingestellt werden, bzw. wann die
Light Bars ein- und ausgeschaltet werden sollen. Dementspre-
chend können die bevorzugten Lichtfarben individuell ausge-
wählt werden.

Aufbewahrung

- Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein.
- Bewahren Sie die Light Bars stets an einem trockenen Ort auf.
 - Schützen Sie die Light Bars vor direkter Sonneneinstrahlung.
 - Lagern Sie die Light Bars für Kinder unzugänglich, sicher ver-
schlossen und bei einer Lagertemperatur zwischen +5 °C und
+20 °C (Zimmertemperatur).

Reinigung



Verbrennungsgefahr!

- Die Light Bars werden möglicherweise während des Betriebs
heiß.
- Lassen Sie die Light Bars vor jeder Reinigung vollständig
abkühlen.



Kurzschlussgefahr!

- In das Gehäuse eingedrungenes Wasser oder andere Flüssigkeiten
können einen Kurzschluss verursachen.
- Tauchen Sie die Light Bars niemals in Wasser oder andere
Flüssigkeiten.
 - Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten
in das Gehäuse gelangen.



Beschädigungsgefahr!

- Unsachgemäßer Umgang mit den Light Bars kann zu Beschädigun-
gen des Produktes führen.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten
mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder

- metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, Metall-
schwämme und dergleichen. Diese können die Oberflächen
beschädigen.
- Geben Sie die Light Bars keinesfalls in die Spülmaschine. Sie
würden sie dadurch zerstören.
 - Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker aus der
Steckdose.
 - Lassen Sie die Light Bars vollständig abkühlen.
 - Wischen Sie die Light Bars mit einem leicht angefeuchteten
Tuch ab. Lassen Sie alle Teile danach vollständig trocknen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt MÜLLER-LICHT International GmbH, dass der ver-
baute Funkanlagentyp der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der voll-
ständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der
folgenden Internetadresse verfügbar:
www.mueller-licht.de

Entsorgung



Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben
Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die
Wertstoffsammlung.

Light Bars entsorgen


(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen
Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

- Das nebenstehende Symbol zeigt an, dass dieses Gerät
der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt. Diese Richtlinie be-
sagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit
nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen,
sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wert-
stoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen. Diese
Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Das Gleiche gilt für Lampen,
die zerstörungsfrei aus dem Gerät entnommen werden können.
Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht. Für den
deutschen Markt gilt: Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das
Recht, das entsprechende Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben.
Händler von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche
von mindestens 400 m² sowie Lebensmittelhändler mit einer Ver-
kaufsfläche von mindestens 800 m², die regelmäßig Elektro- und
Elektronikgeräte verkaufen, sind außerdem verpflichtet bis zu drei
Altgeräte einer Geräteart unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne
dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Abmes-
sung größer sind als 25 cm. Generell haben Vertreiber die Pflicht, die
unentgeltliche Rücknahme von Altgeräten durch geeignete Rück-
nahmemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zu gewährleisten
Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahme-
möglichkeiten vor Ort.

Hinweise zur sicheren Entnahme von Batterien:

- Vor dem Entsorgen muss der Akku bzw. die Batterie voll-
ständig entladen werden. Der Akku bzw. die Batterie ist
vor dem Verschrotten aus dem Grundgerät zu entnehmen
und muss getrennt von den anderen Geräteteilen entsorgt
werden. Für die Entnahme des Akkus/der Batterie öffnen Sie das
Batteriefach der Fernbedienung.
- Beachten Sie bei der Entsorgung von Batterien auch die Angaben
zum chemischen System auf dem Typenetikett.
- Dabei beschreiben die Angaben LR oder C die jeweilige Batterieart.
In Bezug auf das chemische System gilt hierbei:
LR = Alkali-Mangan-Batterie
C = Lithium-Knopfzelle / R = Rundzelle

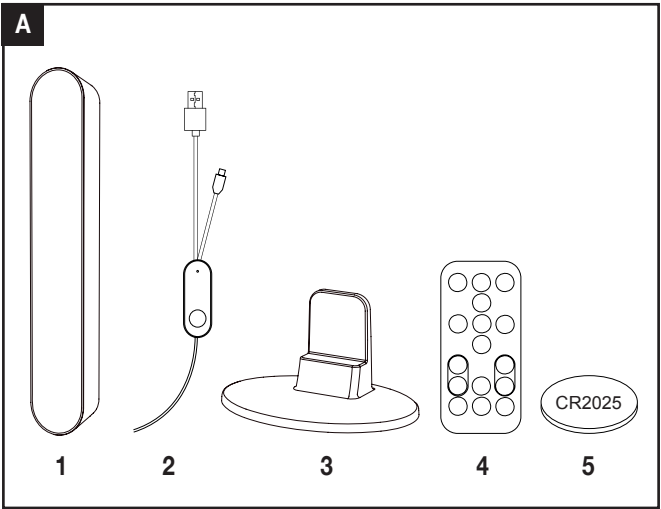

Technische Daten

	21000128	21000129
Frequenzband des drahtlosen RF-Modus	2412-2484 MHz	2412-2484 MHz
Maximale Sendeleistung	<40 mW	<40 mW
Funkreichweite (Freifeld)	30 m	30 m
Standby-Verbrauch	<0,5 W	<0,5 W
Eingangsspannung Leuchte	5 V =	5 V =
Farbtemperatur	RGB	RGB
Gesamtleistung	2 W	3 W
Schutzklasse Leuchte	III	III
Musiksensor enthalten	ja	ja
Reichweite Musiksensor	max. 3 m	max. 3 m

Haben wir hier
schon ein Bild?

