

Istruzioni per l'uso

Barre luminose magiche

N. articolo: 21000128, 21000129

IT

Contenuto della fornitura (vedi fig. A)

	21000128	21000129
1	1x barra luminosa	2x barra luminosa
2	Cavo USB con unità di controllo	Cavo USB con unità di controllo
3	Staffa	Staffa
4	Telecomando	Telecomando
5	Batteria al litio (CR2025)	Batteria al litio (CR2025)

Generale

Leggere e conservare le istruzioni per l'uso



Le presenti istruzioni per l'uso si riferiscono alle barre luminose con funzione app. Contengono importanti informazioni sulla messa in funzione e sull'uso.

Prima di utilizzare le barre luminose, leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolare quelle relative alla sicurezza. La mancata osservanza di queste istruzioni d'uso può causare gravi lesioni e danni alle barre luminose.

Le istruzioni per l'uso si basano sugli standard e sulle normative vigenti nell'Unione Europea. All'estero, osservare anche le direttive e le leggi specifiche del paese.

Conservate le istruzioni per l'uso per un uso futuro. Se cedete le barre luminose a terzi, assicuratevi di includere queste istruzioni per l'uso.

Uso previsto

Le barre luminose sono adatte solo per scopi decorativi e per uso interno. Sono destinate esclusivamente all'uso privato e non sono adatte all'uso commerciale.

Le barre luminose sono un prodotto speciale a causa delle coordinate cromatiche e del flusso luminoso, come definito nel Regolamento (UE) 2019/2020 sulle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle sorgenti luminose e dei dispositivi di funzionamento separati, e non sono utilizzate per l'illuminazione degli ambienti.

Utilizzare le barre luminose solo come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso. Qualsiasi altro uso è da considerarsi improprio e può causare danni alle cose.

Il produttore o il rivenditore non si assume alcuna responsabilità per i danni causati da un uso improprio o non corretto.

Spiegazione dei simboli

Nelle presenti istruzioni per l'uso, sulle barre luminose o sull'imballaggio vengono utilizzati i seguenti simboli e parole di segnalazione.



Questo simbolo/parola indica un pericolo con un livello di rischio medio che, se non viene evitato, può causare morte o lesioni gravi.



Questo segnale avverte di possibili danni alle cose.



Dichiarazione di conformità (vedi capitolo „Dichiarazione di conformità“): I prodotti contrassegnati da questo simbolo sono conformi a tutte le normative comunitarie applicabili dello Spazio Economico Europeo.



Le barre luminose hanno una classe di protezione III.



Gli apparecchi sono destinati esclusivamente all'uso in ambienti interni asciutti e non devono essere utilizzati in locali umidi o all'aperto. Gli apparecchi con grado di protezione IP20 non offrono alcuna protezione speciale contro i corpi estranei e non proteggono dall'umidità.



La tecnologia LED RGB IC (IC = independent control) sta per unità di controllo indipendente. I chip LED sono controllati singolarmente, il che consente di ottenere una varietà di effetti luminosi.



Le barre luminose non sono dimmerabili con i dimmer tradizionali.



Controllo della musica



Corrente continua



Vedere il capitolo „Smaltimento

Sicurezza

Istruzioni di sicurezza

 **AVVERTENZA!**

Rischio di scosse elettriche!.

Un'installazione elettrica difettosa o una tensione di rete eccessiva possono provocare scosse elettriche.

- Collegare le barre luminose solo a una porta USB adeguata.
- Non utilizzare le barre luminose se presentano danni visibili.
- Non aprire l'alloggiamento, ma affidare la riparazione a professionisti.
- La responsabilità e i diritti di garanzia sono esclusi in caso di riparazioni eseguite autonomamente, di collegamento improprio o di funzionamento non corretto.
- Per le riparazioni si possono utilizzare solo parti che corrispondono ai dati dell'unità originale. Queste barre luminose contengono parti elettriche e meccaniche essenziali per la protezione da fonti di pericolo.
- Non immergere le barre luminose o il cavo USB in acqua o altri liquidi.
- Non toccare le barre luminose con le mani bagnate.
- Non utilizzare mai il cavo come maniglia per il trasporto.
- Tenere le barre luminose e il cavo lontano da fiamme libere e superfici calde.
- Non piegare il cavo e non posarlo su bordi taglienti.
- Utilizzare le barre luminose solo in ambienti chiusi. Non utilizzare mai le barre luminose in ambienti umidi.
- Non utilizzare mai le barre luminose in modo che possano cadere in una vasca o in un lavandino.
- Quando non si utilizzano le barre luminose, le si pulisce o si verifica un malfunzionamento, spegnere sempre le barre luminose.

 **AVVERTENZA!**

Pericoli per i bambini e le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali (ad esempio, persone parzialmente disabili, anziani con ridotte capacità fisiche e mentali) o con mancanza di esperienza e conoscenza (ad esempio, bambini più grandi).

- Queste barre luminose possono essere utilizzate da bambini di età pari o superiore a otto anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso delle barre luminose in modo sicuro e che comprendano i pericoli connessi. I bambini non devono giocare con le barre luminose. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- Tenere i bambini di età inferiore agli otto anni lontano dalle barre luminose e dal cavo di collegamento.
- Non lasciare che i bambini giochino con la pellicola di imballaggio. I bambini possono rimanervi impigliati durante il gioco e soffocare.

 **NOTA!**

Rischio di danni!

L'uso improprio delle barre luminose può danneggiarle.

- Non mettere il cavo USB a contatto con parti calde.
- Non esporre mai le barre luminose a temperature elevate (riscaldamento, ecc.) o a condizioni atmosferiche (pioggia,
- Non versare mai liquidi nelle barre luminose.
- Non immergere mai le barre luminose nell'acqua per la pulizia e non utilizzare un pulitore a vapore per la pulizia. In caso contrario, le barre luminose potrebbero danneggiarsi.
- Non mettere mai le barre luminose in lavastoviglie. Le distruggereste.
- Non utilizzare le barre luminose se i componenti in plastica delle stesse sono incrinati o deformati. Sostituire i componenti danneggiati solo con ricambi originali adeguati.
- La sorgente luminosa delle barre luminose non è sostituibile; quando la sorgente luminosa è giunta a fine vita, l'intero prodotto deve essere sostituito.

Messa in servizio iniziale

Controllare le barre luminose e la fornitura

 **NOTA!**

Rischio di danni!

Se si apre la confezione in modo incauto con un coltello affilato o altri oggetti appuntiti, le barre luminose possono danneggiarsi rapidamente.

- Fate molta attenzione quando lo aprite.
- Estrarre le barre luminose dalla confezione.
- Controllare che la fornitura sia completa (vedi **fig. A**).
- Controllare se le barre luminose o le singole parti presentano danni. In tal caso, non utilizzare le barre luminose. Contattare il produttore.

Montaggio

Attenzione:

1. Posizionare l'apparecchio in orizzontale o in verticale su una superficie idonea o montare le barre luminose a parete come desiderato.
2. Collegare il cavo USB a una presa USB UE esistente. (La spina non è inclusa nella fornitura).
3. Collegare il cavo USB alla presa di corrente.
4. Accendere la lampada tramite l'unità di controllo sul cavo.
5. Controllate la luce secondo i vostri desideri con il telecomando in dotazione (vedi **fig. B**).

 **AVVERTENZA!**

Sostituzione/rimozione della batteria

- Rimuovere l'alloggiamento delle batterie sul lato del telecomando premendo insieme il fermo ed estraendolo contemporaneamente.
- Utilizzare sempre una batteria identica del tipo CR2025 - 3 V  .
- Assicurarsi che la polarità sia corretta quando si inserisce la batteria.
- Il lato positivo (+) è contrassegnato sul supporto della batteria.

 **AVVERTENZA!**

Tenere fuori dalla portata dei bambini. L'ingestione può causare ustioni, perforazione dei tessuti molli e morte. Gravi ustioni possono verificarsi entro 2 ore dall'ingestione. Consultare immediatamente un medico!

Controllo

Le barre luminose possono essere gestite sia tramite app che tramite telecomando.

1. funzionamento tramite l'app Tuya

Per installare l'app, scansionare questo codice QR: oppure cercare „Tuya Smart“ nell'app store. „Tuya Smart“.



Registrazione

- Avviare l'applicazione, quindi toccare „Crea un nuovo account“ per registrare un account e accedere all'applicazione.

Aggiungi dispositivo


- Aprire l'applicazione.
- Aggiungere il dispositivo tramite „+“ (angolo in alto a destra).
- Tenere premuto il pulsante di accensione sul controller per 5 secondi o finché la luce non lampeggia rapidamente. Ora il prodotto è in modalità di accoppiamento.

Aggiungi automaticamente:

La modalità di aggiunta automatica richiede l'autorizzazione all'uso di Wi-Fi e Bluetooth. Il rilevamento del dispositivo è in corso. Al termine di questa operazione, è possibile aggiungere la luce. A tal fine, toccare „Aggiungi“. L'applicazione chiede quindi di inserire le informazioni WLAN. Selezionare la rete WLAN corrispondente e inserire la password del router. Toccare „Avanti“. La frequenza del router deve essere di 2,4 GHz. Se necessario, impostare il router di conseguenza. La luce è ora integrata nell'app.

Aggiungere manualmente:

Selezionate il vostro dispositivo dall'elenco dei dispositivi nella categoria „Illuminazione“ e seguite le istruzioni dell'app.

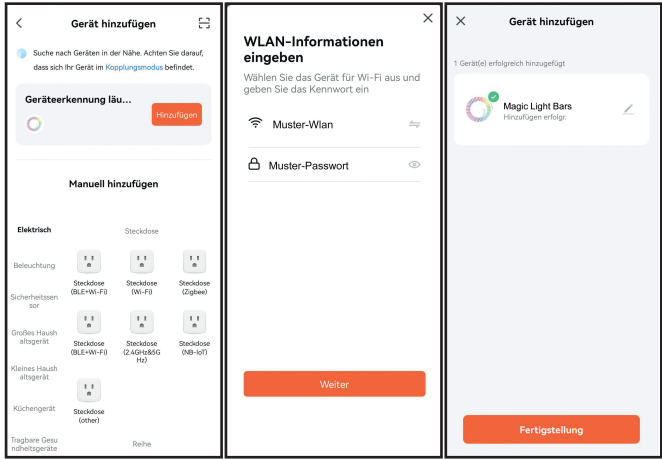

- È possibile selezionare i colori RGB e i toni del bianco.
- È possibile passare da un colore all'altro in modalità musicale, inoltre la velocità delle singole scene può essere regolata nell'app. La luce si adatta quindi alla musica.
- È possibile passare da scene statiche a scene dinamiche.
- È possibile impostare un timer nell'app o quando le barre luminose devono essere accese e spente. Di conseguenza, è possibile selezionare individualmente i colori di luce preferiti.

2. Funzione generale/controllo
tramite telecomando:

Vedere la **figura B**.

Immagazzinamento

Tutte le parti devono essere completamente asciutte prima di essere riposte.

- Conservare sempre le barre luminose in un luogo asciutto.
- Proteggere le barre luminose dalla luce solare diretta.
- Conservare le barre luminose fuori dalla portata dei bambini, ben chiuse e a una temperatura di conservazione compresa tra +5 °C e +20 °C (temperatura ambiente).

Pulizia



Rischio di ustioni!

- Le barre luminose possono surriscaldarsi durante il funzionamento.
- Lasciare raffreddare completamente le barre luminose prima di pulirle.



Pericolo di cortocircuito!

L'acqua o altri liquidi penetrati nell'alloggiamento possono causare un cortocircuito.

- Non immergere mai le barre luminose in acqua o altri liquidi.
- Assicurarsi che l'alloggiamento non contenga acqua o altri liquidi.



Rischio di danni!

L'uso improprio delle barre luminose può causare danni al prodotto.

- Non utilizzare detergenti aggressivi, spazzole con setole di metallo o di nylon o oggetti di pulizia affilati o metallici come coltelli, spugne di metallo e simili. Questi possono danneggiare le superfici.
- Non mettere mai le barre luminose in lavastoviglie. Le distruggereste.
- Prima di procedere alla pulizia, scollegare la spina dalla presa di corrente.
- Lasciare raffreddare completamente le barrette luminose.
- Pulire le barre luminose con un panno leggermente umido. Lasciare poi asciugare completamente tutte le parti.

Dichiarazione di conformità

Con la presente MÜLLER-LICHT International GmbH dichiara che il tipo di apparecchiatura radio installata è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

www.mueller-licht.de

Smaltimento

Smaltimento dell'imballaggio

 Smaltire l'imballaggio in base al tipo. Mettere il cartone e il cartoncino nella raccolta della carta da macero e la carta stagnola nella raccolta dei materiali riciclabili.

Smaltimento delle barre luminose

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri Paesi europei con sistemi di raccolta differenziata dei materiali riciclabili)

I vecchi apparecchi non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici!

 Il simbolo a fianco indica che questo apparecchio è soggetto alla Direttiva 2012/19/UE. Questa direttiva stabilisce che l'utente non può smaltire questo apparecchio con i normali rifiuti domestici al termine della sua vita utile, ma deve portarlo in punti di raccolta appositamente predisposti, in centri di riciclaggio o in aziende di smaltimento dei rifiuti. Lo smaltimento è gratuito per l'utente. Lo stesso vale per le lampade che possono essere rimosse dall'apparecchio senza distruggerlo. Proteggete l'ambiente e smaltitele correttamente. Per il mercato tedesco vale quanto segue: quando si acquista un nuovo apparecchio, si ha il diritto di restituire al rivenditore il vecchio apparecchio corrispondente. I distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche con una superficie di vendita di almeno 400 m² e i rivenditori di generi alimentari con una superficie di vendita di almeno 800 m² che vendono regolarmente apparecchiature elettriche ed elettroniche hanno inoltre l'obbligo di ritirare gratuitamente fino a tre vecchi apparecchi di un tipo, anche senza acquistare un nuovo apparecchio, se i vecchi apparecchi non superano i 25 cm di dimensione. In generale, i distributori sono tenuti a garantire il ritiro gratuito dei RAEE mettendo a disposizione strutture di ritiro adeguate a una distanza ragionevole dal punto vendita.

Istruzioni per la rimozione sicura delle batterie:



 Prima di smaltire la batteria, questa deve essere completamente scarica. La batteria ricaricabile o l'accumulatore devono essere rimossi dall'unità di base prima della rottamazione e devono essere smaltiti separatamente dalle altre parti dell'unità. Per rimuovere la batteria ricaricabile o l'accumulatore, aprire il vano batterie del telecomando.

Quando si smaltiscono le batterie, osservare anche le informazioni sul sistema chimico riportate sulla targhetta.

Le informazioni LR o C descrivono il rispettivo tipo di batteria. Per quanto riguarda il sistema chimico, vale quanto segue:

LR = batteria alcalina al manganes

C = Pila a bottone al litio / R = Pila rotonda

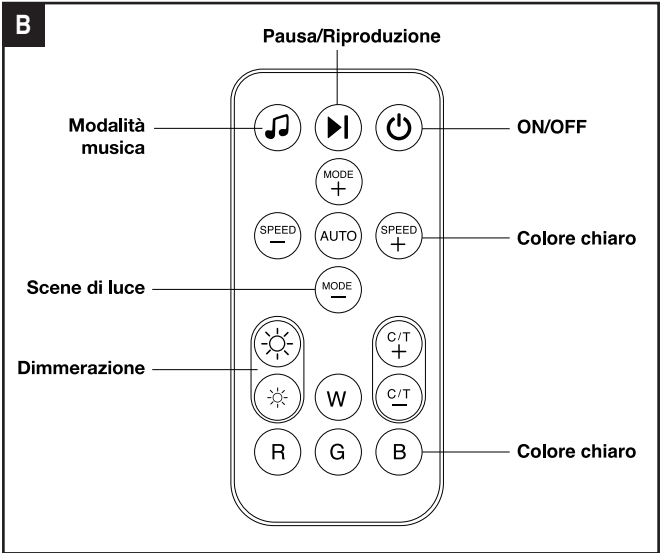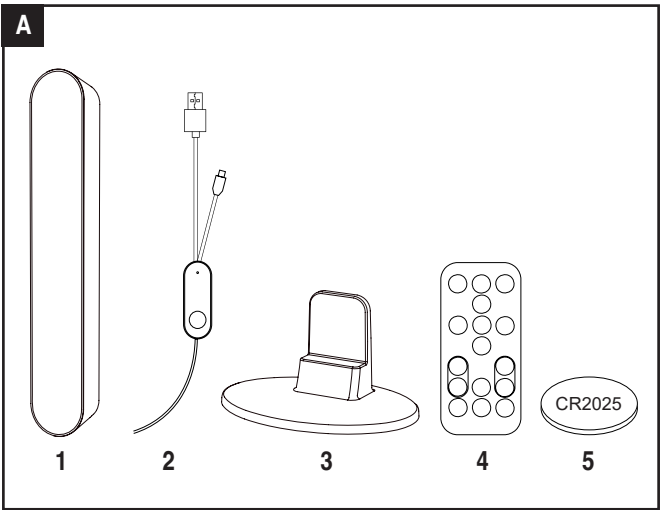

Dati tecnici

	21000128	21000129
Banda di frequenza della Modalità wireless RF	2412-2484 MHz	2412-2484 MHz
Potenza di trasmissione massima	<40 mW	<40 mW
Portata radio (campo libero)	30 m	30 m
Consumo in standby	<0,5 W	<0,5 W
Tensione d'ingresso apparecchio	5 V =	5 V =
Temperatura di colore	RGB	RGB
Produzione totale	2 W	3 W
Classe di protezione apparecchio	III	III
Sensore musicale incluso	sì	sì
Gamma dei sensori musicali	max. 3 m	max. 3 m

