



**tooml**



# Bedienungsanleitung Tischventilator





chrom




ca. 33,5 cm Durchmesser



1

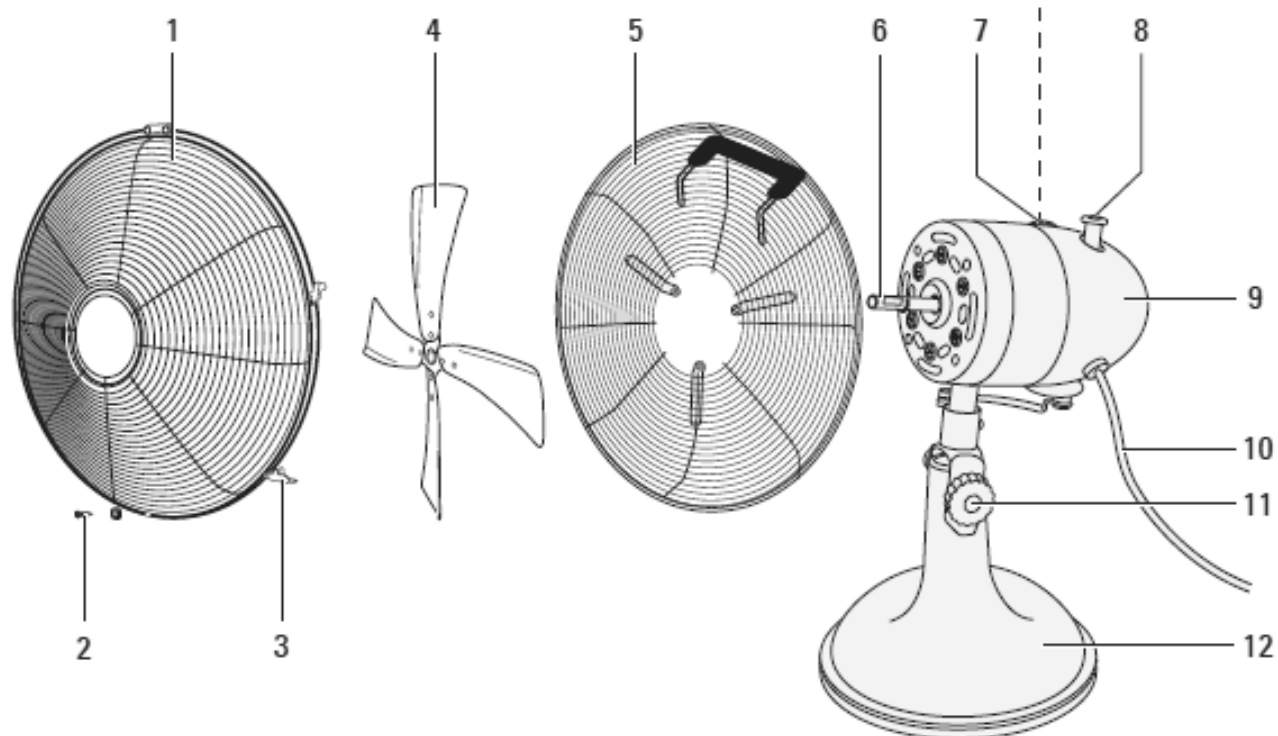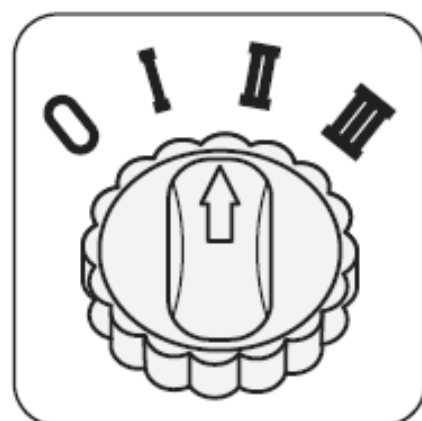

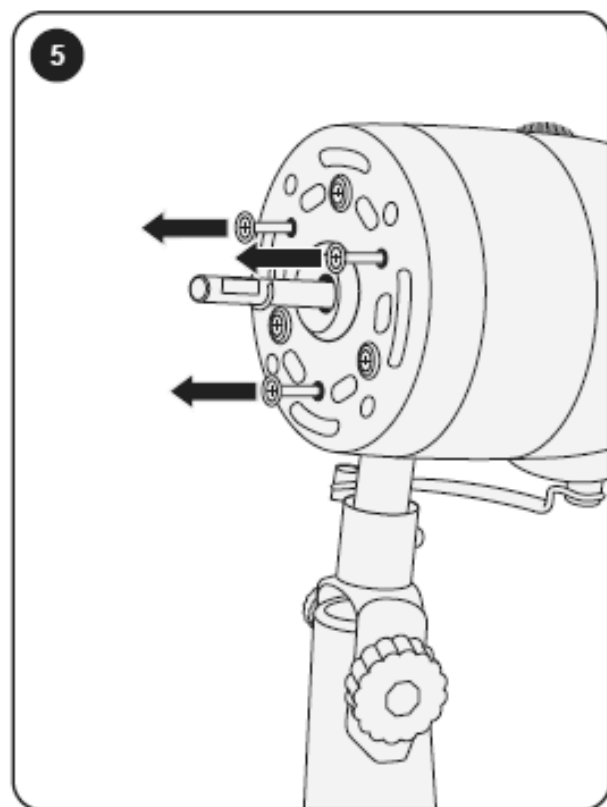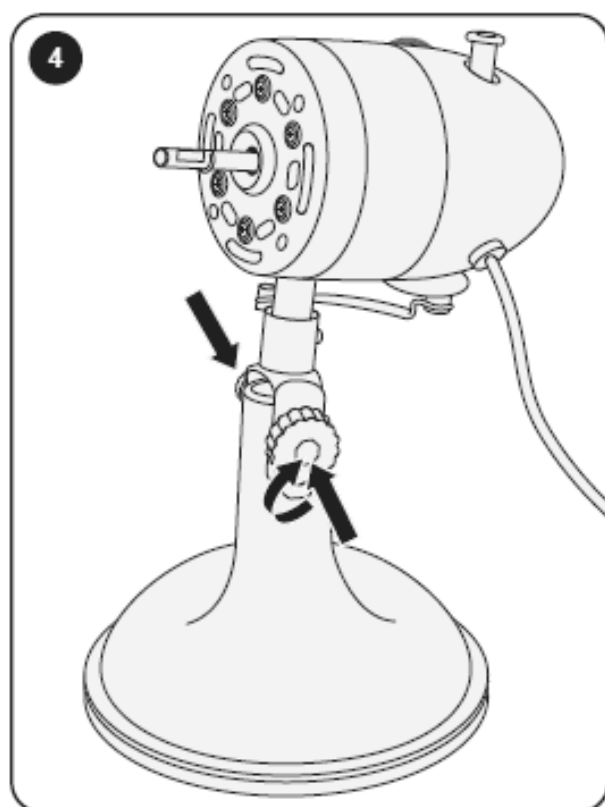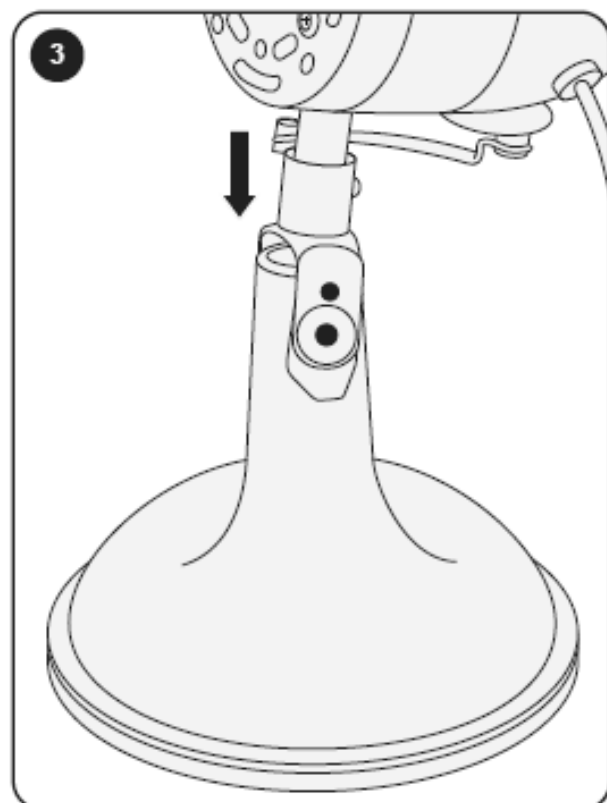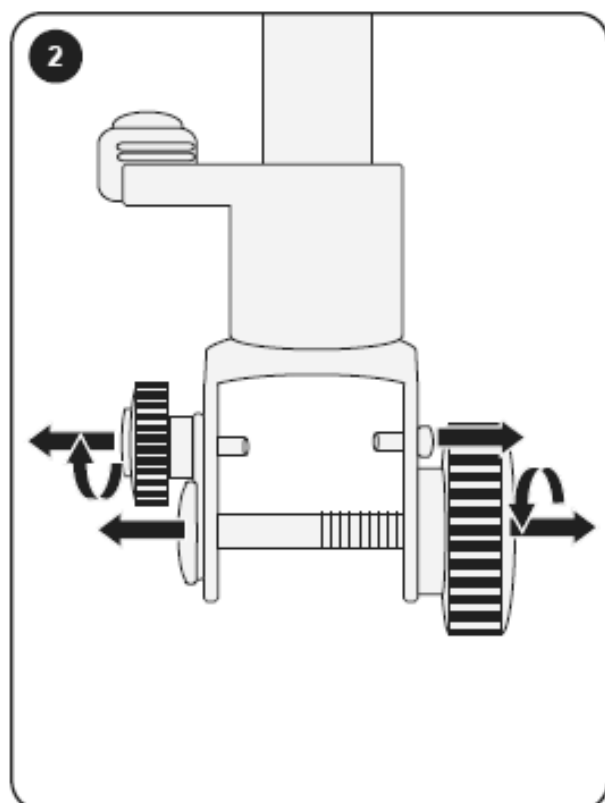

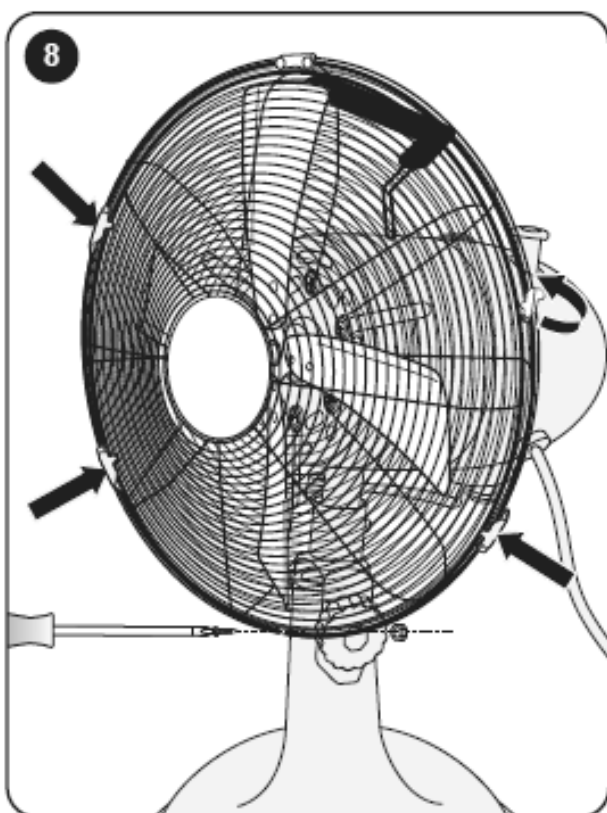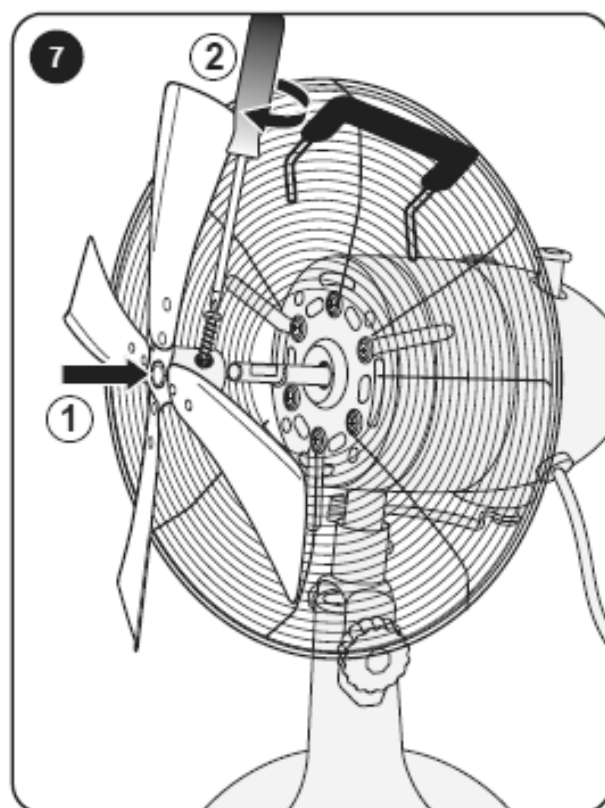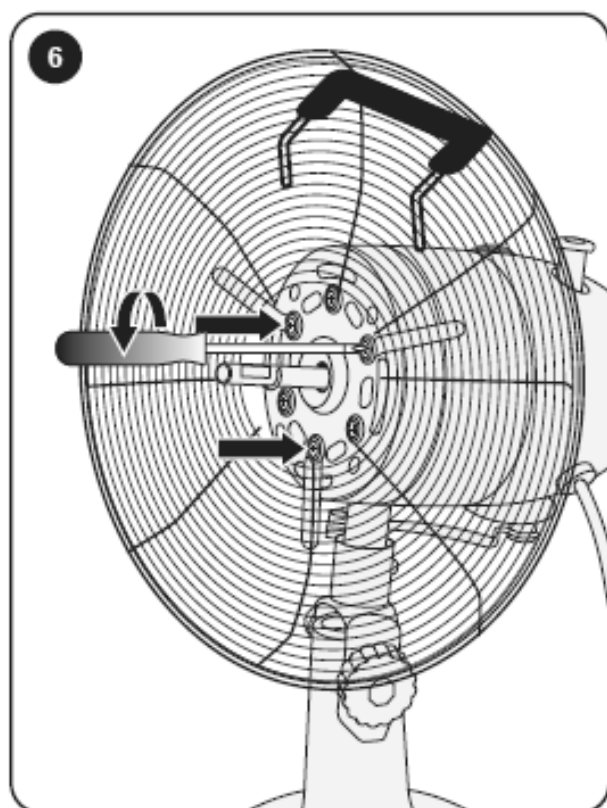

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                                                                      |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Volt                                    | Hz                                                                                   | Hertz                                        |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Watt                                    | ~                                                                                    | Wechselstrom                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Symbol für ein Gerät der Schutzklasse I |   | Gerät nur in trockenen Innenräumen verwenden |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Geprüfte Sicherheit                     |  | CE-Kennzeichnung                             |
| <p><b>Umweltfreundliche Entsorgung</b></p> <p><b>Symbol „Mülltonne“</b></p> <p></p> <p>Diese Kennzeichnung bedeutet, dass dieses Produkt innerhalb der EU nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Damit die menschliche Gesundheit und die Umwelt aufgrund unkontrollierter Müllentsorgung keinen Schaden nimmt, recyceln Sie das Produkt auf verantwortliche Weise, sodass eine nachhaltige Wiederverwendung stofflicher Ressourcen vorangetrieben wird. Bedienen Sie sich zur Rückgabe Ihres Altgeräts bitte der Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben. Dort wird dieses Produkt einem umweltfreundlichen Recyceln zugeführt.</p> |                                         |                                                                                      |                                              |

- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie es bewegen.
- Es ist sicherzustellen, dass das Gerät vor der Reinigung und vor dem Entfernen der Schutzvorrichtung von der Netzversorgung getrennt wird.
- Verwenden Sie das Gerät nie ohne Schutzvorrichtung.
- Das Gerät muss vor Gebrauch vollständig zusammengebaut werden! Benutzen Sie kein unvollständig zusammengebautes Gerät bzw. eines mit beschädigten Teilen!
- Halten Sie während des Betriebs Hände, Haare, Kleidung und Gegenstände von der Schutzvorrichtung fern, um Verletzungen und Schäden am Gerät zu vermeiden. Decken Sie das Gerät niemals ab.
- Nehmen Sie keinerlei Veränderungen an dem Gerät vor. Verwenden Sie nur Aufsätze und Zubehörteile, die vom Hersteller empfohlen werden.
- Führen Sie keine Finger oder Gegenstände in das Innere des Gerätes ein und blockieren Sie nie die Lüftungsöffnungen.

## **Elektrische Sicherheit**

- Stellen Sie vor dem Anschluss an die Stromversorgung sicher, dass die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der Ihrer Stromversorgung übereinstimmt.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn der Stecker oder das Kabel beschädigt ist, wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert oder anderweitig beschädigt ist.
- Schützen Sie das Gerät vor Hitze. Stellen Sie das Gerät nicht in der unmittelbaren Nähe von Hitzequellen wie z.B. Herden oder Heizgeräten auf.

## **2. Verwendungszweck**

Dieses Gerät ist nur für den privaten Hausgebrauch bestimmt und ist als Ventilator zum Zirkulieren von Raumluft zu verwenden. Das Gerät ist nicht für die gewerbliche oder industrielle Nutzung geeignet. Verwenden Sie das Gerät für keine anderen Zwecke. Jegliche anderweitige Verwendung führt zu Beschädigungen des Gerätes oder Verletzungen von Personen.

### 3. Teilebeschreibung

- |                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Vorderes Schutzgitter           | 7. Stellrad                   |
| 2. Sicherungsschraube mit Mutter   | 8. Schwenkstift               |
| 3. Verschlussbügel                 | 9. Motorgehäuse               |
| 4. Rotor                           | 10. Netzkabel mit Netzstecker |
| 5. Hinteres Schutzgitter mit Griff | 11. Rändelmutter              |
| 6. Motorwelle                      | 12. Standfuß                  |

### 4. Montage

Bevor Sie den Ventilator in Betrieb nehmen, setzen Sie diesen zusammen. Gehen Sie die folgende Montageanleitung Schritt für Schritt durch.

1. Entfernen Sie alle Schrauben am Standfußanschluss des Motorgehäuses (Abb. 2).
2. Stecken Sie das Motorgehäuse auf den Standfuß (Abb. 3). Bringen Sie wieder alle Schrauben an den richtigen Stellen an und ziehen Sie sie fest (Abb. 4). Achten Sie besonders darauf, dass Sie die Schlossschraube (Vierkant) von der richtigen Seite einführen.
3. Entfernen Sie die 3 Schrauben an der Schutzgitteraufnahme des Motorgehäuses (Abb. 5).
4. Setzen Sie das hintere Schutzgitter an das Motorgehäuse. Der Handgriff muss dabei nach oben zeigen. Verschrauben Sie das Schutzgitter mit den 3 zuvor entfernten Schrauben (Abb. 6).
5. Drehen Sie die Motorwelle so, dass die abgeflachte Seite nach oben zeigt. Stecken Sie den Rotor mit der Schraube nach oben zeigend auf die Motorwelle (Abb. 7). Halten Sie den Rotor genau in dieser Position und ziehen Sie die Schraube fest.
6. Entfernen Sie die Sicherungsschraube mit Mutter vom vorderen Schutzgitter und öffnen Sie alle Verschlussbügel. Achten Sie darauf, dass das vordere Schutzgitter so in das hintere Schutzgitter an der Oberseite eingehängt wird, dass die kleinen Bohrungen beider Schutzgitter fluchten. Schließen Sie alle Verschlussbügel und verschrauben Sie das vordere Schutzgitter an der Unterseite mit der Sicherungsschraube und Mutter (Abb. 8).

## 5. Betrieb

### Ein-/Ausschalten

1. Verbinden Sie den Netzstecker mit einer geeigneten Steckdose.
2. Benutzen Sie den Stellrad, um das Gerät ein- und auszuschalten und um die Windgeschwindigkeit zu regulieren (Abb. 1):

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| <b>0</b>   | <b>Das Gerät ist ausgeschaltet</b> |
| <b>I</b>   | Niedrige Lüfterstufe               |
| <b>II</b>  | Mittlere Lüfterstufe               |
| <b>III</b> | Hohe Lüfterstufe                   |

### Schwenkfunktion

1. Drücken Sie den Schwenkstift nach unten, um die Schwenkfunktion einzuschalten. Das Gerät schwenkt selbstständig im Bereich von ca. 84°.
2. Ziehen Sie den Schwenkstift nach oben, um die Schwenkfunktion auszuschalten. Das Gerät verbleibt in der Position, in der es sich beim Ausschalten befand.

### Neigung des Ventilatorkopfes

- Stellen Sie die gewünschte Neigung des Ventilatorkopfes ein, indem Sie das Motorgehäuse mit Ihren Händen nach hinten oder vorne neigen. Lösen Sie dazu die Rändelschraube und ggf. die Rändelmutter und ziehen Sie diese nach dem Einstellen wieder fest. Achten Sie auf eventuelle Widerstände und üben Sie nicht übermäßigen Druck aus. Das Gerät könnte ansonsten beschädigt werden.

## 6. Reinigung und Pflege

- Schalten Sie immer das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Lappen. Trocknen Sie es anschließend mit einem trockenen Tuch.
- Spritzen Sie niemals Flüssigkeiten auf den Ventilator. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Der Schutzkorb und das Rotorblatt können zur Reinigung abgenommen werden.



## 7. Technische Daten

Art.-Nr.: 9350068  
 NAN: 1209759  
 Netzspannung: 220-240 V~, 50 Hz  
 Schutzklasse: I  
 Nennleistung: 40 W

| Bezeichnung                                          | Symbol                                                                                                                           | Wert | Einheit    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| Maximaler Volumenstrom                               | F                                                                                                                                | 40,1 | m³/min     |
| Ventilator-Leistungsaufnahme                         | P                                                                                                                                | 37,0 | W          |
| Serviceverhältnis                                    | S <sub>v</sub>                                                                                                                   | 1,1  | (m³/min)/W |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand            | P <sub>SB</sub>                                                                                                                  | 0,0  | W          |
| Ventilator-Schallleistungspegel                      | L <sub>WA</sub>                                                                                                                  | 59   | dB(A)      |
| Maximale Luftgeschwindigkeit                         | C                                                                                                                                | 2,5  | m/s        |
| Jahresenergieverbrauch                               | Q                                                                                                                                | 11,8 | kWh/a      |
| Messnorm für die Ermittlung des Serviceverhältnisses | (EU) No 206/2012 + (EU) 2016/2282<br>EN 50564 : 2011<br>IEC 60879 : 1986<br>EN 60704-1 : 2010 + A11: 2012<br>EN 60704-2-7 : 1998 |      |            |
| Kontaktadresse für weitere Informationen             | REWE-Zentral AG<br>50603 Köln                                                                                                    |      |            |

Informationen zum Produkt finden Sie unter: [www.toom.de](http://www.toom.de)



REWE-Zentral AG, 50603 Köln

Art.Nr.: 9350068  
NAN: 1209759