


Bedienungsanleitung Turmventilator

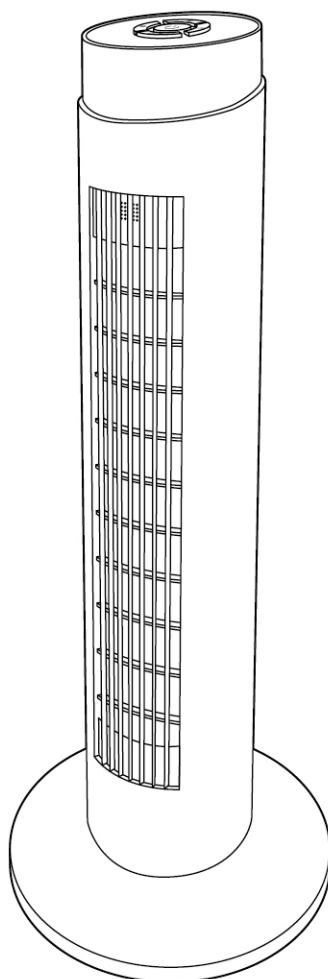

**Dieses Produkt
ist eine gute Wahl.
Viel Freude damit!**

Sicherheitshinweise

ACHTUNG! Unbedingt lesen!

Bevor Sie den Ventilator montieren und in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte erst diese Montage- und Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Bedienungsanleitung für späteres Nachschlagen aufbewahren.

Einführung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir bedanken uns für den Kauf dieses Qualitätsproduktes. Mit diesem Produkt haben Sie ein Gerät erworben, welches nach dem heutigen Stand der Technik entwickelt und gebaut wurde.

Der Aufbau entspricht den europäischen und nationalen Anforderungen zur elektromagnetischen Verträglichkeit und der Niederspannungsrichtlinie. Die Konformität wurde nachgewiesen und die entsprechenden Dokumente sind beim Hersteller hinterlegt.

Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, müssen Sie als Anwender die Hinweise dieser Bedienungsanleitung unbedingt beachten! Sie enthält wichtige Angaben zur Inbetriebnahme und Handhabung. Achten Sie hierauf auch, wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben. Heben Sie daher die Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf!

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Dieses Gerät ist nur für den privaten Hausgebrauch bestimmt und ist als Ventilator zum Zirkulieren von Raumluft zu verwenden.
- Das gesamte Produkt darf nicht verändert bzw. umgebaut werden.
- Das Gerät ist nur für den privaten Hausgebrauch bestimmt und nicht für die gewerbliche oder industrielle Nutzung geeignet. Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben führt zur Beschädigung dieses Produktes. Darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z.B. Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag etc. verbunden.

Wichtige Sicherheitshinweise

- **Erstickungsgefahr!** Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug. Kinder sollten nicht mit Verpackungsmaterial spielen, da ansonsten die Gefahr besteht, dass sie dieses verschlucken oder daran erstickten!
- Schalten sie das Gerät aus und trennen Sie dieses vor Reinigungsarbeiten und bei Nichtgebrauch von der Stromversorgung.
- **Stromschlaggefahr!** Schützen Sie elektrische Teile gegen Feuchtigkeit. Tauchen Sie diese nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden. Halten Sie das Gerät nie unter fließendes Wasser. Beachten Sie die Anweisungen für Reinigung und Pflege.
- **Verletzungsgefahr!** Vermeiden Sie den Kontakt mit sich bewegenden Teilen. Warten Sie, bis alle Teile stillstehen, bevor Sie diese berühren.

Sicherheitsanweisungen für Ventilatoren

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

Sicherheitshinweise

- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie es bewegen.
- Es ist sicherzustellen, dass das Gerät vor der Reinigung und vor dem Entfernen der Schutzvorrichtung von der Netzversorgung getrennt wird.
- Verwenden Sie das Gerät nie ohne Schutzvorrichtung.
- Das Gerät muss vor Gebrauch vollständig zusammengebaut werden! Benutzen Sie kein unvollständig zusammengebautes Gerät bzw. eines mit beschädigten Teilen!
- Halten Sie während des Betriebs Hände, Haare, Kleidung und Gegenstände von der Schutzvorrichtung fern, um Verletzungen und Schäden am Gerät zu vermeiden. Decken Sie das Gerät niemals ab.
- Nehmen Sie keinerlei Veränderungen an dem Gerät vor. Verwenden Sie nur Aufsätze und Zubehörteile, die vom Hersteller empfohlen werden.
- Führen Sie keine Finger oder Gegenstände in das innere des Gerätes ein und blockieren Sie nie die Lüftungsöffnungen.

Elektrische Sicherheit

- Stellen Sie vor dem Anschluss an die Stromversorgung sicher, dass die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der Ihrer Stromversorgung übereinstimmt.

Sicherheitshinweise

- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn der Stecker oder das Kabel beschädigt ist, wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert oder anderweitig beschädigt ist.
- Schützen Sie das Gerät vor Hitze. Stellen Sie das Gerät nicht in der unmittelbaren Nähe von Hitzequellen wie z.B. Herden oder Heizgeräten auf.

Hinweise zur Batterie

- **Achtung!** Es besteht Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterien. Ersetzen Sie Batterien nur durch denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp.
- Achten Sie darauf die Batterien korrekt einzusetzen. Beachten Sie die Polung (+) Plus / (-) Minus auf der Batterie und auf dem Gehäuse. Unsachgemäß eingesetzte Batterien können zum Auslaufen führen oder in extremen Fällen einen Brand oder eine Explosion auslösen.
- Setzen Sie Batterien niemals übermäßiger Hitze (z.B. pralle Sonne, Feuer) aus und werfen Sie sie niemals in Feuer. Die Batterien könnten explodieren.
- Die Anschlüsse dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Entfernen Sie verbrauchte Batterien.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie wissen, dass Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen. Anderenfalls könnten die Batterien auslaufen und Schäden verursachen.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Wurden Batterien verschluckt, suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf.
- Nicht aufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
- Sollten Batterien einmal ausgelaufen sein, entnehmen Sie diese mit Hilfe eines Tuches aus dem Batteriefach und entsorgen Sie sie bestimmungsgemäß. Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt mit der Batterieflüssigkeit. Sollten Sie doch einmal Augenkontakt mit Batterieflüssigkeit haben, spülen Sie die Augen mit viel Wasser aus und kontaktieren umgehend einen Arzt. Bei Kontakt der Batterieflüssigkeit mit der Haut, waschen Sie die Stelle mit viel Wasser und Seife ab.

Warnung:

- Batterien nicht verschlucken, es besteht die Gefahr einer chemischen Verätzung.
- Dieses Produkt beinhaltet Knopfzellenbatterien. Wird eine Knopfzellenbatterie heruntergeschluckt, kann sie innerhalb von 2 Stunden ernsthafte innere Verätzungen verursachen, die zum Tode führen können.
- Neue und gebrauchte Batterien sind von Kindern fernzuhalten.
- Wenn das Batteriefach nicht sicher schließt, das Produkt nicht mehr benutzen und von Kindern und Tieren fernhalten.
- Wenn Sie vermuten, Batterien könnten verschluckt oder in irgendeinen Teil des Körpers gelangt sein, suchen Sie unverzüglich medizinische Hilfe auf.
- Kindern nicht ohne Aufsicht das Wechseln von Batterien gestatten.
- Batterien nicht kurzschließen, nicht laden, nicht überentladen, nicht ins Feuer werfen, nicht erwärmen, auseinandernehmen, nicht deformieren, nicht verkapseln und/oder verändern.
- Nicht direkt an Batterien schweißen oder löten.
- Verbrauchte Batterien unverzüglich aus dem Gerät entfernen und richtig entsorgen.
- Eine Lithium-Batterie mit beschädigtem Gehäuse sollte nicht mit Wasser in Berührung kommen.



Sicherheitshinweise

Erklärung Symbole

	Achtung, gefährliche Spannung. Stromschlaggefahr! Nie versuchen, das Produkt selbst zu reparieren. Lassen Sie das Produkt nur von einem Fachmann warten.
	CE-KONFORMITÄT Dieser Artikel erfüllt die Anforderungen der Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit.
	Geprüfte Sicherheit

PFLEGE UND WARTUNG

1. Vor der Reinigung und Wartung trennen Sie den Lüfter bitte vom Stromnetz. Es besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
2. Zur Reinigung des Lüfters verwenden Sie lediglich ein weiches, trockenes oder leicht feuchtes Tuch (ggf. unter Zugabe von etwas mildem Geschirrspülmittel). Verwenden Sie zur Reinigung auf keinen Fall Scheuer- oder Lösungsmittel.

Technische Daten

Art. Nr. / NAN : 9350577 / 7855725

Anschlussspannung : 220-240 V~, 50 Hz

Nennleistung : 60 W

Schutzklasse : II

Batterie

Batterieart : CR2025, 150 mAh, 3 V ===

Chemisches System : Lithium-Manganknopfzelle

Batteriemodell-Nr. : CR2025

Hersteller : Si Hui Pak Ko Batteries Co., Ltd.

Adresse : No. 88, Cang Feng Da Bao, Cheng Zhong Qu, Si Hui, Zhao Qing, Guangdong, China

E-Mail-Adresse : sd02@pakko.cn

Importeur : REWE - Zentral GmbH

Adresse : D-50603 Köln

E-Mail-Adresse : info-produkt@rewe-group.com

Die Batterie wurde in China hergestellt

Bezeichnung	Symbol	Wert	Einheit
Maximaler Volumenstrom	F	17,8	m³/min
Ventilator-Leistungsaufnahme	P	36,78	W
Serviceverhältnis	S _v	0,48	(m³/min)/W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	P _{SB}	0,78	W
Ventilator-Schalleistungspegel	L _{WA}	58,3	dB (A)
Maximale Luftgeschwindigkeit	C	2,66	m/s
Jahresenergieverbrauch	Q	12,6	kWh/a
Messnorm für die Ermittlung des Serviceverhältnisses	IEC60879:2019		
Kontaktadresse für weitere Informationen	REWE - Zentral GmbH D-50603 Köln		

Informationen zum Produkt finden Sie unter: www.toom.de


Du brauchst




Kreuzschlitzschraubendreher

Montage

Schritt 1

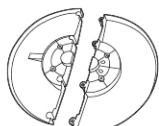


Nr. 3

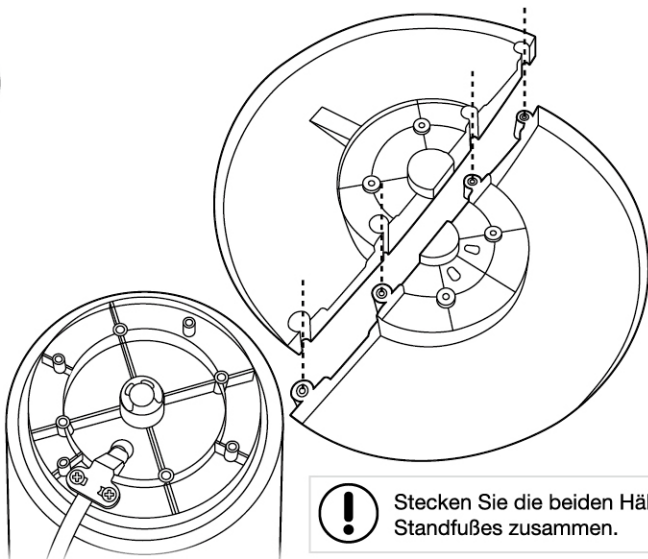


Stecken Sie die beiden Hälften des Standfußes zusammen.

Schritt 2




Nr. 1

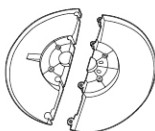

Nr. 3




Nr. 4

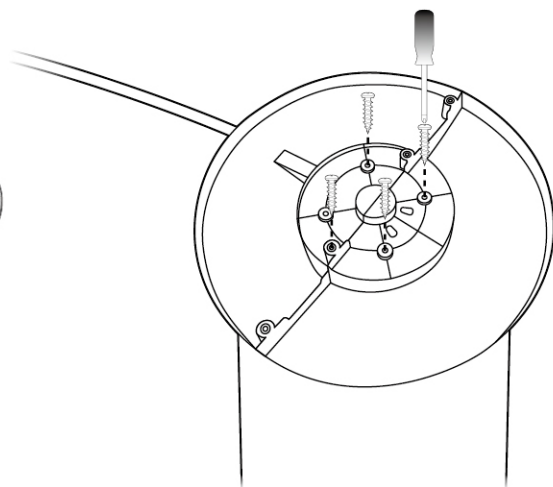

Schrauben Sie den Standfuß in der richtigen Position, so dass das Kabel in der Aussparung verläuft, mit den beiliegenden 4 Schrauben an den Ventilator.


Montage

Schritt 3

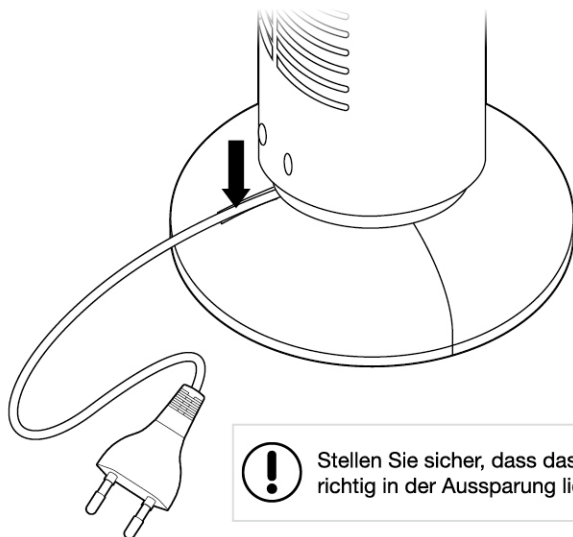

Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel richtig in der Aussparung liegt.

Schritt 4

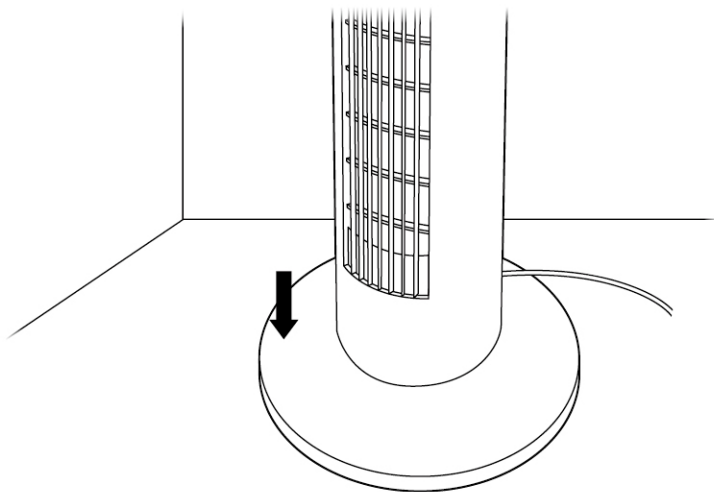

Stellen Sie den Ventilator auf einem stabilen und ebenen Untergrund auf.


Teilebeschreibung

1. Standfuß
2. Luftaustrittsgitter
3. Display
4. Bedienfeld
5. Lüftermodus-Taste
6. Ein-/ Standby-Taste
7. Timer-Taste
8. Oszillations- / Ionisator Taste
9. Lüfterstufen-Taste

Fernbedienung

10. Ein-/ Standby-Taste **ON/OFF**
11. Lüftermodus-Taste **MODE**
12. Oszillations-Taste **SWING**
13. Lüfterstufen-Taste **SPEED**
14. Ionisator-Taste **ION**
15. Timer-Taste **TIMER**
16. Batteriefach mit Batteriehälter

17. Netzkabel mit Netzstecker (nicht abgebildet)
18. Schrauben (4x)

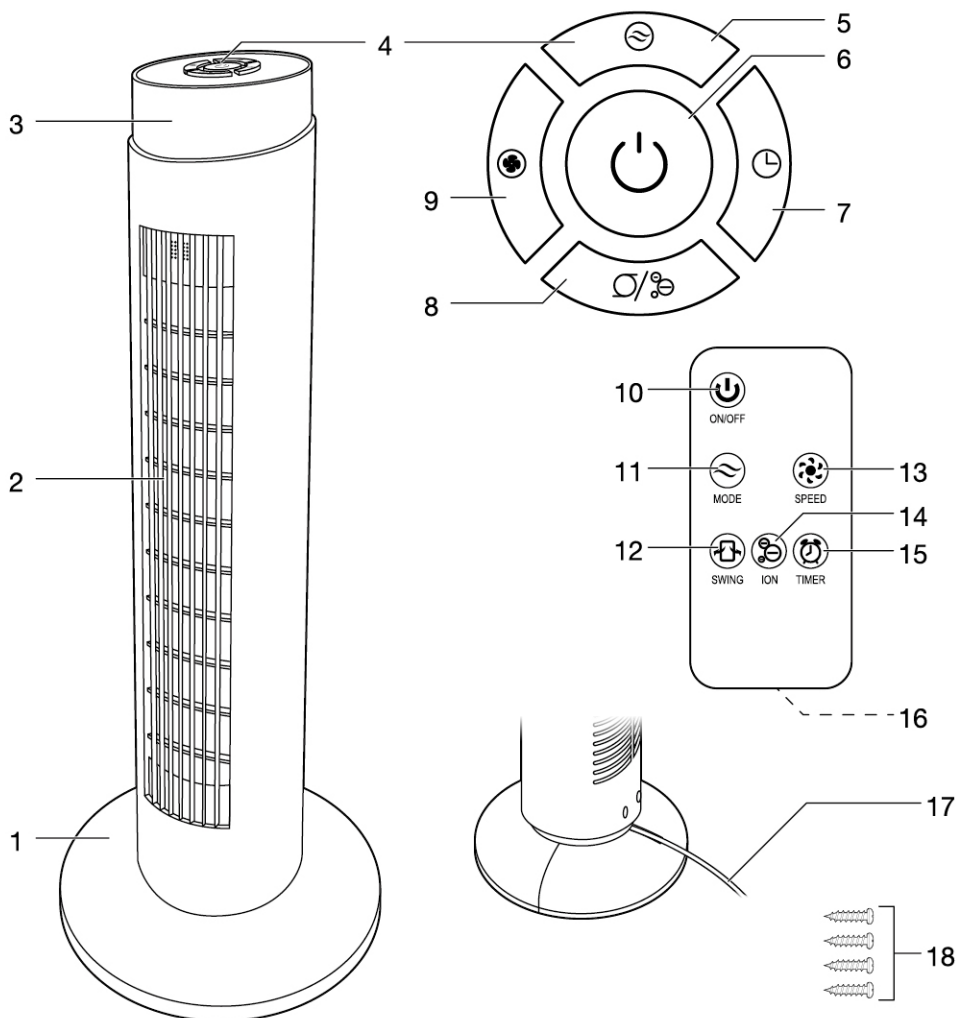

Bedienung

Bevor Sie den Ventilator in Betrieb nehmen, setzen Sie diesen zusammen. Gehen Sie die Montageanleitung Schritt für Schritt durch.

Achtung!

Das Gerät darf erst nach abgeschlossener Montage an das Netz angeschlossen werden.

Das Gerät darf während des Betriebes, der allgemeinen Wartung, Reinigung und Benutzerwartung nicht demontiert werden.

Das Gerät darf auf keinen Fall ohne Standfuß oder in horizontaler Lage verwendet werden.

Hinweis: Vor der ersten Benutzung müssen Sie den Batterieschutzstreifen aus dem Batteriefach ziehen. Die Fernbedienung ist nun einsatzbereit.

Ein-/Ausschalten

1. Verbinden Sie den Netzstecker mit einer geeigneten Steckdose.
2. Schalten Sie das Gerät mit der Ein-/ Standby-Taste ein.
3. Stellen Sie mit der Lüfterstufen-Taste die gewünschte Lüfterstufe ein. Im Display wird die eingestellte Stufe angezeigt.

Schwenkfunktion

1. Drücken Sie die Oszillations-Taste, um die Schwenkfunktion einzuschalten. Das Gerät schwenkt selbständig im Bereich von ca. 60°.
2. Drücken Sie die Oszillations-Taste erneut, um die Schwenkfunktion wieder auszuschalten.

Lüftermodus einstellen

Normal-, Natur- oder Schlafmodus können ausgewählt werden. Der eingestellte Modus wird im Display angezeigt.

Normalmodus ☺ : Gerät arbeitet mit konstanter Lüfterdrehzahl.

Naturmodus 🌬 : Lüftergeschwindigkeit wird zufällig eingestellt, wodurch das Gefühl einer natürlichen Brise entsteht.

Schlafmodus 🌙 : Lüfterstufe wird stufenweise heruntergeregelt, erst von hoch nach mittel, später von mittel zu niedrig.

Lüfterstufe einstellen

Drücken Sie die Lüfterstufen-Taste um eine der drei Lüfterstufen (hoch 🌀 , mittel 🌀 , niedrig 🌀) auszuwählen. Die ausgewählte Stufe wird im Display angezeigt.

Ionisationsfunktion

Drücken Sie an der Fernbedienung die Ionisations-Taste oder am Gerät die Oszillations-/ Ionisator-Taste für ca. 3 Sekunden um die Ionisationsfunktion zu aktivieren. Die aktivierte Funktion 🌫 wird im Display angezeigt.

Timer-Funktion

Bei aktiviertem Timer (Zeitschaltuhr), wird der Lüfter nach Ablauf der voreingestellten Zeit in den Standby-Modus geschaltet.

Drücken Sie die Timer-Taste so oft wie gewünscht, um eine Abschaltzeit von 1 (1H) bis 8 (8H) Stunden einzustellen.

Um einen aktivierten Timer zu deaktivieren, drücken Sie die Timer-Taste so oft, bis im Display 0H angezeigt wird.

Batterien wechseln

Wenn die Reichweite der Fernbedienung nachlässt, müssen Sie die Batterie auswechseln. Ziehen Sie den Batteriehalter aus dem Batteriefach. Entnehmen Sie die Batterie. Legen Sie die neue Batterie (CR2025) in die Fernbedienung ein.

Hinweis: Die richtige Polarität (+/-) wird auf dem Batteriehalter angezeigt. Schieben Sie den Batteriehalter wieder in das Batteriefach.

Bedienung

Entsorgung

Damit die menschliche Gesundheit und die Umwelt aufgrund unkontrollierter Müllentsorgung keinen Schaden nehmen, recyceln Sie das Produkt auf verantwortliche Weise, sodass eine nachhaltige Wiederverwendung stofflicher Ressourcen vorangetrieben wird. Durch die getrennte Sammlung und Verwertung von alten Elektrogeräten, Batterien und Akkumulatoren sollen negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden. Bitte vermeiden Sie die Entstehung von Abfällen aus alten Elektrogeräten und Batterien so weit wie möglich, z. B. indem Sie Batterien mit längerer Lebensdauer oder aufladbare Batterien bevorzugen. Bitte vermeiden Sie das Vermüllen des öffentlichen Raums, indem Sie Batterien oder batteriehaltige Elektro- und Elektronikgeräte nicht achtlos liegenlassen.

 Das Symbol bedeutet, dass dieses Produkt nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Bedienen Sie sich zur Rückgabe Ihres Altgeräts (Kantenlänge bis zu 25 cm) bitte der Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben.

Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Kleine Elektroaltgeräte (Kantenlänge bis zu 25 cm) können bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mind. 400 m² oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mind. 800 m², die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgegeben werden. Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden. Entnehmen Sie vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und entsorgen Sie diese fachgerecht getrennt zum Produkt. Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Produkt selbst verantwortlich sind.

 Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Batterien oder Akkumulatoren besagt, dass diese am Ende ihrer Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren nach Gebrauch zurückzugeben. Batterien können Stoffe enthalten, die schädlich für die Umwelt und die menschliche Gesundheit sind. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber (Hg), Cadmium (Cd) oder Blei (Pb) enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen unterhalb des Symbols der durchgestrichenen Mülltonne. Besondere Vorsicht ist aufgrund der besonderen Risiken beim Umgang mit lithiumhaltigen Batterien geboten.

Lithiumbatterien und Akkupacks aller Systeme sind nur im entladenen Zustand bei den Rücknahmestellen abzugeben. Diese Batterien sind immer durch abkleben der Pole vor Kurzschlüssen zu sichern. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen entnehmen Sie bitte bei Ihren Stadt- oder Kommunalverwaltungen.



CE-Konformität

Dieser Artikel erfüllt die Anforderungen der Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit.



www.tuv.com
ID 1111291748



REWE - Zentral GmbH
D-50603 Köln
info-produkt@rewe-group.com


Lieferumfang



1x **Nr. 1**
Türmventilator



1x **Nr. 2**
Fernbedienung

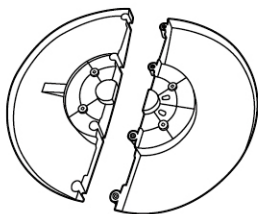

2x **Nr. 3**
Standfußteile



4x **Nr. 4**
Schrauben