

Luftkühler

BEDIENUNGSANLEITUNG

AC100-20AR(WH)

Warnung: Diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts sorgfältig durchlesen und für ein zukünftiges Nachschlagen gut aufbewahren. Design und technische Daten unterliegen aufgrund von Produktverbesserungen unangekündigten Änderungen.

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder vom Hersteller.

Die oben dargestellte Abbildung dient nur der Veranschaulichung und kann vom tatsächlichen Produkt abweichen.

VIELEN DANK

Danke, dass Sie sich für Midea entschieden haben! Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Nutzung Ihres neuen Midea-Produkts sorgfältig durch, um sich mit dem ordnungsgemäßen und sicheren Gebrauch des Geräts vertraut zu machen.

INHALTSVERZEICHNIS

VIELEN DANK	01
SICHERHEITSHINWEISE	02
TECHNISCHE DATEN	07
PRODUKTÜBERSICHT	08
KURZANLEITUNG	09
GEBRAUCH	12
REINIGUNG UND WARTUNG	14
STÖRBEHEBUNG	17
MARKENZEICHEN, URHEBERRECHTE UND RECHTLICHE HINWEISE	18
ENTSORGUNG UND RECYCLING	19
DATENSCHUTZHINWEISE	20

SICHERHEITSHINWEISE

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die nachfolgenden Sicherheitsinformationen dienen dazu, unvorhersehbare Risiken oder Schäden aufgrund einer unsicheren oder inkorrekten Anwendung des Geräts zu vermeiden. Bitte überprüfen Sie nach dem Erhalt die Verpackung und das Gerät, um sich davon zu überzeugen, dass das Gerät in einwandfreiem Zustand ist und so ein sicherer Betrieb gewährleistet werden kann. Falls Schäden vorhanden sind, wenden Sie sich an Ihren Händler. Bitte beachten Sie, dass das Gerät aus Gründen Ihrer Sicherheit nicht modifiziert oder verändert werden darf. Bei Zweckentfremdung können Gefahren verursacht werden und Sie verlieren Ihren Garantieanspruch.

Erläuterung von Symbolen



Gefahr

Dieses Symbol weist auf gesundheits- und lebensbedrohliche Gefahren aufgrund von äußerst entflammenden Gasen hin.



Warnung vor elektrischer Spannung

Dieses Symbol weist auf gesundheits- und lebensbedrohliche Gefahren aufgrund elektrischer Spannung hin.



Warnung

Dieses Signalwort weist auf eine Gefahr mittlerer Risikostufe hin, die, sofern sie nicht abgewendet wird, schwere oder tödliche Verletzungen zur Folge haben kann.



Vorsicht

Dieses Signalwort weist auf eine Gefahr niedriger Risikostufe hin, die, sofern sie nicht abgewendet wird, leichte oder moderate Verletzungen verursachen kann.



Achtung

Dieses Signalwort weist auf wichtige Informationen (z.B. Sachschäden) jedoch nicht auf eine Gefahr hin.



Anleitung befolgen

Dieses Symbol weist darauf hin, dass Wartungstechniker das Gerät nur gemäß der Bedienungsanleitung bedienen und warten dürfen.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch/ der Inbetriebnahme sorgfältig und gründlich durch. Bewahren Sie die Anleitung für ein späteres Nachschlagen in der Nähe des installierten Geräts auf!

VORSICHT

- Lesen Sie die Gebrauchsanleitungen sorgfältig durch.
- Dieses Gerät ist vorgesehen für den Gebrauch durch Kinder ab 8 Jahren sowie Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne Sachkenntnis und Erfahrung, sofern sie beaufsichtigt oder hinsichtlich des sicheren Gebrauchs des Geräts angeleitet werden und die damit einhergehenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigungsarbeiten und Benutzerwartungen dürfen von Kindern nur unter Aufsicht durchgeführt werden.
- Elektrische Geräte gehören nicht in die Hände von Kindern und gebrechlichen Personen. Diese dürfen das Gerät nur unter Aufsicht verwenden.
- Nur für den Gebrauch in privaten Haushalten und in Innenräumen.

WARNUNG

- Ein beschädigtes Netzkabel muss vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Fachkraft ersetzt werden, um Gefahrensituationen zu vermeiden.
- Trennen Sie vor dem Nachfüllen oder Reinigen den Netzstecker vom Netzstrom.
- Trennen Sie das Gerät vor der Durchführung von Reinigungs- oder Wartungsarbeiten vom Netzstrom.
- Laien oder nicht autorisierte Wartungstechniker dürfen das Gerät nicht reparieren oder modifizieren.
- Das Gerät darf nicht mit feuchten Händen angefasst werden; es besteht Stromschlaggefahr.
- Falls das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, trennen Sie das Netzkabel vom Netzstrom.

- Um Verletzungen oder Schäden am Gerät zu vermeiden, stecken Sie keine fremden Gegenstände in die Lufteintritte oder -austritte; im Inneren befindet sich ein Hochgeschwindigkeitsrotor.
- Es ist verboten, das Gerät in Umgebungen mit brennbaren und explosiven Gasen zu verwenden. Vermeiden Sie länger anhaltende direkte Sonneneinstrahlung.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf einen schrägen oder unebenen Untergrund, damit es nicht herunterfallen und dadurch beschädigt werden kann.
- Dieses Gerät verfügt über eine Sicherheitsschaltung. Falls die Wabenfilterhalterung nicht ordnungsgemäß installiert ist, funktioniert das Gerät nicht. Während des Betriebs darf die Filterhalterung nicht entfernt werden.
- Der Wasserstand im Wassertank darf nicht die "MAX"-Markierung (Höchstmarkierung) überschreiten. Während der Befeuchtungsfunktion muss der Wasserstand überwacht werden, damit er nicht unter die "MIN"-Markierung (Mindestfüllmenge) fällt.
- Der gefüllte Wassertank darf nicht schräg gestellt werden oder mit anderen Gegenständen zusammenstoßen. Achten Sie darauf insbesondere dann, wenn Sie das Gerät auf- oder umstellen. Um das Gerät umzustellen, schieben Sie es vorsichtig von der Seite an, damit kein Wasser überlaufen kann.
- Während des Betriebs darf das Gerät nicht umgekippt werden. Falls das Gerät umfällt und Wasser im Tank enthalten ist, ziehen Sie umgehend den Stecker aus der Steckdose und bringen Sie das Gerät in eine Werkstatt.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät. Bedecken Sie das Gerät nicht mit anderen Gegenständen.

- Wischen Sie das Gerät mit einem feuchten Lappen (ggf. etwas Spülmittel) ab. Verwenden Sie niemals ätzende Reiniger oder Lösungsmittel. Spülen Sie das Gerät niemals unter Wasser ab.
- Halten Sie zwischen den Lufteintritten und -austritten und angrenzenden Wänden, Gardinen oder anderen Gegenständen einen ausreichenden Abstand ein, damit der Luftstrom nicht beeinträchtigt wird.
- Während des Betriebs muss das Gerät vor Stößen und Aufprallen geschützt werden, da es sich anderenfalls automatisch ausschaltet. Sollte dies passieren, schalten Sie das Gerät einfach wieder ein.
- Im Sommer kann es schnell passieren, dass das Wasser im Tank verdirbt und Gerüche entstehen. Wechseln Sie das Wasser daher regelmäßig. Im Winter bei Temperaturen unter null Grad wird empfohlen, warmes Wasser für die Befeuchtungsfunktion zu verwenden.
- Stellen Sie das Gerät nicht unmittelbar unter einer Steckdose auf.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Sprinkleranlagen oder Schwimmbecken.
- Reparaturen dürfen nur von einem autorisierten Kundendienst vorgenommen werden.
- Um Stromschläge zu vermeiden, dürfen das Gerät, das Kabel und der Stecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem Lappen, den Sie leicht mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel anfeuchten; anschließend mit einem trockenen Lappen abwischen.
- Bitte beachten Sie, dass eine hohe Feuchtigkeit das Wachstum von biologischen Organismen in der Umgebungsluft begünstigt.

- Der Bereich um das Gerät herum darf nicht feucht oder nass werden. Falls doch, verringern Sie die Ausgabe des Geräts. Falls sich die Ausgabe nicht verringern lässt, dann verwenden Sie das Gerät mit Pausen. Achten Sie darauf, dass absorbierende Materialien wie Teppiche, Gardinen, Vorhänge oder Tischdecken nicht feucht werden.
- Um die Gefahr von Feuern und Stromschlägen zu vermeiden, darf dieses Gerät nicht mit einem kontaktlosen Geschwindigkeitsregler betrieben werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt sind. Entsorgen Sie das Gerät oder bringen Sie es zu einem autorisierten Kundendienst, um es überprüfen und/oder reparieren zu lassen.
- Verlegen Sie das Kabel nicht unterhalb eines Teppichs. Das Kabel darf nicht von Vorlegern, Läufern oder ähnlichem bedeckt werden. Verlegen Sie das Kabel nicht unterhalb von Möbeln oder anderen Geräten. Verlegen Sie das Kabel an einem ruhigen Ort und so, dass niemand darüber stolpern kann.


TECHNISCHE DATEN

Modell	AC100-20AR(WH)
Spannung	220-240V~
Frequenz	50Hz
Leistung	55W

Beschreibung	Symbol	Wert	Einheit
Maximaler Luftdurchsatz	F	29,50	m ³ /min
Eingangsleistung	P	45,70	W
Service-Wert	S _v	0,65	(m ³ /min)W
Energieverbrauch in Standby	P _{SB}	0,21	W
Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand	P _{OFF}	—	W
Schallleistungspegel	L _{WA}	60,93	dB(A)
Maximale Luftgeschwindigkeit	C	3,63	Meter / Sek.
Saisonaler Energieverbrauch	Q	14,87	kWh/a
Messnorm für Service-Wert	EN IEC 60879:2019		

PRODUKTÜBERSICHT

Teileübersicht

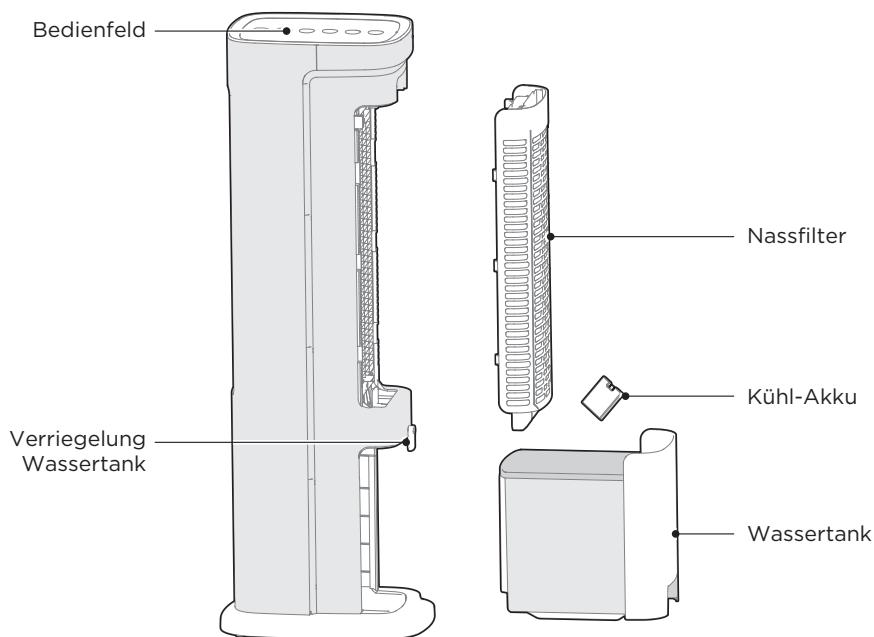

HINWEIS

Die Abbildungen in dieser Gebrauchsanleitung dienen nur der Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

KURZANLEITUNG


Wasser nachfüllen

HINWEIS


- Entfernen Sie rechtzeitig Wasserrückstände an der Unterseite des Wassertanks, wenn das Gerät nicht verwendet wird.
- Trennen Sie den Netzstecker vom Netzstrom, wenn Sie Wasser nachfüllen oder das Gerät reinigen.
- Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten, dass das Wasserpumpenmodul ordnungsgemäß installiert ist.
Bei unsachgemäßer Positionierung des Pumpenmoduls können bei aktivierter Windkühlung Fehlfunktionen auftreten.

Methode 1 (ohne Demontage des Wasserpumpenmoduls)


- 1** Bringen Sie die Verriegelung des Wassertanks vollständig in die horizontale Position.

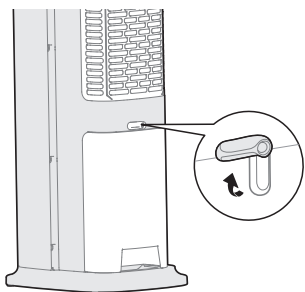

- 2** Ziehen Sie den Wassertank vollständig heraus und stellen Sie ihn auf einen stabilen Untergrund. Füllen Sie den Tank mit Wasser und schieben Sie ihn zurück in das Gerät.

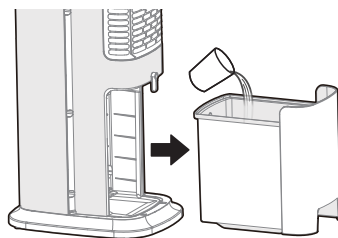


- 3** Schieben Sie den Tank langsam in das Gerät und sichern Sie ihn mit der Verriegelung.

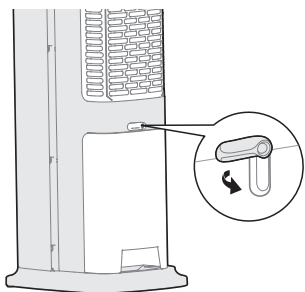


Methode 2 (mit Demontage des Wasserpumpenmoduls)


- 1** Bringen Sie die Verriegelung des Wassertanks vollständig in die horizontale Position.

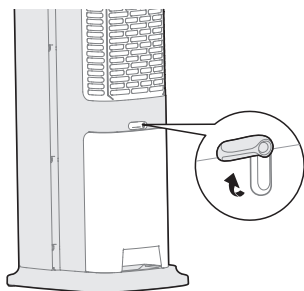


- 2** Ziehen Sie den Wassertank vollständig heraus und stellen Sie ihn auf einen stabilen Untergrund.

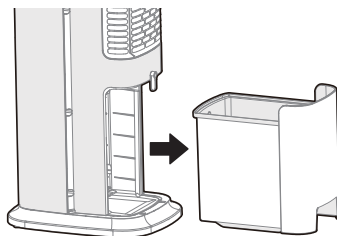


- 3** Drehen Sie den Regler manuell bis zur Position „—“ (90° entgegen dem Uhrzeigersinn), um den Wassertank vom Pumpenmodul zu trennen (einschließlich Wasserleitung).

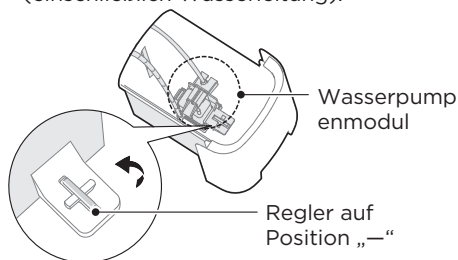


- 4** Füllen Sie den Tank mit Wasser.

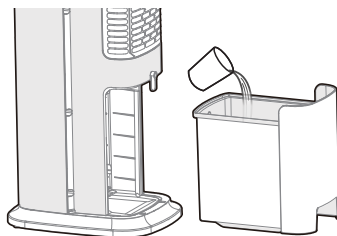


- 5** Installieren Sie das Pumpenmodul im Tank, nachdem Sie diesen mit Wasser gefüllt haben. Stecken Sie den vorderen Haken in den Schlitz des Wassertanks und drehen Sie dann den Regler um 90° im Uhrzeigersinn bis zur Position „—“, um die Verbindung wie dargestellt zu sichern.

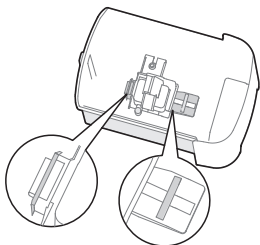

- 6** Schieben Sie den Wassertank zurück in das Gerät.

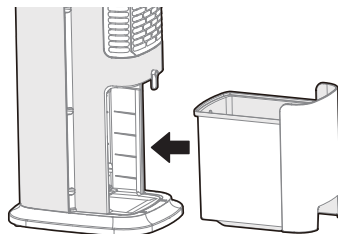

- 7 Schieben Sie den Tank langsam in das Gerät und sichern Sie ihn mit der Verriegelung.

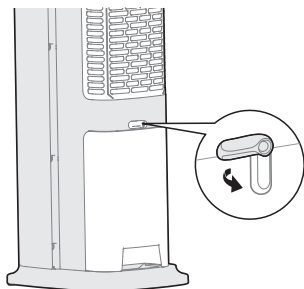


Verwendung des Kühl-Akkus


HINWEIS

- ① Der Eis-Akku kann wiederholt tiefgefroren und verwendet werden. Je nach Temperatur müssen Sie den Akku auch nicht unbedingt verwenden.
- ② Öffnen Sie nicht den Deckel des Akkus, da dieser anderenfalls beschädigt werden oder auslaufen könnte.
- ③ Der Eis-Akku besteht aus umweltfreundlichen, ungiftigen und unbedenklichen Materialien und kann daher sicher in den Tiefkühler gelegt werden.
- ④ Legen Sie den tiefgekühlten Eis-Akku in den Wassertank und schalten Sie die Kühlfunktion ein; die Temperatur der abgegebenen Luft wird dann gesenkt.
- ⑤ Statt des Eis-Akkus können Sie auch Eiswürfel verwenden; diese erzeugen den gleichen Kühleffekt.
- ⑥ Achten Sie beim Nachfüllen von Wasser darauf, nicht die "MAX"-Markierung am Wassertank zu überschreiten. Wenn der Wasserstand unter die "MIN"-Markierung fällt, füllen Sie rechtzeitig Wasser nach.

- 1 Ziehen Sie den Wassertank vollständig aus dem Gerät.

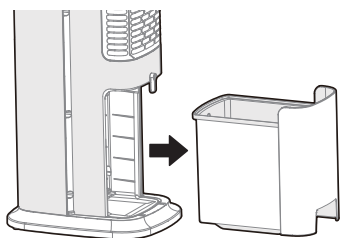


- 2 Packen Sie den Kühl-Akku aus und legen Sie ihn 3 Stunden in den Tiefkühlschrank. Legen Sie den gefrorenen Kühl-Akku in den Wassertank und füllen Sie den Wassertank höchstens bis zur „Max“-Markierung mit Wasser.

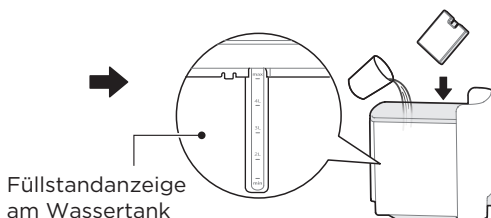

GEBRAUCH


Gebrauchsanweisungen für die Tasten am Gerät

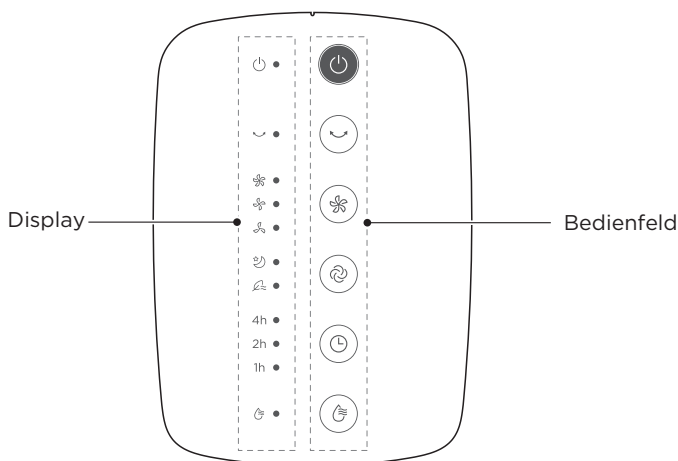

Taste	Erläuterung
 Start/Standby	Das Gerät wird ein- oder ausgeschaltet.
	Drücken Sie diese Taste, um die Oszillation zu aktivieren oder zu deaktivieren.
 Windgeschwindigkeit	Drücken Sie diese Taste, um die niedrige  , mittlere  oder hohe Luftgeschwindigkeit  einzustellen.
 Wind-Modus	Drücken Sie diese Taste, um einen der drei Modi auszuwählen: Normaler Wind (Stufe 3, Anzeige der Windgeschwindigkeit leuchtet), Schlafmodus (Stufe 1, die Schlafmodus-Anzeige  leuchtet), natürlicher Wind (Stufe 1, die Windmodus-Anzeige  leuchtet).
 Timer/ Programmierung	- Wenn Sie diese Taste bei eingeschaltetem Gerät drücken, leuchtet die Anzeige auf. Sie können die Aus-Zeit programmieren, indem Sie kurz die Taste wiederholt drücken (Wert ändert sich in folgender Reihenfolge: 1 -2-3...7-0-1...). - Wenn Sie diese Taste während Standby drücken, leuchtet die Anzeige auf. Sie können die Ein-Zeit programmieren, indem Sie kurz die Taste wiederholt drücken (Wert ändert sich in folgender Reihenfolge: 1 -2-3...7-0-1...).
 Kühler Wind	- Drücken Sie die Taste kurz, um den kühlen Wind ein- oder auszuschalten. Bei trockenem oder warmem Wetter wird durch den kühlen Wind ein besserer Effekt erzielt. - Wenn die Anzeige  blinkt, füllen Sie rechtzeitig Wasser nach und setzen Sie die Anzeige zurück.

Tasten auf der Fernbedienung

- Verwenden Sie die Fernbedienung innerhalb von 5 Metern und einem Winkel von 30 Grad vor dem Gerät.
- Die Batterie enthält viele gesundheitsschädliche Schwermetalle, Säuren und Basen, usw. Altbatterien sind separat zu entsorgen.
- Die Taste „“ am Gerät und die Taste „“ auf der Fernbedienung dienen der Einstellung des Windmodus.
- Die Taste „“ am Gerät und die Taste „...“ auf der Fernbedienung dienen der Einstellung der kühlen Windfunktion.

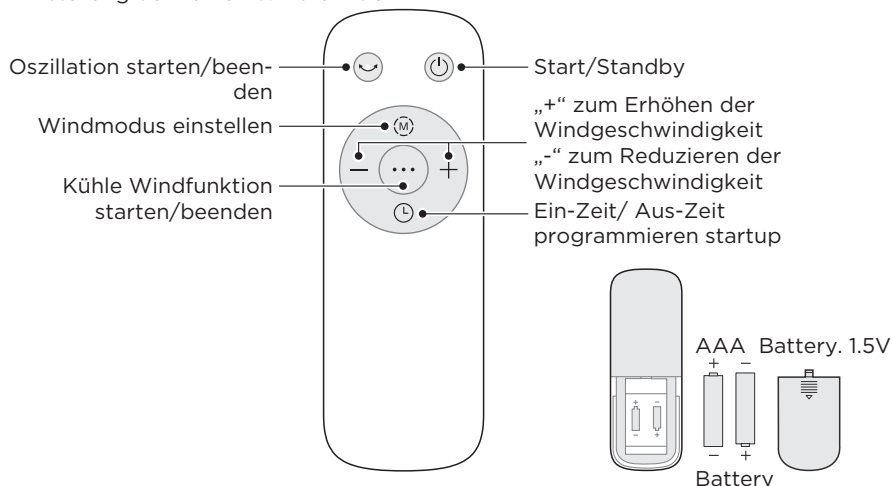

HINWEIS

Verwenden Sie Mangan- oder Alkalibatterien des Typs „AAA“. Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien. [Automatische Abschaltung]

Falls Sie nach dem Einschalten des Geräts 12 Stunden lang keine Funktion ausführen und kein Timer programmiert ist, schaltet sich das Gerät automatisch aus.

REINIGUNG UND WARTUNG

Das Gerät muss nur geringfügig gewartet werden. Versuchen Sie nicht, das Gerät eigenständig zu reparieren. Lassen Sie Wartungsarbeiten nur von qualifizierten Fachkräften durchführen.


1. Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung und Installation vom Netzstrom.
2. Um eine adäquate Luftzirkulation am Motor zu gewährleisten, müssen die Belüftungsöffnungen an der Rückseite des Motors sauber gehalten werden. Reinigen Sie die äußeren Komponenten mit einem weichen Lappen, den Sie mit einem milden Reiniger leicht anfeuchten.
3. Verwenden Sie keine ätzenden Reiniger oder Lösungsmittel; diese würden die Oberfläche des Geräts zerkratzen.
4. Verwenden Sie folgende Reiniger nicht: Benzin, Verdünner.
5. Wasser oder andere Flüssigkeiten dürfen nicht in das Motorgehäuse oder das Innere des Geräts eindringen.
6. Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Netzstrom.
7. Reinigen Sie Kunststoffkomponenten mit einem weichen, mit einem milden Reiniger angefeuchteten Lappen. Entfernen Sie Rückstände mit einem trockenen Lappen.

HINWEIS


- Trennen Sie das Gerät vom Netzstrom, bevor Sie es reinigen. Schalten Sie das Gerät aus und warten Sie zwei Minuten, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
- Verwenden Sie für die Reinigung keine scheuernden Mittel oder Lösungsmittel; diese könnten die Oberfläche beschädigen. Sie können das Gerät mit einem normalen Reinigungsmittel reinigen; wischen Sie das Gerät danach mit einem trockenen Lappen ab.
- Das Gerät darf nicht direkt mit Wasser gereinigt werden. Reinigen Sie abnehmbare Teile (Nassfilter) mit einer weichen Bürste. Lassen Sie die Komponenten trocknen, bevor Sie sie erneut installieren.
- Das Gerät darf nicht demontiert oder modifiziert werden. Es wird empfohlen, das Gerät regelmäßig zu überprüfen und zu reinigen, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.

Wasserpumpe reinigen


- 1 Bringen Sie die Verriegelung des Wassertanks in die horizontale Position.

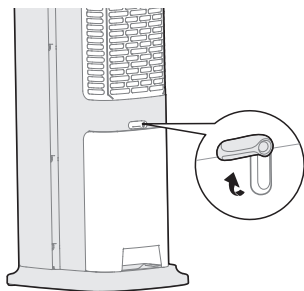


- 2 Ziehen Sie den Wassertank vollständig heraus und stellen Sie ihn auf einen stabilen Untergrund.

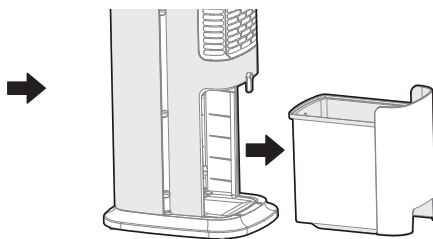


- 3** Drehen Sie den Regler manuell bis zur Position „—“ (90° entgegen dem Uhrzeigersinn), um den Wassertank vom Pumpenmodul zu trennen (einschließlich Wasserleitung).

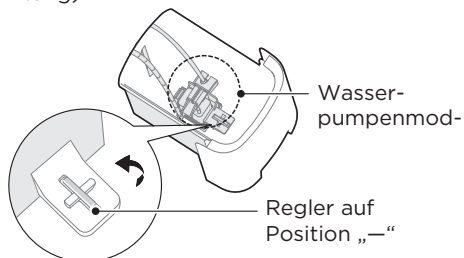


- 4** Reinigen Sie die Wasserpumpe (es wird empfohlen, die Pumpe alle 3 Monate zu reinigen, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.)

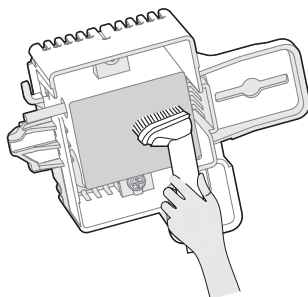


- 5** Installieren Sie das Pumpenmodul im Tank, nachdem Sie diesen mit Wasser gefüllt haben. Stecken Sie den vorderen Haken in den Schlitz des Wassertanks und drehen Sie dann den Regler um 90° im Uhrzeigersinn bis zur Position „—“, um die Verbindung wie dargestellt zu sichern.

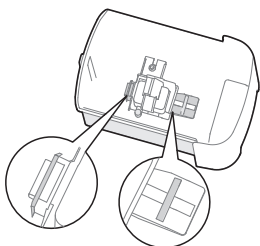

- 6** Schieben Sie den Wassertank zurück in das Gerät.

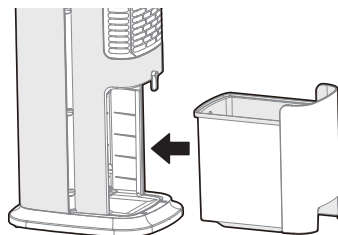


- 7** Schieben Sie den Tank langsam in das Gerät und sichern Sie ihn mit der Verriegelung.

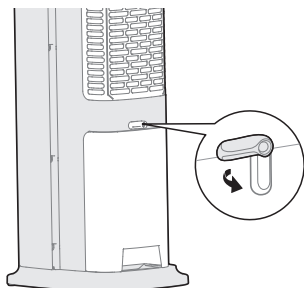


Demontage und Installation des Nassfilters


- 1** Entfernen Sie die Halterung des Nassfilters.

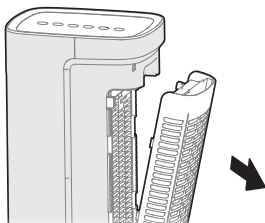


- 2** Lösen Sie die Verriegelung an der Unterseite, um den Nassfilter zu entfernen.

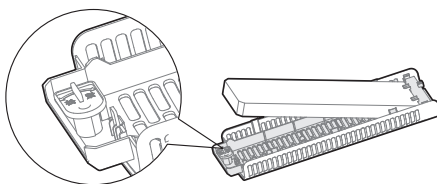

- 3** Entnehmen Sie den Nassfilter, um ihn zu reinigen.

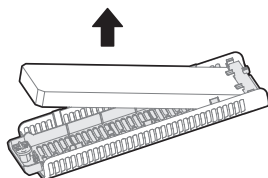


- 4** Installieren Sie die Halterung des Nassfilters.

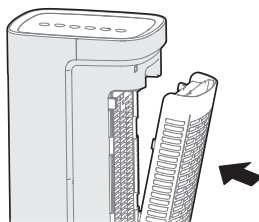

Wasser nachfüllen

Beenden Sie die kühle Windfunktion und warten Sie 2 Minuten, da das Wasser in der Leitung und im Nassfilter noch zurückfließen muss. Danach können Sie den Wassertank herausziehen und Wasser nachfüllen.

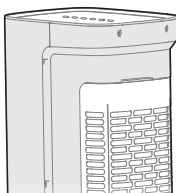

Beenden Sie die kühle Windfunktion und warten Sie 2 Minuten.

STÖRBEHEBUNG

Bei der Verwendung Ihres Geräts können Störungen und Fehlfunktionen auftreten. Die nachfolgende Tabelle enthält Informationen über potenzielle Störungen, mögliche Ursachen und Hinweise zum Beheben der Probleme. Bitte lesen Sie diese Tabelle sorgfältig durch, um Zeit und Kosten für das Anrufen eines Kundendienstes zu sparen.

Problem	Ursache	Behebung
Das Produkt funktioniert nach der Installation nicht.	• Netzkabel ist nicht installiert oder hat einen schlechten Kontakt.	Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker richtig angeschlossen ist.
	• Hauptschalter nicht betätigt.	Schalten Sie das Gerät am Hauptschalter ein.
Geringes Luftvolumen.	• Nassfilter ist schmutzig.	Reinigen Sie den Nassfilter regelmäßig.
Kühle Windfunktion funktioniert nicht richtig	• Möglicherweise nicht genug Wasser im Tank.	Füllen Sie den Wassertank rechtzeitig mit Wasser.

MARKENZEICHEN, URHEBERRECHTE UND RECHTLICHE HINWEISE

Logo  , Wortmarken, Handelsnamen, Handelsaufmachungen und alle Versionen davon sind wertvolle Vermögenswerte von Midea und verbundenen Unternehmen, an denen Midea Marken, Urheberrechte und andere geistige Eigentumsrechte besitzt, sowie sämtliche Vermögenswerte, die sich aus der Verwendung eines Teils einer Midea-Marke ergeben. Die Verwendung der Marke Midea für kommerzielle Zwecke ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Midea stellt eine Markenverletzung bzw. einen unlauteren Wettbewerb dar, der gegen die einschlägigen Gesetze verstößt.

Diese Bedienungsanleitung wurde von Midea erstellt und Midea behält sich alle damit verbundenen Urheberrechte vor. Keine juristische Person oder Einzelperson darf diese Bedienungsanleitung ganz oder teilweise ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Midea verwenden, vervielfältigen, modifizieren, verteilen oder mit anderen Produkten bündeln oder verkaufen.

Alle erläuterten Funktionen und Anleitungen waren zum Zeitpunkt des Drucks aktuell.

ENTSORGUNG UND RECYCLING

Wichtige Hinweise

Konformität mit der WEEE-Richtlinie zur Entsorgung von Altgeräten:
Dieses Gerät entspricht der EU WEEE-Richtlinie (2012/19/EU). Auf dem Gerät befindet sich eine Kennzeichnung, die das Gerät als elektrisches bzw. elektronisches Gerät (WEEE) klassifiziert.

Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer nicht über den normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Es muss an einer offiziellen Sammelstelle für das Recycling elektrischer und elektronischer Altgeräte abgegeben werden. Informationen über die Standorte solcher Sammelstellen erhalten Sie auf Ihrer Behörde vor Ort oder beim Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben. Jeder Haushalt leistet einen wichtigen Beitrag durch die Wiederverwertung und das Recycling alter Geräte. Eine ordnungsgemäße Entsorgung des Geräts hilft dabei, negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.



Konformität mit der RoHS-Richtlinie

Das von Ihnen erworbene Produkt ist konform mit der EU RoHS-Richtlinie (2011/65/EU). Es enthält keine der in der Richtlinie genannten schädlichen oder verbotenen Materialien.

Wichtige Hinweise

Die Verpackungsmaterialien des Produkts wurden gemäß nationalen Umweltvorschriften aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial nicht zusammen mit dem Hausmüll oder anderen Abfällen. Bringen Sie es zu einer von den örtlichen Behörden ausgewiesenen Sammelstelle für die Entsorgung von Verpackungsmaterial.



DATENSCHUTZHINWEISE

Zur Erbringung der mit dem Kunden vereinbarten Leistungen, verpflichten wir uns, alle Bestimmungen des anwendbaren Datenschutzrechts gemäß den vereinbarten Ländern, in denen Dienstleistungen für den Kunden erbracht werden, sowie gegebenenfalls die EU-Datenschutzgrundverordnung (GDPR) uneingeschränkt einzuhalten.

Generell erfolgt unsere Datenverarbeitung zur Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtungen mit Ihnen und aus Gründen der Produktsicherheit, sowie zur Wahrung Ihrer Rechte im Zusammenhang mit Gewährleistungs- und Produktregistrierungsfragen. In einigen Fällen, jedoch nur wenn ein angemessener Datenschutz gewährleistet ist, können personenbezogene Daten an Empfänger außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums übermittelt werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsern Datenschutzbeauftragten via **MideaDPO@midea.com**. Um Ihre Rechte auszuüben, wie z. B. das Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für Direktmarketingzwecke zu widersprechen, kontaktieren Sie uns bitte via **MideaDPO@midea.com**. Weitere Informationen erhalten Sie über den QR-Code.

THANK YOU LETTER

Thank you for choosing Midea! Before using your new Midea product, please read this manual thoroughly to ensure that you know how to operate the features and functions that your new appliance offers in a safe way.

CONTENTS

THANK YOU LETTER 01

SAFETY INSTRUCTIONS 02

SPECIFICATIONS 06

PRODUCT OVERVIEW 07

QUICK START GUIDE 08

OPERATION INSTRUCTIONS 11

CLEANING AND MAINTENANCE 13

TROUBLESHOOTING 16

TRADEMARKS, COPYRIGHTS AND LEGAL STATEMENT 17

DISPOSAL AND RECYCLING 18

DATA PROTECTION NOTICE 19

SAFETY INSTRUCTIONS

Intended Use

The following safety guidelines are intended to prevent unforeseen risks or damage from unsafe or incorrect operation of the appliance. Please check the packaging and appliance on arrival to make sure everything is intact to ensure safe operation. If you find any damage, please contact the retailer or dealer. Please note modifications or alterations to the appliance are not allowed for your safety concern. Unintended use may cause hazards and loss of warranty claims.

Explanation of Symbols



Danger

This symbol indicates that there are dangers to the life and health of persons due to extremely flammable gas.



Warning of electrical voltage

This symbol indicates that there is a danger to life and health of persons due to voltage.



Warning

The signal word indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, may result in death or serious injury.



Caution

The signal word indicates a hazard with a low degree of risk which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.



Attention

The signal word indicates important information (e.g. damage to property), but not danger.



Observe instructions

This symbol indicates that a service technician should only operate and maintain this appliance in accordance with the operating instructions.

Read these operating instructions carefully and attentively before using/commissioning the unit and keep them in the immediate vicinity of the installation site or unit for later use!

CAUTION

- Read Rules for Safe Operation and Instructions Carefully.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Keep electrical appliances out of reach from Children or infirm persons. Do not let them use the appliances without supervision.
- Household and indoor use only.

WARNING

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by manufacturer, its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- Unplug the appliance during filling and cleaning.
- Prior to cleaning or other maintenance, the appliance must be disconnected from the supply mains.
- Non-specialized personnel or unauthorized repair personnel shall not to repair or modify the machine.
- It is forbidden to operate with wet hands to avoid electric shock.
- If the unit is not in use for a long time, unplug the power cord.
- To prevent accidental injury or damage to the unit, please do not insert any foreign matter into the air inlet and outlet, because the unit incorporates a high-speed wind rotor.

- It is prohibited to use this unit in environments with flammable and explosive gases and direct sunlight for a long period shall be avoided.
- Do not place this unit in an inclined or other uneven place to prevent the unit from falling and causing damage to the unit or internal parts.
- This machine has a safety switch. If the honeycomb filter support has not been installed well, the unit will not work as usual; when the machine is working, do not remove the honeycomb filter frame.
- At any time the water level in the tank shall not exceed “MAX” (maximum) scale, and during humidification, the total water level in the tank shall be controlled, and shall not be below “MIN” (minimum) scale.
- After the water tank is filled with water, do not tilt or collide with the unit when placing or moving it. To move the unit body, please drive it slowly from the side to prevent water overflow.
- In using the unit, prohibit overturning to avoid any accident. If the unit topples over accidentally, and it contains water, unplug the power cord immediately and take it to repair store.
- Do not place items on the unit, and covering the outlet is strictly prohibited.
- When wash the unit appearance, apply a damp cloth (or add a little cleaning agent) to wipe, and never use corrosive cleaning agent or solvent for cleaning. Never rinse the unit with water.
- Do not have the air inlet and outlet of the unit close to walls, curtains and other objects, or they may block the airflow and affect air supply.
- When the unit is running, do not knock at or shock the unit body forcibly or it may lead to automatic shutdown, in which case simply restart the unit.

- In summer, the water in the tank may easily deteriorate and generate odor, please pay attention to regular change of water; if the indoor temperature is below zero in winter humidification, it is best to use warm water for humidification.
- Do not place the unit directly below the power outlet.
- Do not use the unit around the tub, sprinkler or swimming pool.
- Product repair must be carried out in a designated agency.
- To protect against the risk of electrical shock, do not immerse the unit, cord or plug in water or other liquid.
- Use a soft cloth moisten with mild soap, and then use a dry cloth to wipe it again.
- Be aware that high humidity levels may encourage the growth of biological organisms in the Environment.
- Do not permit the area around the humidifier to become damp or wet. If dampness occurs, turn the output of the humidifier down. If the humidifier output volume cannot be turned down, use the humidifier intermittently. Do not allow absorbent materials, such as carpeting, curtains, drapes, or tablecloths, to become damp.
- To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this fan with any solid-state speed control device.
- Do not operate any fan with a damaged cord or plug. Discard fan or return to an authorized service facility for examination and/or repair.
- Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.


SPECIFICATIONS

Product Model	AC100-20AR(WH)
Voltage	220-240V~
Frequency	50Hz
Power	55W

Description	Symbol	Value	Unit
Maximum fan flow rate	F	29,50	m ³ /min
Fan power input	P	45,70	W
Service value	S _V	0,65	(m ³ /min)W
Standby power consumption	P _{SB}	0,21	W
Off power consumption	P _{OFF}	—	W
Fan sound power level	L _{WA}	60,93	dB(A)
Maximum air velocity	C	3,63	meters/sec
Seasonal electricity consumption	Q	14,87	kWh/a
Measurement standard for service value	EN IEC 60879:2019		

PRODUCT OVERVIEW

Part Name

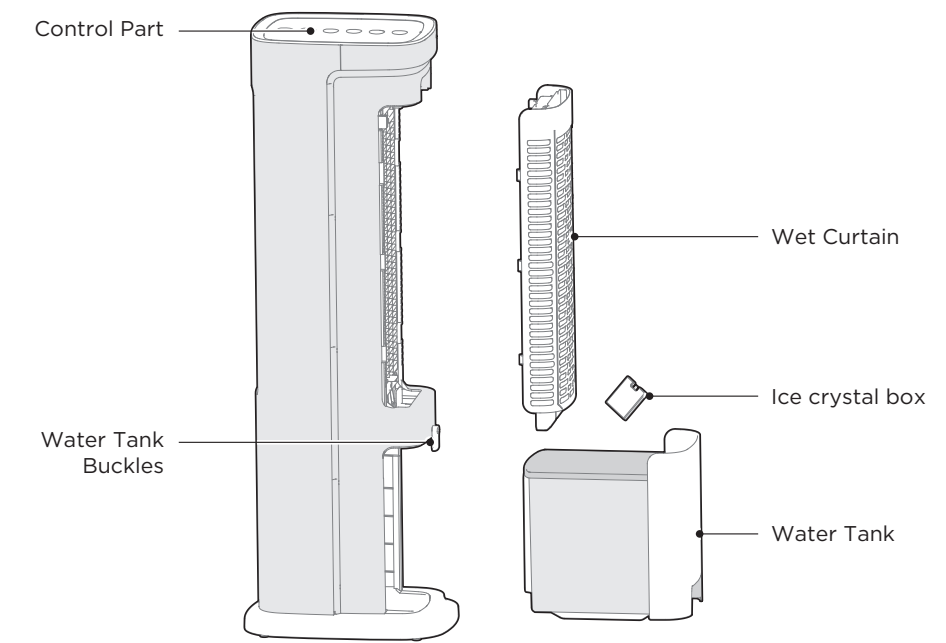

NOTE

Pictures in the manual are for reference only, and real objects within the packaging box will prevail in the end.

QUICK START GUIDE


Two Ways for Feeding Water

NOTE


- Please clean up water accumulated at the bottom of the water tank in a timely manner when the product is left unused.
- Please remove the power plug when feeding water and cleaning.
- Please make sure that the water pump module is fixed in position before startup. Random displacement of the water pump module can cause the abnormalities of the product in cool wind function.

Method 1 (without disassembling the water pump module)


1 Completely pull the water tank buckle to the horizontal state.

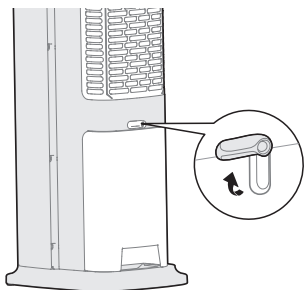

2 Pull out the water tank completely, place it on a stable place, add water and push the water tank into the fuselage.

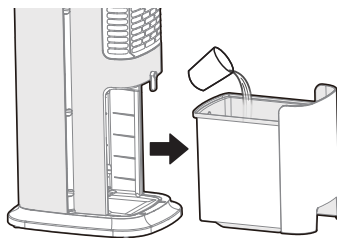

3 Push the water tank inside slowly, and stir the water tank buckle to lock it up.


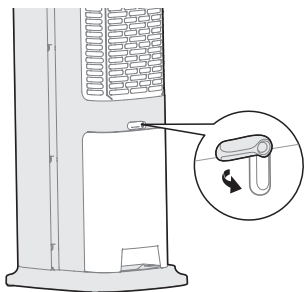


Method 2 (disassembling the water pump module)

- 1

Completely pull the water tank buckle to the horizontal state.
- 2



Pull out the water tank completely, place it on a stable place.

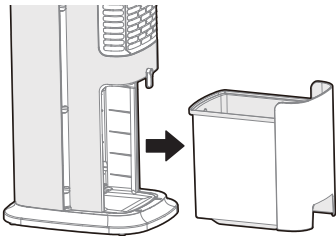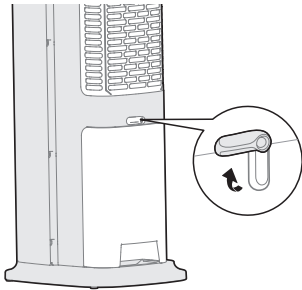

- 3

Unscrew the rotary knob in “—” shape manually (90° anticlockwise) to separate the water tank from the water pump module (including the water pipe).
- 4



Feeding the tank with water.

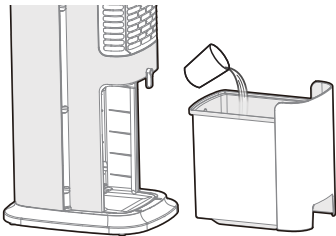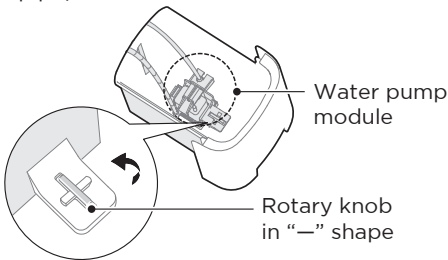


- 5

After feeding water install the water pump module in the water tank. Insert front hook into the slot of the water tank, and then rotate rotary knob in “—” shape clockwise for 90°, and close it as shown in the figure.
- 6

Push back the water tank into the fuselage.

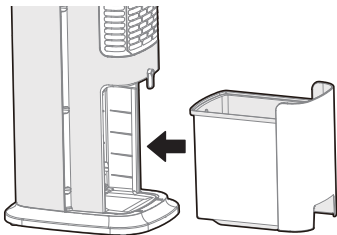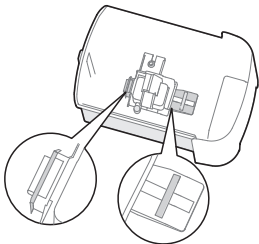

- 7 Push the water tank inside slowly, and stir the water tank buckle to lock it up.

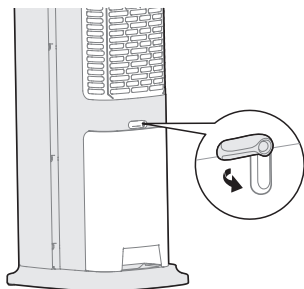


Usage of the Ice Crystal Box


NOTE

- ① The ice crystal box can be frozen repeatedly and recycled; You can also choose not to use it based on the temperature.
- ② Please keep the ice crystal box closed to prevent from damage and liquid leakage.
- ③ The ice crystal box is made of eco-friendly and toxic-free materials, and can be refrigerated in fridge safely.
- ④ When using the frozen ice crystal box in the water tank, the temperature at the air outlet will drop after operating cool wind function.
- ⑤ Ice blocks can be used to replace the frozen ice crystal box, to exert the same cooling effect.
- ⑥ Control the water level of the water tank to be lower than the "max" (maximum) indicating scale when feeding water, and if the water level is lower than "min" (minimum) indicating scale, please feed water in time.

- 1 Pull out completely of the water tank below the machine.

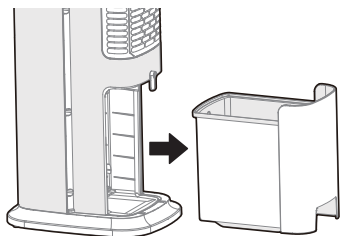


- 2 Take the ice crystal box out of the package and place it inside a refrigerator to freeze for more than 3 hours. Put the frozen ice crystal box in the water tank, and feed water below "max" (maximum) indicating scale.

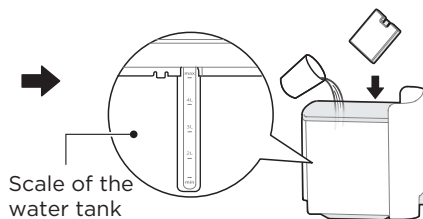

OPERATION INSTRUCTIONS


Operating Instructions of the Machine Body

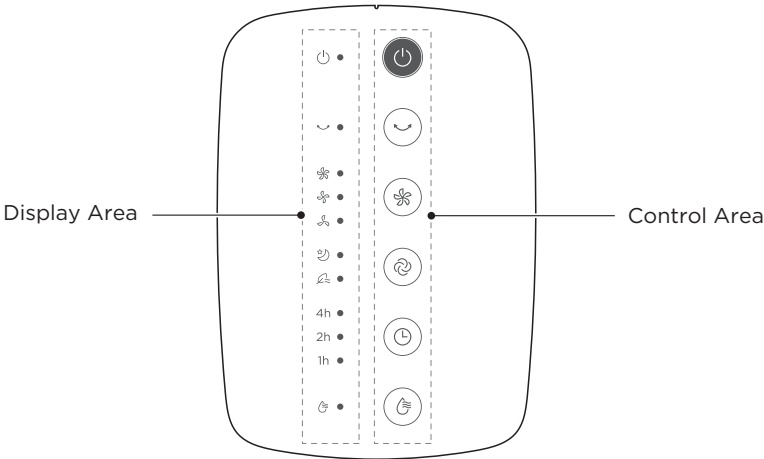

Buttons	Function description
 Startup/Standby	The product is activated or shut down.
 Air swing	Touch the air swing button, to activate or shut down air swing.
 Wind speed	Press the button to switch wind speed to low-grade , medium-grade , and high-grade .
 Wind type	Press the button to select among these three types of wind: Normal wind (grade 3, the wind speed indicator light is on), sleep wind (grade 1, sleep wind ) the indicator light is on), natural wind (grade 1, natural wind ) the indicator light is on).
 Timing/ Reservation	- The indicator light will be on when pressing the button under startup state, and the timed shutdown time can be set by shortly pressing the button (the cyclic is based on 1-2-3 ... -7-0-1 ...). - The indicator light will be on when pressing the button under standby state, and the reserved startup time can be set by shortly pressing the button (the cyclic is based on 1-2-3 ... -7-0-1 ...).
 Cool wind	- Shortly press to open or close cool wind under startup state. The experience effect is better, when opening the cool wind function in dried or hot weather. - If  indicator light flashes, please feed water in time, and repress.

Remote Control Button Description

- The remote control should be normally used within 5 meters of the front of the product and 30 degrees of the deviation angle.
- The battery contains many heavy metals, acids and bases, etc., which may threaten human's health; Waste batteries should be recycled separately.
- Both machine body operation "🌀" and remote control "Ⓜ" are buttons of wind type.
- Both machine body operation "🌀" and remote control "..." are buttons of cool wind.

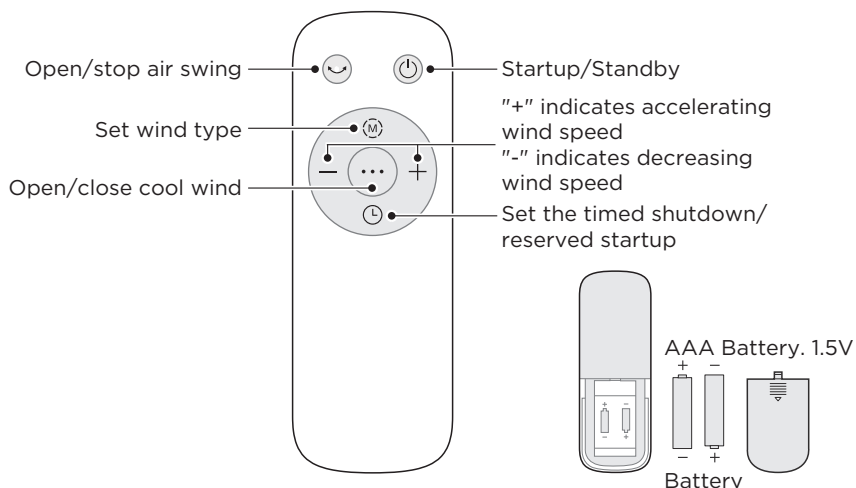

NOTE

Use manganese or alkaline batteries of type "AAA". DO not use rechargeable batteries.
[Auto off function]

After the machine is powered on and started, it will be shut down forcibly in case of no valid operation after 12h continuous operation with no timer.

CLEANING AND MAINTENANCE

The fan requires little maintenance. Do not try to fix it by yourself. Refer it to qualified service personnel if service is needed.


1. Before cleaning and assembling, fan must be unplugged.
2. To ensure adequate air circulation to the motor, keep vents at the rear of the motor free of dust. Do not disassemble the fan to remove dust.
3. Please wipe the exterior parts with a soft cloth soaking a mild detergent.
4. Do not use any abrasive detergent or solvents to avoid scratching the surface.
Do not use any of the following as a cleaner: gasoline, thinner.
5. Do not allow water or any other liquid into the motor housing or interior parts.
6. Be sure to unplug from the electrical supply source before cleaning.
7. Plastic parts should be cleaned with a soft cloth moisten with mild soap. Thoroughly remove soap film with dry cloth.

NOTE


- Disconnect the power before cleaning the product. Clean after the product is shut down for two minutes.
- Prevent from using any abrasive tools and solvents that may damage the surface to clean up the product. Detergent can be used in the cleaning, and then wiped clean with dried cloth in time.
- Prevent from washing the machine body with water directly, and wash disassemble parts (wet curtain parts) with a soft brush and then install them after they are cleaned and dried.
- It is not allowed to take the product apart for any modification. It is recommended that this product should be checked and cleaned regularly in order to extend its service life.

Clean Water Pump


- 1 Pull the water tank buckle to the horizontal state.

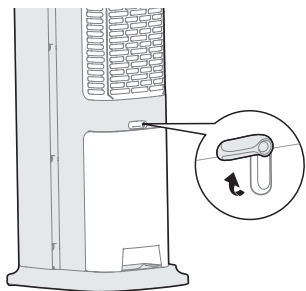


- 2 Pull out the water tank completely, place it on a stable place.

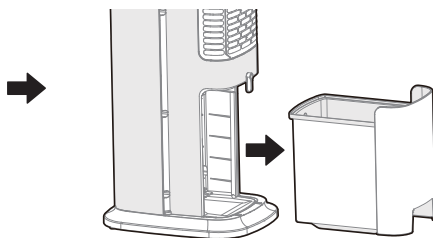


- 3** Unscrew the rotary knob in “—” shape manually (90° anticlockwise) to separate the water tank from the water pump module (including the water pipe).

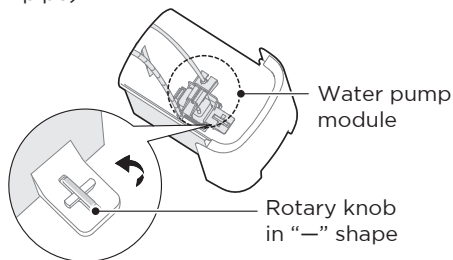


- 4** Position of clean water pump shown (It is recommended to clean every 3 months to extend the service life.)

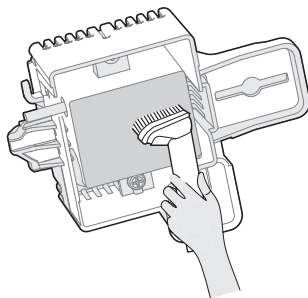


- 5** After cleaning the water pump, install the water pump module in the water tank. Insert front hook into the slot of the water tank, and then rotate rotary knob in “—” shape clockwise for 90°, and close it as shown in the figure.

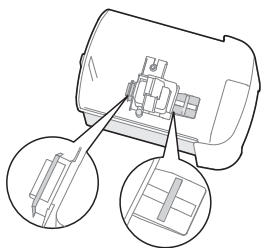

- 6** Push back the water tank into the fuselage.

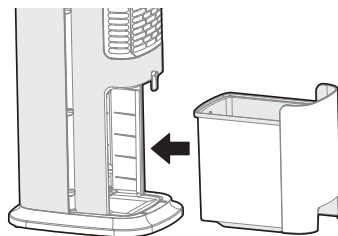


- 7** Push the water tank inside slowly, and stir the water tank buckle to lock it up.

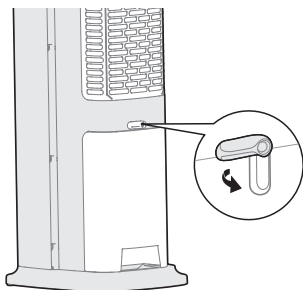


Guidance on the Disassembly and Installation of Wet Curtain Parts


1 Remove the wet curtain support.

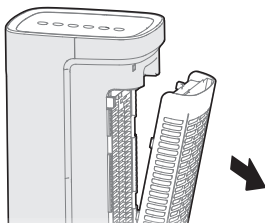


2 Rotate the bottom buckle at first, and then remove the wet curtain.

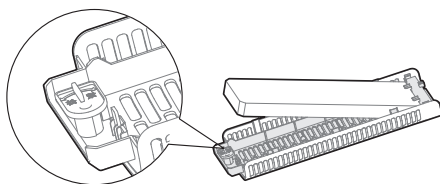

3 Take out the wet curtain for cleaning.

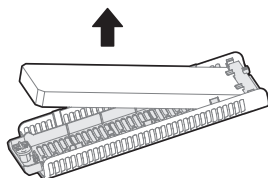


4 Install wet curtain support.

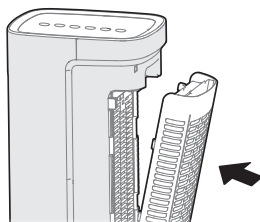

Replace Water

After stopping the cool wind function for 2 minutes, it's applicable to pull out the water tank to replace water, as water in the pipeline and wet curtain flows back to the water tank.

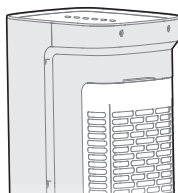

Stop the cool wind function for 2 minutes.

TROUBLESHOOTING

Operation of your appliance can lead to errors and malfunctions. The following tables contain possible causes and notes for resolving an error message or malfunction. It is recommended to read the table below carefully in order to save your time and money that may cost for calling to the service center.

Problem	Cause	Solution
The product cannot be normally operated after being installed.	• The power cable is not plugged in or has poor contact.	Make sure the plug is properly inserted into the socket.
	• The machine switch fails to be opened.	Turn on the switch on the body.
The air volume is getting smaller.	• The wet curtain is dirty.	Clean the wet curtain on a regular basis.
Abnormalities of cool wind function	• Check whether the water tank lacks water.	Fill the water tank in time.

TRADEMARKS, COPYRIGHTS AND LEGAL STATEMENT

 Midea logo, word marks, trade name, trade dress and all versions thereof are valuable assets of Midea Group and/or its affiliates ("Midea"), to which Midea owns trademarks, copyrights and other intellectual property rights, and all goodwill derived from using any part of an Midea trademark. Use of Midea trademark for commercial purposes without the prior written consent of Midea may constitute trademark infringement or unfair competition in violation of relevant laws.

This manual is created by Midea and Midea reserves all copyrights thereof. No entity or individual may use, duplicate, modify, distribute in whole or in part this manual, or bundle or sell with other products without the prior written consent of Midea.

All the described functions and instructions were up to date at the time of printing this manual. However, the actual product may vary due to improved functions and designs.

DISPOSAL AND RECYCLING

Important Instructions for Environment

Compliance with the WEEE Directive and Disposing of the Waster Product:
This product complies with EU WEEE Directive (2012/19/EU). This product bears a classification symbol for waster electrical and electronic equipment (WEEE).

This symbol indicates that this product shall not be disposed with other household wastes at the end of its service life. Used device must be returned to official collection point for recycling of electrical electronic devices. To find these collection systems please contact to your local authorities or retailer where the product was purchased. Each household performs important role in recovering and recycling of old appliance. Appropriate disposal of used appliance helps prevent potential negative consequences for the environment and human health.




Compliance with RoHS Directive

The product you have purchased complies with EU RoHS Directive (2011/65/EU). It does not contain harmful and prohibited materials specified in the Directive.

Package Information

Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in accordance with our National Environment Regulations. Do not dispose of the packaging materials together with the domestic or other wastes. Take them to the packaging material collection points designated by the local authorities.

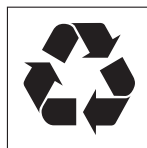

DATA PROTECTION NOTICE

For the provision of the services agreed with the customer, we agree to comply without restriction with all stipulations of applicable data protection law, in line with agreed countries within which services to the customer will be delivered, as well as, where applicable, the EU General Data Protection Regulation (GDPR).

Generally, our data processing is to fulfil our obligation under contract with you and for product safety reasons, to safeguard your rights in connection with warranty and product registration questions. In some cases, but only if appropriate data protection is ensured, personal data might be transferred to recipients located outside of the European Economic Area.

Further information are provided on request. You can contact our Data Protection Officer via **MideaDPO@midea.com**. To exercise your rights such as right to object your personal data being processed for direct marketing purposes, please contact us via **MideaDPO@midea.com**. To find further information, please follow the QR Code.



make yourself at home



www.midea.com

© Midea 2022 all rights reserved