

Bedienungsanleitung Funksteckdosenadapter-Set

Inhaltsverzeichnis

1. Übersicht	1	4. Bedienung	5
1.1 Technische Daten	1	4.1 Vor dem ersten Gebrauch	5
1.2 Packungsinhalt	2	4.2 Batterie wechseln	5
1.3 Symbole	2	4.3 Funksteckdosenadapter verbinden	5
2. Sicherheitshinweise	2	4.5 Funksteckdosenadapter zurücksetzen	5
2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise	2	4.6 Bedienung	6
2.2 Batteriehinweise	3	5. Reinigung und Pflege	6
2.3 Netzanschluss	3	6. Entsorgung	6
2.4 Bestimmungsgemäßer Gebrauch	4	7. Garantieerklärung	7
3. Bedienelemente	4		

1. Übersicht

1.1 Technische Daten

Funksteckdosenadapter	2817545	2817545T	REWE-Zentral AG 50603 Köln
Modell	2817545	2817545T	
Stromversorgung	230 V~; 50 Hz	230 V~; 50 Hz	
Nennstrom	16 A	16 A	
Schutzklasse	I	I	
Schallleistung max.	3680 W	3680 W	
Empfänger Kategorie Typ	Klasse 3	Klasse 3	
SRD Gerätetyp	III	III	
Betriebstemperatur	0 °C bis +35 °C	0 °C bis +35 °C	
IP Klasse	IP20	IP44	
Verschmutzungsgrad	2	2	
Nenn-Impulsspannung	2500 V	2500 V	
Betriebsart	S1	S1	
Art und Schaltung	einpolige Einzellast	einpolige Einzellast	
Schaltzyklen	1E4	1E4	
Sicherung	SET K18 86 °C	SET K18 86 °C	
Stromkreisunterbrechung	mikro µ	mikro µ	
PTI	175 V	175 V	
Funkfernbedienung			
Modell	2817545R		
Batterie	3 V DC (1 x 3 V); Typ: CR2032		
Frequenz	433,92 MHz		
Reichweite	ca. 25 m		
RF Ausgangsleistung des Senders	1 mW		

1

- Wenn das Gehäuse des Produktes beschädigt oder wenn das Produkt heruntergefallen ist, darf es nicht verwendet werden, bevor es von einem Fachmann überprüft worden ist.

WARNUNG



Stromschlaggefahr!

Versuchen Sie nie, das Produkt selbst zu reparieren. Lassen Sie das Produkt im Falle von Störungen nur von qualifizierten Fachleuten reparieren.

- Nehmen Sie das Produkt nicht mit feuchten Händen oder auf nassem Untergrund stehend in Betrieb.
- Halten Sie einen Mindestabstand von 10 cm rings um das Produkt ein, um für genügend Kühlung zu sorgen.
- Öffnen Sie das Produkt nicht. Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen.
- Kleben Sie keine Fremdkörper an das Produkt, decken Sie das Produkt nicht mit Zeitung oder Textilien ab und stellen Sie keine Gegenstände mit offenen Flammen, z. B. Kerzen, oder mit Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, z. B. eine Vase, auf das Produkt.
- Beachten Sie die weiteren Hinweise im Kapitel 05. *Reinigung und Pflege*.

2.2 Batteriehinweise

WARNUNG



BATTERIEN AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN. Dieses Produkt beinhaltet eine Knopfzellen-Batterie. Das Verschlucken kann chemische Verbrennungen, Perforation von Weichteilgewebe und den Tod verursachen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach dem Verschlucken auftreten. Sofort einen Arzt aufsuchen.

- Kindern nicht ohne Aufsicht das Wechseln von Batterien gestatten.
- Batterien nicht kurzschließen, nicht laden und nicht überentladen.
- Batterien nicht auseinandernehmen oder deformieren.
- Batterien dürfen nicht übermäßiger Wärme wie Sonnenschein, Feuer oder ähnlichem ausgesetzt werden. Die Batterien könnten explodieren.
- Stets die richtige Batteriegröße und -typ wählen, die sich für den vorgesehenen Verwendungszweck am besten eignet. Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp.
- Sicherstellen, dass die Batterie richtig eingelegt wurde. Polarität (+ und -) beachten.
- Batteriekontakte und auch die Kontakte im Produkt vor dem Einlegen der Batterie reinigen.
- Erschöpfte Batterien sollten unverzüglich entfernt und ordnungsgemäß entsorgt werden.
- Wenn das Batteriefach nicht sicher schließt, das Produkt nicht mehr benutzen und von Kindern fernhalten.
- Unbenutzte Batterien in der Originalverpackung aufbewahren und von metallischen Gegenständen fernhalten. Bereits ausgepackte Batterien nicht mischen.
- Vor der Entsorgung muss die Batterie zuerst entfernt und dann separat vom Produkt entsorgt werden.

2.3 Netzanschluss

- Überprüfen Sie, ob die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild des Produktes übereinstimmt.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt immer gut zugänglich und erreichbar ist.
- Ziehen Sie das Produkt bei Nichtgebrauch, bei Gewitter, bei Störungen während des Betriebs und jeder Reinigung aus der Steckdose.
- Das Produkt und das verbundene Gerät sind nur spannungsfrei, wenn das Produkt aus der Steckdose gezogen wurde.

3

1.2 Packungsinhalt

3x Funksteckdosenadapter IP20 (Modell: 2817545) 1x Funksteckdosenadapter IP44 (Modell: 2817545T)
1x Funkfernbedienung (Modell: 2817545R) 1x Batterie Typ CR2032 Bedienungsanleitung

1.3 Symbole

Wichtige Hinweise für Ihre Sicherheit sind besonders gekennzeichnet. Beachten Sie diese Hinweise unbedingt, um Unfälle und Sachschäden zu vermeiden.



WARNUNG

Warnt vor Gefahren für Ihre Gesundheit und zeigt mögliche Verletzungsrisiken auf.



Stromschlaggefahr!



HINWEIS

Dieses Symbol weist auf zusätzliche Informationen und Erklärungen zum Produkt und dessen Nutzung hin.



Nur für den Gebrauch in trockenen Innenräumen.



Geschützt gegen Eindringen von festen Fremdkörpern ≥ 1 mm und gegen Spritzwasser.



Bedienungsanleitung lesen.

2. Sicherheitshinweise

2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch gründlich durch. Sie enthält wichtige Informationen für Ihre Sicherheit sowie zum Gebrauch und der Pflege des Produktes. Heben Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf und geben Sie sie mit dem Produkt weiter.
- Beachten Sie alle Warnungen auf dem Produkt und in dieser Bedienungsanleitung.
- Benutzen Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck. Unsachgemäßer Gebrauch führt zu Gefährdungen. Wenn Sie das Produkt nicht bestimmungsgemäß verwenden oder falsch bedienen, wird für daraus resultierende Schäden keine Haftung übernommen.
- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und / oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauches des Produktes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden.
- Halten Sie das Produkt von extremer Hitze und Kälte, direkter Sonneneinstrahlung, Staub, Feuchtigkeit und scharfen Kanten fern.
- Tauchen Sie das Produkt während des Reinigens oder des Betriebes nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

2

2.4 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Verwenden Sie die Funksteckdosen (9) ohne Deckel nur in trockenen Innenräumen, niemals im Freien. Verwenden Sie das Produkt nur in gemäßigtem Klima.
- Der Funksteckdosenadapter (1) mit Schutzabdeckung (10) kann auch im Außenbereich benutzt werden, er ist spritzwassergeschützt.
- Dieses Produkt ist nur für private Nutzung konzipiert. Es ist nicht für kommerziellen Gebrauch geeignet.
- Das Produkt darf nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder separatem Fernwirsystem verwendet werden.
- Das Produkt darf nicht mit einem Verlängerungskabel verwendet werden.
- Auf keinen Fall mehrere Produkte hintereinander stecken.



WARNUNG

Die Sicherheitsnorm für Haushaltsprodukte erlaubt keine Fernsteuerung für alle Geräte. Das Produkt darf nicht verwendet werden, um Geräte von denen eine Gefahr ausgehen kann fernzusteuern, z. B. Lockenstab, Frittiergerät, Heizung, Heizkissen oder Haartrockner.


- Das Produkt darf nicht mit den folgenden Geräten verwendet werden:
 - Geräte, deren unbeaufsichtigtes Einschalten Brände oder andere Schäden verursachen könnte, z. B. Bügeleisen, Glätteisen, Heizlüfter.
 - Geräte, welche einen Motorkondensator enthalten, z. B. Kühlchränke.



HINWEIS

Die Reichweite der Funkfernbedienung kann durch bauliche Gegebenheiten, z. B. Stahlbeton oder elektrische / elektromagnetische Störquellen, z. B. Leuchtstofflampen, drahtlose Telefone oder Kopfhörer, Fernseher / Monitore, elektrische Leitungen, stark beeinträchtigt werden.

3. Bedienelemente

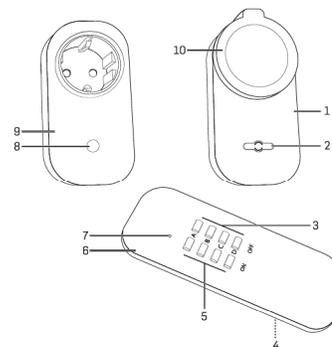

1. Funksteckdosenadapter IP44 (x1)
2. Einschalttaste mit Betriebsleuchte
3. OFF - Tasten (A, B, C, D)
4. Batteriefach mit Deckel
5. ON - Tasten (A, B, C, D)
6. Funkfernbedienung
7. Kontrollleuchte
8. Einschalttaste mit Betriebsleuchte
9. Funksteckdosenadapter IP20 (x3)
10. Schutzabdeckung

4

4. Bedienung

4.1 Vor dem ersten Gebrauch

- Nehmen Sie das Produkt und sein Zubehör vorsichtig aus der Verpackung.
- Überprüfen Sie den Verpackungsinhalt auf Vollständigkeit und Beschädigungen. Sollte der Verpackungsinhalt unvollständig oder Beschädigungen feststellbar sein, nehmen Sie das Produkt nicht in Betrieb. Bringen Sie es umgehend zum Händler zurück.
- Für die Entsorgung des Verpackungsmaterials halten Sie sich an die gesetzlichen Bestimmungen.
- Bewahren Sie das Verpackungsmaterial auf, wenn Sie das Produkt damit verpacken, verschicken oder anderweitig transportieren wollen. Lagern Sie es so, dass keine Gefahren von ihm ausgehen.



WARNUNG

Erstickungsgefahr!

Das Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug. An Plastiklüten, Folien und Styroporpartikeln können Kinder ersticken. Halten Sie Verpackungsmaterial immer von Kindern fern.

4.2 Batterie wechseln



HINWEIS

Die Batterie ist bei Auslieferung bereits in der Funkfernbedienung (6) eingelegt.

- Öffnen Sie das Batteriefach (4), an der Rückseite der Funkfernbedienung (6), indem Sie den Batteriefachdeckel (4) entfernen.
- Legen Sie eine Batterie des Typs CR2032 ein. Beachten Sie die Polarität (+ / -) auf der Batterie und im Batteriefach (4).
- Schließen Sie anschließend das Batteriefach (5), indem Sie den Batteriefachdeckel (4) wieder schließen.

4.3 Funksteckdosenadapter verbinden

- Verbinden Sie die Funksteckdosenadapter (1, 9) mit einer geeigneten Steckdose.
- Drücken Sie die Einschalttaste (2, 8) für ca. 5 Sekunden. Die eingebaute Betriebsleuchte (2, 8) blinkt.
- Richten Sie die Funkfernbedienung (6) auf den Funksteckdosenadapter (1, 9) und drücken Sie die ON Taste (A, B, C, D) (5) welche Sie diesem Funksteckdosenadapter (1, 9) zuweisen wollen.
- Wurde die ausgewählte Taste erfolgreich dem Funksteckdosenadapter (1, 9) zugewiesen, leuchtet die eingebaute Betriebsleuchte (2, 8) permanent. Der Funksteckdosenadapter (1, 9) ist eingeschaltet.
- Wiederholen Sie die Schritte für die weiteren Funksteckdosenadapter (1, 9).

HINWEIS



Jeder ON Taste (A, B, C, D) (5) wird automatisch die gleichnamige OFF Taste (A, B, C, D) (3) zugewiesen. Sie können einer Taste ON (A, B, C, D) (5) auch mehrere Funksteckdosenadapter (1, 9) zuweisen.

4.5 Funksteckdosenadapter zurücksetzen

Falls Sie einem Funksteckdosenadapter (1, 9) eine falsche Taste zugewiesen haben oder Sie den Funksteckdosenadapter (1, 9) neu einstellen wollen, gehen Sie wie beschrieben vor:

- Drücken Sie die Einschalttaste (2, 8) für ca. 5 Sekunden. Die eingebaute Betriebsleuchte (2, 8) blinkt.
- Richten Sie die Funkfernbedienung (6) auf den Funksteckdosenadapter (1, 9) und drücken Sie die OFF Taste (3) welche diesem Funksteckdosenadapter (1, 9) zugewiesen ist.
- Die Betriebsleuchte (2, 8) blinkt für ca. 3 Sekunden und erlischt.
- Der Funksteckdosenadapter (1, 9) ist zurückgesetzt und Sie können ihm eine neue Taste (A, B, C, D) zuweisen.

5

7. Garantieerklärung

Der Hersteller gewährt auf dieses Produkt eine Garantie von 2 Jahren auf Verarbeitung und Material. Garantiereparaturen dürfen ausschließlich von einem autorisierten Kundendienst durchgeführt werden. Als Nachweis ist der Original-Verkaufsbeleg beizufügen.

Ausgeschlossen von dieser Garantie sind: normaler Verschleiß, Veränderungen, Überarbeitungen, Beschädigungen aufgrund von Unachtsamkeit, Fremdeinwirkung, Anwendungsbereiche, für die das Produkt nicht ausgelegt ist, oder komplett oder teilweise demontierte Produkte.

Die Sicherheitsnorm für Haushaltsprodukte erlaubt keine Fernsteuerung für alle Produkte. Die Fernsteuerung darf nicht verwendet werden, um Produkte von denen einen Gefahr ausgehen kann anzusteuern, wie zum Beispiel Lockenstab, Frittlergerät, Heizer, Heizkissen oder Haartrockner. Die Steckdose, in die das Gerät gesteckt wird, muss leicht zugänglich sein.

7

4.6 Bedienung

- Bei Verwendung des Funksteckdosenadapters (1) mit Schutzabdeckung (10), heben Sie die Schutzabdeckung (10) an.
- Verbinden Sie je ein externes Gerät mit einem Funksteckdosenadapter (1, 9). Stellen Sie sicher, dass das externe Gerät eingeschaltet ist, nur so können Sie das Gerät mit dem Funksteckdosenadapter (1, 9) fernsteuern.



HINWEIS

Beachten Sie die Belastungsgrenzen der Funksteckdosenadapter (1, 9). Diese finden Sie in den Technischen Daten und auf dem Typenschild.



HINWEIS

Von außen lässt sich nicht erkennen, welcher Funksteckdosenadapter (1, 9) welcher Taste auf der Funkfernbedienung (6) zugewiesen ist. Dies finden Sie nur durch Drücken der Tasten auf der Funkfernbedienung (6) heraus.

- Drücken Sie eine der ON Tasten (A, B, C, D) (5), um den entsprechenden Funksteckdosenadapter (1, 9) und das externe Gerät einzuschalten. Die Kontrollleuchte (7) der Funkfernbedienung (6) leuchtet kurz auf. Die Betriebsleuchte (2, 8) des entsprechenden Funksteckdosenadapters (1, 9) leuchtet permanent.
- Alternativ können Sie die Funksteckdosenadapter (1, 9) auch durch einmaliges Drücken der Einschalttaste (2, 8) per Hand einschalten.
- Drücken Sie eine der OFF Tasten (A, B, C, D) (3), um den entsprechenden Funksteckdosenadapter (1, 9) und das externe Gerät auszuschalten. Die Kontrollleuchte (7) der Funkfernbedienung (6) leuchtet kurz auf. Die Betriebsleuchte (2, 8) des entsprechenden Funksteckdosenadapters (1, 9) erlischt.
- Alternativ können Sie die Funksteckdosenadapter (1, 9) auch durch erneutes Drücken der Einschalttaste (2, 8) per Hand ausschalten.

5. Reinigung und Pflege

WARNUNG



Stromschlaggefahr!

Das Produkt vom Stromnetz trennen, vor jeder Reinigung und bei Nichtgebrauch.

Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie das Produkt niemals unter fließendes Wasser.

- Verwenden Sie zur Reinigung keinesfalls Lösungs- und Scheuermittel, harte Bürsten, metallische oder scharfe Gegenstände. Lösungsmittel sind gesundheitsschädlich und greifen die Plastikteile an, scheuernde Reiniger und Hilfsmittel zerkratzen die Oberfläche.
- Reinigen Sie das Produkt mit einem trockenen Tuch.

6. Entsorgung



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass Elektrogeräte in der EU nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Benutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme in Ihrer Gemeinde oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde.



Bitte lassen Sie die Batterien umweltgerecht entsorgen. Werfen Sie Batterien nicht in den Hausmüll. Benutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme in Ihrer Gemeinde oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde.

6