

Funksteckdosenadapter-Set

Inhaltsverzeichnis

1. Übersicht	1	4. Bedienung	5
1.1 Technische Daten	1	4.1 Vor dem ersten Gebrauch	5
1.2 Packungsinhalt	2	4.2 Batterie wechseln	5
1.3 Symbole	2	4.3 Funksteckdosenadapter verbinden	6
2. Sicherheitshinweise	2	4.4 Funksteckdosenadapter zurücksetzen	6
2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise	2	4.5 Bedienung	6
2.2 Batteriehinweise	3	5. Reinigung und Pflege	7
2.3 Netzanschluss	3	6. Entsorgung	7
2.4 Bestimmungsgemäßer Gebrauch	4	7. Garantieerklärung	7
3. Bedienelemente	5		

1. Übersicht

1.1 Technische Daten

Methode zur Montage und Betätigung des Schalters:
direktes Plug-in und Betätigung durch Funksender

REWE-Zentral GmbH
D-50603 Köln

Funksteckdosenadapter

Modell	2817552
Abgestrahlte Frequenz	433,92 MHz
Stromversorgung	230 V~, 50 Hz
Nennstrom	4,35 A
Schutzklasse	I
Schaltleistung max.	1000 W
Transmitter Einschaltzeit	<10%
Empfänger Kategorie Typ	Klasse 3
SRD Gerätetyp	III
Betriebstemperatur	0 °C bis +35 °C
IP Klasse	IP44
Verschmutzungsgrad	2
Nenn-Impulsspannung	2500 V
Betriebsart	S1
Art und Schaltung	einpolige Einzellast
Schaltzyklen	1E4
Sicherung	T5AH250V
Stromkreisunterbrechung	mikro µ
PTI	175 V
Stufe der Glühdrahprüfung	850°C
Kühlungsbedingung	Zwangskühlung nicht erforderlich

Funkfernbedienung

Modell	2817552R
Batterie	3 V DC (1 x 3 V); Typ: CR2032
Frequenz	433,92 MHz
Reichweite	ca. 25 m
RF Ausgangsleistung des Senders	1 mW

1

- Wenn das Gehäuse des Produktes beschädigt oder wenn das Produkt heruntergefallen ist, darf es nicht benutzt werden, bevor es von einem Fachmann überprüft worden ist.
- Das Produkt darf nur an eine Steckdose mit einer Erdungsverbindung angeschlossen werden.
- Die Steckdose muss in der Nähe des Produkts und leicht zugänglich angeschlossen werden.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose, bevor Sie das Produkt reinigen. Benutzen Sie nur einen trockenen, fettfreien Lappen zur Reinigung.
- Stellen Sie sicher, dass zur guten Belüftung genug Freiraum um das Produkt vorhanden ist.

WARNUNG



Stromschlaggefahr!

Versuchen Sie nie, das Produkt selbst zu reparieren. Lassen Sie das Produkt im Falle von Störungen nur von qualifizierten Fachleuten reparieren.

- Wenn angeschlossene Geräte, Anschluss- oder Verlängerungskabel im Außenbereich verbleiben sollen, so müssen diese dafür geeignet sein. Beachten Sie deren Bedienungsanleitung.
- Nehmen Sie das Produkt nicht mit feuchten Händen oder auf nassen Untergrund stehend in Betrieb.
- Halten Sie einen Mindestabstand von 10 cm rings um das Produkt ein, um für genügend Kühlung zu sorgen.
- Öffnen Sie das Produkt nicht. Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen.
- Kleben Sie keine Fremdkörper an das Produkt, decken Sie das Produkt nicht mit Zeitung oder Textilien ab und stellen Sie keine Gegenstände mit offenen Flammen, z. B. Kerzen, oder mit Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, z. B. eine Vase, auf das Produkt.
- Beachten Sie die weiteren Hinweise im Kapitel 05. Reinigung und Pflege.
- Nicht hintereinander stecken
- Nicht abgedeckt betreiben
- Spannungsfrei nur bei gezogenem Stecker

2.2 Batteriehinweise

WARNUNG



Die Batterie nicht verschlucken, Verätzungsgefahr!

Dieses Produkt enthält eine Knopfzellenbatterie. Wenn eine Knopfzellenbatterie verschluckt wird, kann dies innerhalb von 2 Stunden schwere innere Verbrennungen verursachen und zum Tod führen. Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern. Wenn das Batteriefach nicht sicher zu verschließen ist, stoppen Sie die Verwendung des Produkts und halten Sie es von Kindern fern. Wenn Sie denken, dass Batterien verschluckt wurden sind oder sich in einem Teil des Körpers befinden, suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf.

- Kindern nicht ohne Aufsicht das Wechseln von Batterien gestatten.
- Batterien nicht kurzschließen, nicht laden und nicht überladen.
- Batterien nicht auseinandernehmen oder deformieren.
- Batterien dürfen nicht übermäßiger Wärme wie Sonnenschein, Feuer oder ähnlichem ausgesetzt werden. Die Batterien könnten explodieren.
- Stets die richtige Batteriegröße und -typ wählen, die sich für den vorgesehenen Verwendungszweck am besten eignet. Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp.
- Sicherstellen, dass die Batterie richtig eingelegt wurde. Polarität (+ und -) beachten.
- Batteriekontakte und auch die Kontakte im Produkt vor dem Einlegen der Batterie beachten.
- Erschöpfte Batterien sollten unverzüglich entfernt und ordnungsgemäß entsorgt werden.
- Wenn das Batteriefach nicht sicher schließt, das Produkt nicht mehr benutzen und von Kindern fernhalten.
- Unbenutzte Batterien in der Originalverpackung aufbewahren und von metallischen Gegenständen fernhalten. Bereits ausgepackte Batterien nicht mischen.
- Vor der Entsorgung muss die Batterie zuerst entfernt und dann separat vom Produkt entsorgt werden.

3

1.2 Packungsinhalt

2x Funksteckdosenadapter IP44 (Modell: 2817552) 1x Batterie Typ CR2032
1x Funkfernbedienung (Modell: 2817552R)
Bedienungsanleitung

1.3 Symbole

Wichtige Hinweise für Ihre Sicherheit sind besonders gekennzeichnet. Beachten Sie diese Hinweise unbedingt, um Unfälle und Sachschäden zu vermeiden.



WARNUNG
Warnet vor Gefahren für Ihre Gesundheit und zeigt mögliche Verletzungsrisiken auf.



WARNUNG
Stromschlaggefahr!



HINWEIS
Dieses Symbol weist auf zusätzliche Informationen und Erklärungen zum Produkt und dessen Nutzung hin.



IP44 Geschützt gegen Eindringen von festen Fremdkörpern ≥1 mm und gegen Spritzwasser



Der Artikel ist spritzwassergeschützt(IP44), dennoch benutzen Sie den Artikel nicht in der Nähe von Wasser und anderen Flüssigkeiten, oder an Standorten, an denen sich Wasser und andere Flüssigkeiten ansammeln könnten. Den Artikel nicht unter Wasser tauchen. Halten Sie einen Mindestabstand von fünf Metern von Schwimmbecken oder Teichen ein. Schützen Sie die elektrischen Teile vor Feuchtigkeit.



Bedienungsanleitung lesen.



Nur vertikale Anwendung

Werden die Funksteckdosenadapter im Außenbereich betrieben, so dürfen nur Netzstecker, die mindestens der Schutzart IP44 entsprechen, in die Funksteckdosenadapter gesteckt werden.

2. Sicherheitshinweise

2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch gründlich durch. Sie enthält wichtige Informationen für Ihre Sicherheit sowie zum Gebrauch und der Pflege des Produktes. Heben Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf und geben Sie sie mit dem Produkt weiter.
- Beachten Sie alle Warnungen auf dem Produkt und in dieser Bedienungsanleitung.
- Benutzen Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck. Unsachgemäß Gebrauch führt zu Gefährdungen. Wenn Sie das Produkt nicht bestimmungsgemäß verwenden oder falsch bedienen, wird für daraus resultierende Schäden keine Haftung übernommen.
- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und / oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauches des Produktes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden.
- Halten Sie das Produkt von extremer Hitze und Kälte, direkter Sonneneinstrahlung, Staub, Feuchtigkeit und scharfen Kanten fern.
- Tauchen Sie das Produkt während des Reinigens oder des Betriebes nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

2

- Sollten Batterien einmal ausgelaufen sein, entnehmen Sie diese mit Hilfe eines Tuches aus dem Batteriefach und entsorgen Sie sie bestimmungsgemäß. Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt mit der Batteriesäure. Sollten Sie doch einmal Augenkontakt mit Batteriesäure erfahren, spülen Sie die Augen mit viel Wasser aus und kontaktieren umgehend einen Arzt. Bei Kontakt der Batteriesäure mit der Haut, waschen Sie die Stelle mit viel Wasser und Seife ab.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie wissen, dass Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen. Andernfalls könnten die Batterien auslaufen und Schäden verursachen.
- Nicht aufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
- Beachten Sie die Anweisungen im Kapitel „Entsorgung“.

2.3 Netzanschluss

- Überprüfen Sie, ob die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild des Produktes übereinstimmt.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt immer gut zugänglich und erreichbar ist.
- Ziehen Sie das Produkt bei Nichtgebrauch, bei Gewitter, bei Störungen während des Betriebs und vor jeder Reinigung aus der Steckdose.
- Das Produkt und das verbundene Gerät sind nur spannungsfrei, wenn das Produkt aus der Steckdose gezogen wurde.

2.4 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Der Funksteckdosenadapter-Set dient zum Schalten von elektrischen Geräten. Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung kann zu Sachschäden führen.
- Dieses Produkt ist nur für private Nutzung konzipiert. Es ist nicht für kommerziellen Gebrauch geeignet.
- Das Produkt darf nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder separatem Fernwirksystem verwendet werden.
- Das Produkt darf nicht mit einem Verlängerungskabel verwendet werden.
- Auf keinen Fall mehrere Produkte hintereinander stecken.



WARNUNG
Die Sicherheitsnorm für Haushaltsprodukte erlaubt keine Fernsteuerung für alle Geräte. Das Produkt darf nicht verwendet werden, um Geräte von denen eine Gefahr ausgehen kann fernzusteuern, z. B. Lockenstab, Frittiergerät, Heizung, Heizkissen oder Haartrockner.

- Das Produkt darf nicht mit den folgenden Geräten verwendet werden:
 - Geräte, deren unbeaufsichtigtes Einschalten Brände oder andere Schäden verursachen könnte, z. B. Bügeleisen, Glätteisen, Heizlüfter.
 - Geräte, welche einen Motorkondensator enthalten, z. B. Kühlschränke.




HINWEIS
Die Reichweite der Funkfernbedienung kann durch bauliche Gegebenheiten, z. B. Stahlbeton oder elektrische / elektromagnetische Störquellen, z. B. Leuchtstofflampen, drahtlose Telefone oder Kopfhörer, Fernseher / Monitore, elektrische Leitungen, stark beeinträchtigt werden.

4

3. Bedienelemente

1. Funksteckdosenadapter (x2)
2. Einschalttaste mit Betriebsleuchte
3. OFF-Tasten (A, B, C, D)
4. Batteriefach mit Deckel
5. ON-Tasten (A, B, C, D)
6. Funkfernbedienung
7. Kontrollleuchte
8. Schutzabdeckung

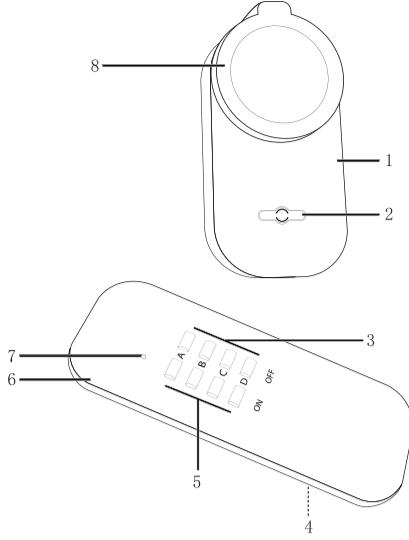

4. Bedienung

4.1 Vor dem ersten Gebrauch

- Nehmen Sie das Produkt und sein Zubehör vorsichtig aus der Verpackung.
- Überprüfen Sie den Verpackungsinhalt auf Vollständigkeit und Beschädigungen. Sollte der Verpackungsinhalt unvollständig oder Beschädigungen feststellbar sein, nehmen Sie das Produkt nicht in Betrieb. Bringen Sie es umgehend zum Händler zurück.
- Für die Entsorgung des Verpackungsmaterials halten Sie sich an die gesetzlichen Bestimmungen.
- Bewahren Sie das Verpackungsmaterial auf, wenn Sie das Produkt damit verpacken, verschicken oder anderweitig transportieren wollen. Lagern Sie es so, dass keine Gefahren von ihm ausgehen.

WARNUNG



Erstickungsgefahr!

Das Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug. An Plastiktüten, Folien und Styroporeiteilchen können Kinder erstickten. Halten Sie Verpackungsmaterial immer von Kindern fern.

4.2 Batterie wechseln



HINWEIS

Die Batterie ist bei Auslieferung bereits in der Funkfernbedienung (6) eingelegt.

Vor dem ersten Gebrauch muss der Batterieschutzstreifen entfernt werden. Ziehen Sie den Schutzstreifen in der Funkfernbedienung heraus.

5

- Drücken Sie eine der ON-Tasten (A, B, C, D) (5), um den entsprechenden Funksteckdosenadapter (1) und das externe Gerät einzuschalten. Die Kontrollleuchte (7) der Funkfernbedienung (6) leuchtet kurz auf. Die Betriebsleuchte (2) des entsprechenden Funksteckdosenadapters (1) leuchtet permanent.
- Alternativ können Sie die Funksteckdosenadapter (1) auch durch einmaliges Drücken der Einschalttaste (2) per Hand einschalten.
- Drücken Sie eine der OFF-Tasten (A, B, C, D) (3), um den entsprechenden Funksteckdosenadapter (1) und das externe Gerät auszuschalten. Die Kontrollleuchte (7) der Funkfernbedienung (6) leuchtet kurz auf. Die Betriebsleuchte (2) des entsprechenden Funksteckdosenadapters (1) erlischt.
- Alternativ können Sie die Funksteckdosenadapter (1) auch durch erneutes Drücken der Einschalttaste (2) per Hand ausschalten.

5. Reinigung und Pflege

WARNUNG



Stromschlaggefahr!

Das Produkt vom Stromnetz trennen, vor jeder Reinigung und bei Nichtgebrauch. Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie das Produkt niemals unter fließendes Wasser.

- Verwenden Sie zur Reinigung keinesfalls Lösungs- und Scheuermittel, harte Bürsten, metallische oder scharfe Gegenstände. Lösungsmittel sind gesundheitsschädlich und greifen die Plastikteile an, scheuernde Reiniger und Hilfsmittel zerkratzen die Oberfläche.
- Benutzen Sie nur einen trockenen, fusselfreien Lappen zur Reinigung.

6. Entsorgung



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass Elektrogeräte in der EU nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Benutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme in Ihrer Gemeinde oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde.



Bitte lassen Sie die Batterien umweltgerecht entsorgen. Werfen Sie Batterien nicht in den Haushaltmüll. Benutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme in Ihrer Gemeinde oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde.

7. Garantieerklärung

Der Hersteller gewährt auf dieses Produkt eine Garantie von 2 Jahren auf Verarbeitung und Material. Garantiereparaturen dürfen ausschließlich von einem autorisierten Kundendienst durchgeführt werden. Als Nachweis ist der Original-Verkaufsbeleg beizufügen.

Ausgeschlossen von dieser Garantie sind: normaler Verschleiß, Veränderungen, Überarbeitungen, Beschädigungen aufgrund von Unachtsamkeit, Fremdeinwirkung, Anwendungsbereiche, für die das Produkt nicht ausgelegt ist, oder komplett oder teilweise demontierte Produkte.

Die Sicherheitsnorm für Haushaltsprodukte erlaubt keine Fernsteuerung für alle Produkte. Die Fernsteuerung darf nicht verwendet werden, um Produkte von denen einen Gefahr ausgehen kann anzusteuern, wie zum Beispiel Lockenstab, Frittiergerät, Heizer, Heizkissen oder Haartrockner. Die Steckdose, in die das Gerät gesteckt wird, muss leicht zugänglich sein.

- Öffnen Sie das Batteriefach (4), an der Rückseite der Funkfernbedienung (6), indem Sie den Batteriefachdeckel (4) entfernen. Drehen Sie den Batteriefachdeckel in Richtung „open“ und entnehmen Sie sie.
- Legen Sie eine Batterie des Typs CR2032 ein. Beachten Sie die Polarität (+ / -) auf der Batterie und im Batteriefach (4).
- Schließen Sie anschließend das Batteriefach (4) indem Sie den Batteriefachdeckel (4) wieder schließen. (Richtung „close“)

4.3 Funksteckdosenadapter verbinden

- Verbinden Sie die Funksteckdosenadapter (1) mit einer geeigneten Steckdose.
- Halten Sie die Einschalttaste (2) für ca. 3 Sekunden lang gedrückt, bis die blaue Betriebsleuchte(2) blinkt. Das heißt, die Funksteckdosenadapter (1) befindet sich im Lernmodus. Es blinkt 1 Minute lang weiter.
- Wählen Sie die gewünschte ON-Taste (A, B, C, D) auf der Funkfernbedienung (6).
- Hören Sie einen doppelten Benachrichtigungston und die blaue Betriebsleuchte erlischt, dann ist die Kopplung erfolgreich.
- Wiederholen Sie die Schritte für die weiteren Funksteckdosenadapter (1).

HINWEIS

Jede ON Taste (A, B, C, D) (5) wird automatisch die gleichnamige OFF Taste (A, B, C, D) (3) zugewiesen. Sie können einer Taste ON (A, B, C, D) (5) auch mehrere Funksteckdosenadapter (1) zuweisen.

4.4 Funksteckdosenadapter zurücksetzen

Falls Sie einem Funksteckdosenadapter (1) eine falsche Taste zugewiesen haben oder Sie den Funksteckdosenadapter (1) neu einstellen wollen, gehen Sie wie beschrieben vor:

- Verbinden Sie die Funksteckdosenadapter (1) mit einer geeigneten Steckdose.
- Halten Sie die Einschalttaste (2) für ca. 3 Sekunden lang gedrückt, bis die blaue Betriebsleuchte (2) blinkt. Das heißt, die Funksteckdosenadapter (1) befindet sich im Lernmodus. Es blinkt 1 Minute lang weiter.
- Drücken Sie dann OFF-Taste (3) der gekoppelten Gruppe auf der Funkfernbedienung (6) oder drücken Sie einmal die Einschalttaste (2).
- Wenn die blaue Betriebsleuchte (2) erlischt, ist der Funksteckdosenadapter (1) zurückgesetzt.

4.5 Bedienung

- Heben Sie die Schutzabdeckung (8) an.
- Verbinden Sie je ein externes Gerät mit einem Funksteckdosenadapter (1). Stellen Sie sicher, dass das externe Gerät eingeschaltet ist, nur so können Sie das Gerät mit dem Funksteckdosenadapter (1) fernsteuern.



HINWEIS

Beachten Sie die Belastungsgrenzen der Funksteckdosenadapter (1). Diese finden Sie in den Technischen Daten und auf dem Typenschild.



HINWEIS

Von außen lässt sich nicht erkennen, welcher Funksteckdosenadapter (1) welcher Taste auf der Funkfernbedienung (6) zugewiesen ist. Dies finden Sie nur durch Drücken der Tasten auf der Funkfernbedienung (6) heraus.

6

Entsorgung

Damit die menschliche Gesundheit und die Umwelt aufgrund unkontrollierter Müllentsorgung keinen Schaden nehmen, recyceln Sie das Produkt auf verantwortliche Weise, sodass eine nachhaltige Wiederverwendung stofflicher Ressourcen vorangetrieben wird. Durch die getrennte Sammlung und Verwertung von alten Elektrogeräten, Batterien und Akkumulatoren sollen negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden. Bitte vermeiden Sie die Entstehung von Abfällen aus alten Elektrogeräten und Batterien so weit wie möglich, z.B. indem Sie Batterien mit längerer Lebensdauer oder aufladbare Batterien bevorzugen. Bitte vermeiden Sie das Vermüllen des öffentlichen Raums, indem Sie Batterien oder batteriehaltige Elektro- und Elektronikgeräte nicht achtlos liegenlassen.



Das Symbol bedeutet, dass dieses Produkt nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf.

Bedienen Sie sich zur Rückgabe Ihres Altgeräts (Kantenlänge bis zu 25 cm) bitte der Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei.

Kleine Elektroaltgeräte (Kantenlänge bis zu 25 cm) können bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mind. 400 m² oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mind. 800 m², die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgegeben werden. Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden.

Entnehmen Sie vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und entsorgen Sie diese fachgerecht getrennt zum Produkt. Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Produkt selbst verantwortlich sind.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Batterien oder Akkumulatoren besagt, dass diese am Ende ihrer Lebensdauer nicht im Haushaltmüll entsorgt werden dürfen.

Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren nach Gebrauch zurückzugeben. Batterien können Stoffe enthalten, die schädlich für die Umwelt und die menschliche Gesundheit sind. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber (Hg), Cadmium (Cd) oder Blei (Pb) enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen unterhalb des Symbols der durchgestrichenen Mülltonne. Besondere Vorsicht ist aufgrund der besonderen Risiken beim Umgang mit lithiumhaltigen Batterien geboten. Lithiumbatterien und Akkupacks aller Systeme sind nur im entladenen Zustand bei den Rücknahmestellen abzugeben. Diese Batterien sind immer durch abkleben der Pole vor Kurzschlüssen zu sichern.

Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen entnehmen Sie bitte bei Ihren Stadt- oder Kommunalverwaltungen.



Intertek
Deutschland

Bauart
geprüft

7

8