Bedienungsanleitung für Funksteckdosenadapter-Set

VERTRAUT WERDEN MIT DEM Funksteckdosenadapter-Set

V	Volt	Hz	Hertz
W	Watt	~	Wechselstrom
Intertek Deutschland Bauart geprüft	Bauart geprüft	CE	CE-Kennzeichnung



Umweltfreundliche Entsorgung

Symbol „Mülltonne“

Diese Kennzeichnung bedeutet, dass dieses Produkt innerhalb der EU nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Damit die menschliche Gesundheit und die Umwelt aufgrund unkontrollierter Müllentsorgung keinen Schaden nimmt, recyceln Sie das Produkt auf verantwortliche Weise, sodass eine nachhaltige Wiederverwendung stofflicher Ressourcen vorangetrieben wird. Bedienen Sie sich zur Rückgabe Ihres Altgeräts bitte der Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben. Dort wird dieses Produkt einem umweltfreundlichen Recyceln zugeführt.



Bitte entsorgen Sie die Batterien umweltgerecht. Werfen Sie die Batterien nicht in den Hausmüll. Benutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme in Ihrer Gemeinde oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Damit leisten Sie Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Funksteckdosenadapter-Set.

Vor Inbetriebnahme dieses neuen Funksteckdosenadapter-Set ist es äußerst wichtig, die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise durchzulesen und einzuhalten.

Wir machen Sie vor allem auf denjenigen Teil aufmerksam, der sich mit den WICHTIGEN SICHERHEITSHINWEISEN befasst.

Heben Sie diese Anleitung für späteres Nachschlagen gut auf.

Händigen Sie diese Anleitung bei Weitergabe des Gerätes an dritte Personen mit aus.

Dieses Gerät ist so konstruiert, dass es von einer standardgemäßen Steckdose des elektrischen Versorgungsnetzes versorgt werden kann. Es ist nicht zur industriellen oder geschäftlichen Verwendung bestimmt.

Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheitshinweise ..... 2 - 4
2. Verwendungszweck 5
3. Teilebeschreibung 5
4. Vor dem ersten Gebrauch 5
5. Bedienung 6
6. Batterie der Fernbedienung austauschen 6
7. Reinigung und Pflege 7
8. Technische Daten 7
9. Konformitätserklärung 7

1. Sicherheitshinweise

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch gründlich durch. Sie enthält wichtige Informationen für Ihre Sicherheit sowie zum Gebrauch und zur Pflege des Gerätes. Heben Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf und geben Sie sie mit dem Gerät weiter.
- Benutzen Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck. Unsachgemäßer Gebrauch könnte zu Gefährdungen führen.
- Dieses Gerät ist nur für die Nutzung im Haushalt konzipiert. Es ist nicht für kommerziellen Gebrauch geeignet.
- Öffnen Sie das Gerät nicht. Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Die Verwendung von Zubehör und Geräteteilen, die vom Hersteller nicht ausdrücklich empfohlen werden, kann Verletzungen oder Schäden verursachen und führt zum Verlust der Garantie.
- Tauchen Sie elektrische Teile des Geräts während des Reinigens oder des Betriebs nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie das Gerät nie unter fließendes Wasser.

- Versuchen Sie niemals das Gerät selbst zu reparieren. Geben Sie das Gerät zur Wartung und Reparatur an einen Fachhändler oder einen qualifizierten Kundendienst.
- Um das Risiko von Feuer und elektrischem Schlag zu reduzieren, setzen Sie das Gerät weder Feuer (Kamin, Grill, Kerzen, Zigaretten, usw.) noch Wasser aus (Vasen, Wannen, Teiche, usw.).
- Verwenden Sie das Gerät nur in gemäßigten Breitengraden. Vermeiden Sie die Benutzung in den Tropen und in besonders feuchtem Klima.
- Die Netzspannung muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Gerätes übereinstimmen.
- Ziehen Sie den Netzstecker bei Gewitter und bei längerer Abwesenheit, um die Elektronik vor Überspannung und Zerstörung zu schützen.
- Wenn das Gerät heruntergefallen ist, darf es nicht benutzt werden, bevor es von einem Fachmann überprüft worden ist.
- Schützen Sie das Gehäuse vor Beschädigungen und öffnen Sie das Produkt nicht selbst. Versuchen Sie niemals, Teile selbst auszuwechseln oder zu reparieren.
- Betreiben Sie das Gerät nur an einer fachgerecht installierten Netzsteckdose.
- Stecken Sie die Steckdosen nicht hintereinander.
- Verwenden Sie das Gerät nicht zusammen mit Steckdosenleisten um Überlastung durch zu hohe elektrische Leistung zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht zusammen mit Verlängerungskabeln.
- Das Gerät ist nicht für induktive Lasten geeignet, z.B. bei Elektromotoren oder Leuchtstoffröhren.
- Das Gerät darf nicht abgedeckt betrieben werden.
- Spannungsfrei nur bei gezogenem Stecker.
- Gerät nur in leicht zugängliche Steckdosen stecken.
- Nur zur Verwendung in trockenen Räumen.
- Das Gerät darf nur an eine Steckdose mit einer Erdungsverbindung angeschlossen werden.
- Für gute Belüftung muss um das Gerät herum ausreichend Freiraum gelassen werden.
- Benutzen Sie nur einen trockenen, fusselfreien Lappen zur Reinigen.

Hinweise zu Batterien

- **Achtung!** Es besteht Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterien. Ersetzen Sie Batterien nur durch denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp.
- Achten Sie darauf die Batterien korrekt einzusetzen. Beachten Sie die Polung (+) Plus / (-) Minus auf der Batterie und auf dem Gehäuse. Unsachgemäß eingesetzte Batterien können zum Auslaufen führen oder in extremen Fällen einen Brand oder eine Explosion auslösen.
- Setzen Sie Batterien niemals übermäßiger Hitze (z.B. pralle Sonne, Feuer) aus und werfen Sie sie niemals in Feuer. Die Batterien könnten explodieren.
- Die Anschlüsse dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Entfernen Sie verbrauchte Batterien. Entfernen Sie die Batterie, wenn Sie wissen, dass Sie das Produkt für längere Zeit nicht benutzen. Anderenfalls könnte die Batterie auslaufen und Schäden verursachen.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Wurden Batterien verschluckt, suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf.
- Nicht aufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
- Sollten Batterien einmal ausgelaufen sein, entnehmen Sie diese mit Hilfe eines Tuches aus dem Batteriefach und entsorgen Sie sie bestimmungsgemäß. Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt mit der Batterieflüssigkeit. Sollten Sie doch einmal Augenkontakt mit Batterieflüssigkeit erfahren, spülen Sie die Augen mit viel Wasser aus und kontaktieren umgehend einen Arzt. Bei Kontakt der Batterieflüssigkeit mit der Haut, waschen Sie die Stelle mit viel Wasser und Seife ab.
- Bevor Sie das Produkt entsorgen, entfernen Sie die Batterien aus dem Produkt.
- **Warnung!** Batterie nicht einnehmen, Verbrennungsgefahr durch gefährliche Stoffe!
- Dieses Produkt enthält Knopfzellen. Wenn die Knopfzelle verschluckt wird, können schwere innere Verbrennungen innerhalb von gerade einmal 2 Stunden auftreten und zum Tode führen.
- Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern.
- Wenn das Batteriefach nicht sicher zu verschließen ist, stoppen Sie die Verwendung des Produkts und halten Sie es von Kindern fern.
- Wenn Sie meinen, dass Batterien verschluckt wurden oder sich in irgendeinem Körperteil befinden, suchen Sie unverzüglich medizinische Hilfe auf.




Erstickungsgefahr! Halten Sie Verpackungsmaterial von Kindern fern!

Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften. Fragen Sie bei Ihrer lokalen Behörde nach entsprechenden Sammel- oder Abfalltrennstellen.

2. Verwendungszweck

Dieses Produkt ist zum Ein- und Ausschalten von Elektrogeräten per Fernbedienung bestimmt. Das Gerät ist nur für den privaten Hausgebrauch bestimmt und nicht für die gewerbliche oder industrielle Nutzung geeignet. Verwenden Sie das Gerät für keine anderen Zwecke. Jegliche anderweitige Verwendung führt zu Beschädigungen des Gerätes oder Verletzungen von Personen.

3. Teilebeschreibung

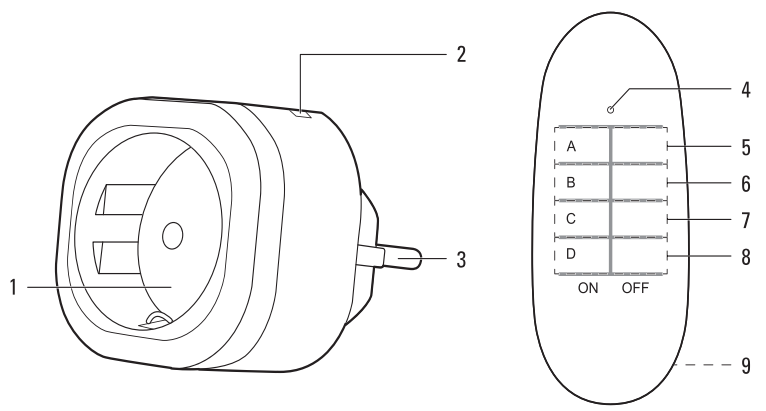

1. Fernbedienbare Steckdose (3x)
2. Status-LED
3. Stecker
4. Status-LED
5. **EIN/AUS** Steckdose A
6. **EIN/AUS** Steckdose B
7. **EIN/AUS** Steckdose C
8. **EIN/AUS** Steckdose D
9. Batteriefachdeckel (nicht abgebildet)

4. Vor der ersten Inbetriebnahme

Entnehmen Sie das Produkt und Zubehör vorsichtig aus der Verpackung und überprüfen Sie den Verpackungsinhalt auf Vollständigkeit und Beschädigungen.

5. Bedienung



Beim Anschluss von netzbetriebenen Verbrauchern an der Schutzkontaktsteckdose, beachten Sie die maximal zulässige Anschlussleistung und überschreiten Sie diese nicht. Beachten Sie die Netzspannung. Das Produkt darf nur an geeigneter Netzspannung betrieben werden.



Schalten Sie Ihre Geräte ggf. aus, bevor Sie diese am Produkt anschließen.

Hinweis: Die Fernbedienung hat nur eine begrenzte Reichweite. Richten Sie die Fernbedienung immer mit der Diode nach vorn auf die Steckdose.

- Stecken Sie die Funksteckdose in eine geeignete Netzsteckdose. Halten Sie die Einschalttaste für ca. 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Status-LED blinkt. Das heißt, die Funksteckdose befindet sich im Lernmodus.
- Stecken Sie den Netzstecker des Elektrogerätes in die fernbedienbare Funksteckdose.
- Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **EIN** oder **AUS** der gewünschten Funksteckdose (Steckdose 1, 2 und 3), um diese ein- oder auszuschalten. Ist die Funksteckdose eingeschaltet, leuchtet die Status-LED rot und erlischt wenn die Funksteckdose ausgeschaltet wird.

Hinweis: Falls Sie eine Funksteckdose zurücksetzen wollen, gehen Sie wie beschrieben vor:
- Stecken Sie die Funksteckdose in eine geeignete Netzsteckdose. Halten Sie die Einschalttaste für ca. 3 Sekunden lang gedrückt.
- Drücken Sie dann die OFF-Taste der gekoppelten Gruppe auf der Fernbedienung.
- Wenn die Status-LED erlischt, ist die Funksteckdose zurückgesetzt.

6. Batterie der Fernbedienung austauschen

Entfernen der Batteriesicherung
Die Batterie ist bereits in der Fernbedienung eingelegt. Entfernen Sie den aus dem Batteriefach ragenden Kunststoffstreifen, um das Produkt erstmals in Betrieb zu nehmen.

Batterie einlegen oder austauschen
1. Öffnen Sie das Batteriefach indem Sie den Batteriefachdeckel abziehen.
2. Ziehen Sie ggf. die alte Batterie aus der Batteriehalterung.
3. Legen Sie eine neue Knopfzelle (Typ CR2032) ein. Achten Sie auf korrekte Polarität.
4. Schließen Sie das Batteriefach.

7. Reinigung Und Pflege

- Vor der Reinigung trennen Sie alle angeschlossene Geräte und ziehen Sie das Produkt aus der Steckdose.
- Reinigen Sie das Produkt von außen mit einem trockenen weichen Tuch.
- Tauchen Sie das Produkt zum Reinigen nicht in Wasser.
- **Achtung!** In das Innere des Gehäuses darf kein Wasser gelangen. Falls doch Wasser in das Innere des Gehäuses dringen sollte, lassen Sie das Gerät von einem Elektronik Fachmann untersuchen, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen!

8. Technische Daten

Nennspannung	: 230 V~, 50 Hz
Nennstrom	: 13 A
Nennleistung	: Max. 3000 W
Batterie (Fernbedienung)	: 3 V ⎓, CR2032, Knopfzelle
Schutzart	: IP20
Funkfrequenz	: 433,92 MHz
Reichweite	: max. 32 m (bei optimalen Bedingungen)
Umgebungstemperatur	: 0 bis 35 °C
Max. abgestrahlte Sendeleistung	: 0 dB
Schutzklasse	: I
Methode zur Montage und Betätigung des Schalters	: Plug-in und Betätigung durch Funksender
Verschmutzungsgrad macro.	: 2
Nenn-Impulsspannung	: 2500 V
Überspannungskategorie	: II
Betriebsart (Ein/Aus-Zeit)	: S1
Art und Schaltung	: Einpolige Einzellast
Einstellung von Schaltgerät	: Relais
Stromkreisunterbrechung	: Mikro µ
PTI	: 175 V
Stufe der Glühdrahtprüfung	: 850°C
Kühlungsbedingung	: Zwangskühlung nicht erforderlich
Sicherung	: Temperatursicherung 250 V~ 2 A 76°C

9. Konformitätserklärung

REWE-Zentral AG erklärt hiermit, dass dieses Funksteckdosen-Set mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Vorschriften der EG-Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Eine Kopie der EG-Konformitätserklärung ist auf Anfrage von folgender Adresse erhältlich:
REWE-Zentral AG
50603 Köln

2022.06.1
5 18:24:31
+08'00'

Art.-Nr.: 9450655
NAN: 8064554
REWE-Zentral AG
50603 Köln

Intertek Deutschland Bauart geprüft

CE