

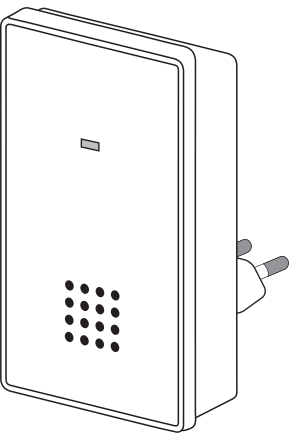


Funkempfänger - Bedienungs- und Installationsanleitung
Wireless Receiver - Instructions for Operation and Installation
Brezžični sprejemnik - Navodilo za uporabo in instalacijo
Bežični prijemnik – upute za uporabu i ugradnju

Heidemann HandelsGES. mbH
✉ service@heidemann-handel.de
🌐 www.heidemann-handel.de

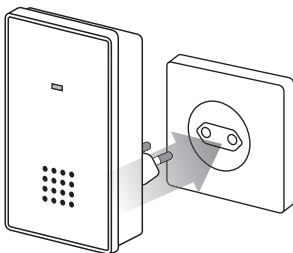


D	GB	SLO	HR
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Heidemann Produktes entschieden haben. Für die Installation dieser Einheit ist keine Verdrahtung erforderlich. Es gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist. Von dieser Gewährleistungsfrist ausgeschlossen sind Defekte, die durch unsachgemäße Behandlung, nicht bestimmungsgemäßer Verwendung, oder Missachtung der Bedienungs- und Installationsanleitung eingetreten sind.	Dear customer, thank you for choosing this Heidemann product. There is no wiring necessary to install this unit. The legal requirements for the terms of warranty apply. Defects, which are caused by inappropriate handling, use of device for another as the intended purpose, or disregard of the operation and installation instructions, are excluded from the terms of warranty.	Spoštovane stranke, najlepša hvala, da ste se odločili nakup tega izdelka podjetja Heidemann. Za instalacijo te enote ožičenje ni potrebno. Velja zakonsko določeni garancijski rok. Iz tega zakonsko določenega garancijskega roka so izključene okvare, ki so nastale kot posledica nestrokovnega rokovanja, nepredpisane uporabe ali neupoštevanja navodila za uporabo in instalacijo.	Poštovani kupci, zahvaljujemo vam što ste se odлучili za kupnju ovoga proizvoda tvrtke Heidemann. Za ugradnju te jedinice nije potrebno ožičenje. Vrijedi zakonski jamstveni rok. Taj jamstveni rok ne obuhvaća kvarove koji su nastali zbog nestručnog rukovanja, nenamjenske uporabe ili nepoštovanja uputa za uporabu i ugradnju.
Allgemeines Beim Betätigen des Klingeltasters (Sender; nicht im Lieferumfang) wird ein Signal an den Empfänger gesendet, welches diesen aktiviert. Die gewünschte Melodie ertönt.	General Information When pressing the bell push-button (transmitter; not included in delivery), a signal is being transmitted to the receiver, which activates it. The requested melody plays.	Splošno Pri pritisku na gumb za zvonec (oddajnik; ni v obsegu dobave) se sprejemniku pošlje signal, ki le-tega aktivira. Zasliši se zelena melodija.	Općenito Kod aktiviranja tipke zvona (odašiljača; nije obuhvaćen opsegom isporuke) prijemniku se šalje signal koji ga aktivira. Čuje se zeljena melodija.
Aufgrund der maximalen Reichweite von ca. 120 Metern (im freien Feld) können Sie den Empfänger überall mit hinnehmen (z.B. Garten, Garage, Keller, etc.). Die Reichweite wird durch auftretende Hindernisse (Wände, Metall u.ä.) eingeschränkt.	Because of the maximum range of around 120 meters (in open space), the receiver can be taken anywhere you like (e.g. garden, garage, basement, etc.). The range might be shortened by obstacles (such as walls, metal and similar materials).	Zaradi maksimalnega dometa pribl. 120 m (na prostem) lahko sprejemnik kamorkoli vzamete s sabo (npr. na vrt, v garažo, klet itn.). Domet je omejen s pojavom ovir (stene, kovina ipd.).	Zbog maksimalnog dometa od ca. 120 m (na otvorenom prostoru) prijemnik možete posvuda uzeti sa sobom (npr. u vrt, garažu, podrum itd.). Domet se ograničuje nailaženjem na prepreke (zidovi, metal i dr.).


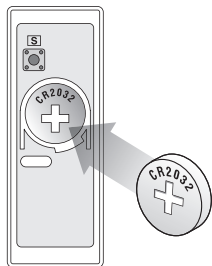


D	GB	SLO	HR
Frequenzeinstellung, Batteriewechsel, Ergänzung von Sendern und Empfängern Alle Produkte aus der Heidemann HX Serie sind miteinander kombinierbar bzw. erweiterbar und verfügen über eine Selbstlernfunktion zur leichten Einstellung des Sendekanals. Achten Sie beim Kauf von Zusatzkomponenten (siehe auch Rubrik „weitere Anschlussmöglichkeiten“ am Ende der Anleitung) zur Erweiterung des Systems auf das links abgebildete Logo. Es können maximal 4 Sender an einen Funkempfänger angelernt werden. Als Sender gelten alle Funksender mit und ohne Namensschild, Tür- und Fensterkontakt, Bewegungsmelder, Notfallsender sowie Durchgangsmelder aus der Heidemann HX Serie. An einen Sender können beliebig viele Funkempfänger angelernt werden.	Frequency setting, battery changes, adding transmitters and receivers All products from the Heidemann HX series can be combined with each other or extended and also have a self-learning feature for easy setting of the transmission channel. When purchasing additional components (see also the "Additional connection options" section at the end of the instructions) to extend a system, keep an eye out for the logo depicted on the left. A maximum of 4 transmitters can be trained to a single wireless receiver. Transmitters are deemed to be all wireless transmitters with or without a name plate, door and window interfaces, movement detectors, emergency transmitters and presence detectors from the Heidemann HX series. Any number of wireless receivers can be trained to a single wireless transmitter.	Postavljanje frekvencije, zamjena baterija, dopuna odašiljača i prijemnika Svi proizvodi iz serije Heidemann HX mogu se međusobno kombinirati i proširivati te raspolažu funkcijom automatskog učenja za lakše postavljanje kanala za odašiljanje. Prilikom kupovine dodatnih komponenti (vidi i naslov „Ostale mogućnosti proširivanja“ na kraju uputa) za proširenje sustava pazite na logotip prikazan lijevo. Jednom radioprijemniku mogu se dodijeliti najviše 4 odašiljača. Kao odašiljači vrijede svi radioodašiljači sa i bez označne pločice, kontakti za vrata i prozore, senzori pokreta, odašiljač poziva u nuždi, kao i senzor pokreta iz serije Heidemann HX. Jednom odašiljaču može se dodijeliti proizvoljan broj radioprijemnika.	Nastavljanje frekvence, menjavanje baterije, dopolnitev oddajnikov in sprejemnikov Vse izdelke iz serije Heidemann HX se med seboj lahko kombinira oz. razširi in razpolagajo s funkcijo samoučenja za enostavno nastavitve oddajnega kanala. Pri nakupu dodatnih komponent (glejte tudi rubriko „dodatne možnosti priključitve“ na koncu navodila) za razširitev sistema bodite pozorni na logotip, upodobljen na levi. Na en brezžični sprejemnik se lahko priuči največ 4 oddajnike. Kao oddajniki štejejo vsi brezžični oddajniki iz serije Heidemann HX s ploščico za ime, kontaktom za vrata in okna, z javljalikom gibanja, oddajnikom za uporabo v sili, javljalikom prehoda ali brez njih. Na en oddajnik se lahko priuči poljubno veliko brezžičnih sprejemnikov.
Erste Inbetriebnahme Nachdem Sie die Batterien im Sender eingelegt und den Empfänger in die Steckdose gesteckt haben, betätigen Sie ein Mal den Sender. Dieser stellt automatisch eine Frequenz ein und übermittelt diese an den Empfänger, welcher daraufhin ertönt. Unmittelbar nach dieser Frequenzspeicherung kann der Empfänger keine weiteren Funksignale mehr speichern, hierdurch werden Funküberschneidungen mit anderen Geräten in der Umgebung vermieden.	Switching on for the first time After inserting the batteries into the transmitter and plugging the receiver into the power socket, press the transmitter once. This sets a frequency automatically and communicates this to the receiver, which then beeps. As soon as this frequency has been memorized, the receiver can no longer memorize any more wireless signals, which avoids interference with other equipment in the surroundings.	Prvo puštanje u rad Potem ko ste baterije vložili v oddajnik in sprejemnik vtaknili v vtičnico, enkrat pritisnite na oddajnik. On automatski postavlja frekvenciju i šalje je prijemniku koji se zatim oglašava. Odmah nakon pohrane te frekvencije prijemnik više ne može pohraniti nijedan drugi radiosignal čime se izbjegava ometanje drugih uređaja iz okoline radijskim signalima.	Prvi začetek uporabe Potem ko ste baterije vložili v oddajnik in sprejemnik vtaknili v vtičnico, enkrat pritisnite na oddajnik. Ta avtomatsko nastavi neko frekvenco in jo posreduje sprejemniku, ki nato zadoni. Neposredno po tej shranitvi frekvence sprejemnik ne more več shraniti dodatnih radijskih signalov. Na ta način se prepreči podvajanje frekvenc z drugimi napravami v okolici.

D	GB	SLO	HR
Weitere Sender anlernen Um einen zweiten, dritten bzw. vierten Sender anzulernen gehen Sie wie folgt vor. Bestücken Sie zunächst den zweiten Sender mit Batterien (siehe Rubrik Sender Batterieinstallation), achten Sie dabei darauf, dass die Batterien richtig eingelegt sind bzw., dass der eventuell vorhandene Batterie-schutzstreifen entfernt ist. Entfernen Sie den Empfänger nicht aus der Steckdose! Außen am Gerät befindet sich ein kleiner Druckschalter (siehe Skizze links). Halten Sie den Druckschalter für 1 – 2 Sekunden gedrückt, bis Sie einen kurzen Piepton hören. Dann betätigen Sie den Funksender, dieser stellt nun automatisch eine Frequenz ein und übermittelt diese an den Empfänger, welcher daraufhin ertönt. Für den dritten und vierten Sender gehen Sie in gleicher Weise vor. Hinweis: Wenn Sie den Druckschalter betätigt haben und der kurze Piepton ertönt, müssen Sie innerhalb von 5 Sekunden den Sender auslösen. Nach 5 Sekunden ertönt für 1 Sekunde ein Dauerton, danach kann kein Sender mehr angelernt werden. Wiederholen Sie in diesem Fall die Prozedur.	Training more transmitters In order to train a second, third or fourth transmitter, do as follows. First of all, put batteries into the second transmitter (see Transmitter Battery Installation section). Ensure that the batteries are inserted correctly and that the battery protective strips, if there are any, are removed. Do not unplug the receiver from the power socket. There is a small pressure switch on the outside surface of the device (see diagram on the left). Hold the pressure switch down for 1 – 2 seconds until you hear a short beep. Now activate the wireless transmitter; this sets a frequency automatically and communicates this to the receiver, which then beeps. Do exactly the same for the third and fourth transmitters. Note: If you have pressed the pressure switch and the short beep sounds, you must trigger the transmitter within 5 seconds. After 5 seconds, a long beep sounds for 1 second, after which a transmitter cannot be trained to the receiver. In such cases, repeat the procedure.	Dodajela dodatnih odašiljača Kako biste dodali drugi, treći ili četvrti odašiljač, postupite na sljedeći način: Najprije umetnite baterije u drugi odašiljač (vidi stavku Postavljanje baterije u odašiljač) pritom obrativši pozornost na pravilan položaj baterija te provjerite jesu li uklonjene zaštitne trake za baterije, ako postoje. Sprejmnika ne odstranite iz vtičnice. Zunaj na napravi se nahaja majhno pritismo stikalo (glejte skico levo). Tlačnu sklopku držite pritisnuto 1 – 2 sekunde, sve dok ne čujete kratki zvučni signal. Nakon toga aktivirajte radioodašiljač. On zatim automatski postavlja frekvenciju i šalje je prijammiku koji se nakon toga oglašava. Na isti način postupite za treći i četvrti odašiljač. Napomena: Ako ste aktivirali tlačnu sklopku i oglasio se kratki zvučni signal, odašiljač morate aktivirati u roku od 5 sekundi. Nakon 5 sekundi se 1 sekundu oglašava kontinuirani ton, nakon čega se više ne može dodijeliti nijedan odašiljač. U tom slučaju ponovite postupak.	Priučevanje dodatnih oddajnikov Za priučitev drugega, tretjega oz. četrtega oddajnika ravnajte kot sledi. Najprej drugi oddajnik opremite z baterijami (glejte rubriko Instalacija baterije oddajnika), pri tem bodite pozorni na to, da so baterije pravilno vstavljene oz. da je eventualno prisoten zaščitni trak baterije odstranjen. Sprejmnika ne odstranite iz vtičnice. Zunaj na napravi se nahaja majhno pritismo stikalo (glejte skico levo). Pritisno stikalo držite pritisnjeno 1-2 sekundi, da zaslišite kratek pisk. Nato aktivirajte brezžični oddajnik, ki zdaj avtomatsko nastavi frekvenco in jo posreduje sprejmniku, ki se na to oglasi. Za priučitev tretjega in četrtega oddajnika ravnajte na enak način. Opozorilo: Ko ste pritisnili pritismo stikalo in se zasliši kratek pisk, morate roku 5 sekund sprožiti oddajnik. Po 5 sekundah se za 1 sekundo zasliši neprekinjen zvok, po tem se ne da več priučiti nobenega oddajnika. V tem primeru postopek ponovite.


1–2 sec.

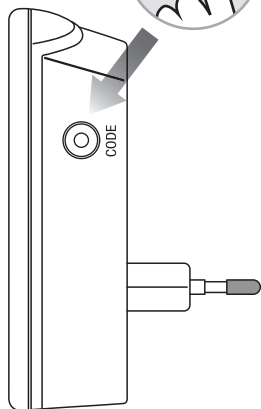

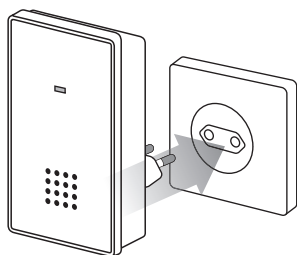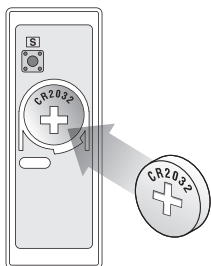

D	GB	SLO	HR
Batteriewechsel Senderbatterien Wenn Sie die Batterien im Sender wechseln wollen, müssen Sie den Sender wie in Rubrik „Weitere Sender anlernen“ neu anlernen und ggf. die Melodie neu einstellen. Andere zuvor angelernte Sender müssen nicht neu angelernt werden.	Battery changing Transmitter batteries: If you want to change the batteries only in the transmitter, you must retrain the transmitter as described in the Additional Transmitters section and reset the tunes if necessary. Other previously trained transmitters do not have to be retrained.	Zamjena baterije Baterije odašiljača: Ako želite promijeniti baterije samo u odašiljačima, morate odašiljače ponovo dodijeliti prijemniku kao što je to opisano pod naslovom Dodjela dodatnih odašiljača i po potrebi ponovo namjestiti melodiju. Druge prethodno dodijeljene odašiljače ne morate ponovo dodjeljivati.	Menjavanje baterije Baterije oddajnika: Če želite zamenjati samo baterije oddajnika, morate oddajnik na novo priučiti kot je opisano v rubriki Priučevanje dodatnih oddajnikov in eventualno na novo nastaviti melodijo. Drugih prej priučenih oddajnikov ni treba na novo priučiti.
Frequenzwechsel Sollte der Funkgong ertönen, ohne dass Sie den Sender betätigt haben, kann dies an einem Gerät in Ihrer Umgebung liegen, das auf derselben Frequenz betrieben wird. Sender und Empfänger können dann auf eine andere Frequenz eingestellt werden. Entfernen Sie für 10 Sekunden die Batterien aus dem Sender und ziehen Sie den Empfänger aus der Steckdose, so dass die gespeicherte Frequenz gelöscht wird. Legen Sie die Batterien erneut im Sender ein und stecken Sie den Empfänger wieder in die Steckdose. Dann betätigen Sie den Sender, um eine neue Frequenz einzustellen. Eventuell zuvor angelernte weitere Sender müssen wie in Rubrik „Weitere Sender anlernen“ ebenfalls neu angelernt werden.	Changing frequency If the wireless bell sounds although you have not activated the transmitter, there may be a device in the vicinity that is being operated on the same frequency. In such cases, the transmitter and receiver can be set to a different frequency. Remove the batteries from the transmitter for 10 seconds and then unplug the receiver from the power socket in order to ensure that the saved frequency is deleted from the memory. Reinsert the batteries in the transmitter and plug the receiver back into the power socket. Then press the transmitter again in order to set a new frequency. Any previously taught additional transmitters must also be retaught, as described in the Teach Additional Transmitters section.	Mijenjanje frekvencije Ako se zvono oglasi iako niste aktivirali odašiljač, razlog je vjerojatno nekakav uređaj u vašoj okolini koji radi na istoj frekvenciji. Odašiljač i prijamnik mogu se u tom slučaju namjestiti na neku drugu frekvenciju. Za 10 sekund odstranite bateriji iz oddajnika in sprejemnik izvlecite iz vtičnice, tako da se shranjena frekvencija izbriše. Baterije ponovno vložite v oddajnik in sprejemnik zopet vtaknite v vtičnico. Nato aktivirajte oddajnik, da nastavite novo frekvenco. Mogući drugi prethodno dodijeljeni odašiljači moraju se isto tako ponovo dodijeliti kao što je to opisano pod naslovom Dodjela dodatnih odašiljača.	Spreminjanje frekvence Če brezžični gong zadoni, ne da bi aktivirali oddajnik, je vzrok za to lahko neka naprava v vaši okolici, ki obratuje na isti frekvenci. Oddajnik in sprejemnik se lahko nato nastavi na neko drugo frekvenco. Za 10 sekund odstranite bateriji iz oddajnika in sprejemnik izvlecite iz vtičnice, tako da se shranjena frekvencija izbriše. Baterije ponovno vložite v oddajnik in sprejemnik zopet vtaknite v vtičnico. Nato aktivirajte oddajnik, da nastavite novo frekvenco. Eventualno prej priučene dodatne oddajnike je treba prav tako na novo priučiti kot je opisano v rubriki Priučevanje dodatnih oddajnikov.

D	GB	SLO	HR
Rufunterscheidung Bei Verwendung eines zweiten, dritten oder vierten Senders können Sie im Sender durch Einstellung einer anderen Melodie (siehe Rubrik Melodieauswahl) eine Rufunterscheidung (z.B. Vorder- und Hintertür, zu pflegende Person usw.) einstellen. Gehen Sie bei der Frequenzeinstellung bitte wie unter der Rubrik „Erste Inbetriebnahme“ bzw. „weitere Sender anlernen“ vor. Verwendung mehrerer Sets auf unterschiedlichen Frequenzen Um z. B. einen Funkgong im Erdgeschoss und im 1. Stock eines Wohnhauses zu betreiben, benötigen Sie zwei Sets und nehmen diese nacheinander wie in Rubrik „Erste Inbetriebnahme“ in Betrieb. Durch das Heidemann Kodiersystem wird das zweite Set automatisch auf einer separaten Frequenz betrieben und nicht klingeln, wenn das erste Set benutzt wird.	Call identification If you are using a second, third or fourth transmitter, you can set call identification (e.g. front and back door, people requiring assistance, etc.) by setting a different tune in the transmitter (see Tune Selection section). Proceed with the frequency setting as described in the Switching on for the First Time or Teach Additional Transmitters sections. Using a number of sets with different frequencies In order, for example, to operate a wireless bell on the ground floor and on the 1st floor of a house, two sets need to be used and these must be initiated sequentially as described in the Switching on for the First Time section. The Heidemann coding system automatically operates the second set on a different frequency so that it does not ring if the first set is used.	Razlikovanje poziva Ako upotrebljavate dva, tri ili četiri odašiljača, namještanjem druge melodije (vidi naslov Odabir melodije) možete u odašiljaču postaviti razlikovanje poziva (npr. prednja i stražnja vrata, poziv osobe koju njegujete i drugo). Pri namještanju frekvencije postupajte kao što je opisano pod naslovom Prvo puštanje u rad ili Dodjela dodatnih odašiljača. Uporaba više kompleta na različitim frekvencijama Da biste npr. upotrebljavali zvono u prizemlju i na prvom katu stambene kuće, potrebna su vam dva kompleta, a redom ih pustite ih u rad kao što je opisano pod naslovom Prvo puštanje u rad. Zahvaljujući Heidemannovu sustavu kodiranja, drugi komplet automatski radi na zasebnoj frekvenciji i ne zvoniti kada se rabi prvi komplet.	Razlikovanje zvonjenja Pri uporabi drugoga, tretjega ali četrtoga oddajnika lahko v oddajniku z nastavitvijo druge melodije (glejte rubriko Izbiranje melodije) nastavite razlikovanje zvonjenja (npr. sprednja in zadnja vrata, negovana oseba itn.). Pri nastavljanju frekvence ravnajte tako, kot je opisano v rubriki Prvi začetek uporabe. oz. Priučevanje dodatnih oddajnikov. Uporaba več kompletov na različnih frekvencah Za uporabo npr. brezžičnega gonga v pritličju in v 1. nadstropju stanovanjske hiše potrebujete dva kompleta in ju daste v uporabo zaporedno kot je opisano v rubriki Prvi začetek uporabe. S kodirnim sistemom Heidemann drugi komplet obratuje avtomatsko na ločeni frekvenci in ne zvoniti, kadar se uporablja prvi komplet.

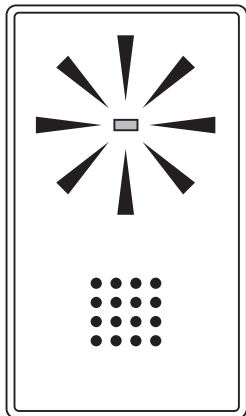



Smart Life App

App Store Link




D	GB	SLO	HR
LED-Betriebsleuchte Auf der Vorderseite des Empfängers befindet sich eine blaue LED-Betriebsleuchte, die konstant leuchtet, wenn der Empfänger an die Steckdose angeschlossen ist.	LED Operation Light A blue LED operation light is situated on the front of the receiver. It will be on constantly when the receiver is connected to the wall socket.	LED obratovalna lučka Na sprednji strani sprejemnika se nahaja blue LED obratovalna lučka, ki sveti konstantno, kadar je sprejemnik priključen na vtičnico.	LED radna svjetiljka Na prednjoj strani prijemnika nalazi se plava LED radna svjetiljka koja konstantno svijetli kada je prijemnik priključen na utičnicu.
Internetverbindung und SmartLife App 1. Installation Es ist möglich, das Funkgong-Set HX Smart mit Ihrem Heimnetzwerk zu verbinden und Benachrichtigungen über die Betätigung des Senders auf Ihr Mobiltelefon gesendet zu bekommen – sowohl zu Hause, als auch unterwegs.	Internet connection and SmartLife app 1. Installation It is possible to connect the wireless chime set HX Smart to your home network and have notifications sent to your mobile phone about the activation of the transmitter – both at home and on the go.	Internetna povezava in aplikacija SmartLife 1. Namestitev Brezžični komplet za zvonjenje HX Smart je mogoče povezati z domačim omrežjem in prejemati obvestila o aktivaciji oddajnika na vašem mobilnem telefonu – tako doma kot na poti.	Internet veza i aplikacija SmartLife 1. Instalacija Moguće je povezati bežični zvučni set HX Smart s kućnom mrežom i na vaš mobitel poslati obavijesti o aktiviranju odašiljača – kod kuće i u pokretu.
Dafür müssen Sie zunächst die Smart Life App aus dem App Store herunterladen (auch über den QR-Code links möglich) und sich registrieren. Die App führt Sie durch diesen Prozess.	To do this, you first have to download the Smart Life app from the App Store (also possible using the QR code on the left) and register. The app will guide you through this process.	Če želite to narediti, morate najprej prenesti aplikacijo Smart Life iz trgovine App Store (mogoče tudi z uporabo QR koda na levi strani) in se registrirati. Aplikacija vas bo vodila skozi ta postopek.	Da biste to učinili, prvo morate preuzeti aplikaciju Smart Life iz App Store (također moguće pomoću QR koda s lijeve strane) i registrirati se. Aplikacija će vas voditi kroz ovaj postupak.

5 sec.

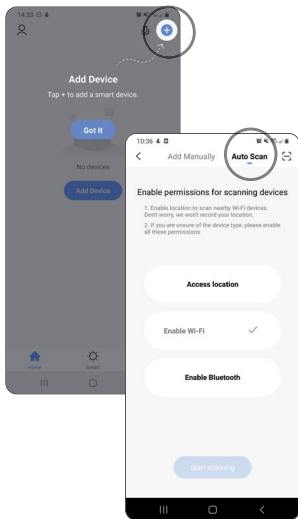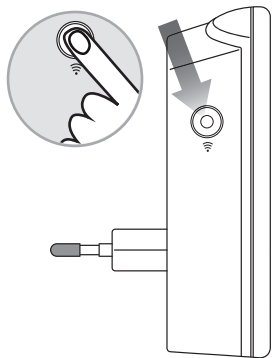

D	GB	SLO	HR
Sobald Sie dies getan und den Empfänger an eine Steckdose angeschlossen haben, sollten Sie sicherstellen, dass Ihr Router (2,4 GHz) ordnungsgemäß funktioniert und anschließend die Wi-Fi-Taste 5 Sekunden lang drücken. Sobald das LED-Licht schnell blinkt, kann der Empfänger mit dem Internet verbunden werden. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten. 1. Automatisch Öffnen Sie die Smart Life App und drücken Sie unter „Mein Zuhause“ auf das blaue Pluszeichen in der oberen rechten Ecke und danach auf „Automatischer Scan“. Um den Scan zu starten, muss Ihr Smartphone mit Ihrem Wi-Fi verbunden sein, außerdem müssen Sie Zugriff auf ihren Standort gewähren und Bluetooth freigeben. Wenn diese Kriterien erfüllt sind, kann der Scan gestartet werden. 2. Manuell Drücken Sie auf das blaue Pluszeichen und danach auf „Manuell hinzufügen“. Wählen Sie links den Reiter „Sonstige“ (ganz unten) und dort „Anschluss (Wi-Fi)“. Auch hier muss Ihr Smartphone mit dem Internet verbunden sein und Standortinformationen gewährt sowie Bluetooth aktiviert werden. Ist das der Fall, sucht und installiert die App das Gerät eigenständig. Der Vorgang kann jeweils bis zu 90 Sekunden dauern. Ein langsames Blinken der LED zeigt an, dass die Internetquelle kompatibel ist und der HX Smart mit dieser verbunden werden kann (2,4 GHz). Der HX Smart wird Ihnen als Drahtlose Türklingel angezeigt.	Once you've done this and plugged the receiver into an electrical outlet, you should make sure that your router (2.4 GHz) is working properly and then press the Wi-Fi button for 5 seconds. As soon as the LED light flashes quickly, the receiver can be connected to the Internet. There are two ways to do this. 1. Automatically Open the Smart Life app, go to the „My home“ section and press the blue plus sign in the upper right corner and then on „Automatic Scan“. To start the scan, your smartphone must be connected to your Wi-Fi, you must also grant access to your location and enable Bluetooth. If these criteria are met, the scan can be started. 2. Manually Press the blue plus sign and then „Add manually“. On the left, select the „Other“ tab (at the bottom) and then „Connection (Wi-Fi)“. Here, too, your smartphone must be connected to the Internet, location information must be provided and Bluetooth activated. If this is the case, the app searches for and installs the device independently. The process can take up to 90 seconds at a time. A slow flashing of the LED indicates that the internet source is compatible and that the HX Smart can be connected to it (2.4 GHz). The HX Smart is shown to you as a wireless doorbell.	Ko to storite in priključite sprejemnik v električno vtičnico, se prepričajte, da vaš usmerjevalnik (2,4 GHz) deluje pravilno, nato pritisnite gumb Wi-Fi za 5 sekund. Takoj, ko LED lučka hitro utripa, lahko sprejemnik povežete z internetom. To lahko storite na dva načina. 1. Samodejno Odpriite aplikacijo Smart Life, pojdite na razdelek „Moj dom“ in v zgornjem desnem kotu pritisnite modri znak plus in nato na „Samodejno iskanje“. Če želite začeti skeniranje, mora biti vaš pametni telefon povezan z Wi-Fi, prav tako morate odobriti dostop do svoje lokacije in omogočiti Bluetooth. Če so ta merila izpolnjena, se lahko začne skeniranje. 2. Ročno Pritisnite modri znak plus in nato „Dodaj ročno“. Na levi izberite zavihek »Drugo« (spodaj) in nato »Povezava (Wi-Fi)«. Tudi tu mora biti vaš pametni telefon povezan z internetom, navesti je treba podatke o lokaciji in aktivirati Bluetooth. V tem primeru aplikacija samostojno išče in namesti napravo. Postopek lahko traja do 90 sekund hkrati. Počasno utripanje LED kaže, da je internetni vir združljiv in da je nanj mogoče povezati HX Smart (2,4 GHz). HX Smart vam je prikazan kot brezžični zvonec na vratih.	Nakon što to učinite i priključite prijemnik u električnu utičnicu, provjerite radi li usmjerivač (2.4 GHz) ispravno, a zatim pritisnite tipku Wi-Fi pet sekundi. Čim LED lampica brzo zatreperi, prijemnik se može povezati s Internetom. Postoje dva načina za to. 1. Automatski Otvorite aplikaciju Smart Life, idite na odjeljak „Moj dom“ i pritisnite plavi znak plus u gornjem desnom kutu, a zatim na „Automatsko skeniranje“. Da biste započeli skeniranje, vaš pametni telefon mora biti povezan s Wi-Fi mrežom, također morate odobriti pristup svom mjestu i omogućiti Bluetooth. Ako su ovi kriteriji zadovoljeni, skeniranje se može pokrenuti. 2. Ručno Pritisnite plavi znak plus, a zatim „Dodaj ručno“. S lijeve strane odaberite karticu „Ostalo“ (na dnu), a zatim „Veza (Wi-Fi)“. I ovdje vaš pametni telefon mora biti povezan s internetom, moraju se navesti podaci o lokaciji i aktivirati Bluetooth. Ako je to slučaj, aplikacija samostalno traži i instalira uređaj. Proces može istodobno trajati do 90 sekundi. Polako treptanje LED-a ukazuje na to da je internetski izvor kompatibilan i da se na njega može spojiti HX Smart (2,4 GHz). HX Smart vam se prikazuje kao bežično zvono na vratima.

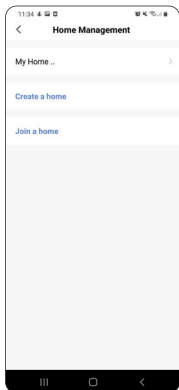


D	GB	SLO	HR
Überprüfen Sie zuletzt unter „Profil“>„Einstellungen“, ob die Benachrichtigungen der App aktiviert sind. Unter „Mein Zuhause“ können Sie mit den oben angegebenen Schritten auch weitere Geräte anlernen (Die vorzunehmende Auswahl beim manuellen Hinzufügen variiert entsprechend). Wenn Sie unter „Profil“>„Familienverwaltung“ ein Zuhause bzw. eine Familie erstellt haben sollten, können Sie durch Drücken auf Ihren Familiennamen und dann „Mitglieder hinzufügen“ weitere Mobiltelefone hinzufügen. Bei der nächsten Betätigung des Senders erhalten Sie nun eine Benachrichtigung direkt an alle registrierten Mobiltelefone.	Finally, check under “Profile”>“Settings” whether the notifications of the app are activated. Under “My home” you can also register other devices using the steps above (the selection to be made when adding them manually varies accordingly). If you have created a home or a family under “Profile”>“Family management”, you can add more mobile phones by pressing your family name and then “Add members”. The next time someone presses the transmitter, you will receive a notification directly to all registered cell phones.	Na koncu v razdelku »Profil«>»Nastavitve« preverite, ali so obvestila aplikacije aktivirana. V razdelku »Moj dom« lahko po zgornjih korakih registrirate tudi druge naprave (izbira, ki jo želite izbrati pri ročnem dodajanju, se temu ustrezno razlikuje). Če ste ustvarili dom ali družino v razdelku »Profil«>»Upravljanje družine«, lahko dodate več mobilnih telefonov tako, da pritisnete svoje družinsko ime in nato »Dodaj člane«. Ko boste naslednjič pritisnili oddajnik, boste prejeli obvestilo neposredno na vse registrirane mobilne telefone.	Na kraju, u odjeljku “Profil”>“Postavke” provjerite jesu li obavijesti aplikacije aktivirane. U odjeljku “Moj dom” možete registrirati i druge uređaje pomoću gornjih koraka (odabir koji će se izvršiti prilikom ručnog dodavanja razlikuje se u skladu s tim). Ako ste stvorili dom ili obitelj pod “Profil”>“Upravljanje obitelji“, možete dodati još mobilnih telefona pritiskom na svoje obiteljsko ime, a zatim “Dodavanje članova”. Sljedeći put kad pritisnete predajnik, primit ćete obavijest izravno na sve registrirane mobitele.
2. Ergänzung zum bestehenden HX Funkgong-Set Wenn Sie bereits ein Funkgong-Set der HX-Reihe besitzen, können Sie den HX Smart auch ergänzend für diese Benachrichtigungen auf Ihrem Mobiltelefon benutzen. Verbinden Sie hierzu Ihren Sender mit dem HX Smart-Empfänger und gehen Sie dann so wie in Rubrik „Installation“ vor.	2. In addition to the existing HX chime set If you already have a wireless chime set from the HX series, you can also use the HX Smart for notifications on your mobile phone. To do this, connect your transmitter to the HX Smart receiver and then proceed as described in the “Installation” section.	2. Poleg obstoječega HX radijskega gonga Če že imate nastavljen brezžični gong iz serije HX, lahko HX Smart uporabite tudi za obveščanje na svojem mobilnem telefonu. Če želite to narediti, povežite oddajnik s sprejemnikom HX Smart in nato nadaljujte, kot je opisano v poglavju “Namestitve”.	2. Uz postojeći HX radio gong set Ako već imate bežični set gonga iz serije HX, također možete koristiti HX Smart za obavijesti na svom mobilnom telefonu. Da biste to učinili, spojite svoj odašiljač na HX Smart prijamnik, a zatim nastavite kako je opisano u odjeljku “Instalacija”.

D	GB	SLO	HR
Spezifizierung Empfänger: Steckdosenanschluss: 230 V/16 A ~ 50 Hz Verbrauch: 7 mA bei Betrieb 4 mA Stand-by Temperaturbereich: 5 °C bis +35 °C	Specification receiver: Wall Socket Connection: 230 V/16 A ~ 50 Hz Power Consumption: 7 mA operational 4 mA Stand-by Range of temperature: 5 °C up to +35 °C	Specifikacija sprejemnik: Priključitev na vtičnico: 230 V/16 A ~ 50 Hz Poraba: 7 mA pri obratovanju 4 mA v stanju pripravljenosti Območje temperature: 5 °C do +35 °C	Specifikacija prijemnik: Priključak na utičnicu: 230 V/16 A ~ 50 Hz Potrošnja: 7 mA pri radu 4 mA u mirovanju Područje temperature: od 5 °C do +35 °C
ACHTUNG: Setzen Sie Batterien nicht Hitze, direkter Sonneneinstrahlung oder Feuer aus! Explosionsgefahr! Nicht abgedeckt betreiben! Nicht Tropf- oder Spritzwasser aussetzen! Der Netzstecker des Geräts muss als Trennvorrichtung vom Strom ohne Schwierigkeiten zugänglich sein! NUR FÜR DEN INNENBEREICH!	ATTENTION: Do not expose batteries to heat, direct sun and fire! Danger of explosion! Do not operate when covered! Do not expose to drips or splashes of water! The power plug must be readily accessible as a means for disconnecting the device from the electricity supply! ONLY FOR INTERIOR USE!	POZOR: Baterij ne izpostavljajte vročini, direktnim sončnim žarkom ali ognju! Nevarnost eksplozije! Ne uporabljajte prekrito! Ne izpostavljajte kapljanju ali škropljenju vode! Omrežni vtič naprave mora biti kot priprava za ločitev od električnega toka dostopen brez težav! SAMO ZA NOTRANJE OBMOCJE!	POZOR: Baterije ne izlažite vrućini, direktnu sunčevu zračenju ili vatri! Opasnost od eksplozije! Ne upotrebljavajte uređaj ako je pokriven! Ne izlažite uređaj kapanju ili prskanju vode! Mrežni utikač uređaja, kao sklop koji razdvaja uređaj od strujne mreže, mora biti dostupan bez poteškoća! SAMO ZA ZATVORENO PODRUČJE!
Benutzerinformationen zum Umweltschutz, Entsorgung und Konformität sind beigelegt. Gewährleistung gemäß den gesetzlichen Bestimmungen. Technische Änderungen vorbehalten.	Consumer information for environment protection, disposal and conformity are enclosed. Guarantee as regulated by law. Subject to technical alterations.	Informacije za uporabnike o varstvu okolja, odstranjevanju in skladnosti so priložene. Garancija velja v skladu z zakonskimi določili. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.	Korisničke informacije o zaštiti okoliša, zbrinjavanju i sukladnosti priložene su. Jamstvo u skladu sa zakonskim odredbama. Pridržano pravo na tehničke izmjene.


Weitere Anschlussmöglichkeiten / More Options of Connection / Dodatne možnosti priključitve / Ostale mogućnosti priključivanja

nicht im Lieferumfang / not included in delivery / ni v obsegu dobave / Nisu obuhvaćene opsegom isporuke




No. 70399

- (D) HX Funkkonverter zur Ruferweiterung
- (GB) HX Wireless Converter for Call Extension
- (SLO) Brezžični pretvornik HX za razširitev zvonjenja
- (HR) HX bežični pretvornik za proširenje poziva

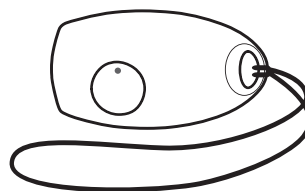



No. 70370

- (D) HX Mini Funk-Notfallsender
- (GB) Wireless Emergency Transmitter HX Mini
- (SLO) Brezžični oddajnik za uporabo v sili HX Mini
- (HR) Bežični odašiljač za slučaj nužde HX Mini

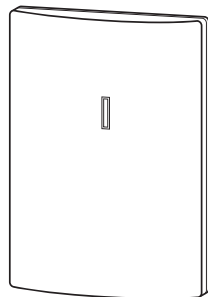


No. 70376

- (D) HX Funk-Distanzerweiterung
- (GB) HX Wireless Extender
- (SLO) Brezžična razširitev distance HX
- (HR) HX bežično proširenje udaljenosti

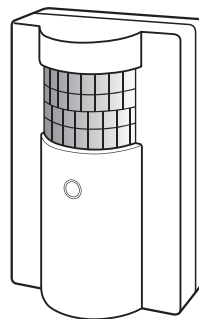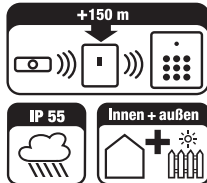


No. 70373

- (D) Funkbewegungsmelder HX
- (GB) Wireless motion detector HX
- (SLO) Brezžični javljalnik gibanja HX
- (HR) Radijski javljač kretanja HX

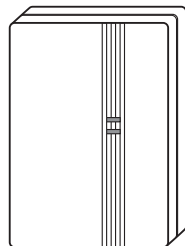

No. 70372

- (D) Klangaktiver Funkkonverter HX
- (GB) Sonic wireless converter HX
- (SLO) Zvočno aktivni brezžični pretvornik HX
- (HR) Radijski pretvarač sa zvučnom aktivacijom HX

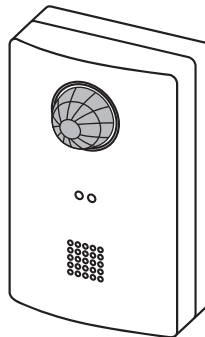

No. 70374

- (D) Funk-Durchgangsmelder HX
- (GB) Wireless visitor chime HX
- (SLO) Radijski prehodni detektor HX
- (HR) Radijski javljač kretanja HX