



DE Verstellmöglichkeiten der Gasdruckfeder der Rückenlehnen

Falls sich die Rückenlehne nicht sofort per Knopfdruck verstellen lässt, liegt dies an einer Transport bedingten Stellung der Gasdruckfeder. Bitte folgen Sie den folgenden Schritten, um diese korrekt einzustellen.


1. Bitte lösen Sie die Schraube C und Mutter E.

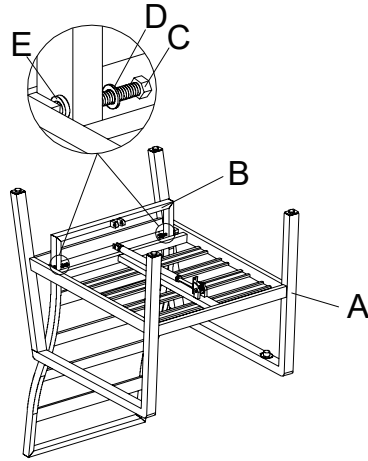


3. Drehen Sie die Gasdruckfeder bitte leicht nach rechts.

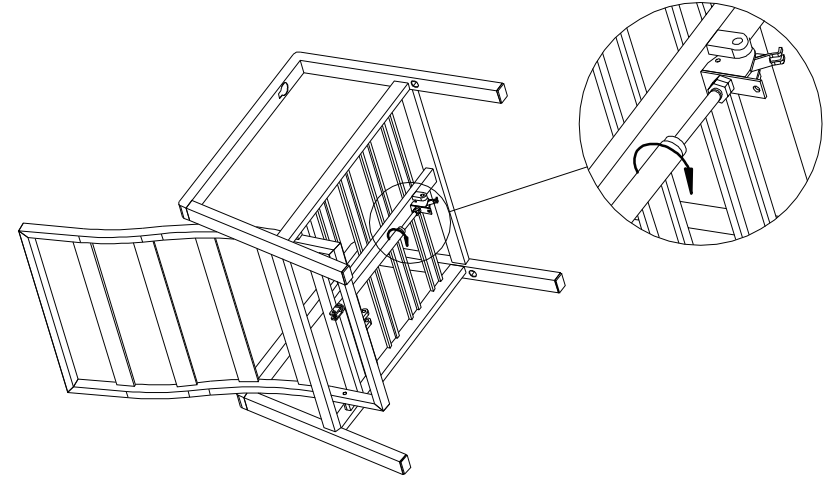

2. Bitte lösen Sie die Schraube, welche die Gasdruckfeder fixiert.

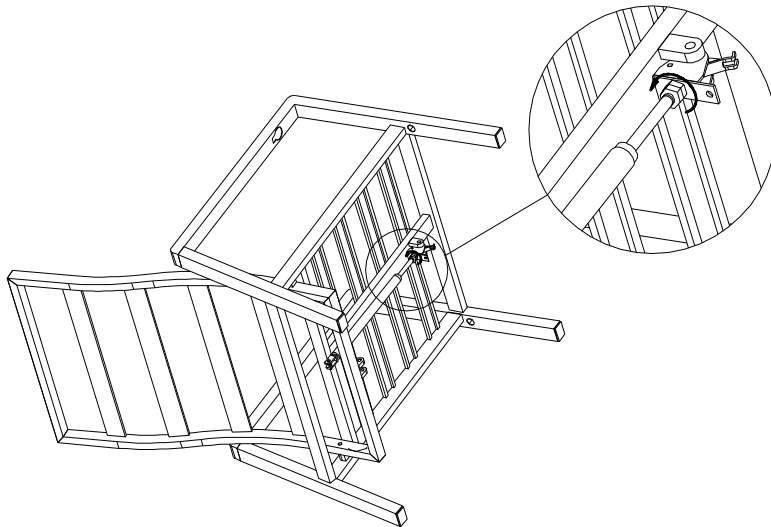


4. Bitte ziehen Sie die Schraube, welche die Gasdruckfeder fixiert, wieder fest.

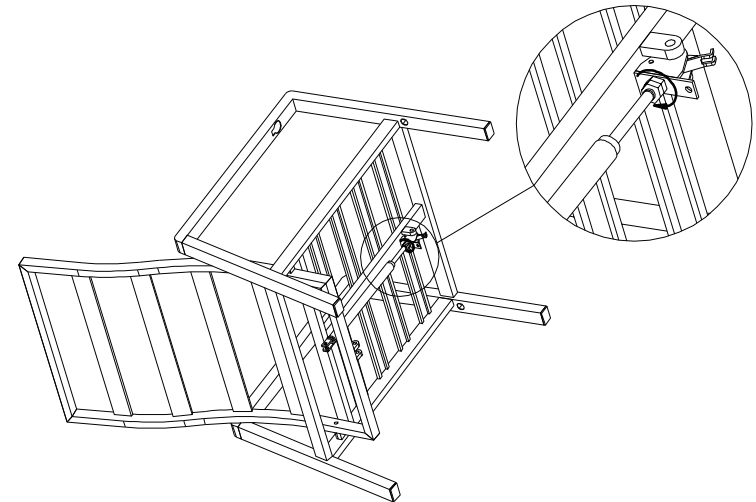


DE Verstellmöglichkeiten der Gasdruckfeder der Rückenlehnen

Falls sich die Rückenlehne ohne Betätigung des Verstellknopfes leicht bewegt, liegt dies an einer Transport bedingten Stellung der Gasdruckfeder. Bitte folgen Sie den folgenden Schritten, um diese korrekt einzustellen.


1. Bitte lösen Sie die Schraube C und Mutter E.

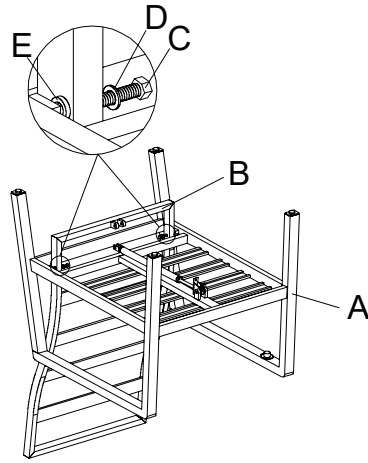

3. Bitte ziehen Sie die Schraube, welche die Gasdruckfeder fixiert, wieder fest.

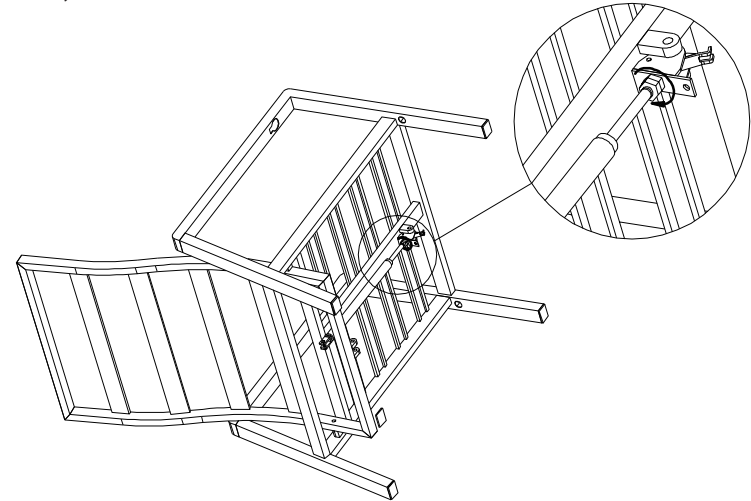


2. Bitte drehen Sie die Gasdruckfeder leicht nach links.

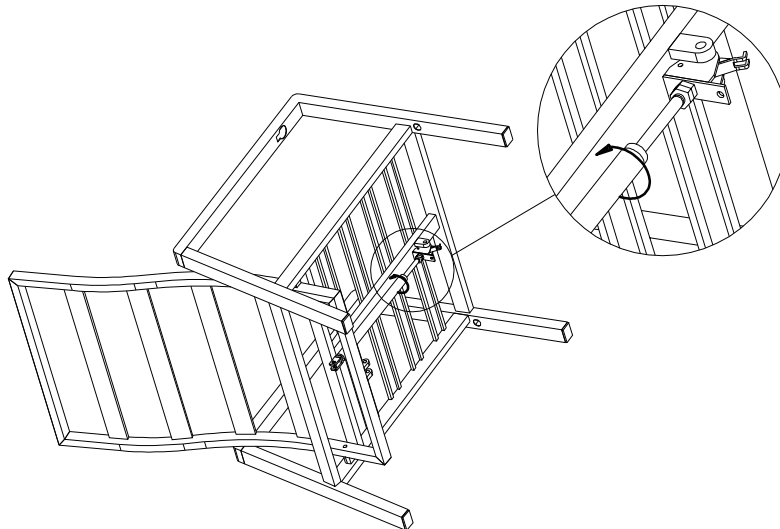


GB Reclining Chair Backrest Adjustment Tips

If you can not adjust the backrest when press the button, please follow the step as below to adjust the gas spring.


1. Loosen the screw C and nut E .

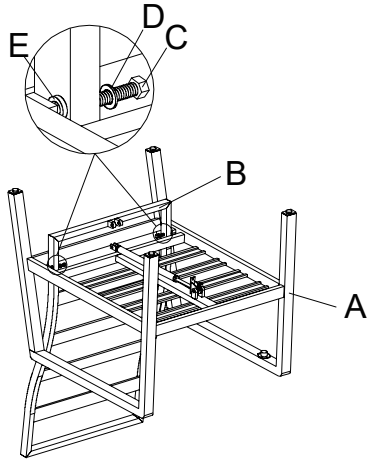


3. Rotate the gas spring to the right.

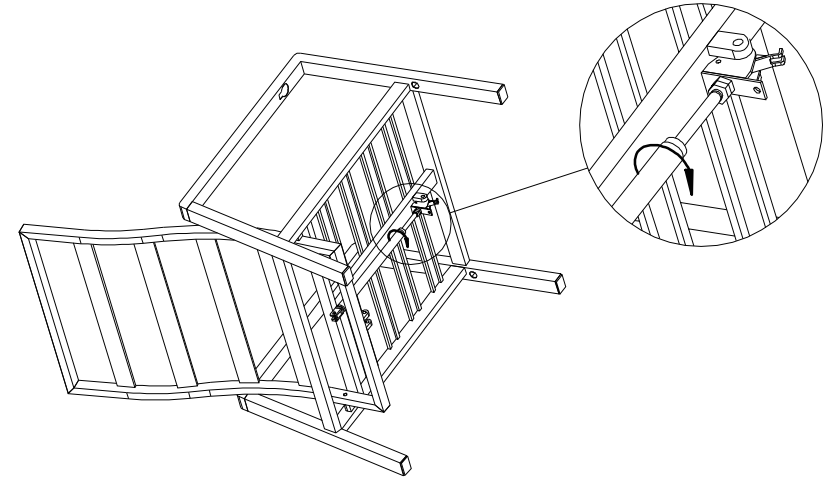

2. Loosen the nut on the top of the gas spring.

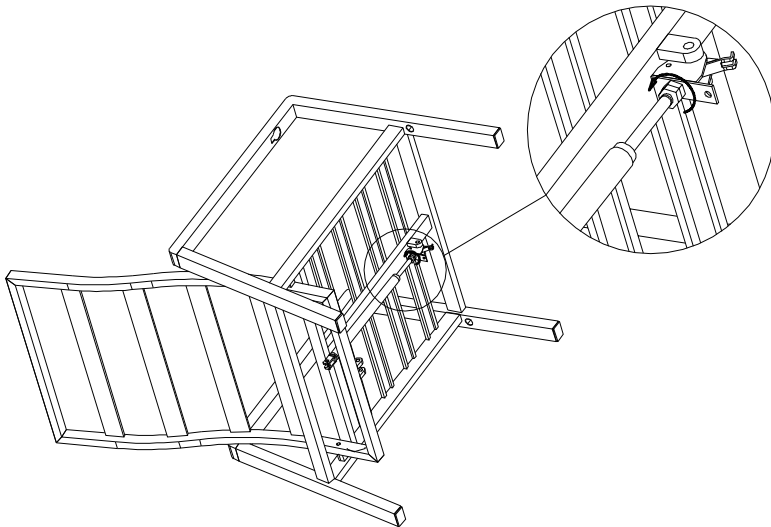


4. Tighten the nut on the top of the gas spring.

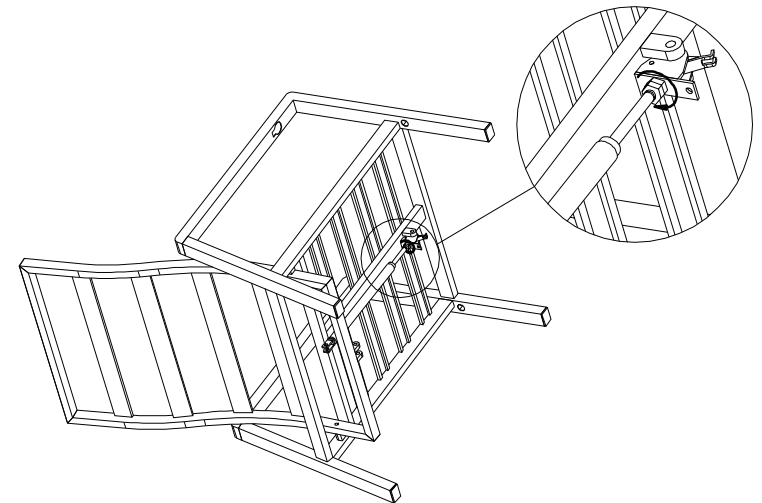


GB Reclining Chair Backrest Adjustment Tips

If the backrest moves without pressing the button, please follow the step as below to adjust the gas spring.


1. Loosen the screw C and nut E .

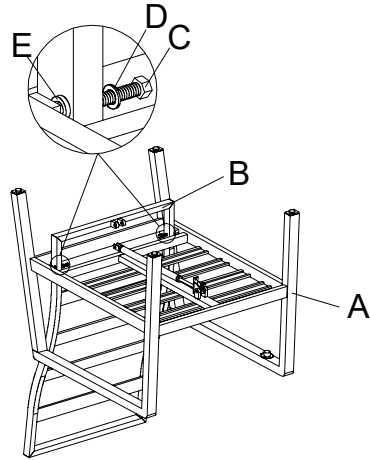

3. Tighten the nut on the top of the gas spring.

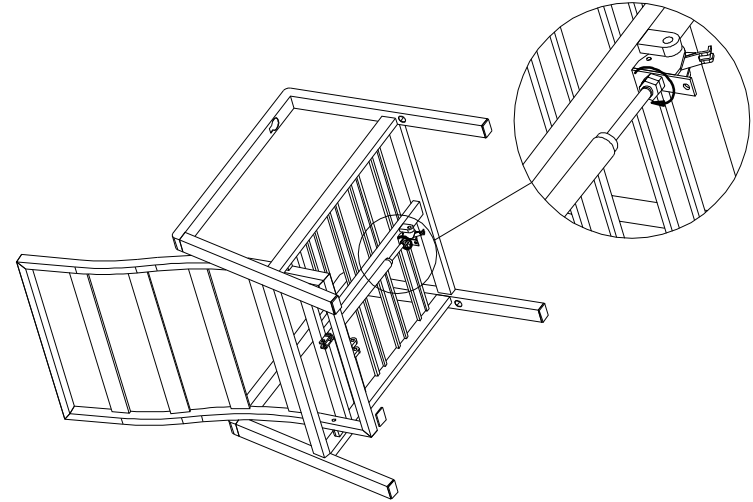


2. Rotate the gas spring to the left.

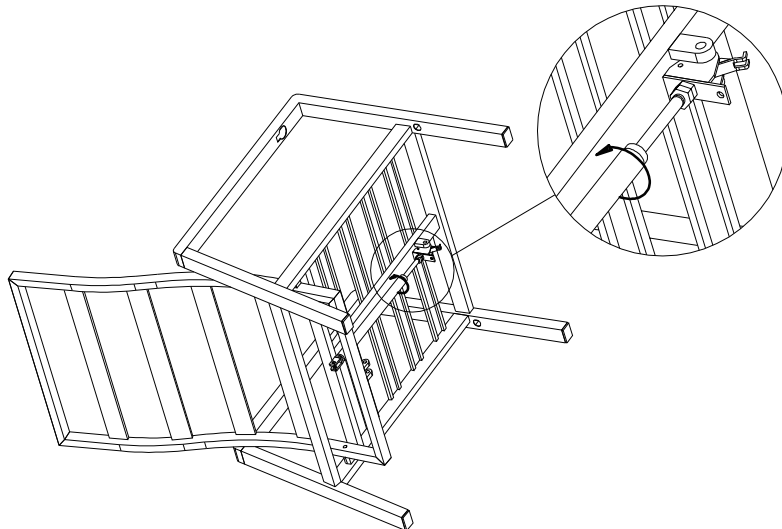


FR Conseils pour l'ajustement du dossier d'un fauteuil reclinable

Si vous ne pouvez pas ajuster le dossier quand appuyez sur le bouton, suivez SVP l'étape en tant que ci-dessous pour ajuster l'amortisseur.


1. Desserrer la vis C et l'écrou E.

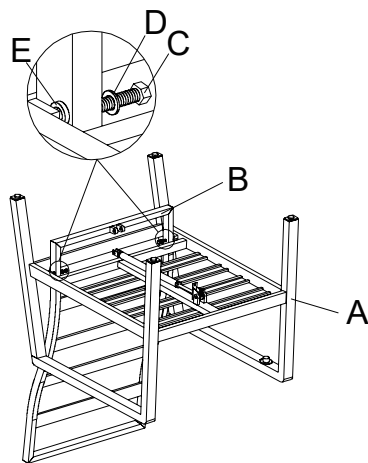


3. Tourner l'amortisseur vers la droite.

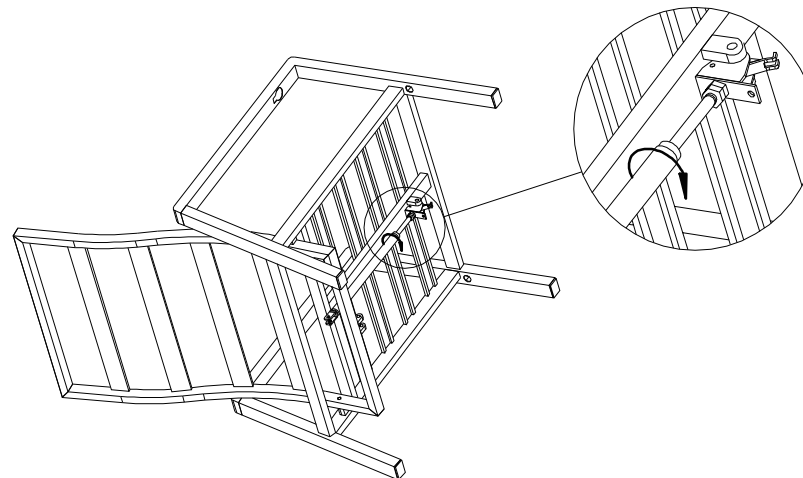

2. Desserrer l'écrou sur le dessus de l'amortisseur.

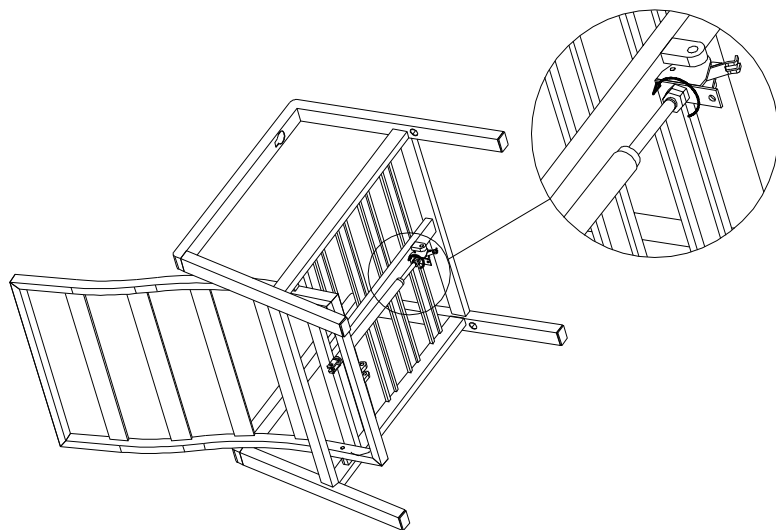


4. Serrez l'écrou sur le dessus du ressort à gaz.

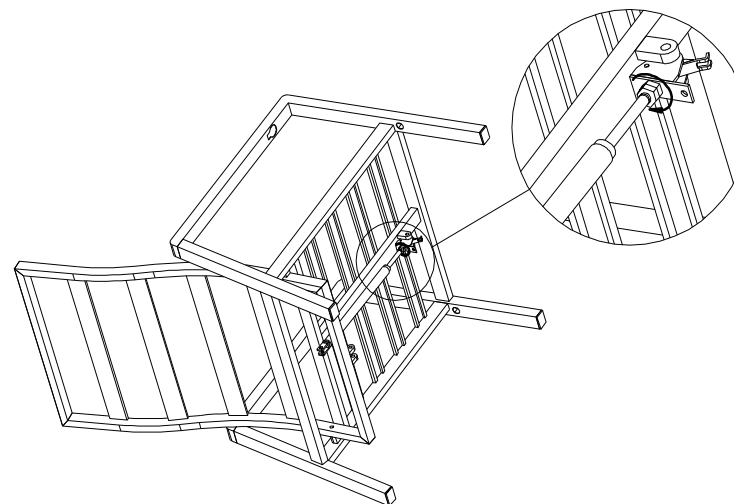


FR Conseils pour l'ajustement du dossier d'un fauteuil reclinable

Si le dossier se déplace sans appuyer sur le bouton, suivez SVP l'étape comme ci-dessous pour ajuster l'amortisseur.


1. Desserrer la vis C et l'écrou E.

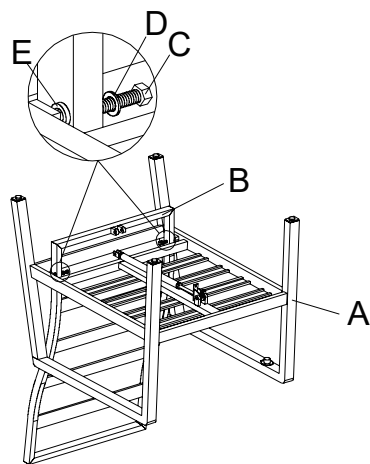

3. Serrez l'écrou sur le dessus du ressort à gaz.

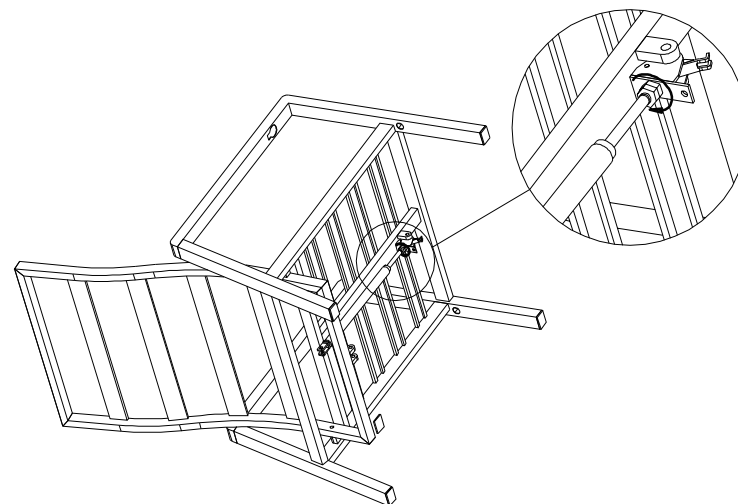


2. Tourner le ressort à gaz vers la gauche.

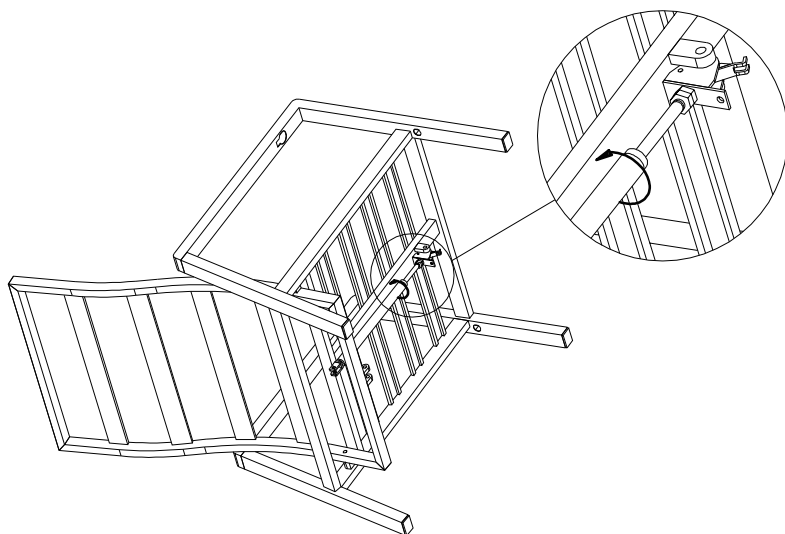


IT Punti di regolazione reclinabili dello schienale della sedia

Se non è possibile regolare lo schienale quando si preme il pulsante, seguire il passo come sotto per regolare la molla del gas.


1. Allentare la vite C E dado E.

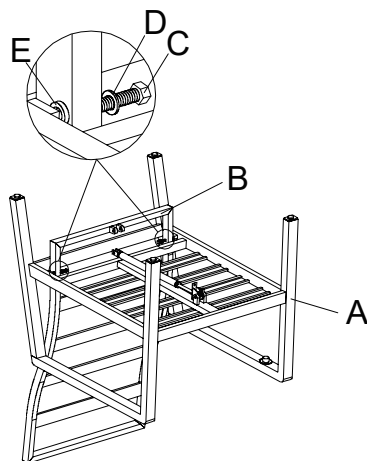


3. Ruota la molla del gas verso destra.

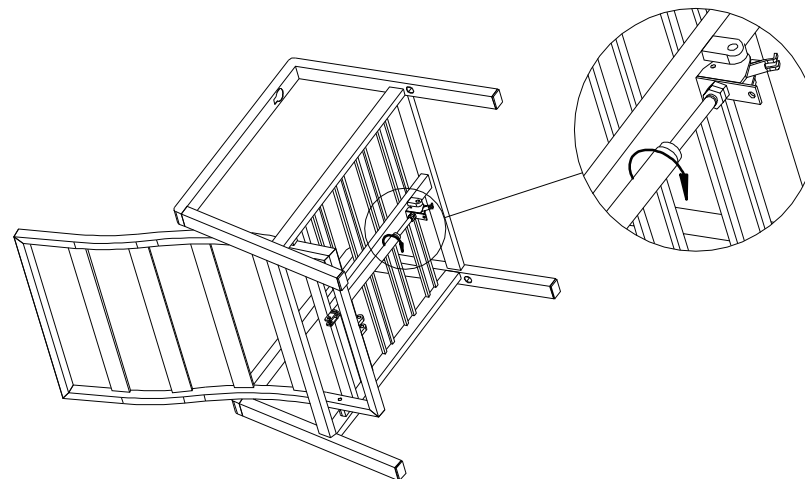

2. Allenti il dado in cima alla molla del gas.

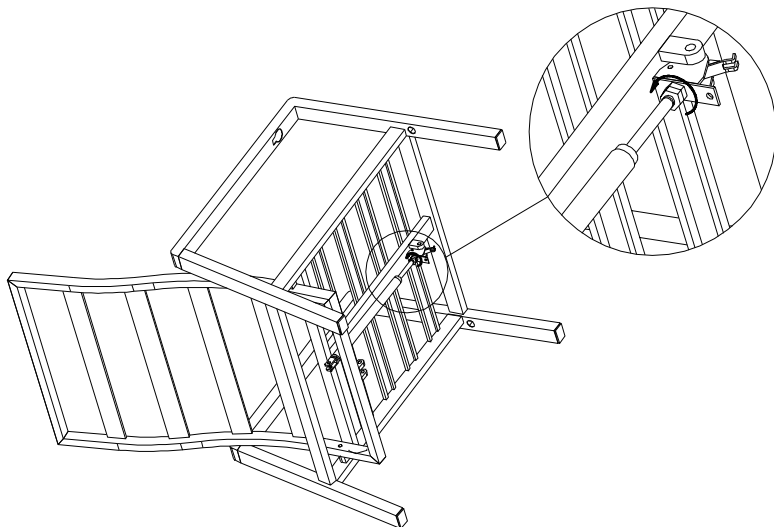


4. Stringere il dado sulla parte superiore della molla del gas.

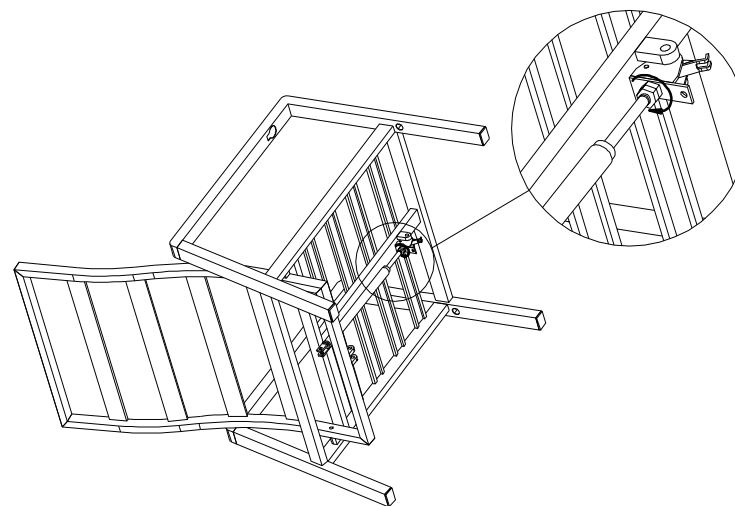


IT Punti di regolazione reclinabili dello schienale della sedia

Se lo schienale si muove senza premere il pulsante, seguire il passo come sotto per regolare la molla del gas.


1. Allentare la vite C E dado E.

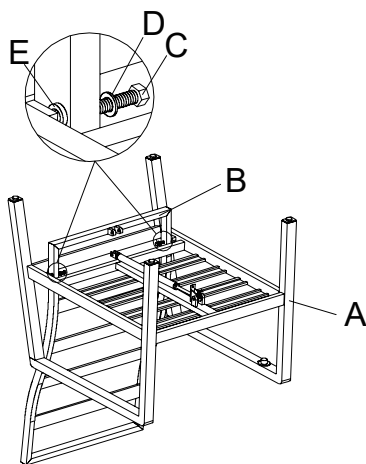

3. Stringere il dado sulla parte superiore della molla del gas.

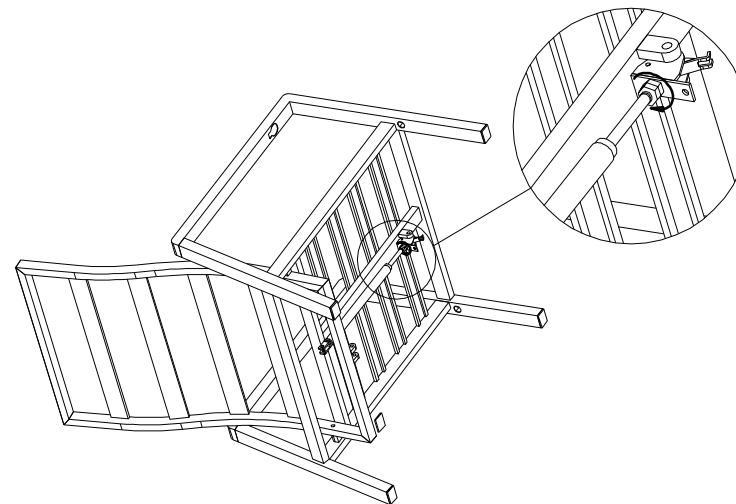


2. Ruota la molla del gas verso sinistra.

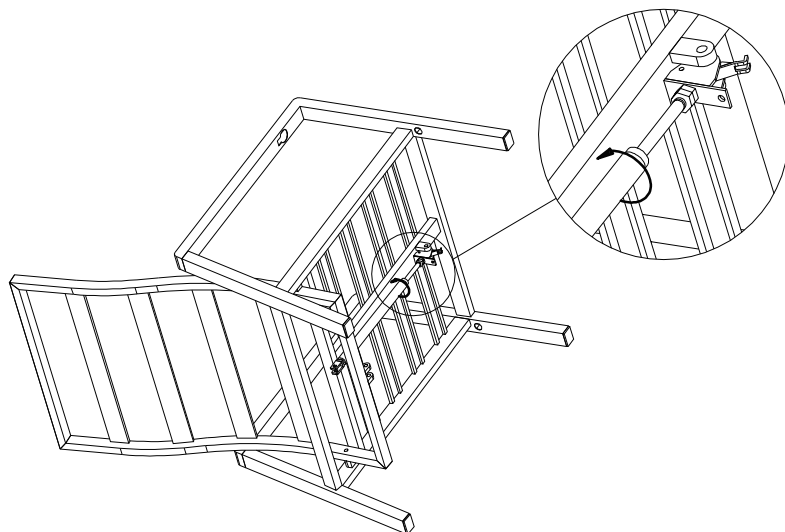


ES Consejos de ajuste del respaldo de la silla reclin.

Si no puede ajustar el respaldo al presionar el botón, siga el siguiente paso para ajustar el muelle de gas.


1. Afloje el tornillo C y la tuerca E..

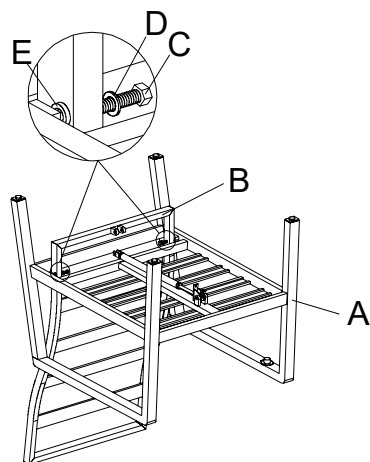


3. Gire el muelle de gas a la derecha.

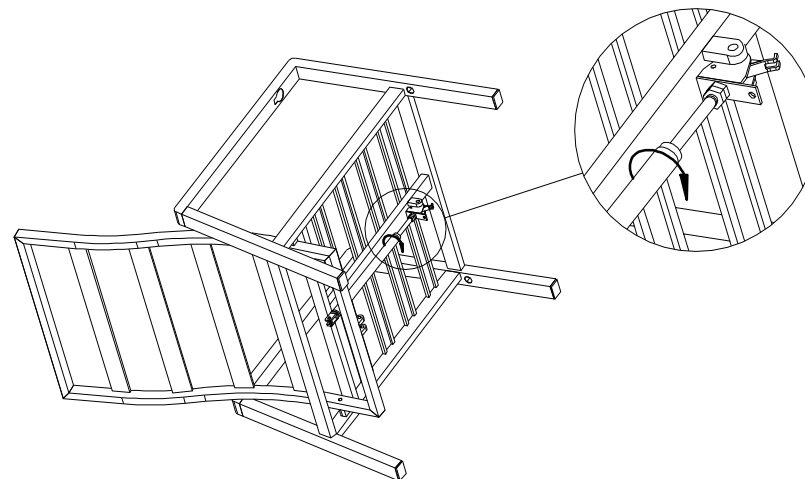

2. Afloje la tuerca en la parte superior del muelle de gas.

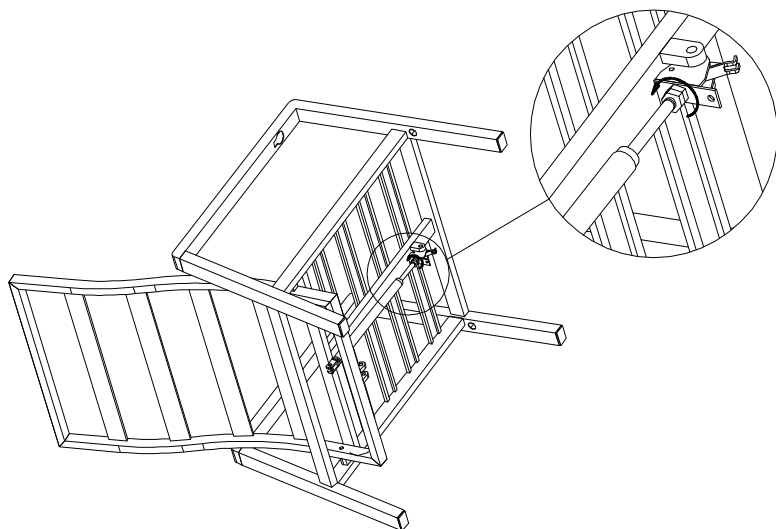


4. Apriete la tuerca en la parte superior del muelle de gas.

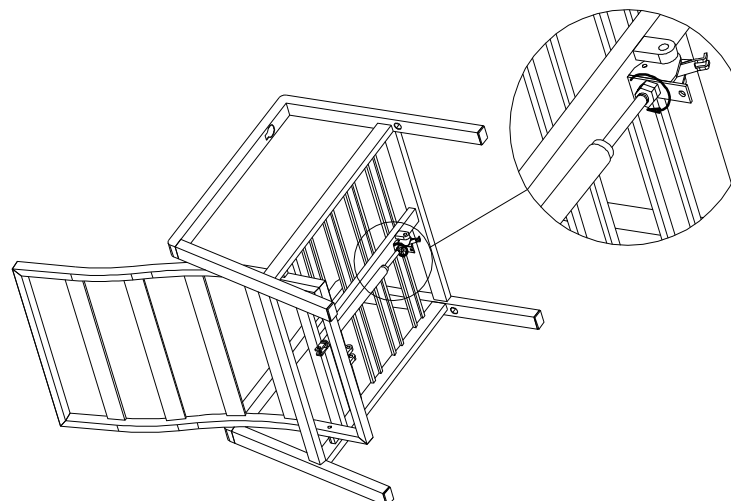


ES Consejos de ajuste del respaldo de la silla reclin.

Si el respaldo se mueve sin presionar el botón, siga el siguiente paso para ajustar el muelle de gas.


1. Afloje el tornillo C y la tuerca E.

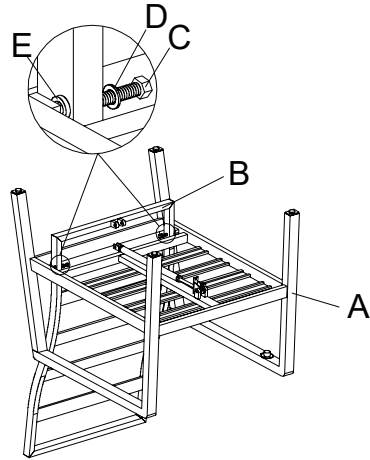

3. Apriete la tuerca en la parte superior del muelle de gas.

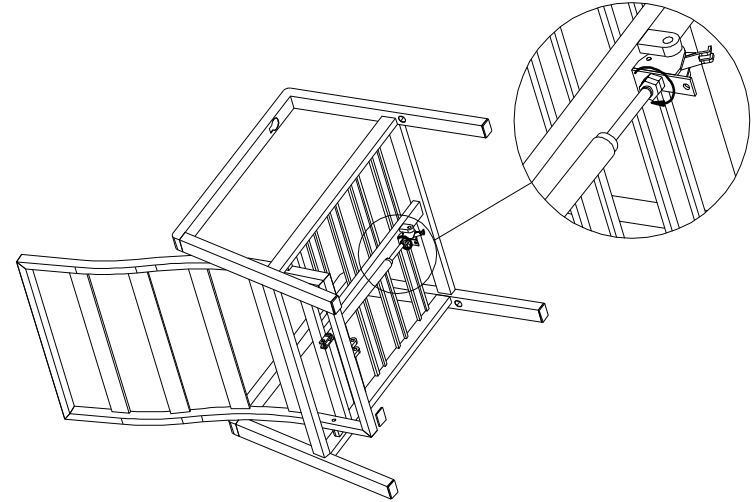


2. Gire el muelle de gas a la izquierda.

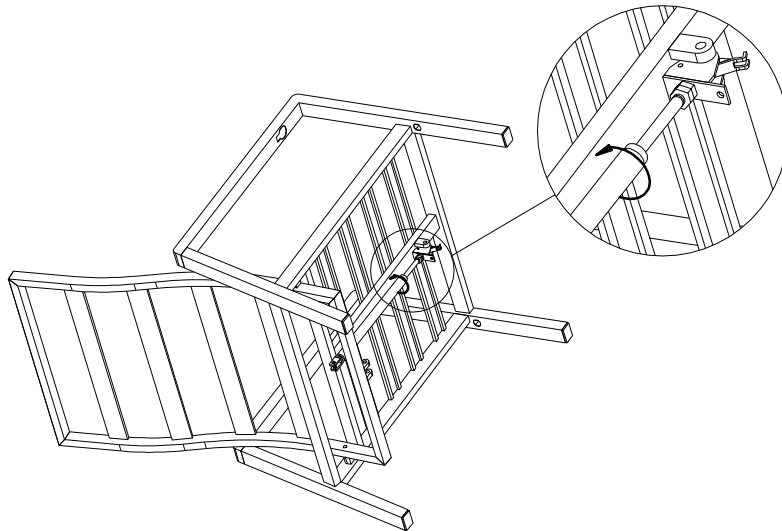


RU Подсказки регулировки спинки кресла

Если вы не можете настроить спинку кресла при нажатии кнопки, пожалуйста, следуйте шагу, как ниже, чтобы настроить газовый источник.


1. Ослабьте винт с и гайка е.

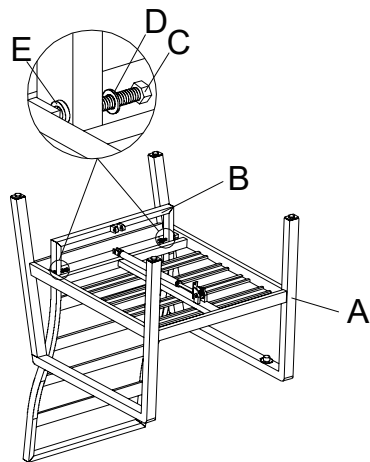


3. Повернуть газовый источник вправо.

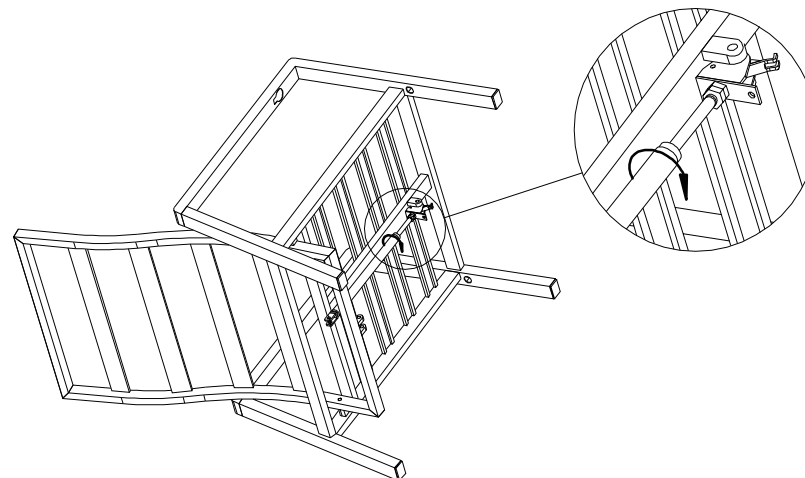

2. Раслабьте гайку на верхней части газового источника.

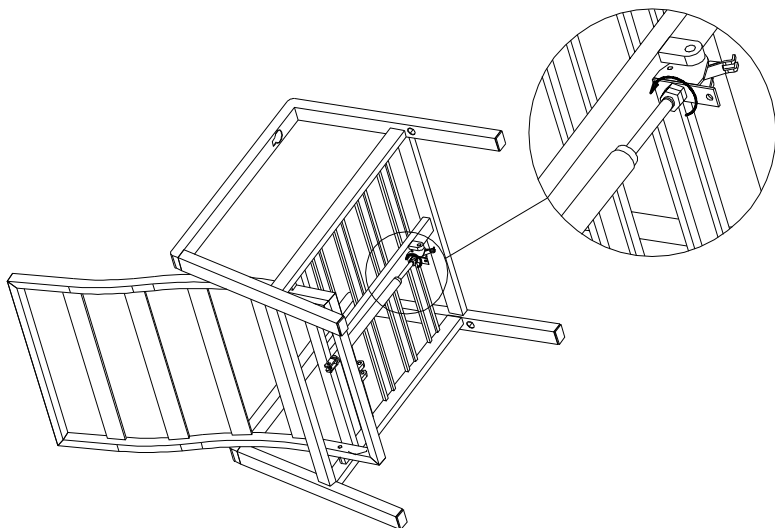


4. Затяните гайку на верхней части газового источника.

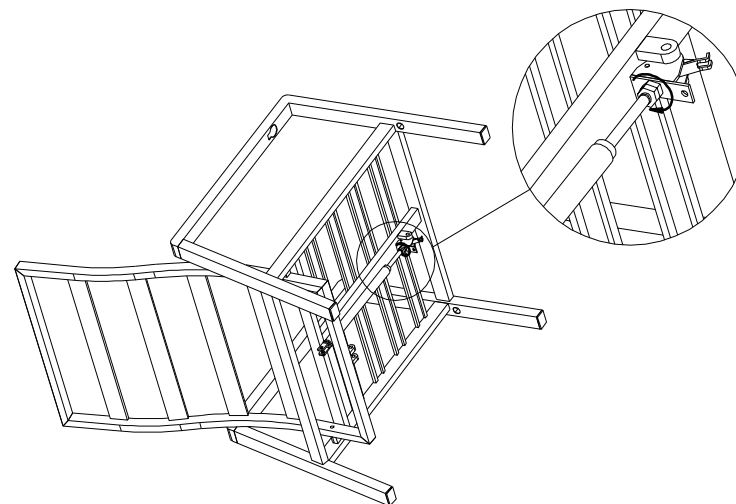


RU Подсказки регулировки спинки кресла

Falls sich die Rückenlehne ohne Betätigung des Verstellknopfes leicht bewegt, liegt dies an einer Transport bedingten Stellung der Gasdruckfeder. Bitte folgen Sie den folgenden Schritten, um diese korrekt einzustellen.


1. Ослабь винт с и гайка е.

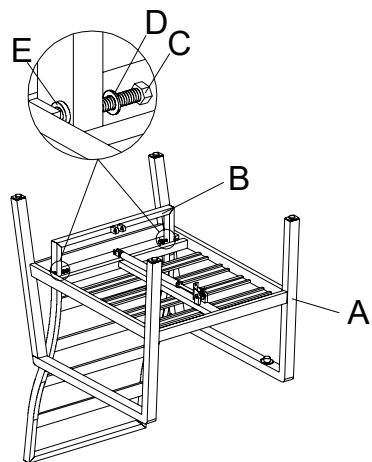

3. Затяните гайку на верхней части газового источника.

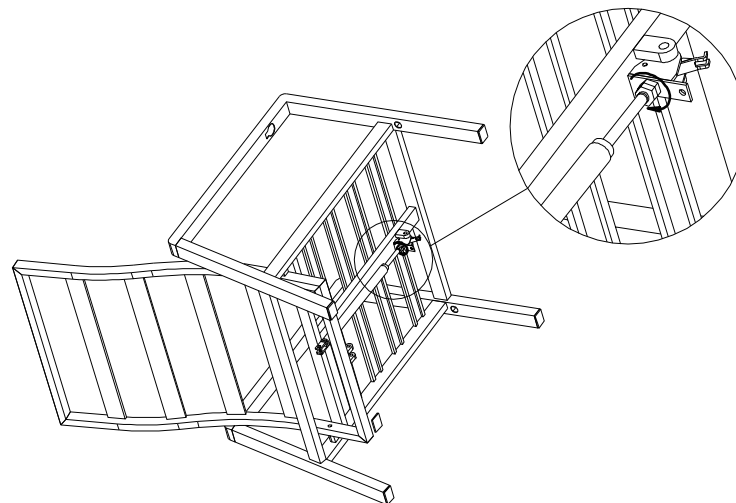


2. Повернуть газовый источник влево.

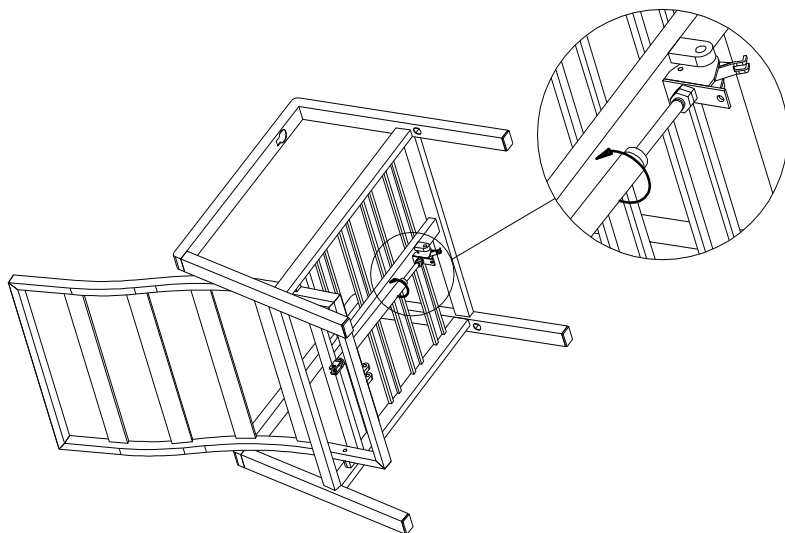


cz Tipy pro nastavení opěradla sklápěcí židle

Pokud nemůžete nastavit opěradlo po stisknutí tlačítka, nastavte plynovou pružinu podle níže uvedeného kroku.


1. Povolte šroub C a matici E .

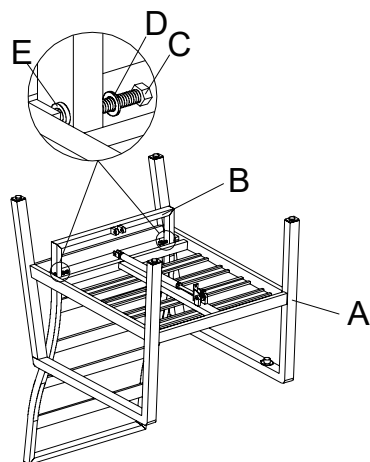


3. Otočte plynovou pružinu doprava.

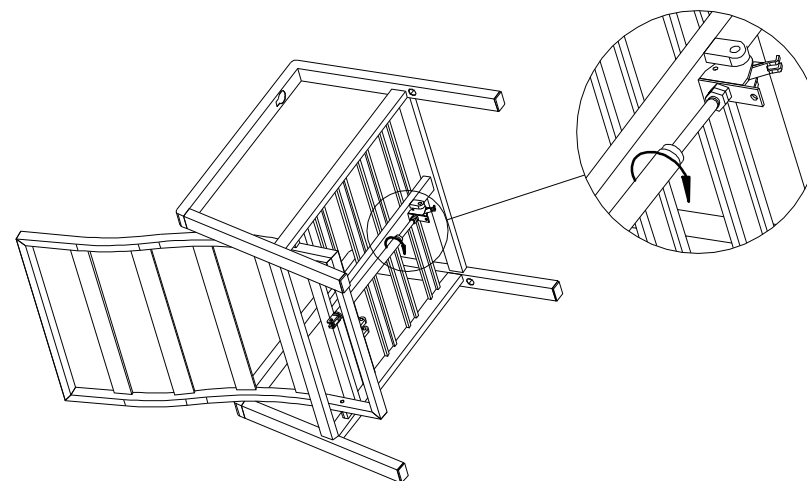

2. Povolte matici na horní straně plynové pružiny.

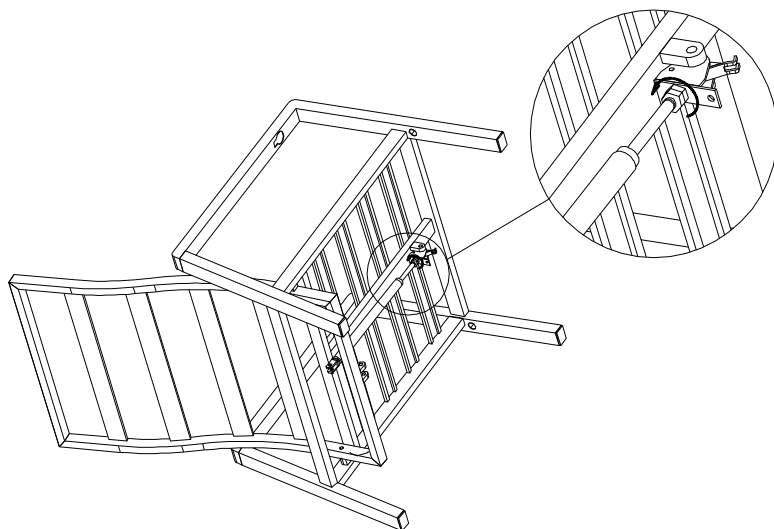


4. Utáhněte matici na horní straně plynové pružiny.

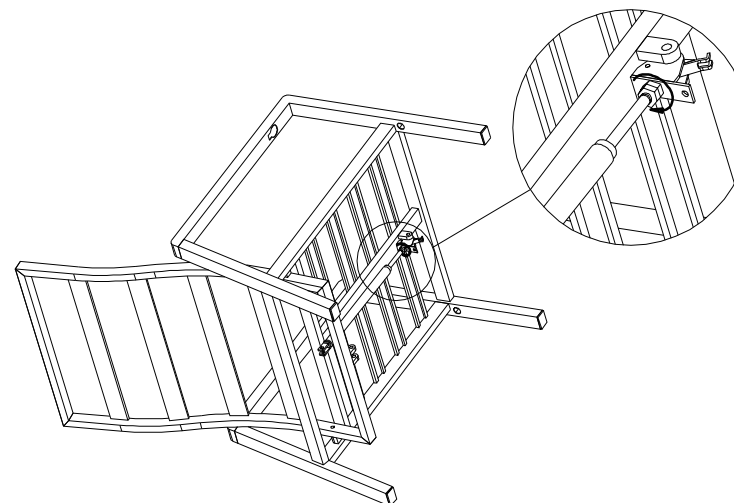


cz Tipy pro nastavení opěradla sklápěcí židle

Pokud se opěradlo pohybuje bez stisknutí tlačítka, nastavte plynovou pružinu podle níže uvedeného postupu.


1. Povolte šroub C a matici E .

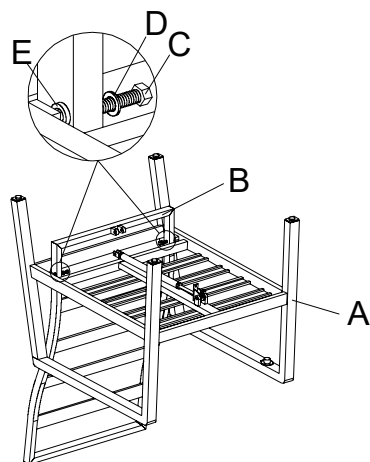

3. Utáhněte matici na horní straně plynové pružiny.

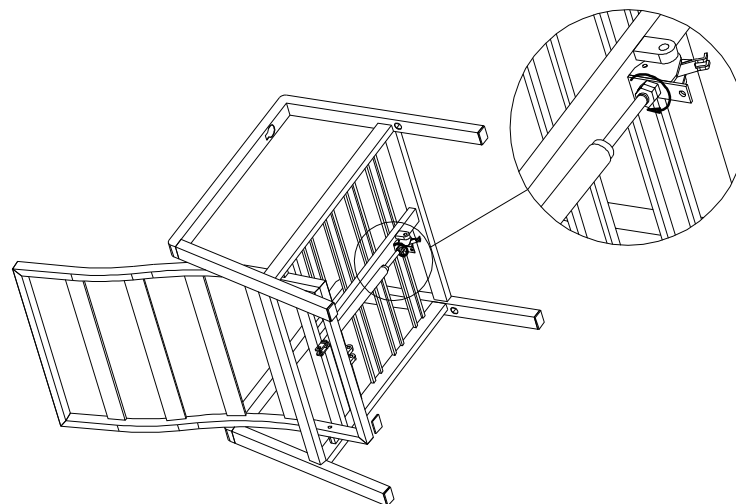


2. Otočte plynovou pružinu doleva.

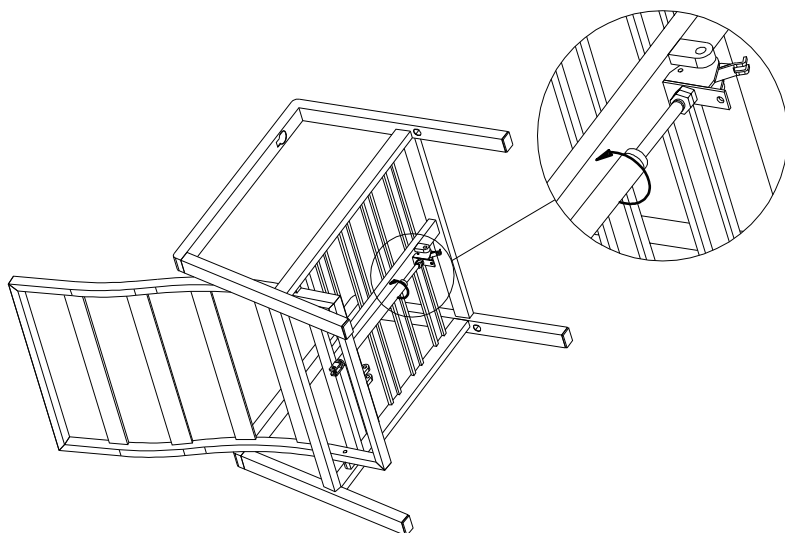


HU Dönthető szék háttámla beállítási tippek

Ha a gomb megnyomásakor nem tudja beállítani a háttámlát, kövesse az alábbi lépéseket a gázrugó beállításához.


1.Lazítsa meg a C csavart és az E anyát.

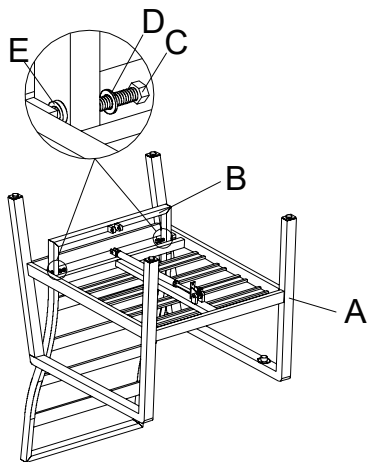


3.Forgassa el a gázrugót jobbra.

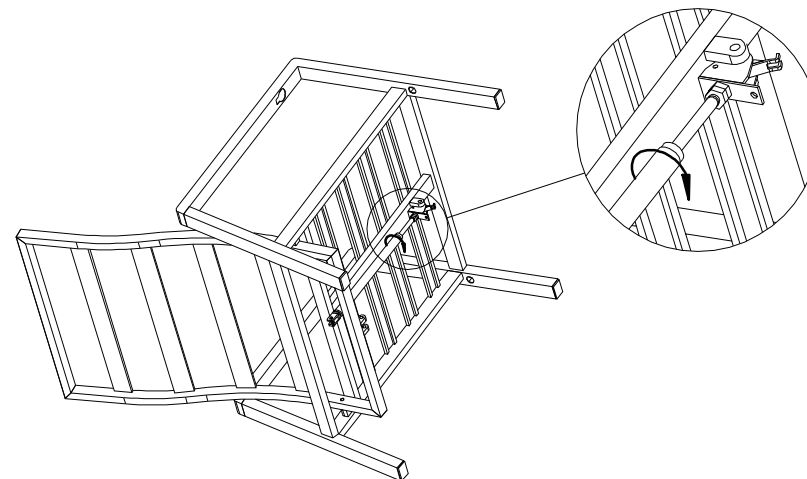

2.Lazítsa meg az anyát a gázrugó tetején.

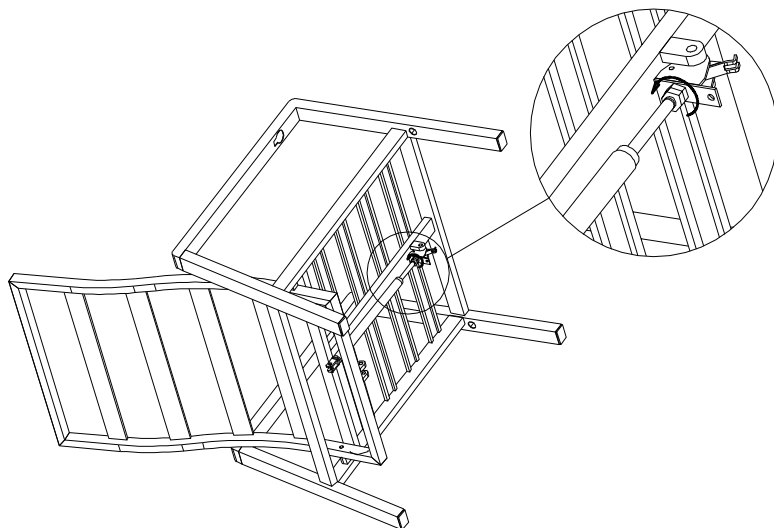


4.Húzza meg az anyát a gázrugó tetején.

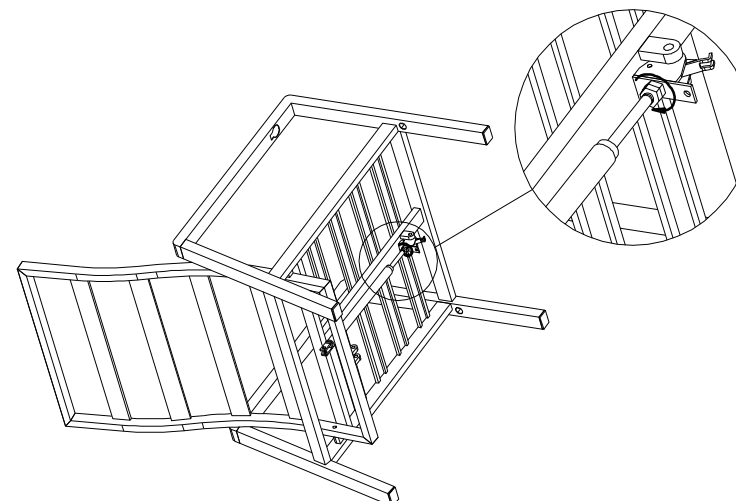


HU Dönthető szék háttámla beállítási tippek

Ha a háttámla a gomb megnyomása nélkül mozog, kövesse az alábbi lépéseket a gázrugó beállításához.


1.Lazítsa meg a C csavart és az E anyát.

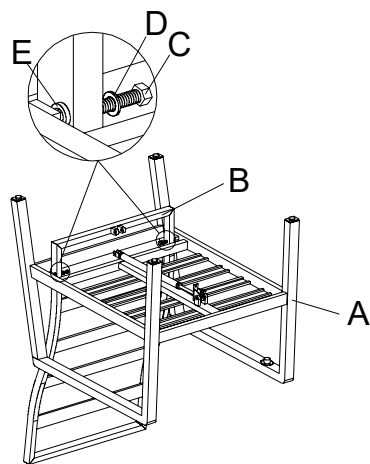

3.Húzza meg az anyát a gázrugó tetején.

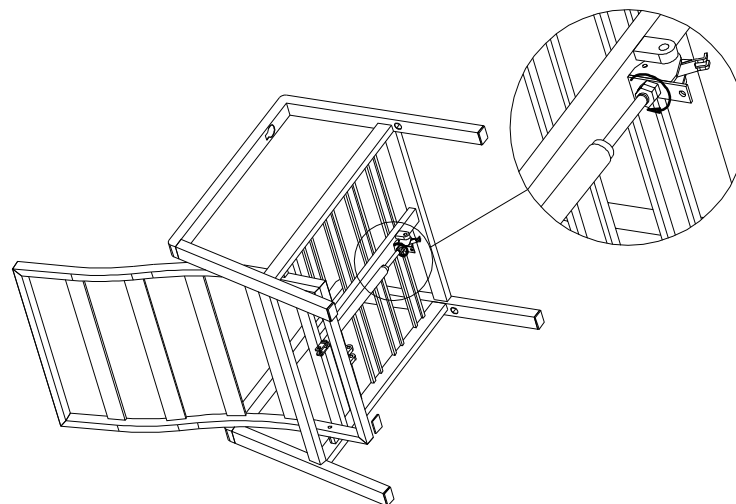


2.Forgassa el a gázrugót balra.

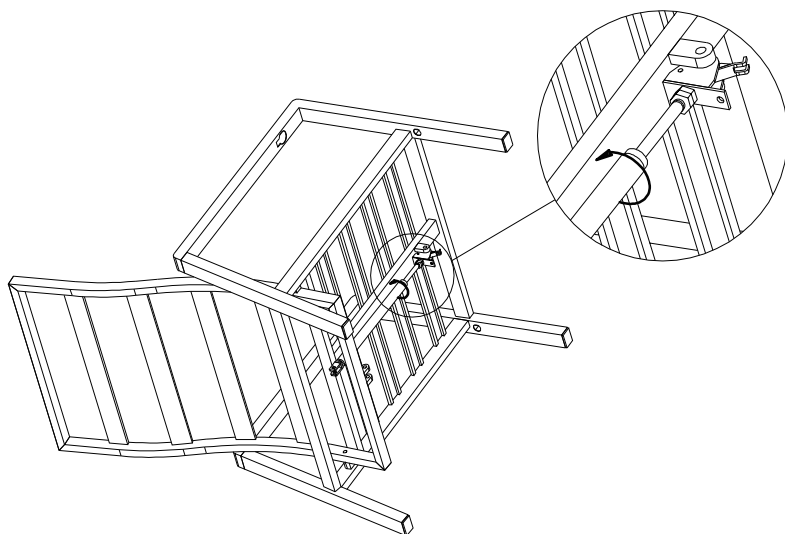


SI Nasveti za nastavitev naslonjala

Če naslonjala ne morete prilagoditi, ko pritisnete gumb, sledite spodnjemu koraku za nastavitev plinske vzmeti.


1. Sprostite vijak C in matico E.

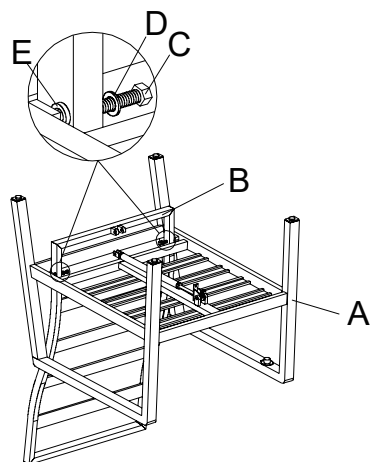


3. Zavrtite plinsko vzmet v desno.

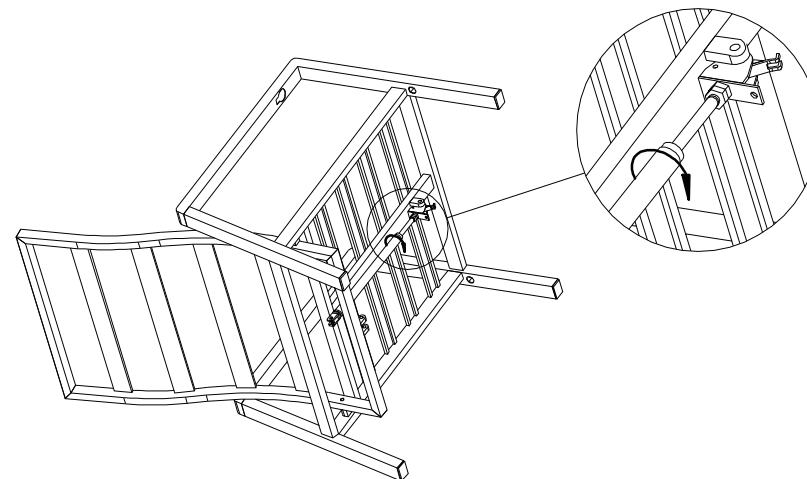

2. Sprostite matico na vrhu plinske vzmeti.

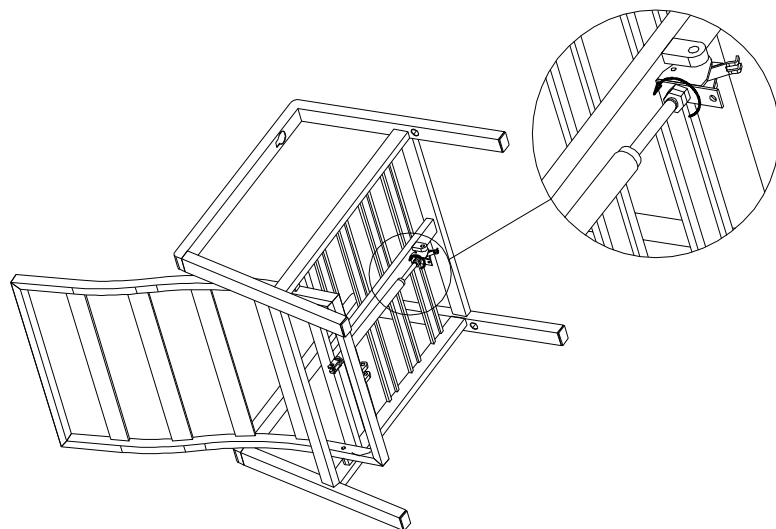


4. Privijte matico na vrhu plinske vzmeti.

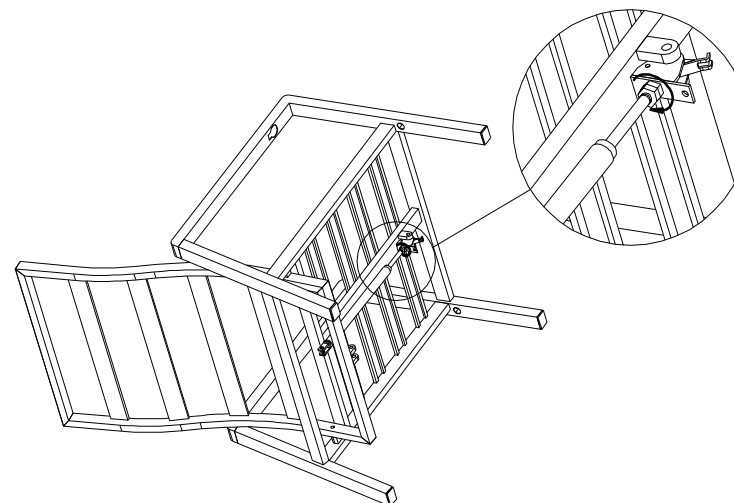


SI Nasveti za nastavitve naslonjala

Če se naslonjalo premika brez pritiska na gumb, sledite spodnjemu koraku za nastavitve plinske vzmeti.

1. Sprostite vijak C in matico E.

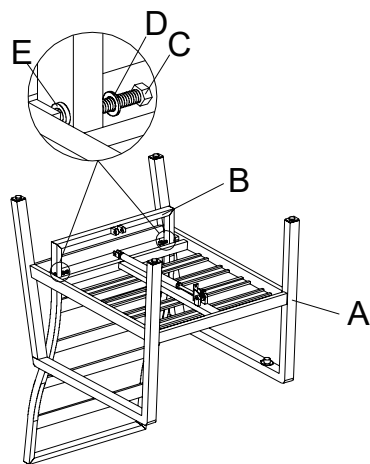

3. Privijte matico na vrhu plinske vzmeti.

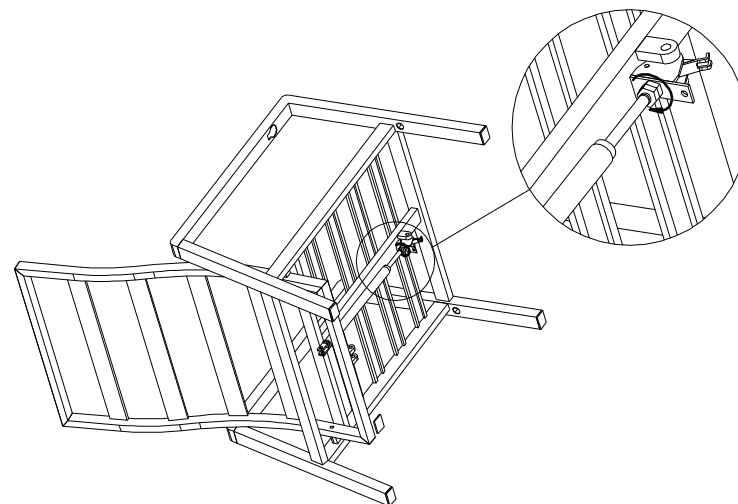

2. Zavrtite plinsko vzmet v levo.

