


Für RJ45 Stecker, Metall, werkzeuglos.


Geeignet für Netzwerkkabel von Ø 5,5 mm bis max. 8,5 mm.

Bitte verwenden Sie das Schwaiger Netzwerkkabel **NW KU70xx 051** oder **NW KU60xx 051**.

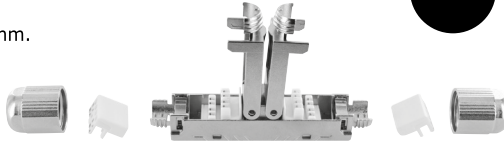

PIN Belegung		TIA/EIA T568A	TIA/EIA T568B
		1 Weiß/Grün 2 Grün	1 Weiß/Orange 2 Orange
3	Weiß/Orange	3 Weiß/Grün	3 Weiß/Grün
4	Blau	4 Blau	4 Blau
5	Weiß/Blau	5 Weiß/Blau	5 Weiß/Blau
6	Orange	6 Orange	6 Orange
7	Weiß/Braun	7 Weiß/Braun	7 Weiß/Braun
8	Braun	8 Braun	8 Braun

1 Produktzubehör

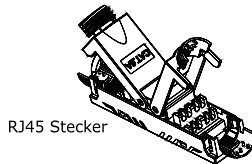

RJ45 Stecker



2x

Aderklemmblock



2x


Verschraubung
(Ø 5,5 bis 8,5 mm)




2x

Kupferfolie


2.1 Das Netzwerk Kabel vom Ende her in die Mutter einführen.

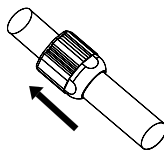


2.2 Netzwerkkabel 30 mm abisolieren.

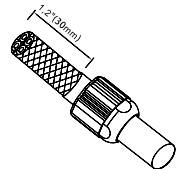


2.3 Geflecht und Zentrierader zurückklappen.

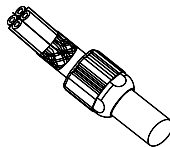



2.4 Geflecht mit der Kupferfolie umwickeln.

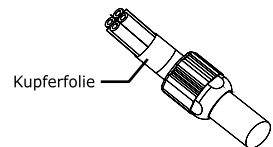


3 Fächern sie alle vier verdrehten Leiterpaare entsprechend der Farbkodierung auf und ordnen sie jeden Leiter in die entsprechenden Schlitzte der Verdrahtungskappe ein. Schneiden sie die Enden der Leiter ab .

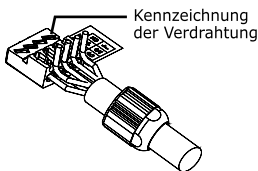


Kennzeichnung der Verdrahtung

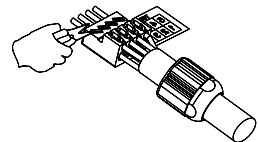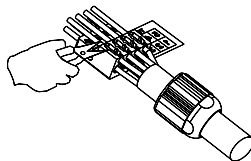


4 Überschüssige Kabelenden am Klemmblock mit Seitenschneider bündig kürzen.

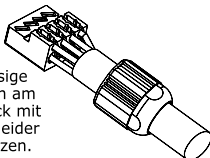



5 Setzen Sie den Aderklemmblock auf den Stecker.

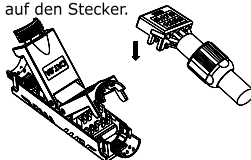

6 Verwenden Sie eine Zange, um den Aderklemmblock festzuklemmen, bis dieser vollständig einrastet, um eine sichere Verbindung herzustellen.

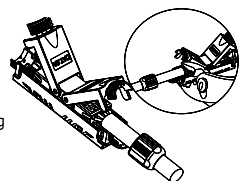

7 Schließen Sie die Steckerabdeckung, vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel ordnungsgemäß mit der Erdungsklemme am Kabelschuh Kontakt hat, und ziehen Sie die Mutter fest.

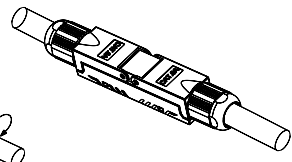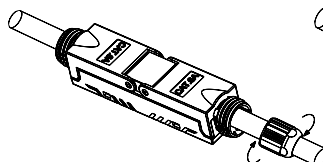


**For RJ45 plugs, metal,
without tools.**

Suitable for network cables from
Ø 5,5 mm up to 8,5 mm.



**Please use the
Schwaiger network cable
NWKU70xx 051 or
NWKU60xx 051.**




		TIA/EIA T568A	TIA/EIA T568B
Pin assignment	1	white/green	white/orange
	2	green	orange
	3	white/orange	white/green
	4	blue	blue
	5	white/blue	white/blue
	6	orange	green
	7	white/brown	white/brown
	8	brown	brown

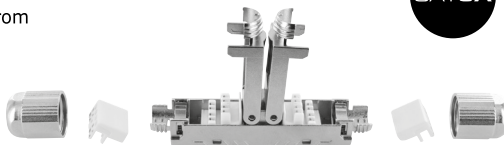


① Product accessories

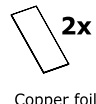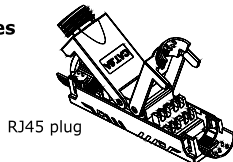


② 2.1 Insert the network
cable into the nut
from the end.

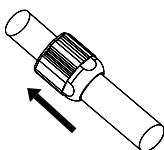


2.2 Strip network cable
1.2" (30 mm).

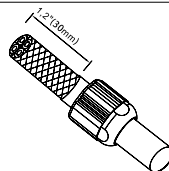




2.3 Fold back braid
and centre wire.

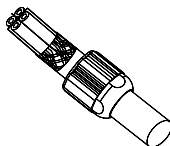


2.4 Wrap a layer of
copper foil around
the braid.

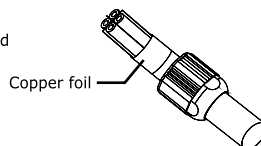


③ Fan all four twisted pairs of conductors according to the colour coding and place each conductor in the corresponding slots of the wiring cap. Cut off the ends of the conductors.

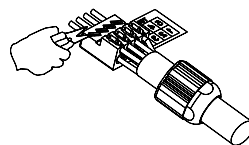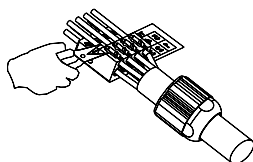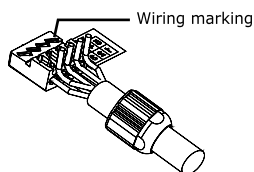


④ Excess shorten
cable ends flush
at the terminal
block with side
cutters.

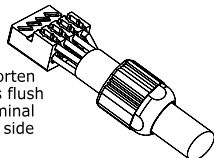

⑤ Place the wire clamping
block on the connector.

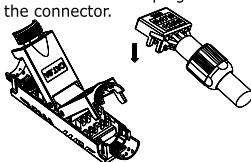

⑥ Place the wiring cap
onto plug, use plier
to clab wiringcap
until it completely
snap-in to effect
the connection.

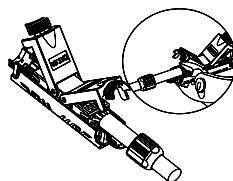

⑦ Close the plug cover, make sure the
power cord makes proper contact
with the ground clip on the lug, and tighten
the nut.

