

nachrüsten der ET0000679 bei z.B. AN 750

Z (1:5)

Bsp.:

bei AN 750 die vorhandenen Bodenverschraubungen in den Ecken entfernen und Schraubhaken wie dargestellt montieren. (diese können auch mittels Bohrer 8mm an jeder anderen beliebigen Stelle nachgerüstet werden)

gebog. Schraubhaken M8x70, Typ 11E verz.

Skt.-Mutter M8, verz. DIN 934-8 / ISO 4032


Scheibe 8,4 verz. DIN 9021/ ISO 7093

Boden + Seitenwand (dazwischen)

Scheibe 8,4 verz. DIN 9021/ ISO 7093
(von unten)

Skt.-Mutter M8 skl., verz. DIN 985-8
(von unten)

Y (1:5)

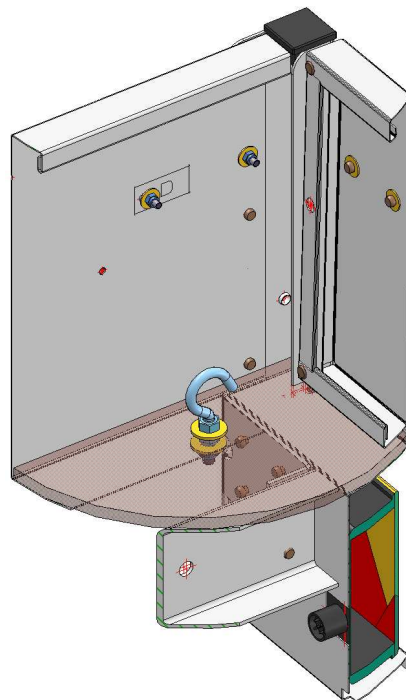

Z

Y

