


MONTAGEANLEITUNG


für Bandverstärkungstasche

06.2020

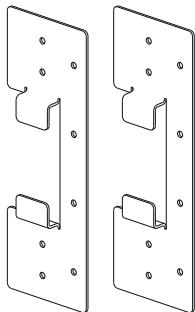


i

↳ x 16

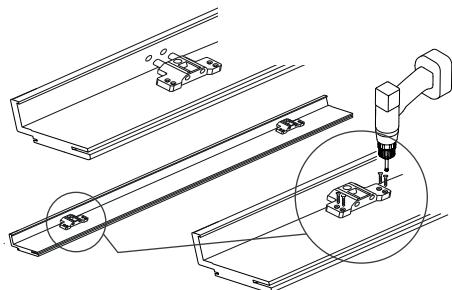


i

Einbau der Scharniere
nach der Zargeninstallationsanleitung

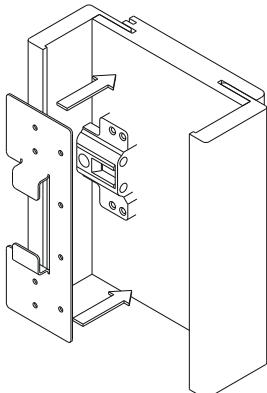

1

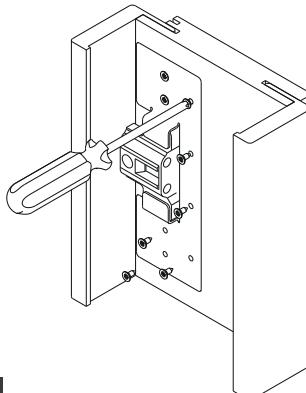

2