

Duschkleber-Anstrich

- **Gebrauchsfertig**
- **Unter Fliesen im Innenbereich**
- **Für Wand und Boden**
- **Als Verbundabdichtung unter keramischen Belägen**
- **Schnell trocknend, geruchsneutral**

Anwendung:

toom Duschkleber-Anstrich ist eine lösemittelfreie, gebrauchsfertige, streich-, roll- und spachtelfähige Abdichtungsmasse zum Schutz feuchtigkeitsempfindlicher Untergründe und zur fachgerechten Verbundabdichtung unter keramischen Belägen im Sanitär- und Feuchtraumbereich.

Zur Abdichtung von Innenräumen gemäß DIN 18534 für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W2-I an Wänden und W0-I bis W1-I auf Böden. Bauaufsichtlich geprüfte Abdichtung im Verbund unter keramischen Belägen für den Verwendungsbereich A im Wandbereich gemäß abP.

Bei Anwendung im Bodenbereich ab W2-I ist eine flexible Dichtungsschlämme einzusetzen.

Untergrund:

Der Untergrund muss trocken, tragfähig, rissfrei, eben, sauber und frei von losen Bestandteilen sein. Unebenheiten sind vorab mit geeigneten Materialien auszugleichen, sodass der Duschkleber-Anstrich in einer gleichmäßig dicken Schicht aufgetragen werden kann. Stark saugende Untergründe sind vorzustreichen, dazu Duschkleber-Anstrich im Verhältnis 1:1 mit Wasser mischen. Glatte, nichtsaugende Untergründe sind mit toom Quarzgrund vorzubehandeln.

Ab der Wassereinwirkungsklasse W2-I sind keine feuchtigkeitsempfindlichen Untergründe im Bodenbereich gestattet.

Verarbeitung:

toom Duschkleber-Anstrich vor Gebrauch gut durchröhren und mittels Kunststoff- oder Lammfellroller, Pinsel oder Quast satt auftragen und trocknen lassen. Die erste Schicht ist im Farbton grau auszuführen. Für den zweiten Anstrich den Farbbeutel unter dem Deckel entnehmen, homogen in die Duschkleber-Masse einröhren, gleichmäßig auftragen und trocknen lassen. Jede Schicht muss trocknen bevor die nächste aufgebracht wird. In rissgefährdeten Bereichen wie Wand-Ecken, Wand- und Bodenanschlüssen, Rohrdurchführungen usw. empfiehlt es sich toom Duschkleberband und/oder toom Wandrohrmanschetten einzuarbeiten. Nach einer Trockenzeit von ca. 24 Stunden können keramische Beläge mit toom FBK Flexkleber auf toom Duschkleber-Anstrich aufgebracht werden. Bei einer Raumtemperatur

von +20 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 % beträgt die Trocknungszeit ca. 3 Stunden. Verarbeitung nur bei +5 °C bis +30 °C (Luft-, Material- und Untergrundtemperatur).

Verbrauch:

Der Verbrauch des Duschdichtanstriches liegt, je nach Beschaffenheit der Oberfläche, bei ca. 400 – 700 g / m² pro Schicht. Der Gesamtverbrauch für 0,5 mm Trockenschichtdicke beträgt mindestens 1 kg/m².

Lieferform:

4 kg Eimer


Lagerung:

Kühl, trocken, frostfrei und sachgerecht, im fest verschlossenen Gebinde. Empfohlener Verbrauchszeitraum: 18 Monate.

Hinweis:

Die technischen Angaben beziehen sich auf 20 °C / 50 % relative Luftfeuchtigkeit. Haut und Augen sind zu schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Sicherheitshinweise auf der Verpackung beachten.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

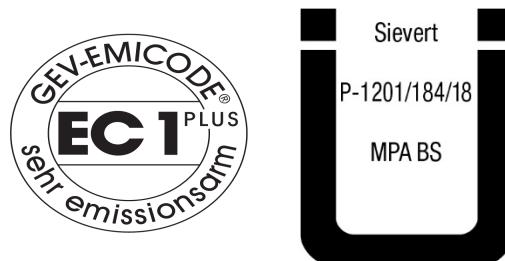

Stand: Juni 2020

Weitere Auskünfte durch:

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG
Mühleneschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel. 0541/601-01, Fax 0541/601-853
info@sievert.de