

Montageanleitung

WMA1008_2017-03


► Stahlgitterzaun MICHL oder PICO mit Pfosten Typ PM

► Schmuckzaun VALENCIA, Residenzen klassik (PISA, TURIN, MODENA oder RIMINI) mit Pfosten Typ P-fix


Seite 4

5b. Ecke ausbilden (z.B. VALENCIA)

- a) über Draht biegen: b) über Eckpfosten:

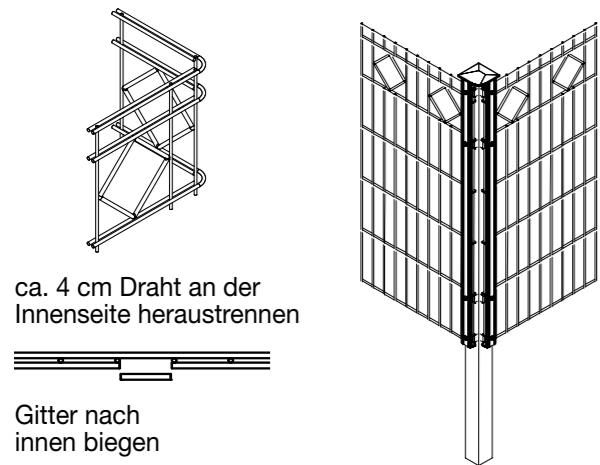



5c. Ecke ausbilden (z.B. Residenzen klassik)

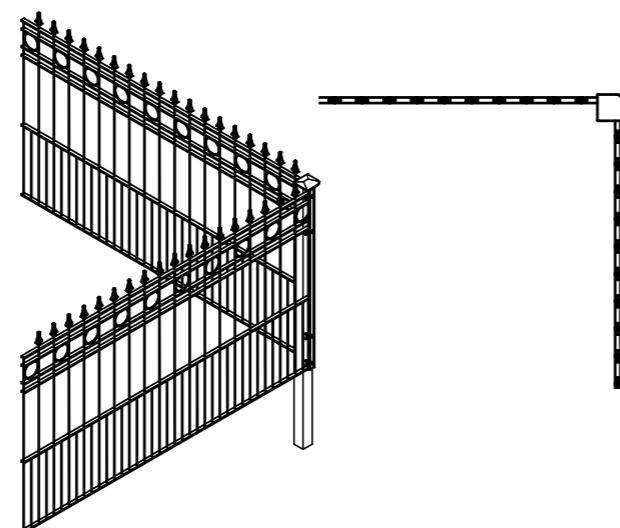

6. Gefälle ausgleichen


Bei einem Gefälle von mehr als 10 %, wird eine Teilung des Gitters empfohlen.

Für jede Gitterteilung ist ein zusätzlicher Pfosten erforderlich

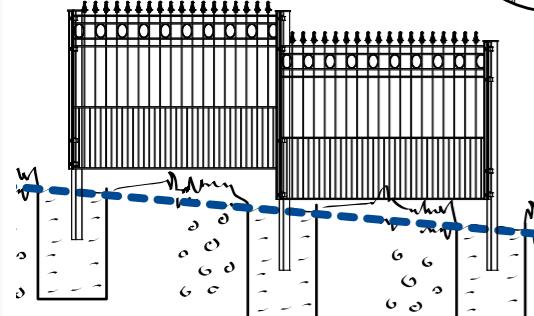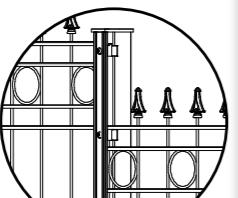


7a. Tor integrieren (MICHL, PICO, VALENCIA)

In jedem Torset sind 2 Zaunanschlusswinkel pro Seite enthalten

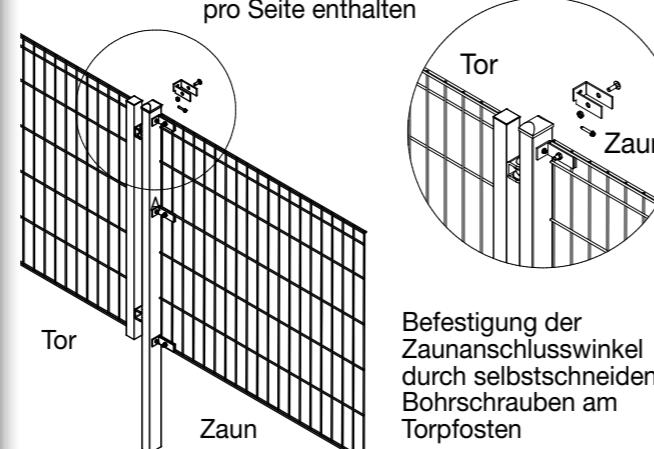

Befestigung der Zaunanschlusswinkel durch selbstschneidende Bohrschrauben am Torpfosten

7b. Tor integrieren (Residenzen klassik)

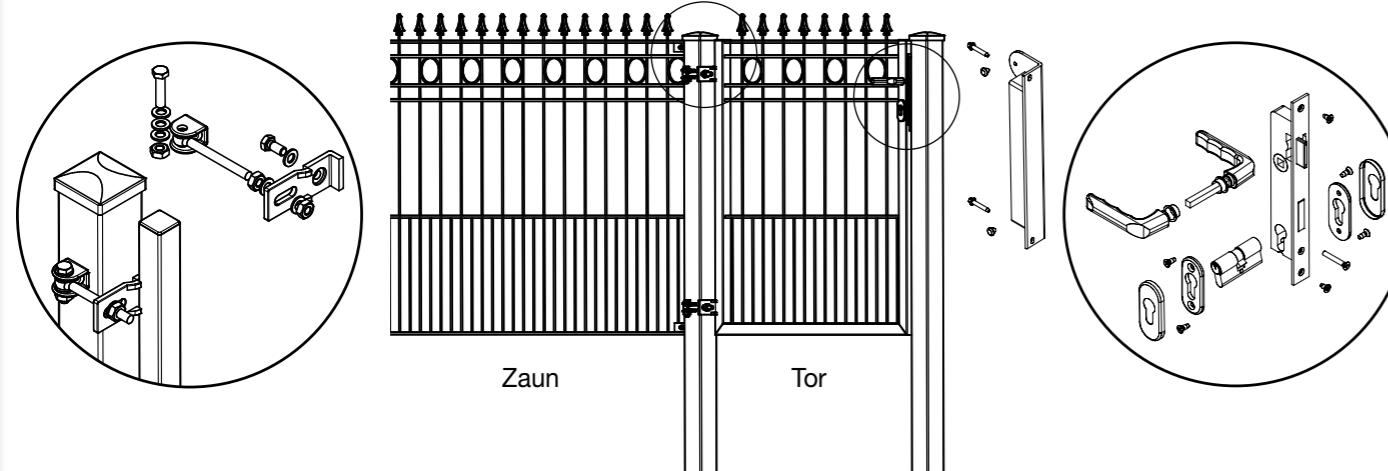

Montageanleitung

► Stahlgitterzaun MICHL

► Stahlgitterzaun PICO

► Schmuckzaun VALENCIA

► Schmuckzaunserie Residenzen klassik (PISA, TURIN, MODENA oder RIMINI)

► Pfosten Typ P-fix

► Pfosten Typ PM

► Torsysteme MICHL, PICO, VALENCIA & Res. klassik

**BEI RÜCKFRAGEN ZUR
MONTAGE MELDEN SIE
SICH BITTE BEI IHREM
HÄNDLER.**

WMA1008_2017-03

**Zaunpakete
KOMPLETT**

Montageanleitung


► Stahlgitterzaun MICHL oder PICO mit Pfosten Typ PM

► Schmuckzaun VALENCIA, Residenzen klassik (PISA, TURIN, MODENA oder RIMINI) mit Pfosten Typ P-fix


WMA1008_2017-03

Seite 2

1. Benötigtes Werkzeug

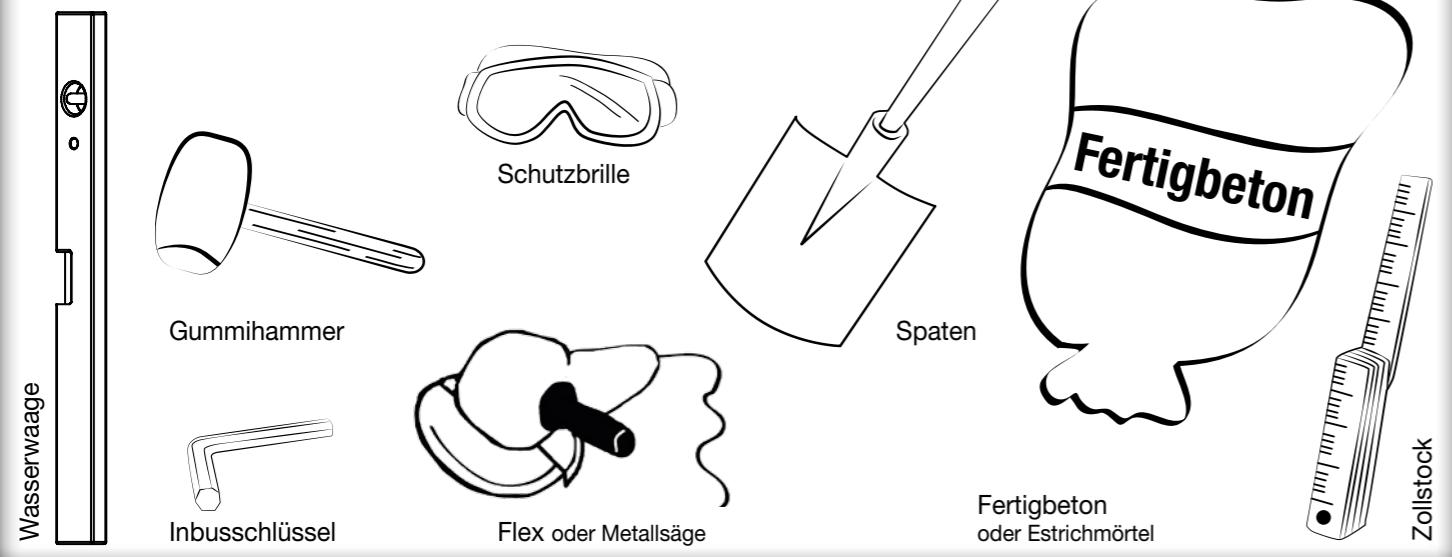


2. Fundamente erstellen (für Pfosten Typ PM und P-fix)

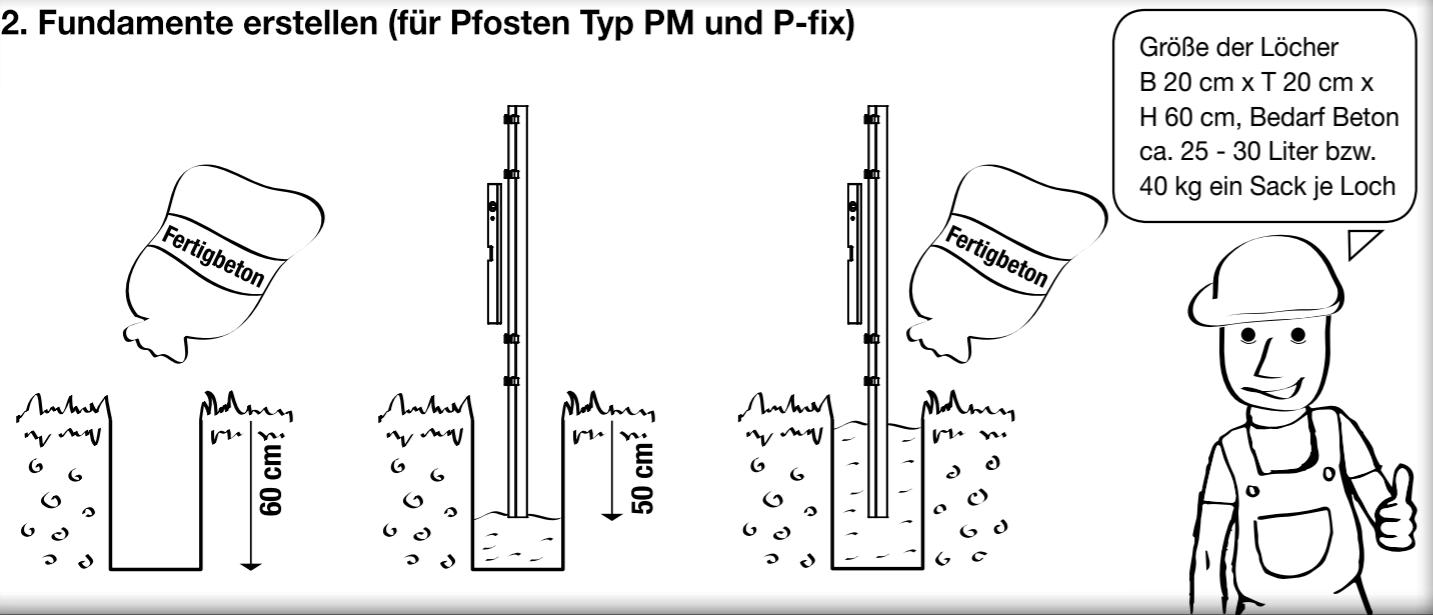


3a. Pfosten setzen

MICHL

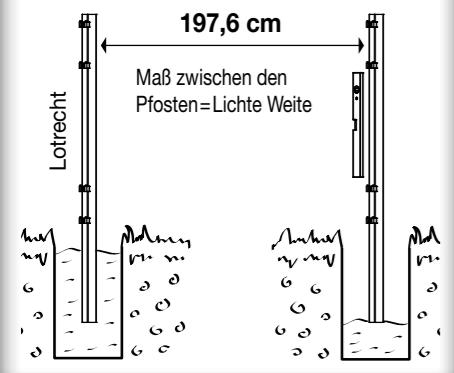


3b. Pfosten setzen

PICO, VALENCIA

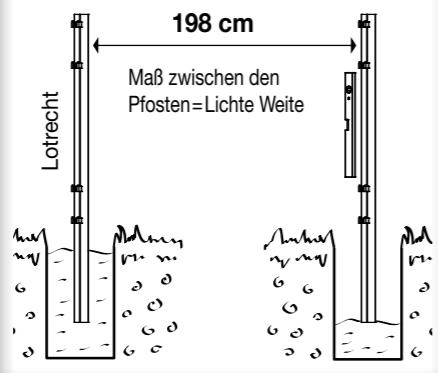

3c. Pfosten setzen

Residenz klassik

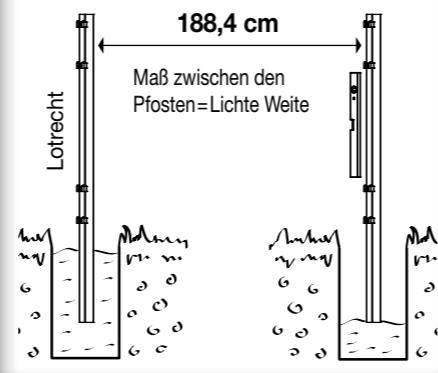

Montageanleitung


► Stahlgitterzaun MICHL oder PICO mit Pfosten Typ PM

► Schmuckzaun VALENCIA, Residenzen klassik (PISA, TURIN, MODENA oder RIMINI) mit Pfosten Typ P-fix



WMA1008_2017-03

Seite 3

4a. Zaun montieren (bei Pfosten Typ PM)

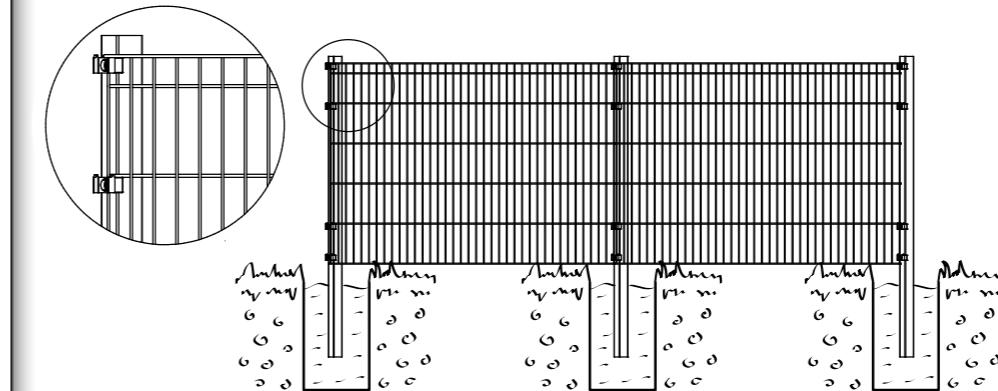

4b. Zaun montieren (bei Pfosten Typ P-fix)

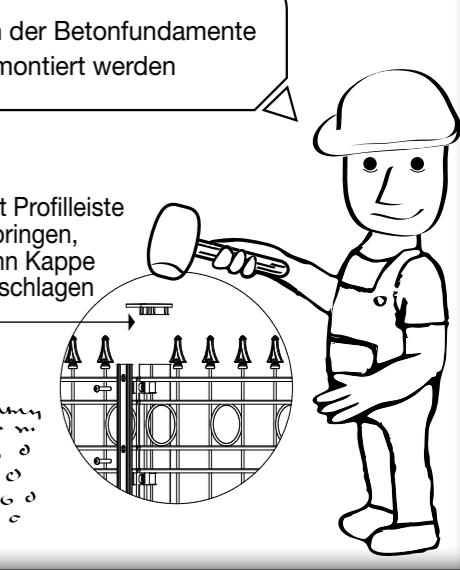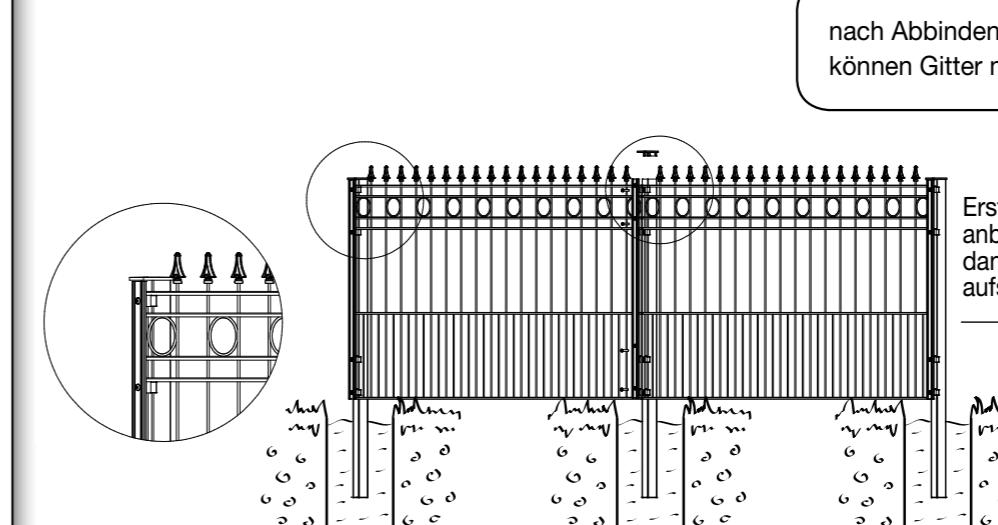

**BEI RÜCKFRAGEN ZUR
MONTAGE MELDEN SIE
SICH BITTE BEI IHREM
HÄNDLER.**

Weiter geht es auf Seite 4 →

5a. Ecke ausbilden (PICO, MICHL)

ca. 4 cm Draht an der
Innenseite heraustrennen

