

Montageanleitung FB109-A

1. Lesen Sie diese Montageanleitung bitte sorgfältig.
2. Gehen Sie schrittweise vor und beachten Sie die Maßangaben.
3. **Der Untergrund muß eben sein.**
4. **Sicherheitshinweis:** Verschiedene Teile können scharfkantig sein. Bitte tragen Sie Schutzhandschuhe, Schutzbrille und langärmelige Kleidung, wenn Sie diesen Bausatz aufbauen oder damit arbeiten.
5. Nehmen Sie den Inhalt des Kartons heraus und sortieren Sie mit Hilfe der Stückliste die Teile nach den Teilenummern.
6. Sie benötigen folgendes Werkzeug: Kreuzschlitzschraubenzieher, Zange, Bohrmaschine und Bohrer, Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Wasserwaage und Spaten.
7. **Nicht auf die Schienen und den Rahmen treten, bis daß das Fundament komplett montiert ist.**

Teileliste für Modelle 108 und 109

Teil-Nr.	Menge
10193	6
10192	4
10194	2

**Die beiliegenden 2 Stück
10196 werden nicht benötigt.**

Sollte ein Teil fehlen oder auf dem Transport beschädigt worden sein, dann wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an:

Kundendienst für Deutschland

E.P.H. Schmidt & Co. GmbH, Postfach 3320, 58033 Hagen



Tel. 02331-303001 Fax 02331-302971

email: kundendienst@eph-schmidt.de

Modelle 108 und 109

Schritt: 1 Montage der überlappenden Teile



Bodenrahmen des Gerätehauses

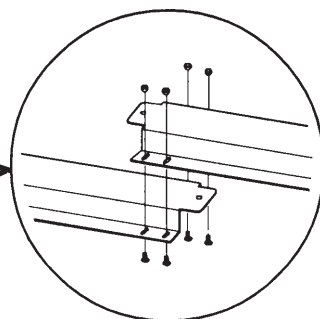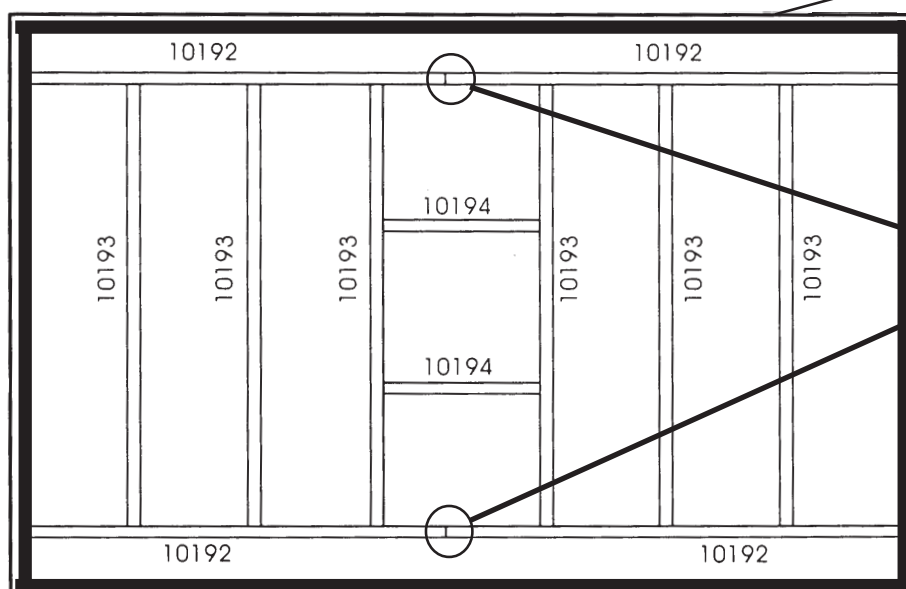

Schritt: 2 Falls Schlitz in die Bodenrahmen des Gerätehauses eingestanz sind, mit **Schritt 3a** fortfahren.

Falls keine Schlitz vorhanden sind, mit **Schritt 3b** fortfahren.

Für Modell 108

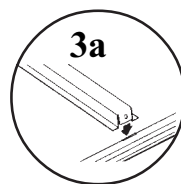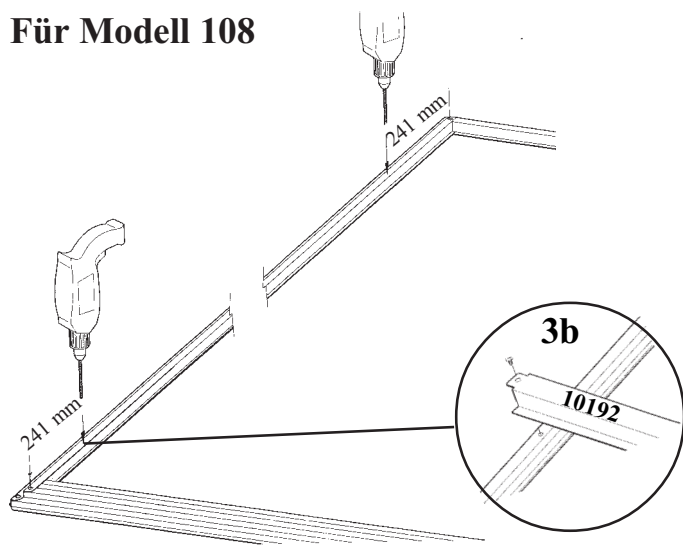



Schritt: 3a

Lasche des Fundamentrahmens (10192) nach unten biegen und von oben in den Schlitz des Bodenrahmens einhaken.

Schritt: 3b

Vom vorhandenen Eckloch aus 1 Loch (ca. 2 mm) im Abstand von 241 mm bohren. Den Fundamentrahmen (10192) mit dem Bodenrahmen des Gerätehauses verschrauben.

Für Modell 109

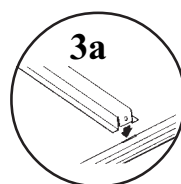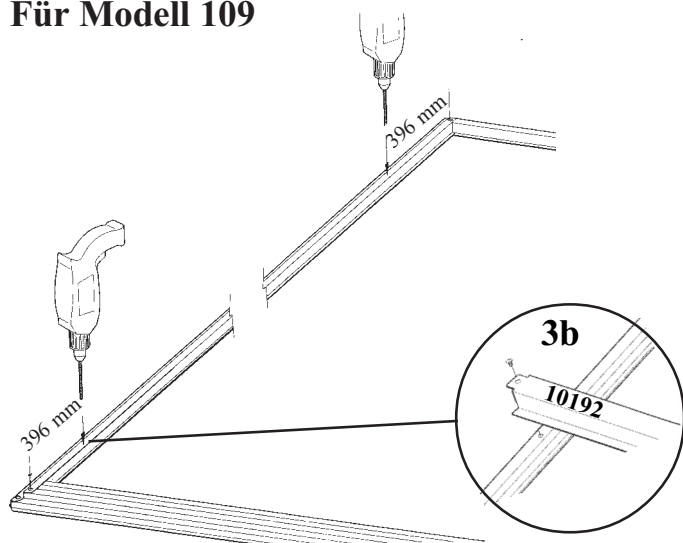

Schritt: 3a


Lasche des Fundamentrahmens (10192) nach unten biegen und von oben in den Schlitz des Bodenrahmens einhaken.

Schritt: 3b

Vom vorhandenen Eckloch aus 1 Loch (ca. 2 mm) im Abstand von 396 mm bohren. Den Fundamentrahmen (10192) mit dem Bodenrahmen des Gerätehauses verschrauben.

Schritt: 4

Die Laschen der Teile 10193 und 10194 nach unten umbiegen.

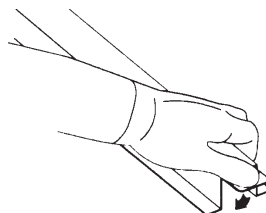

Schritt: 5

Die Teile 10193 und 10194 mit den gebogenen Laschen von oben in die Schlitz einhaken. Anordnung der Teile siehe Schritt 1.

