



Gewächshaus


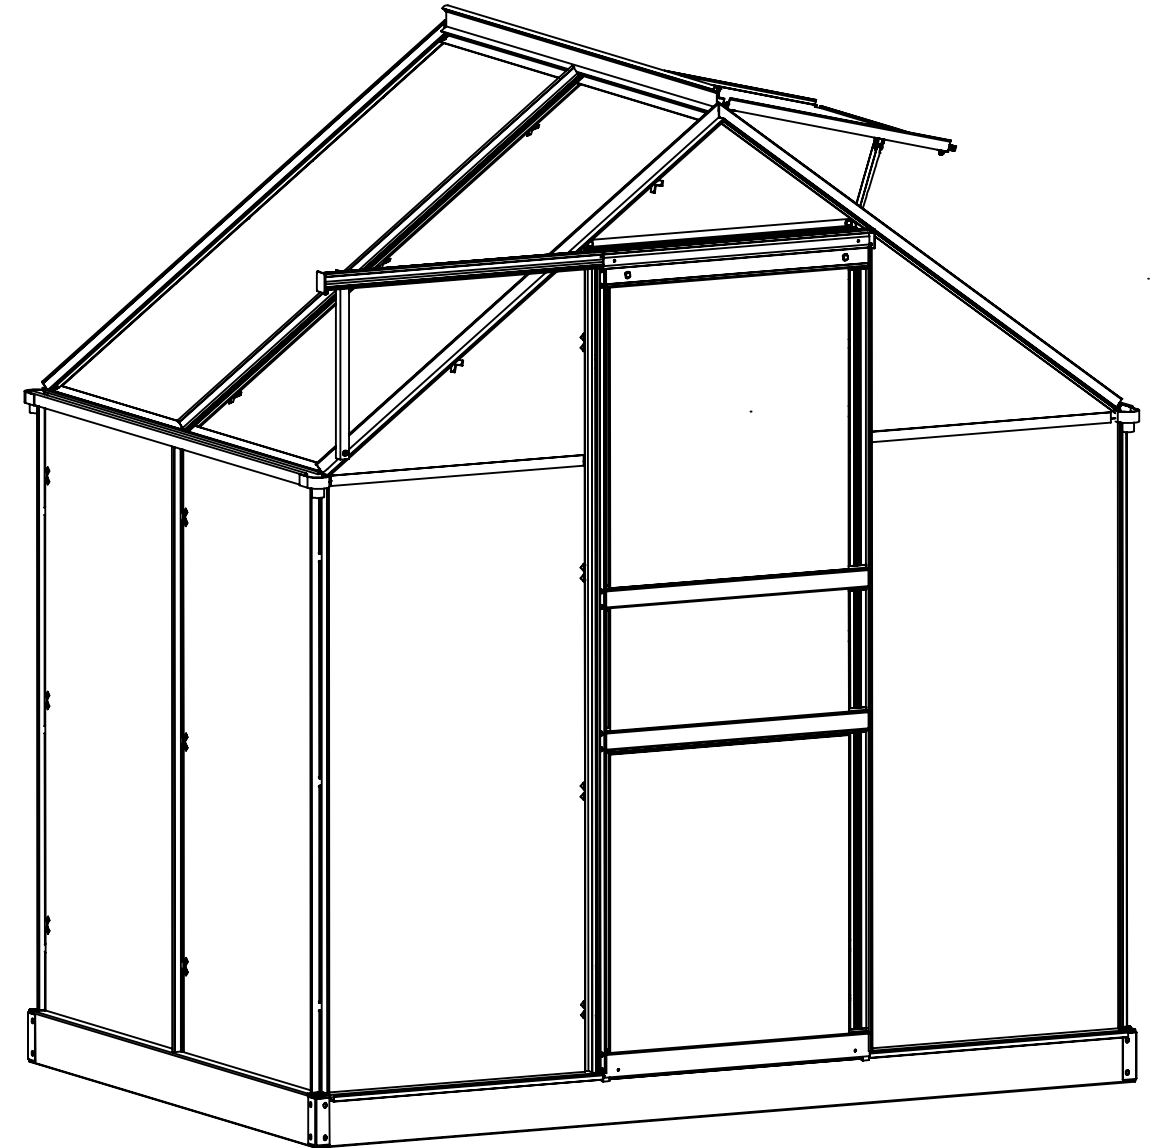


Ca. 126 x 190 x 205 cm

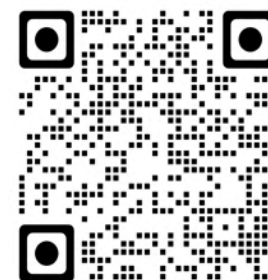

NAN 8840176
Chargen-Nr.: 8840176502022
REWE-Zentral AG
D-50603 Köln



Art.Nr.	Abbildung	Menge	Abmessung(mm)	Art.Nr.	Abbildung	Menge	Abmessung(mm)
1		4	1215	21		1	1814
2		1	1134	22		2	1304
3		1	1134	23		2	594
4		1	1134	24		1	610
5		1	1134	25		2	1304
6		1	1647	26		2	610
7		1	1647	27		1	610
8		1	1670	28		2	520
9		1	1670	29		1	608
10		2	1215	30		1	595
11		2	1114	31		1	595
12		1	610	32A		1	1215
13		4		32B		1	1215
14		1	1260	33		1	1215
15		1	634	34A		1	1218
16		1	1822	34B		1	1218
17		1	1822	35		1	603
18		1					
19		1	380				
20		2	1610				

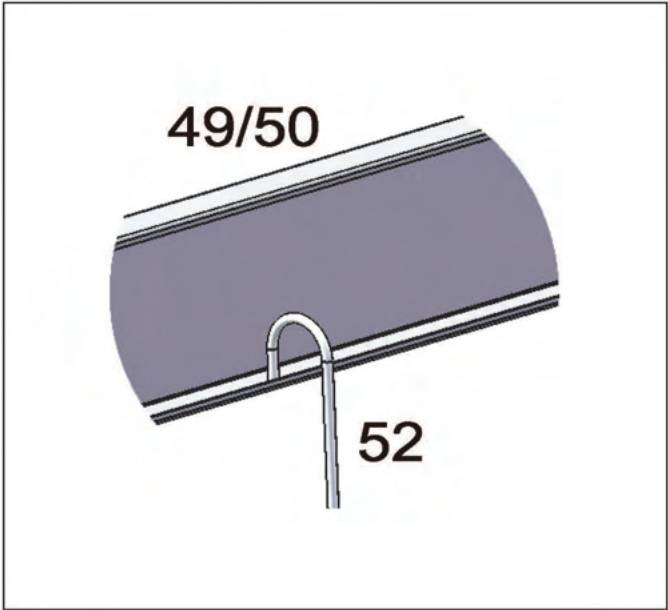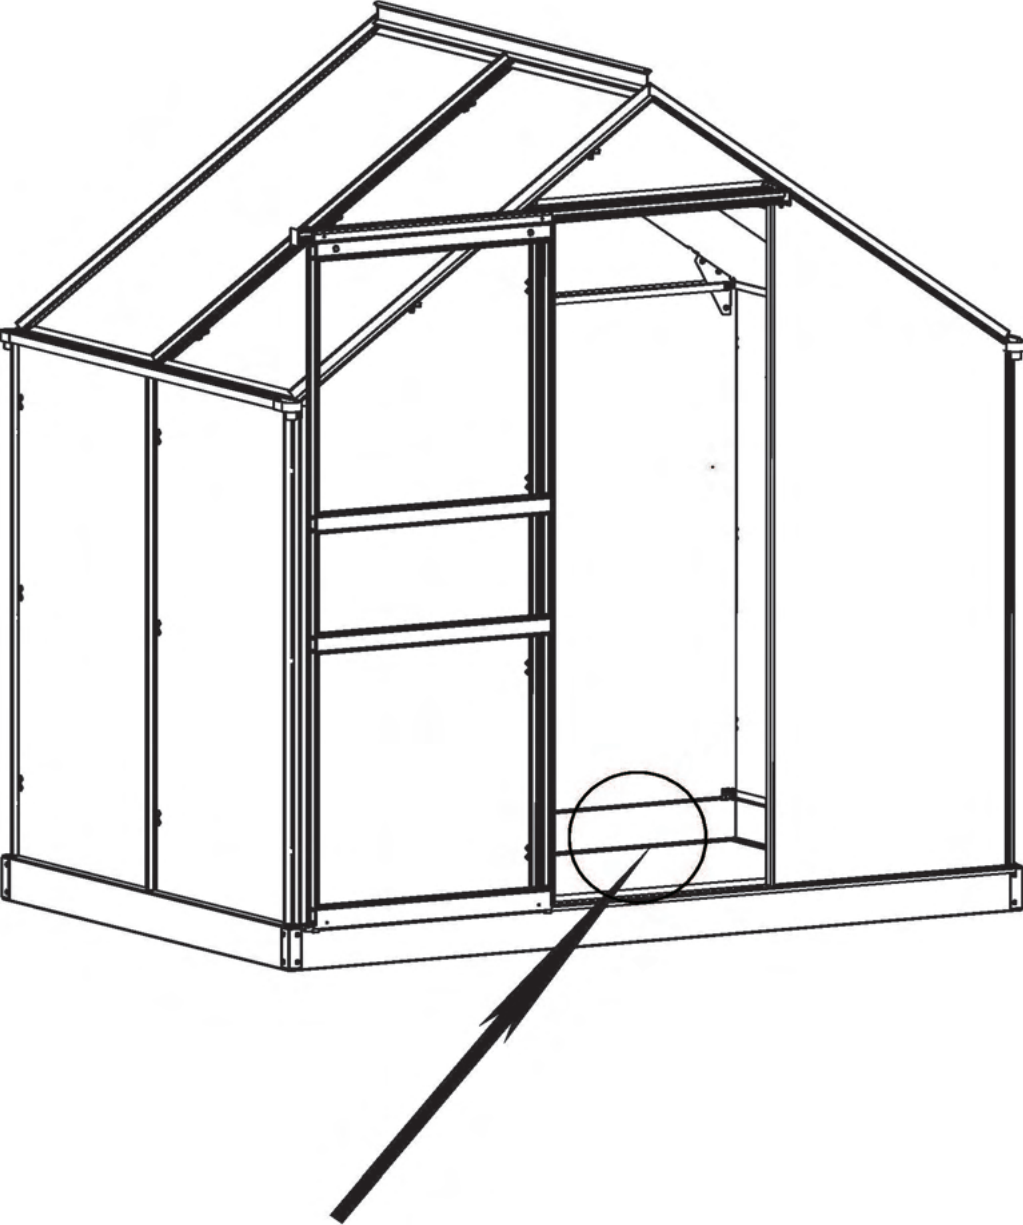

Art.Nr.	Abbildung	Menge	Abmessung(mm)
36		2	
37		1	
38		1	
39		2	
40		93	
41		14	
42		4	
43		2	
44A		2	
44B		2	
45A		1	
45B		1	
46		1	
47		96	
48		94	
49		2	
50		2	
51		4	
52		8	
53		28	
54		14	





Art.Nr.	Abbildung	Menge	Abmessung(mm)
1		5	605*1212
2		3	605*1130
3A		2	605*1667
3B		2	605*1667
4		1	605*585
5		1	595*550
6		1	605*675
7		1	605*252
8		1	615*241
9		2	605*602

Anbringen der Schiebetür

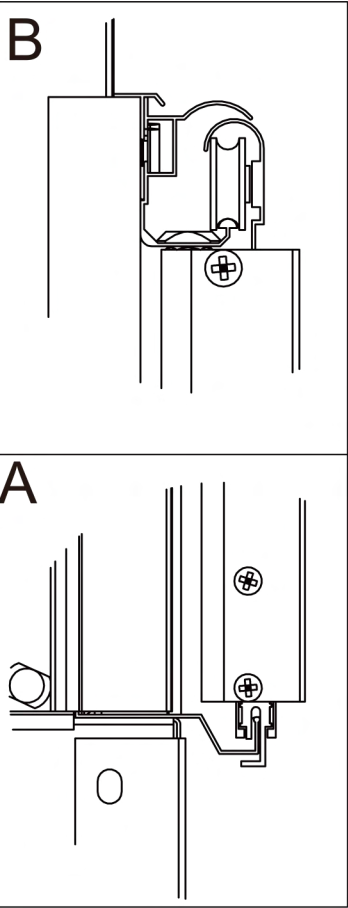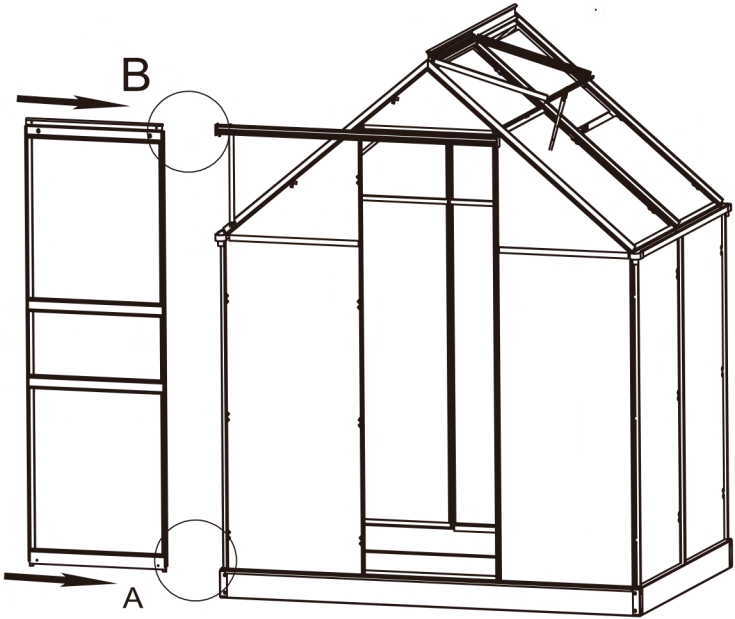









Montage am Fundament und das Fixieren der Regenrinne

Art.Nr.	Abbildung	Menge
44A		2PC
44B		2PC
45A		1PC
45B		1PC
40		2PC
48		2PC

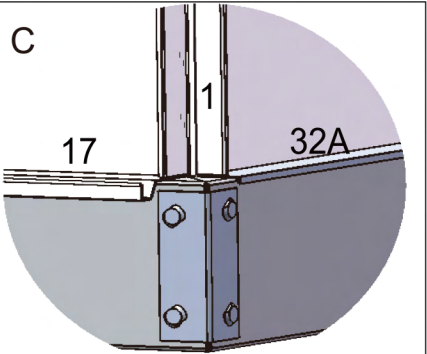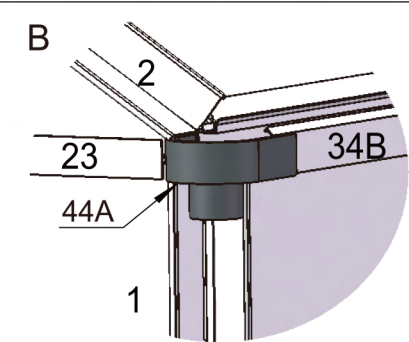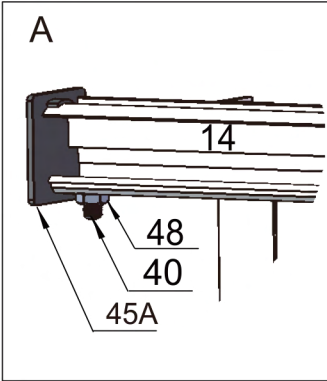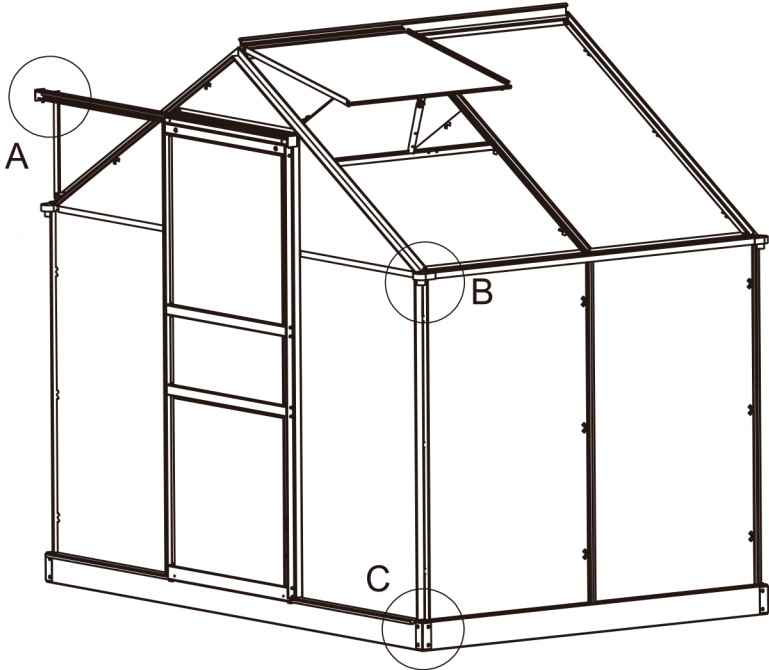


Aufbau der Vorderseite

Art.Nr.	Menge	Abbildung	Abmessung(mm)
1	2PC		1215
2	1PC		1134
3	1PC		1134
6	1PC		1647
7	1PC		1647
12	1PC		610
13	2PC		
14	1PC		1260
17	1PC		1822
19	1PC		380
23	2PC		594
25	2PC		1304
37	1PC		
38	1PC		
40	21PC		
48	22PC		

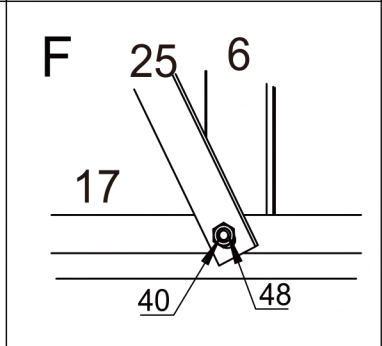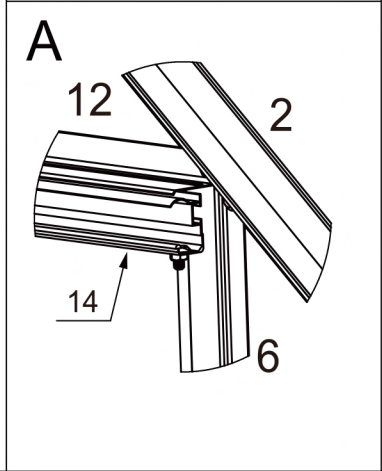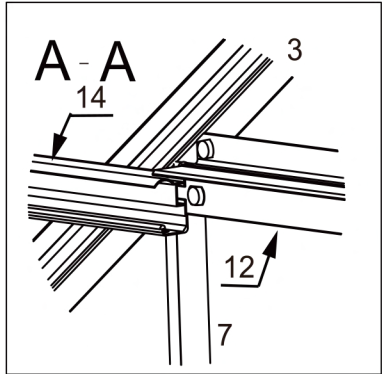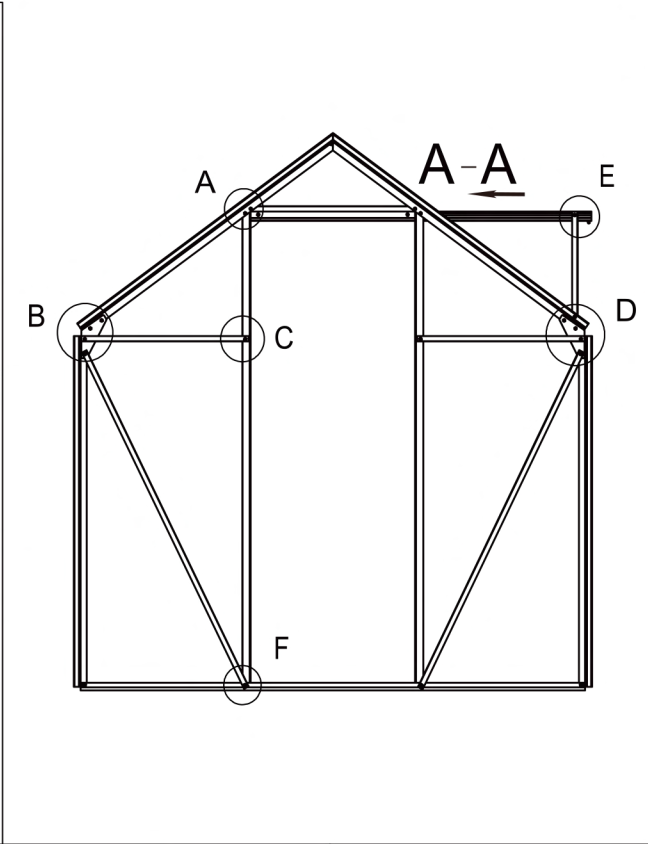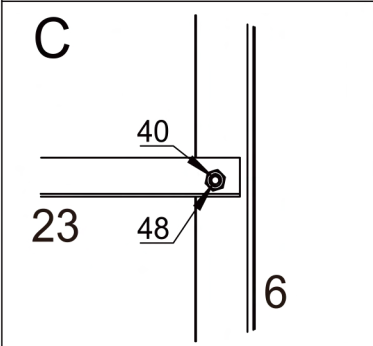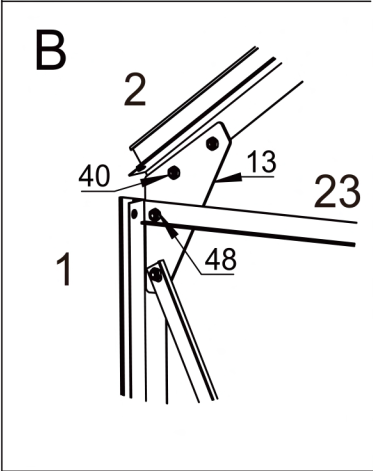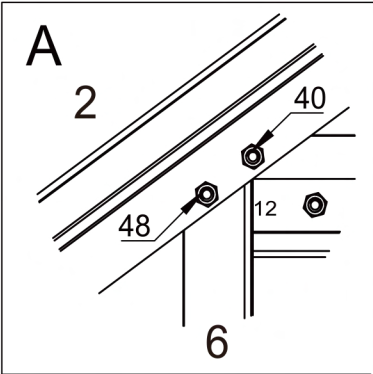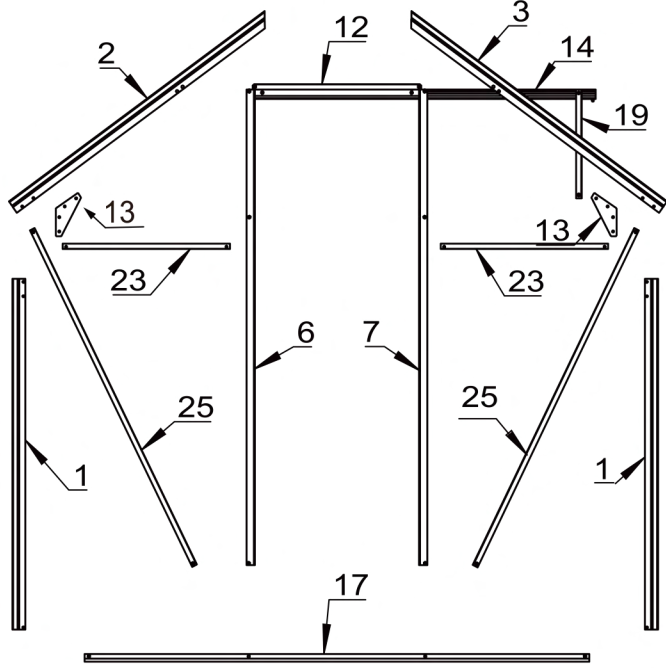







Aufbau der Tür

Art.Nr.	Menge	Abbildung	Abmessung(mm)
7	1PC		605*252
9	2PC		605*602

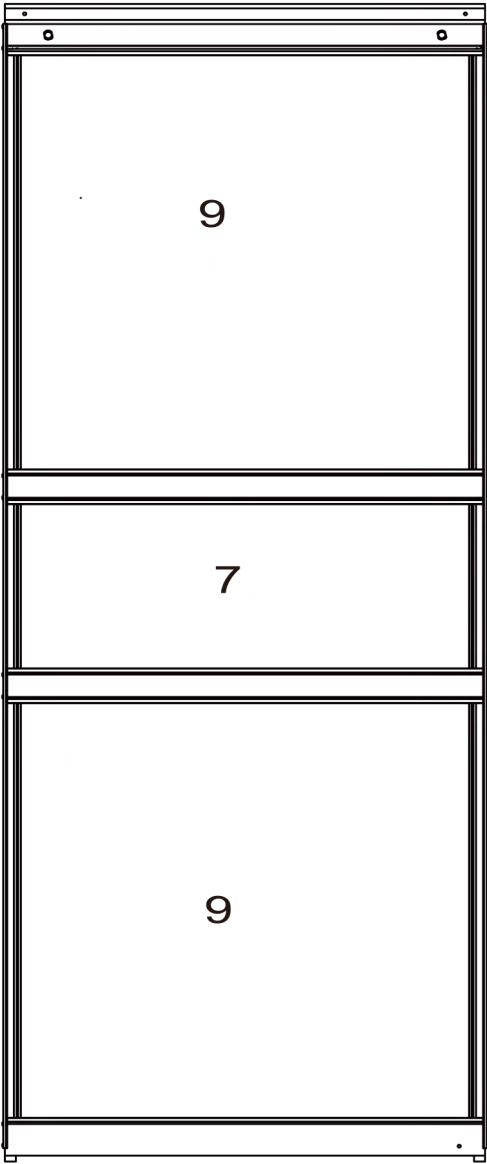







Aufbau der Rückwand

Art.Nr.	Menge	Abbildung	Abmessung(mm)
1	2PC		1215
4	1PC		1134
5	1PC		1134
8	1PC		1670
9	1PC		1670
13	2PC		
16	1PC		1822
21	1PC		1814
40	16PC		
48	16PC		

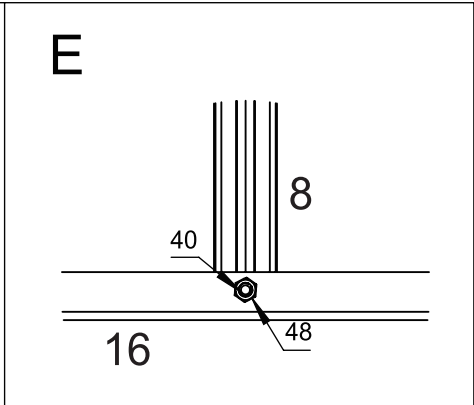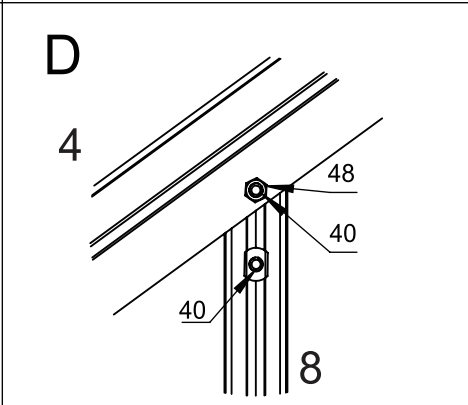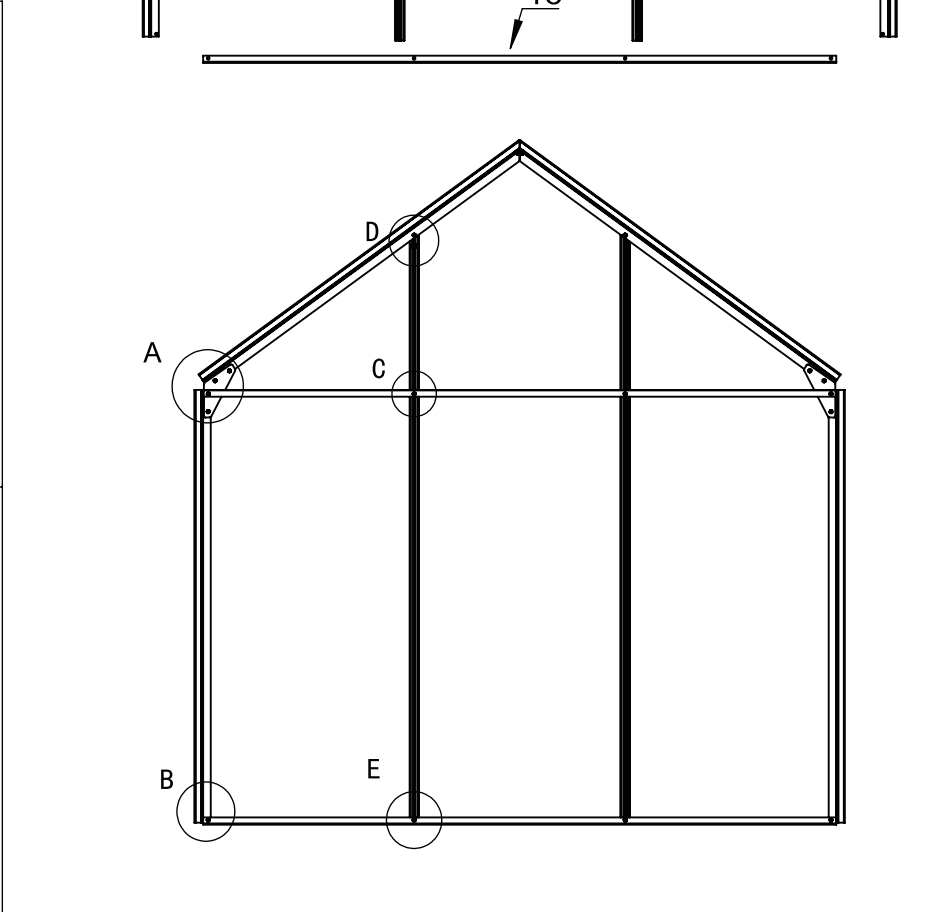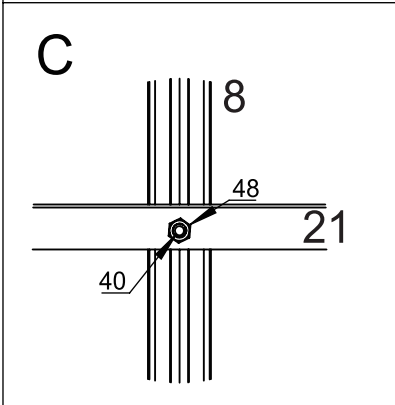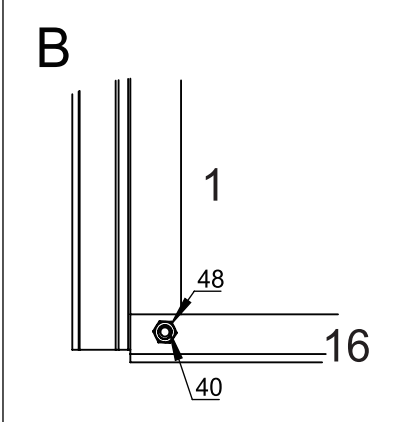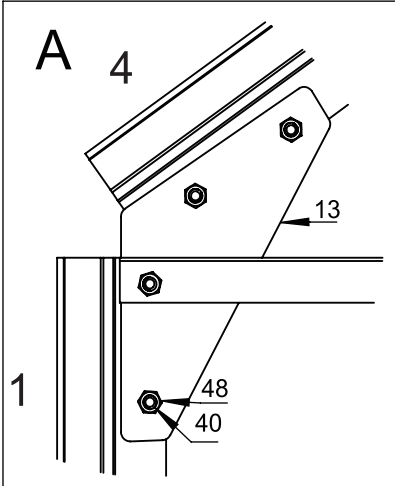









Aufbau der Tür

Art.Nr.	Menge	Abbildung	Abmessung(mm)
20	2PC		1610
24	1PC		610
26	2PC		610
27	1PC		610
29	1PC		608
36	2PC		
40	2PC		
41	14PC		
43	2PC		
48	2PC		

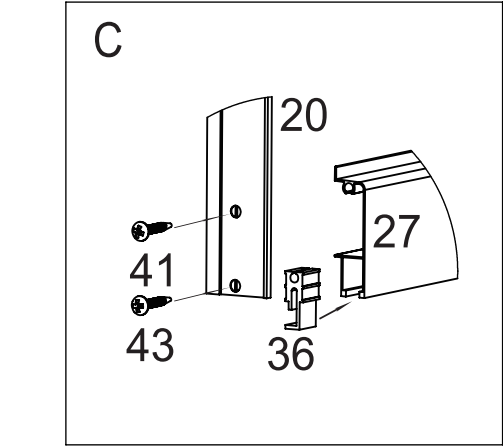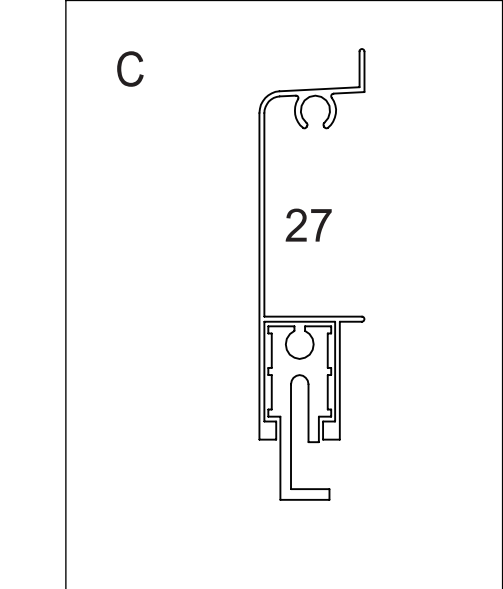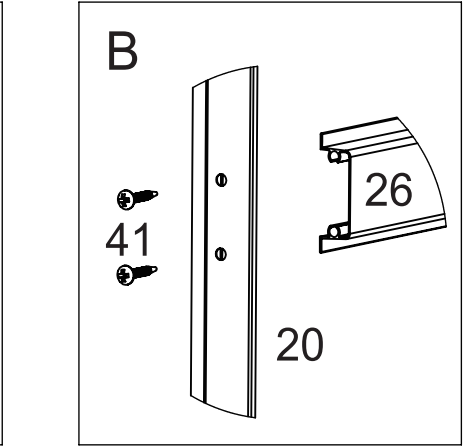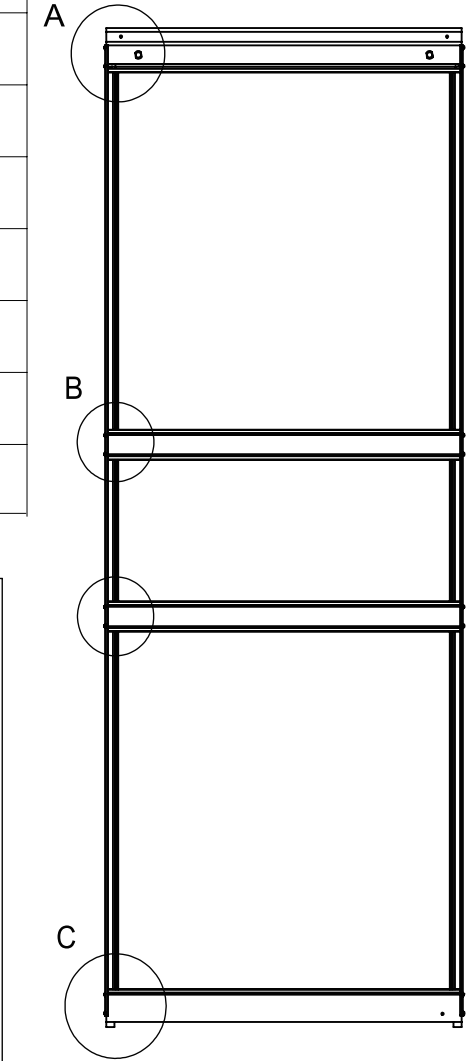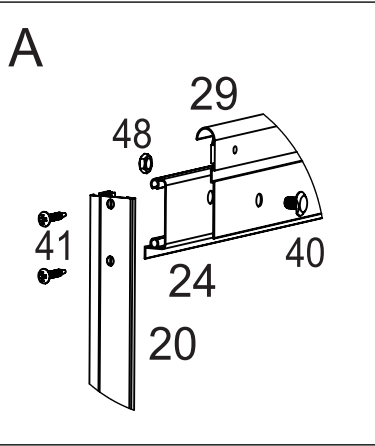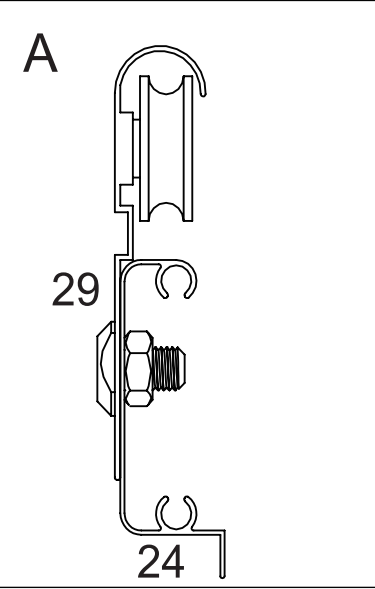








Aufbau der Seitenwand

Art.Nr.	Menge	Abbildung	Abmessung(mm)
10	2PC		1215
22	2PC		1304
32A	1PC		1215
32B	1PC		
34A	1PC		1218
34B	1PC		
40	10PC		
48	10PC		

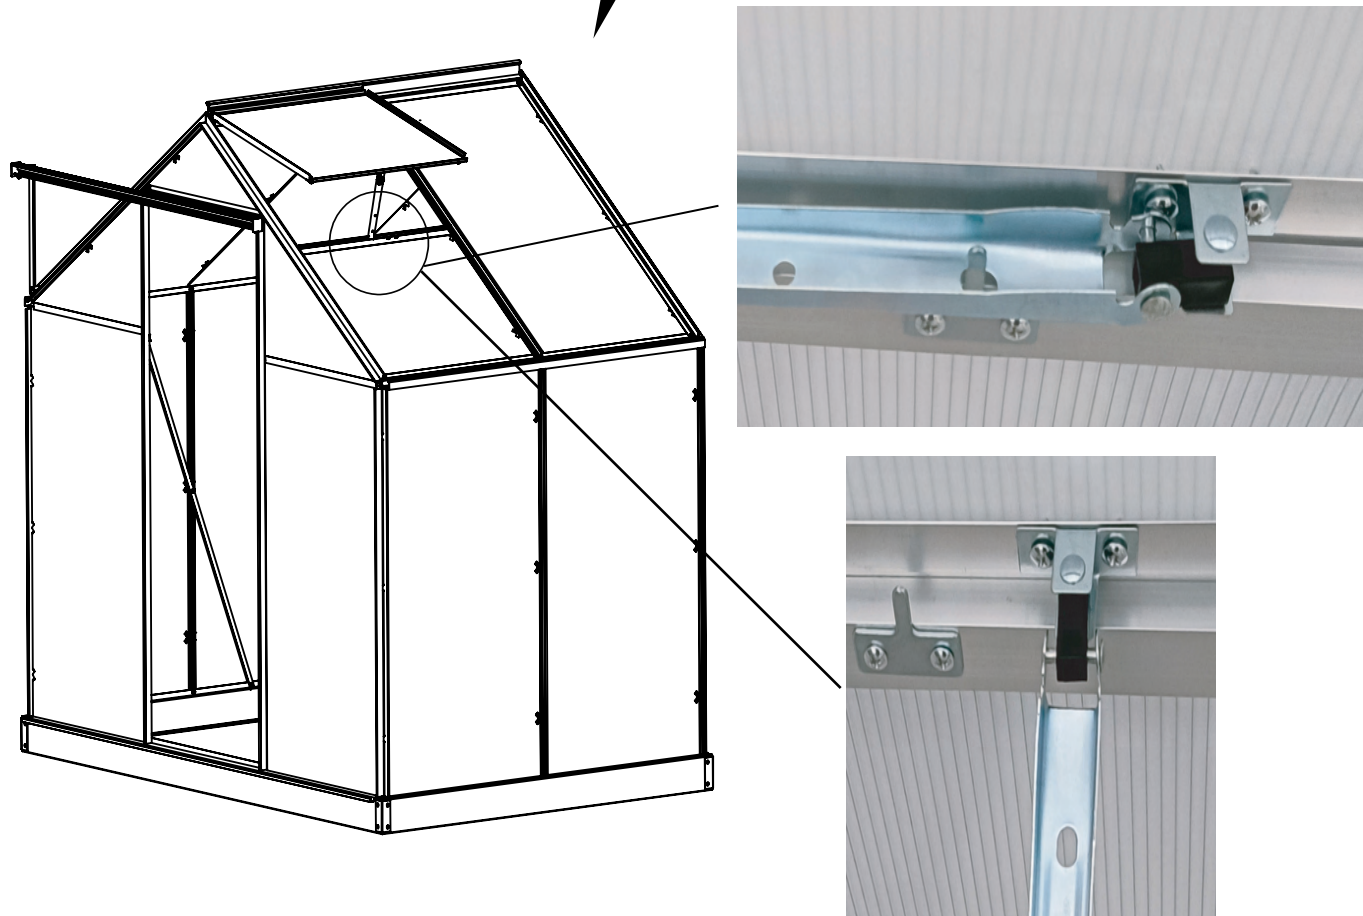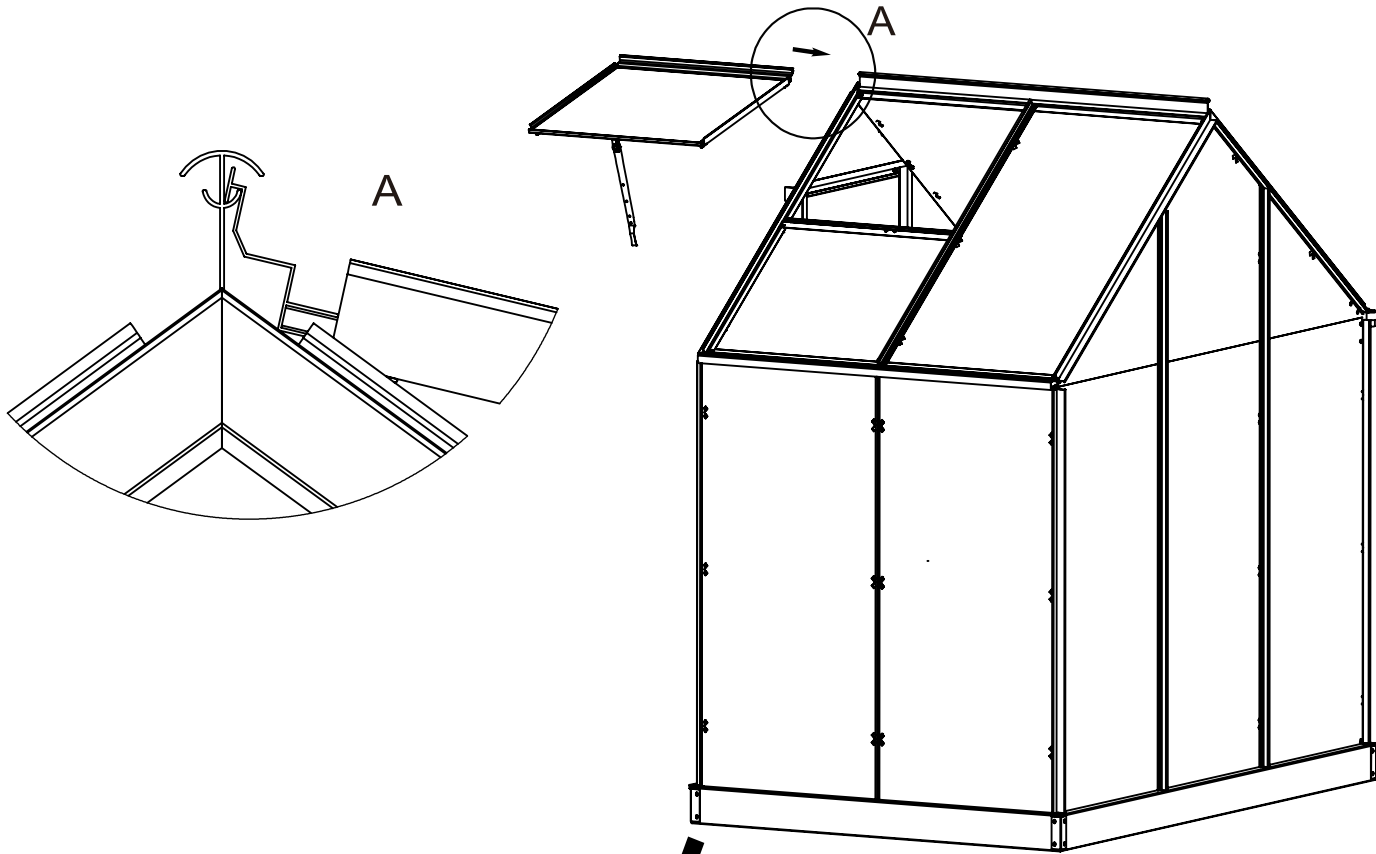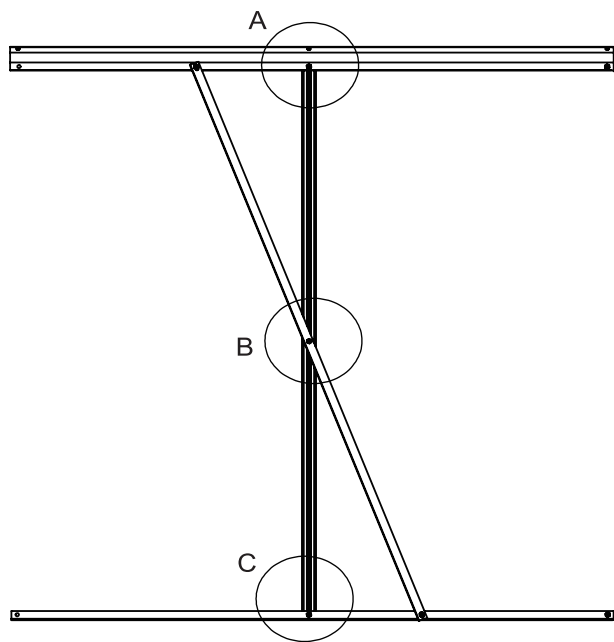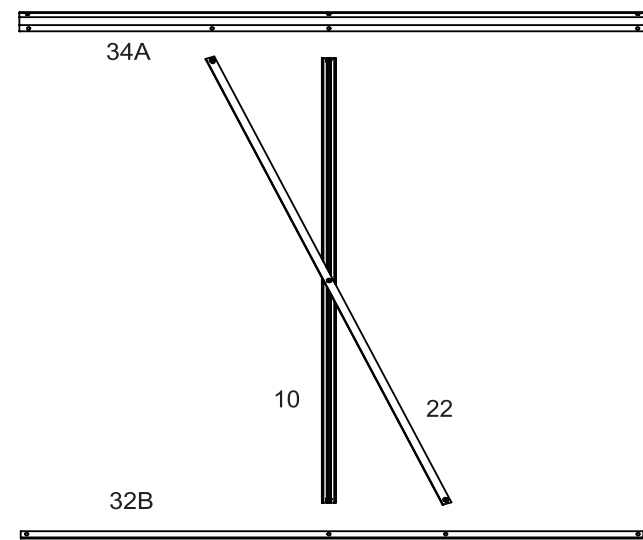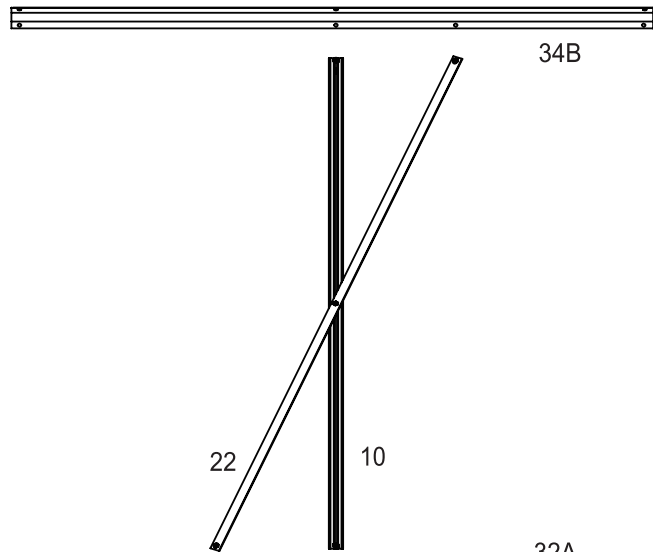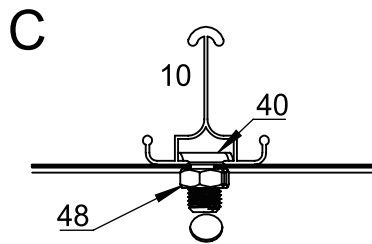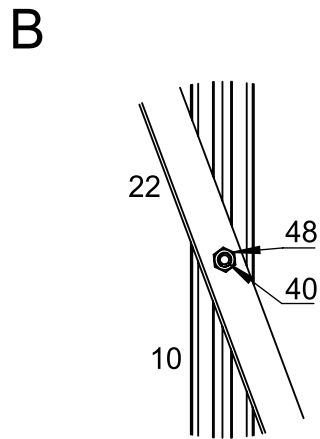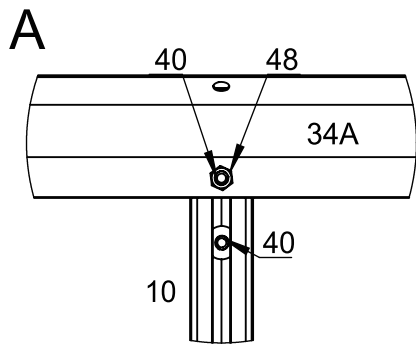








Zusammenbau aller Rahmenwände

Art.Nr.	Menge	Abbildung	Abmessung(mm)
33	1PC		1215
40	16PC		
48	16PC		

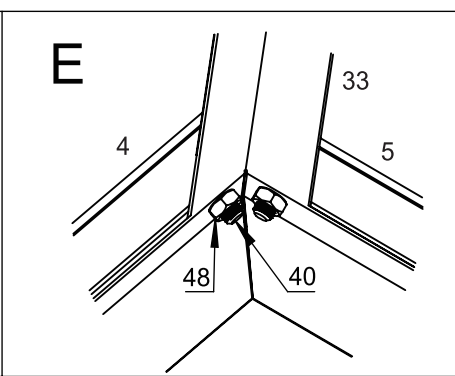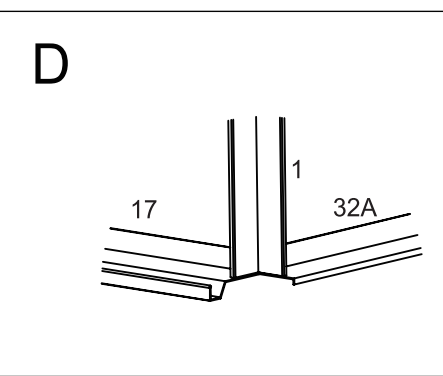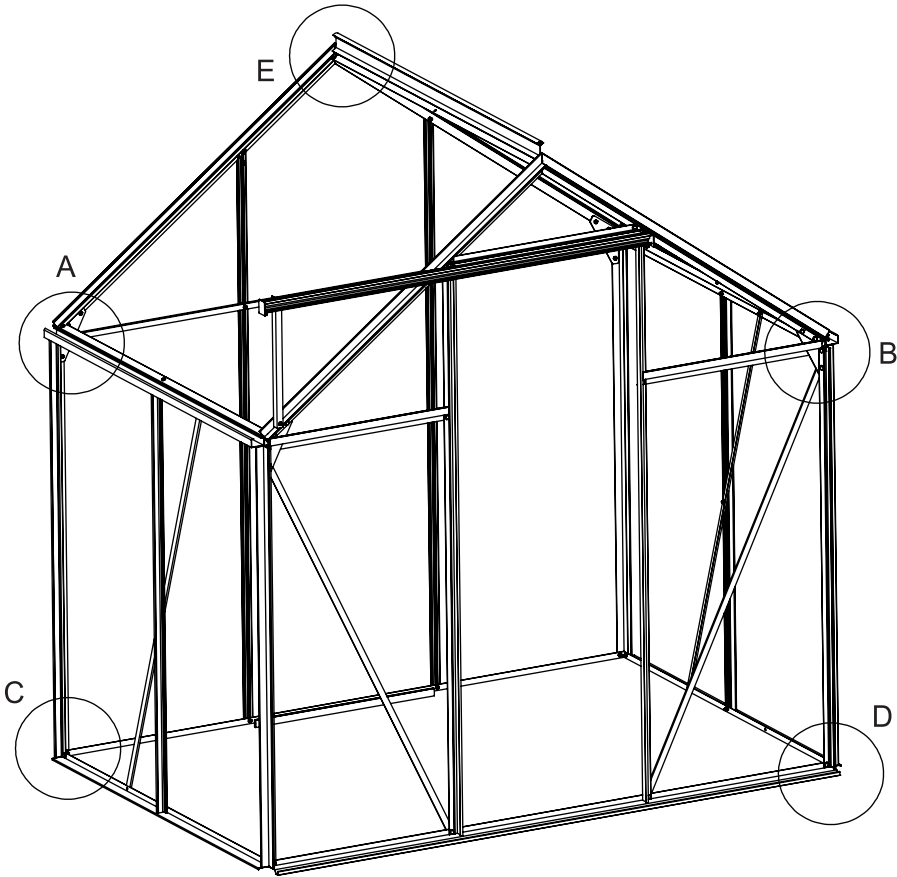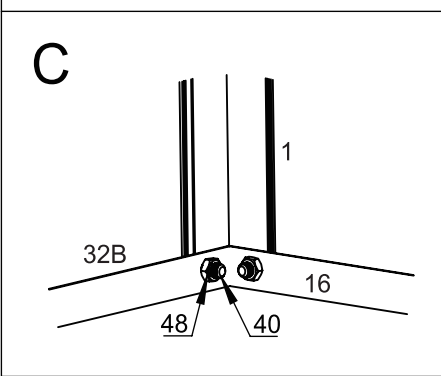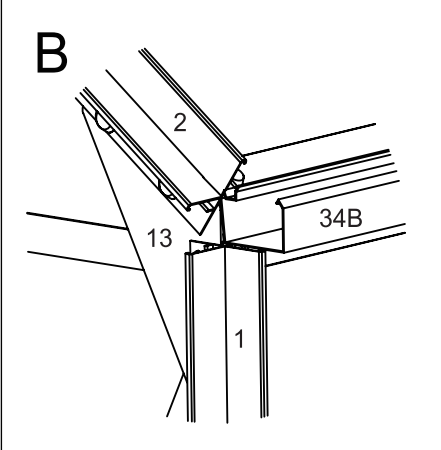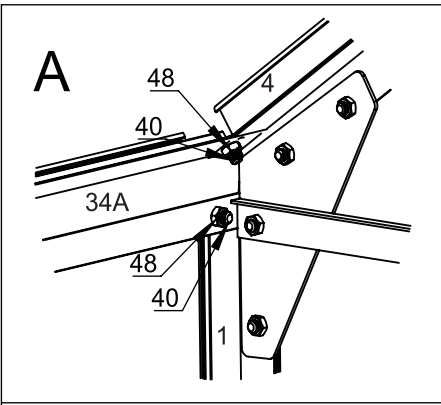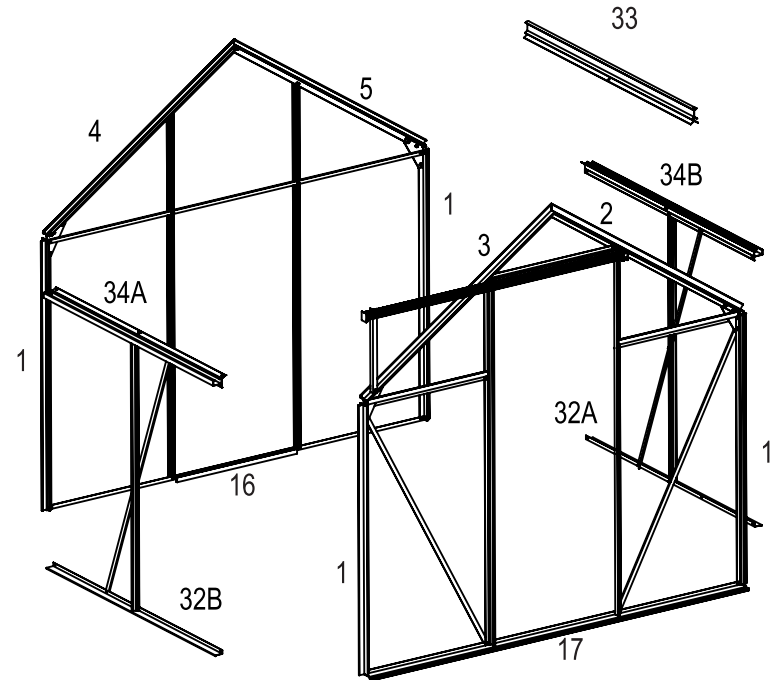






Aufbau des Fensters

Art.Nr.	Menge	Abbildung	Abmessung(mm)
28	2PC		520
30	1PC		595
31	1PC		595
40	4PC		
42	2PC		
46	1PC		
48	4PC		
5	1PC		595X550

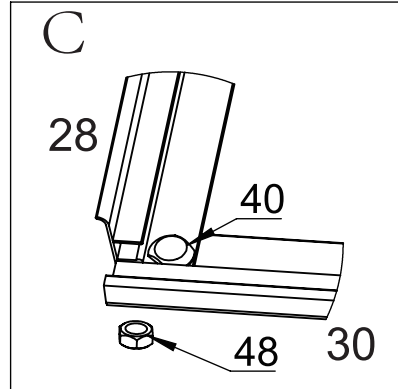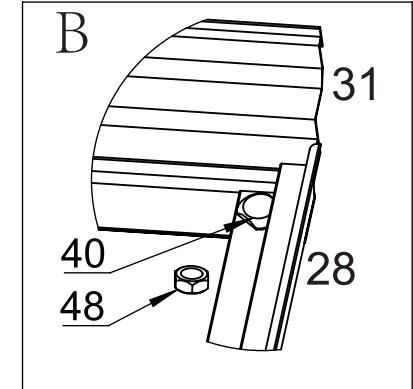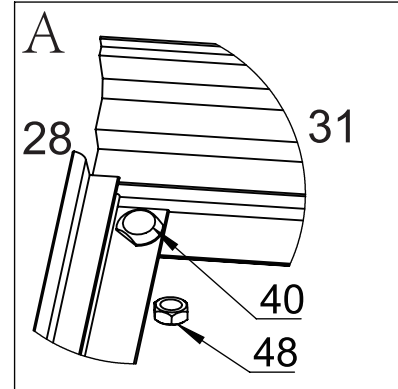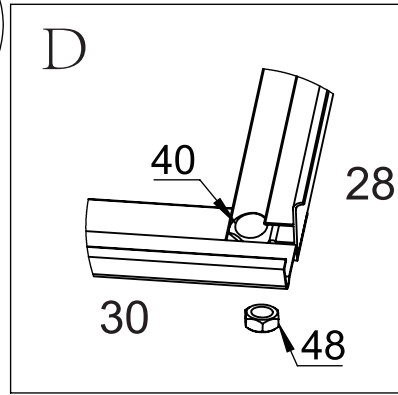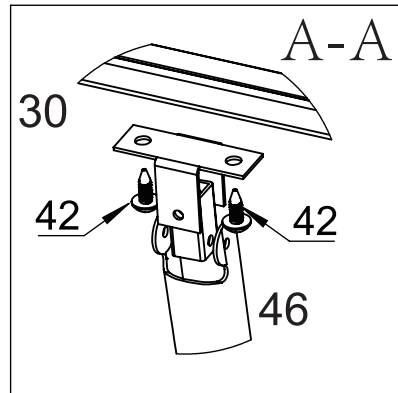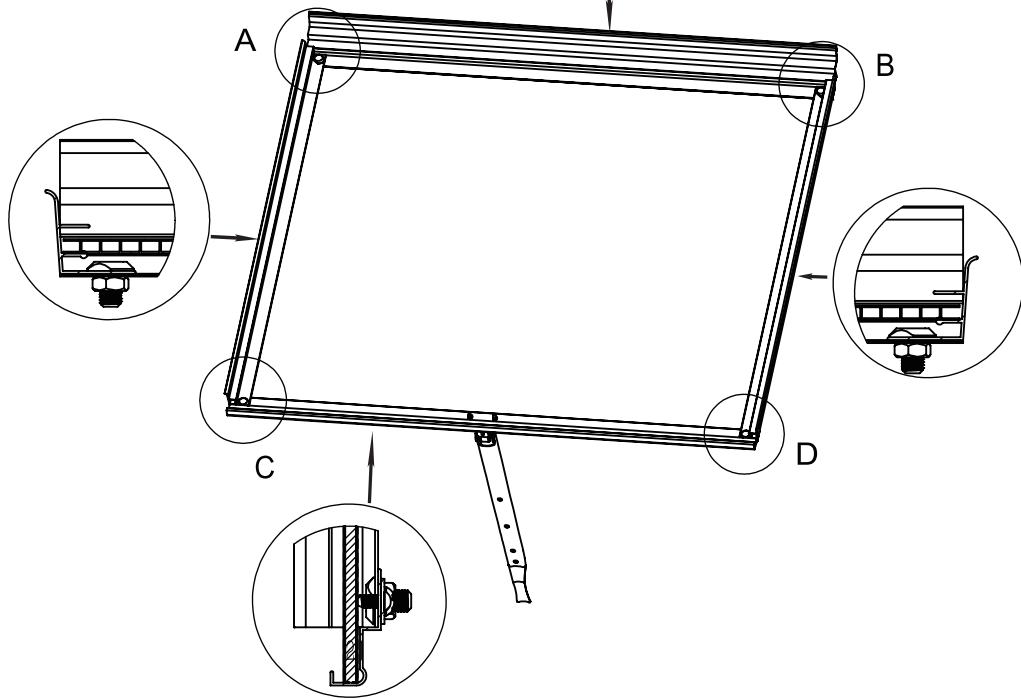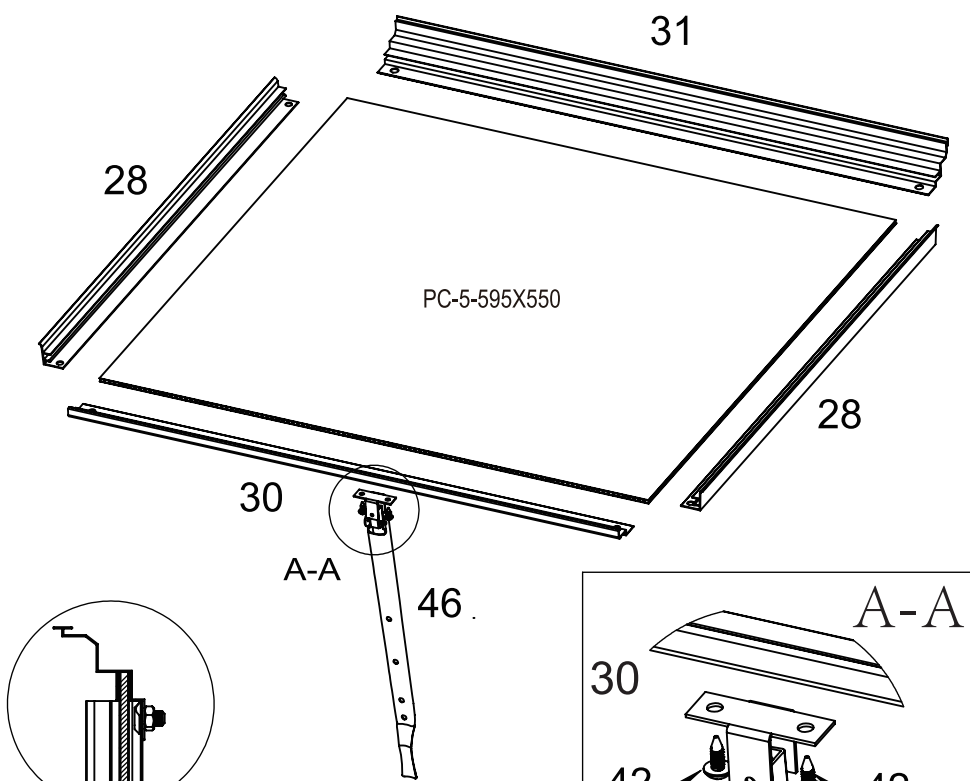






Aufbau der Seitenwand

Art.Nr.	Menge	Abbildung	Abmessung(mm)
11	2PC		1114
15	1PC		634
18	1PC		
40	6PC		
42	2PC		
48	6PC		

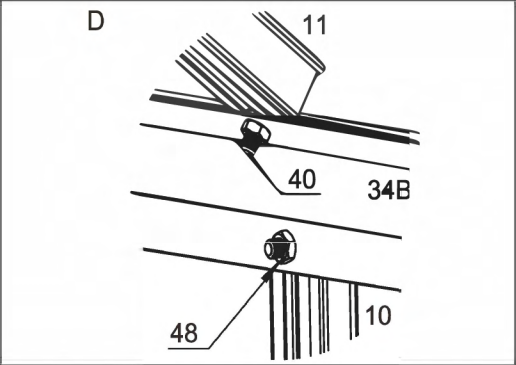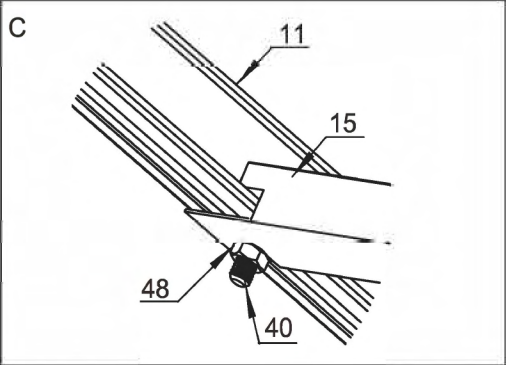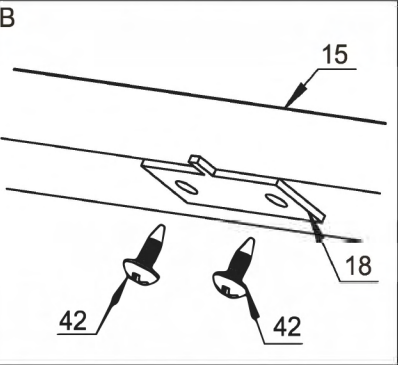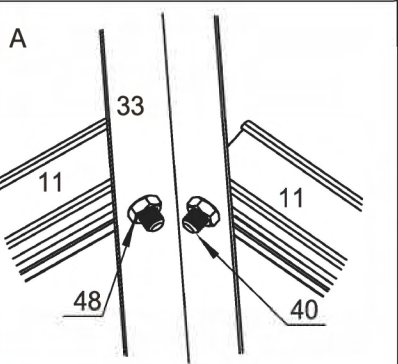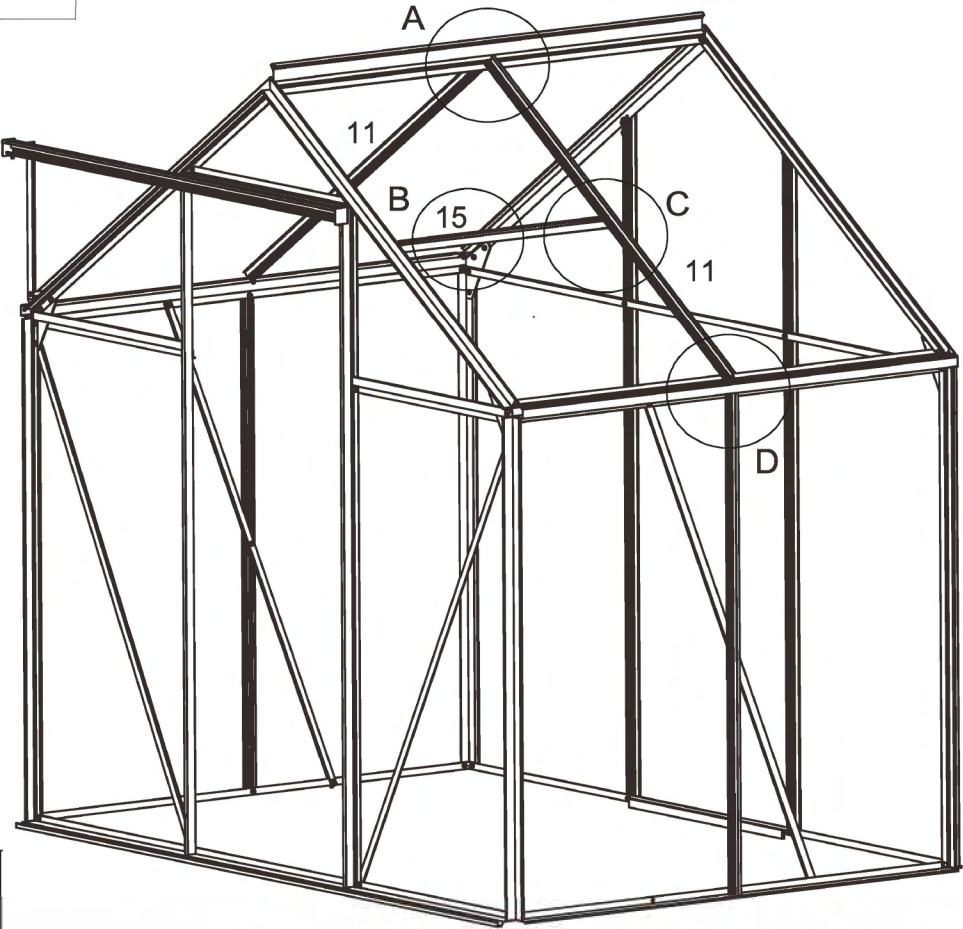



Anbringen der transparenten PC Paneele. Die Seite mit der klaren Schutzfolie ist auf der Innenseite anzubringen.

Art.Nr.	Abbildung	Menge	Abmessung(mm)
1		5	605*1212
2		3	605*1130
3A		2	605*1667
3B		2	605*1667
4		1	605*585
6		1	605*675
8		1	615*241
35		1	603
47		96	
53		28	

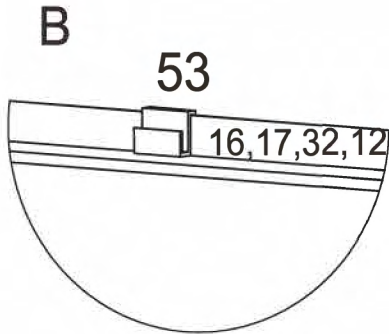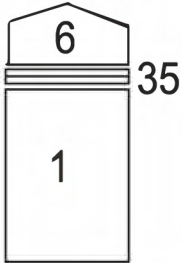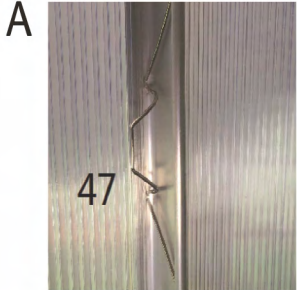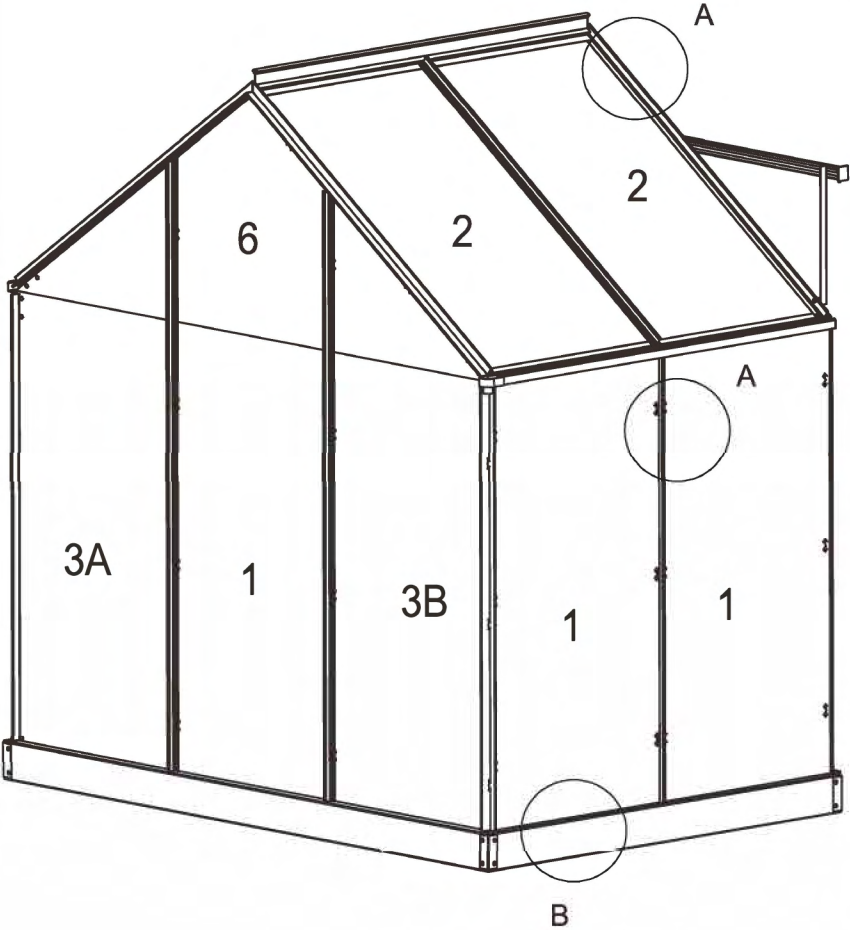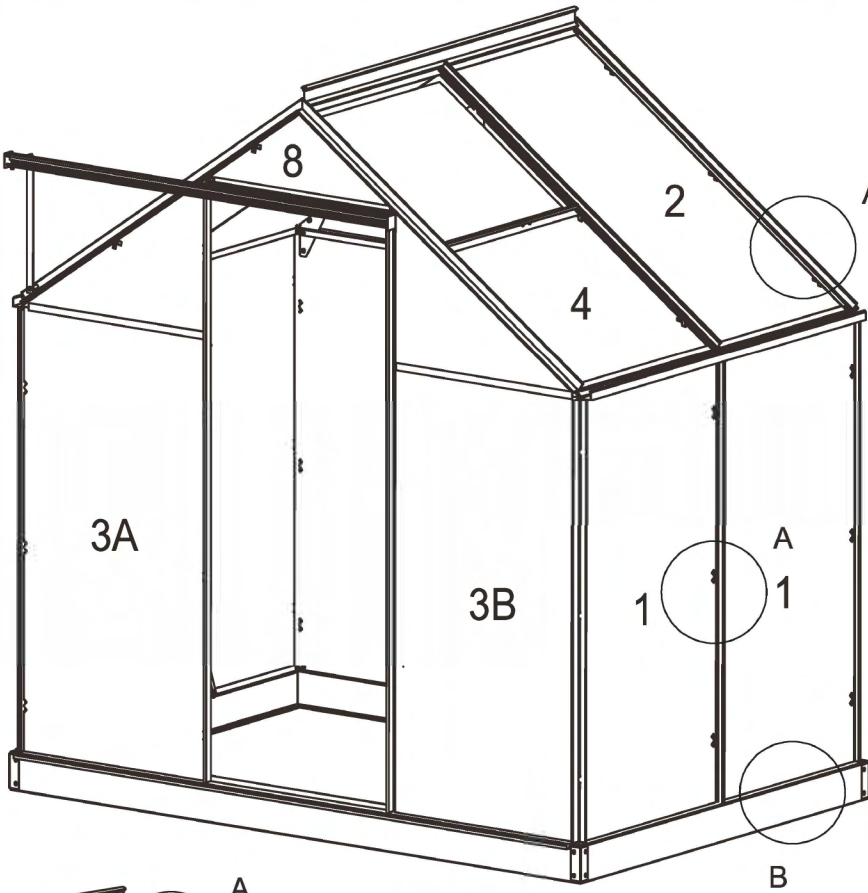

Aufbau des Fundamentes

Art.Nr	Abbildung	Menge
40		16
48		16
49		2
50		2
51		4

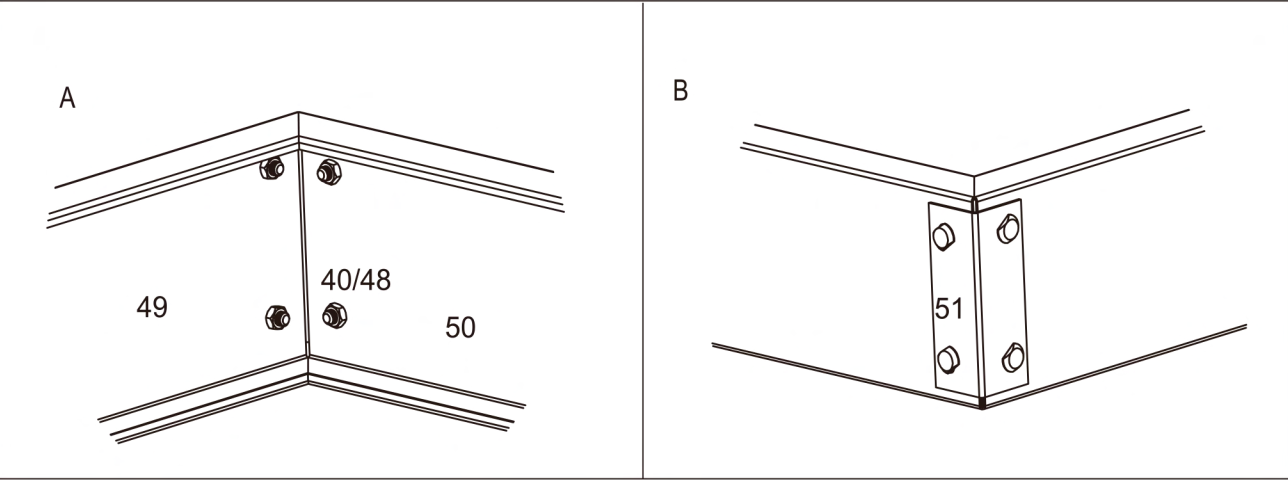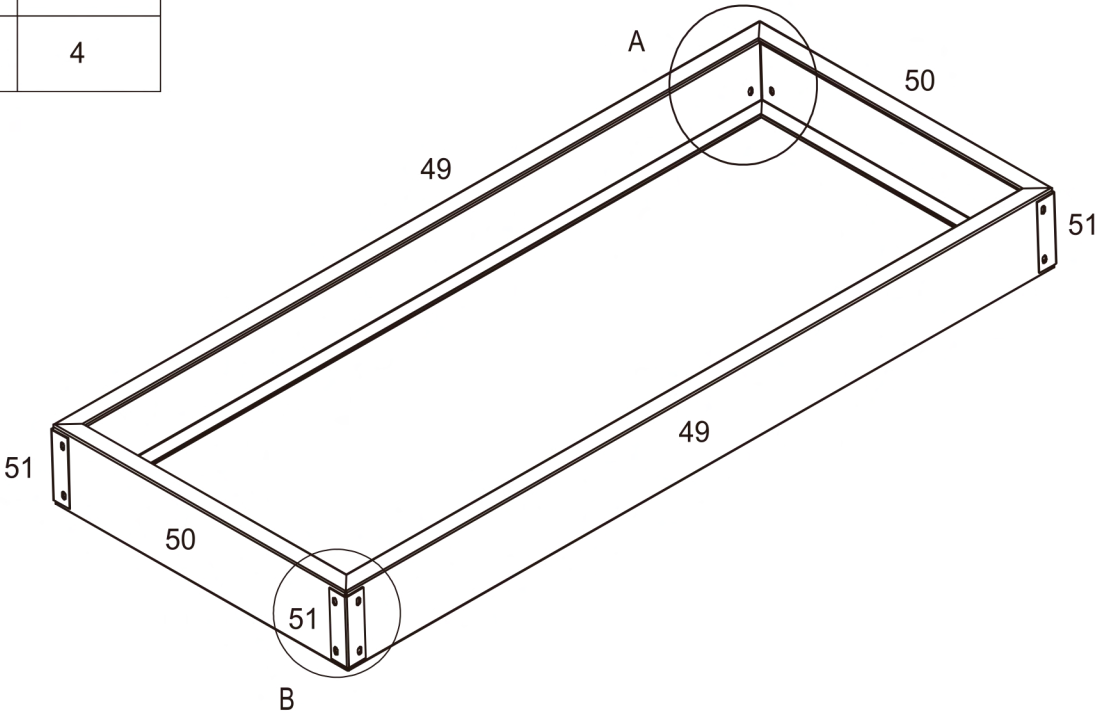

Aufbau der Seitenwand

Art.Nr.	Menge	Abbildung	Abmessung(mm)
54	14PC		

