


# Montageanleitung

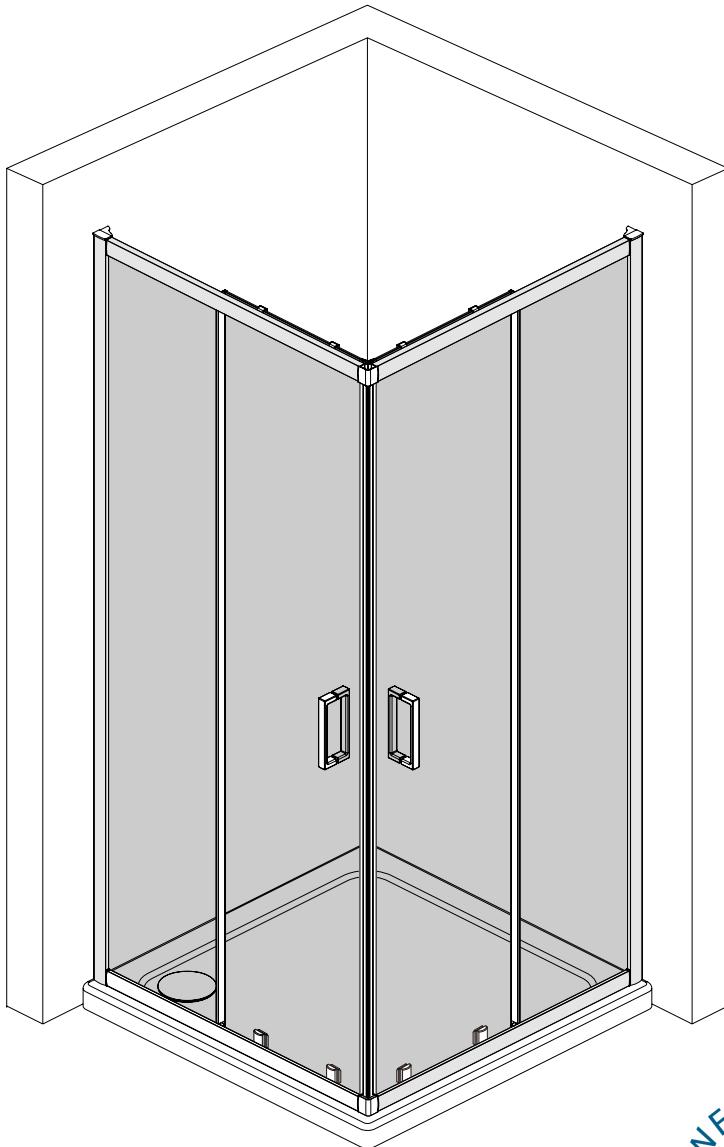

WELLBAD  
•  
BELLINI

## Vor der Montage bitte darauf achten!

- Bitte packen Sie das Produkt aus und prüfen Sie dieses auf Vollständigkeit und Beschädigungen.
- Das enthaltene Zubehör ist für die Montage in Steinwände geeignet. Bei der Verwendung von anderen Wandtypen achten Sie bitte auf das richtige Zubehör.
- Stellen Sie sicher, dass die Wände und das Duschbecken sauber, trocken und staubfrei sind.
- Bitte lesen Sie die Montageanleitung aufmerksam, bevor Sie mit der Montage beginnen. Montagefehler sind von der Haftung ausgeschlossen.
- Bitte achten Sie darauf, dass Sie die unten aufgeführten Werkzeuge zur Montage griffbereit haben


## Sicherheitshinweis

- Aufgrund des Produktgewichtes empfehlen wir die Montage mit 2 Personen durchzuführen.
- Bitte behandeln Sie das Glas vorsichtig und unterlegen Sie die Glasscheiben beim Abstellen mit einem Karton.
- Achten Sie vor dem Bohren der Dübellöcher auf Wasserleitungen und Stromkabel im Mauerwerk.
- Das Sicherheitsglas kann nicht nachträglich bearbeitet werden.
- Bitte tragen Sie beim Bohren und beim Arbeiten mit den Glasscheiben eine Schutzbrille.
- Schützen Sie alle Kleinteile vor Ihren Kindern.


## Reklamationen

- Bitte informieren Sie Ihren Verkäufer umgehend, wenn eine Beschädigung oder ein Fehler vorliegt. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für entstandene Kosten, falls die beschädigte oder fehlerhafte Dusche trotzdem montiert wurde.







## Benötigte Werkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten)

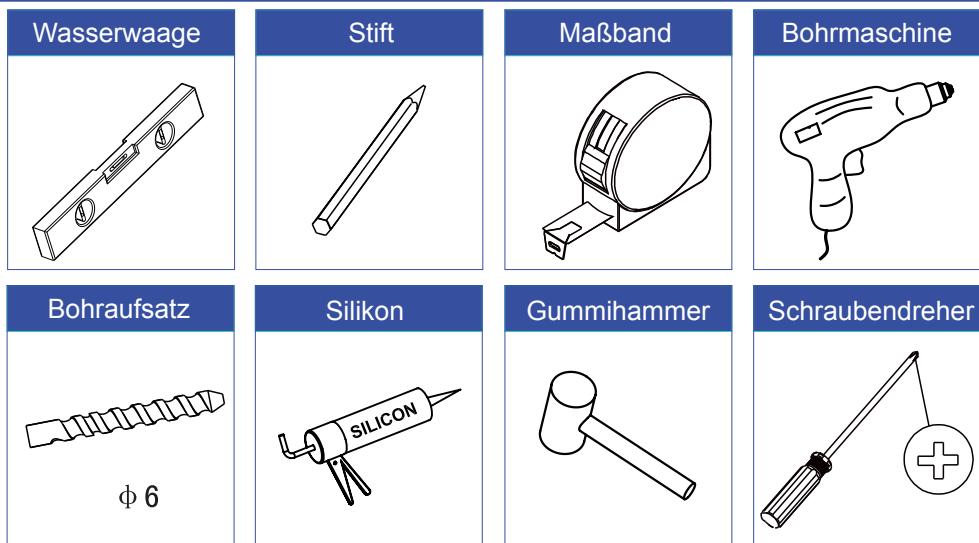

## Explosionszeichnung

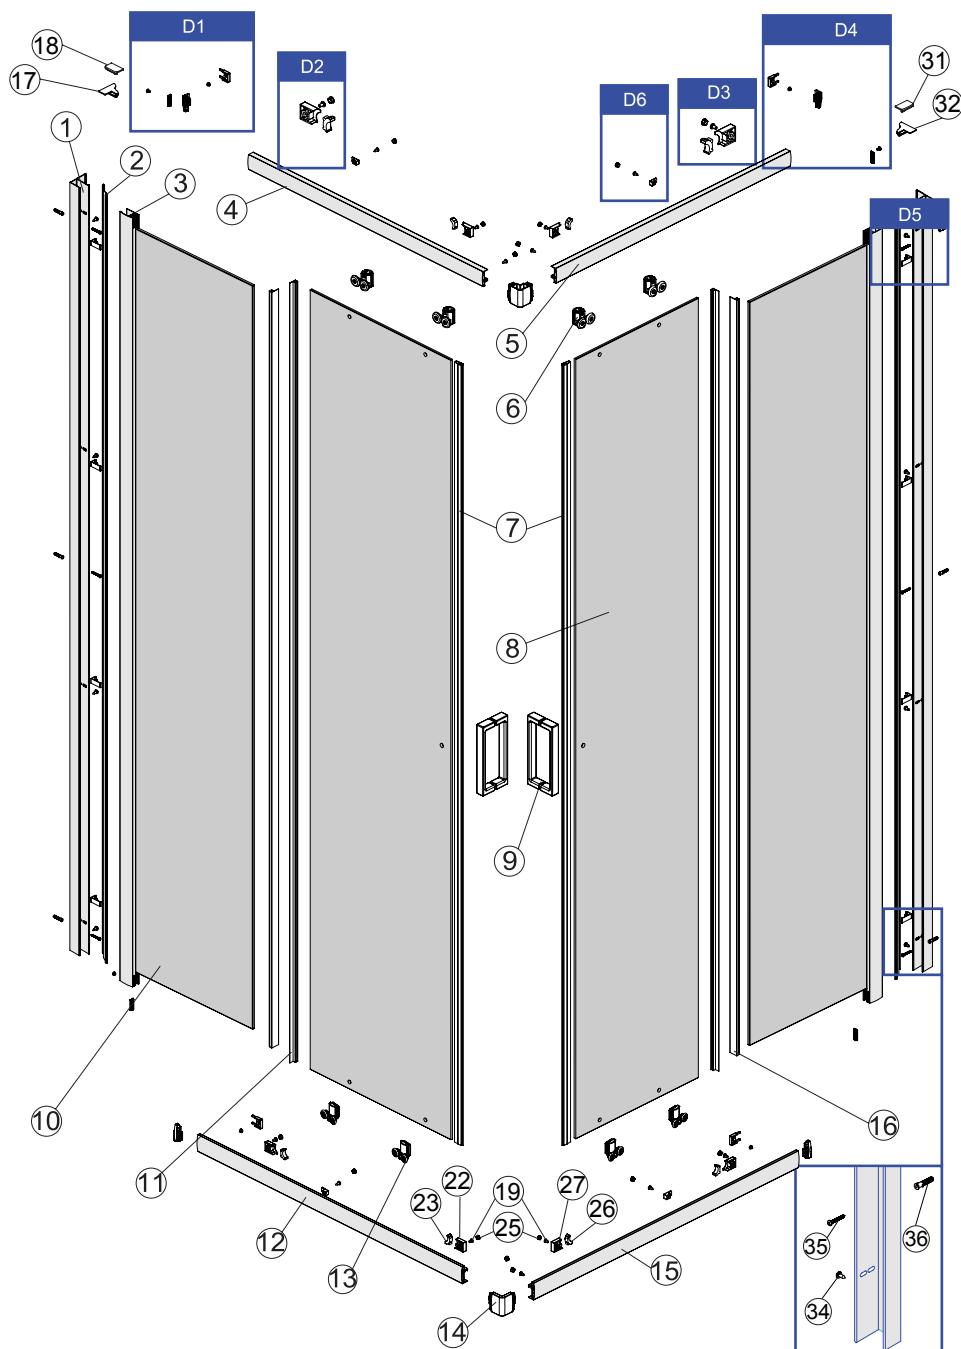

## Explosionszeichnung

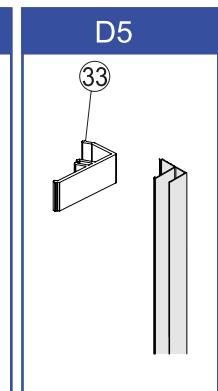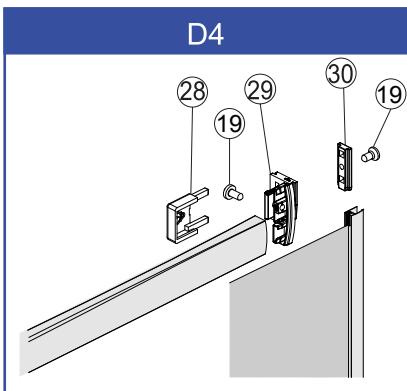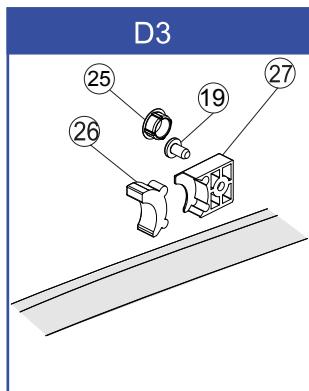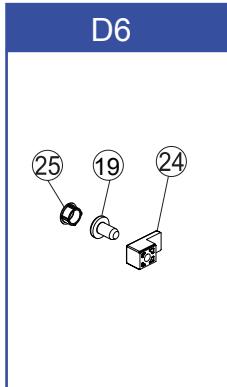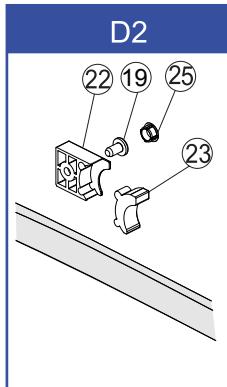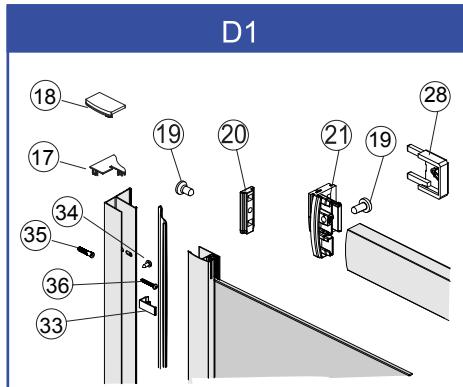


## Zubehörliste

Nr.	Beschreibung	Menge	Artikelnummer	VPE
1	Wandprofil	2	LC205C	Stück
2	Klippsprofil	2	LC206C	Stück
3	Rahmenprofil	2	LC207C	Stück
4	Laufschiene	1	LC204C	Stück
5	Laufschiene B oben rechts	1	LC204C	Stück
6	Laufrollen Oben	4	LZ019B	Set
7	Magnetleisten	1	CT0331880	Paar
8	Türscheibe (ohne Rollen und Griff)	2	BL0943A05Z	Stück
9	Griff	2	LS020A	Paar
10	Feststehende Scheibe mit Profil	2	BL0942A05Z	Stück

## Zubehörliste

Nr.	Beschreibung	Menge	Artikelnummer	Notiz
11	Wasserabweisprofil für Türen	2	DS146	Paar
12	Laufschiene C unten links	1	LC204	Stück
13	Laufrollen unten	4	LZ017B	Set
14	Eckverbinder inkl. Schrauben/Kappe	2	SLB326	Stück
15	Laufschiene D unten rechts	1	LC204	Stück
16	Wasserabweisprofil für Fixteil	2	DS056	Paar
17	Abdeckklappe Wandprofil A	1	SLB329	Stück
18	Abdeckklappe Rahmenprofil A	1	SLB331	Stück
19	Selbstschneidende Schraube	22	LD077A	Set
20	Rahmenverbindung A	2	SLA202	Stück
21	Profilrahmenverbindung A	2	SLB327	Stück
22	Stopper A inkl. Schraube/Kappe	2	SLB233	Stück
23	Puffer gehört zu Pos. 22	2	SLA211	Pos.22
24	Glasklemme inkl. Schraube/Kappe	4	SLB198	Set
25	Abdeckkappe für Schrauben	16	SLB215	Set
26	Puffer gehört zu Pos. 27	2	SLA212	Pos.27
27	Stopper B inkl. Schraube/Kappe	2	SLB234	Stück
28	Fixierungskappe Rahmenverbinder	4	SLB203	Set
29	Profilrahmenverbindung B	2	SLB328	Stück
30	Rahmenverbindung B	2	SLF216	Stück
31	Abdeckkappe Rahmenprofil B	1	SLB332	Stück
32	Abdeckkappe Wandprofil B	1	SLB330	Stück
33	Halterung Schwarz für Klipsprofil	8	SLA342	Set


Einige Teile aus der Zubehörsite sind Fertigteile.

- PAOLAZ106  Feststehendes Glaselement inklusive:  
BL0942A05Z\*1, LC207C\*1, SLF216\*2, LD077A\*2
- PAOLAZ109  Laufschiene inklusive: LC204C\*1, SLB327\*1, SLB198\*1, SLB215\*3, SLB233\*1, SLB234\*1, SLA211\*1, SLA212\*1, LD077A\*4, SLB203\*1
- PAOLAZ110  Laufschiene inklusive: LC204C\*1, SLB328\*1, SLB198\*1, SLB215\*4, SLB233\*1, SLB234\*1, SLA211\*1, SLA212\*1, LD077A\*5, SLB203\*1, SLB326\*1

## Lose Schrauben und Befestigungsmaterial

34	Kreuzschraube ST3.9x10	8	LD002A		Set
35	Wanddübel Φ6x30	6	SLD059		Set
36	Kreuzschraube ST3.9x30	6	LD001A		Set

Bitte überprüfen Sie die Wandoberfläche und die Position der Duschwanne





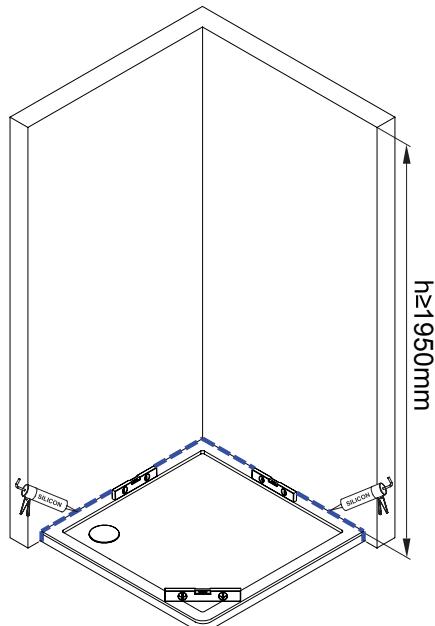


1. Stellen Sie sicher, dass die Duschwanne in alle Richtungen ausgerichtet ist.

2. Die Fliesen oder andere Wandbeläge müssen im Duschtassenbereich sauber und versiegelt sein, bevor Sie die Dusche montieren.

3. Die Wände müssen bis zum Rand der Duschtasse und mindestens 1,95 m oberhalb der Oberkante der Duschtasse gefliest sein.


### Schritt 1 - Montage der Wandprofile

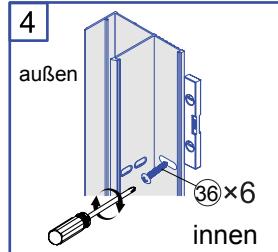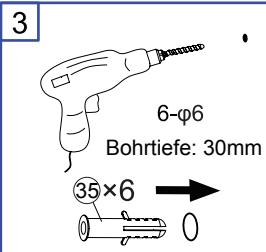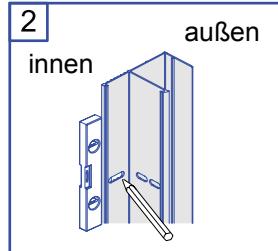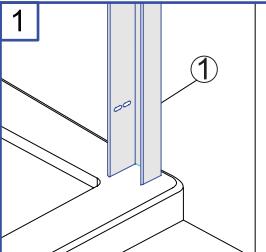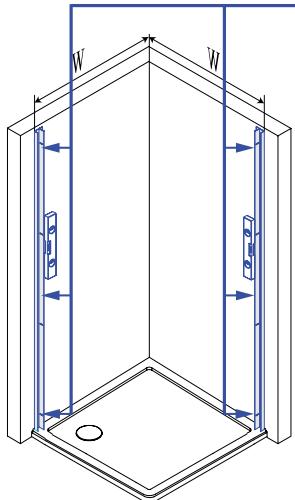

Stellen Sie sicher, dass das Wandprofil senkrecht ist. Bitte rücken Sie die Außenseite des Wandprofils 10 mm vom Duschtassenrand nach innen. Verwenden Sie kein Silikon hinter dem Wandprofil (Siehe Schritt 11).

Wannenmaß	880-900 mm
Verstellbar	870-890 mm


## Schritt 2 - Montage und Position der unteren Laufschiene

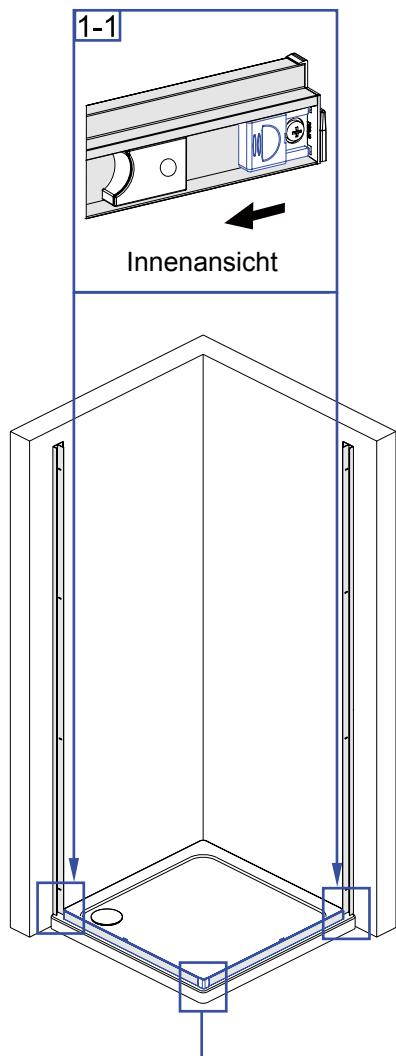


Bitte achten Sie auf die angegebene, geöffnete Position der Rahmenverbindung aus Kunststoff.

**Hinweis:**  
Sie können die unteren Laufschienen auch vorher am Fixelement montieren (mit 2 Pers.).




### Schritt 3 - Montage der Fixelemente

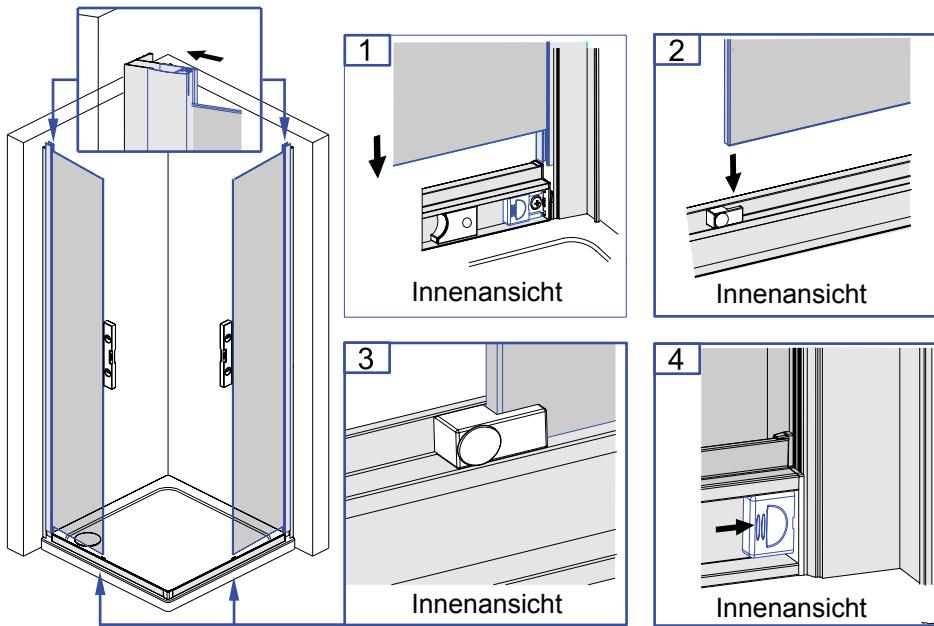






### Schritt 4 - Montage der oberen Laufschiene

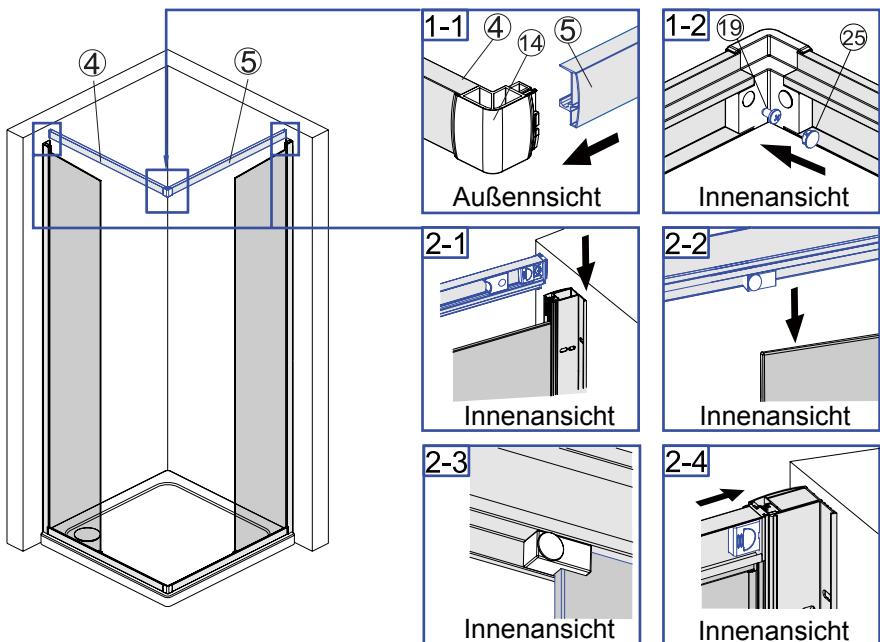


## Schritt 5 - Ausrichtung und Fixierung der Fixelemente

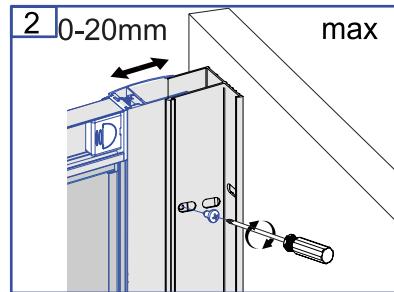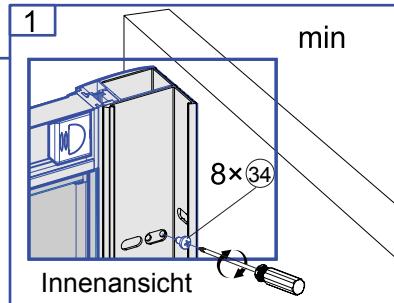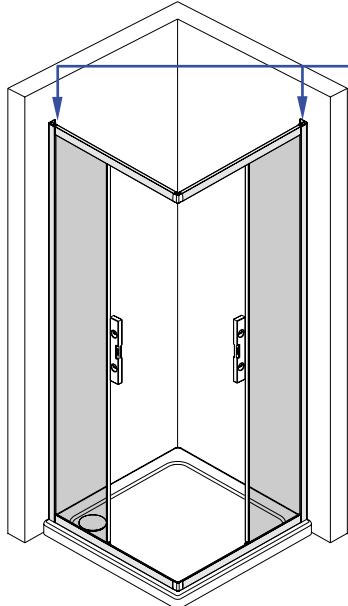

## Schritt 6 - Montage der Laufrollen

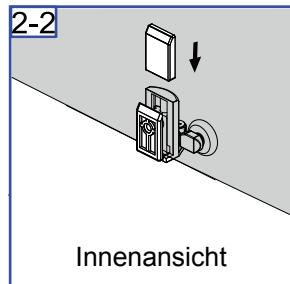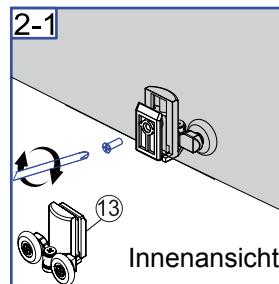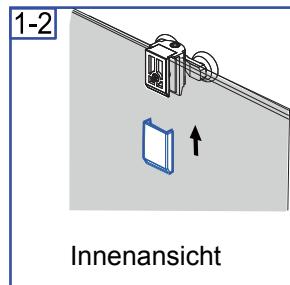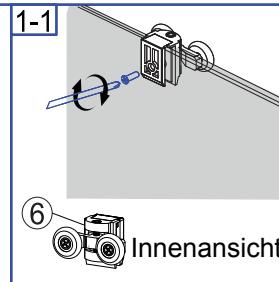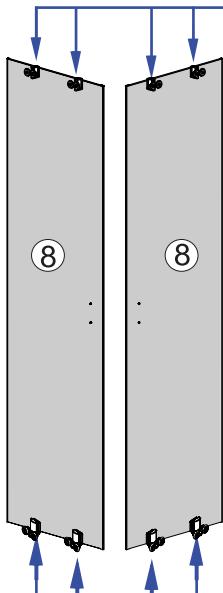


## Schritt 7 - Montage der Schiebetüren




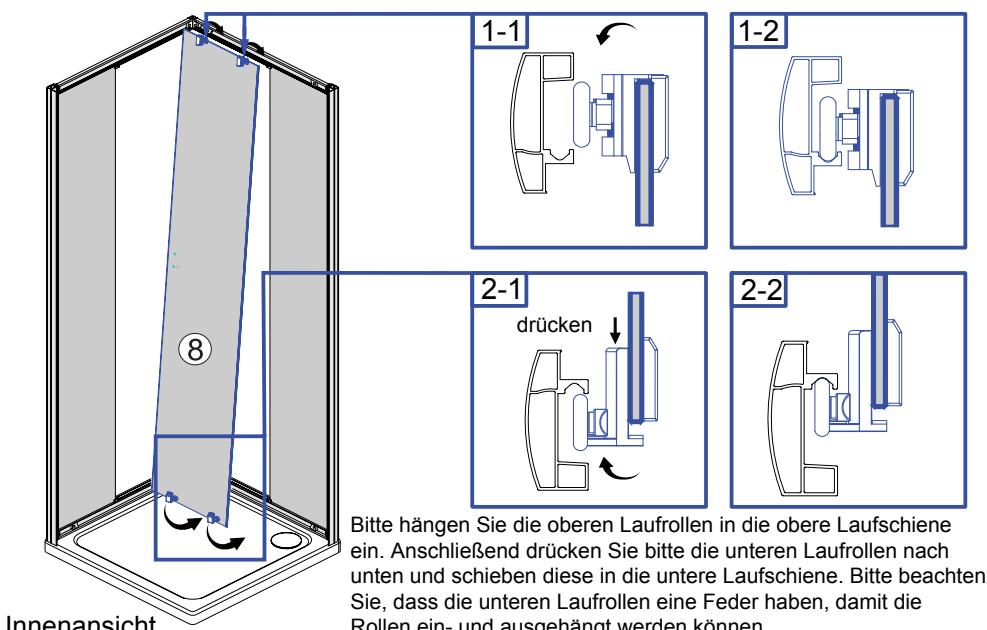


Bitte hängen Sie die oberen Laufrollen in die obere Laufschiene ein. Anschließend drücken Sie bitte die unteren Laufrollen nach unten und schieben diese in die untere Laufschiene. Bitte beachten Sie, dass die unteren Laufrollen eine Feder haben, damit die Rollen ein- und ausgehängt werden können.

## Schritt 8 - Endmontage der Schiebetüren

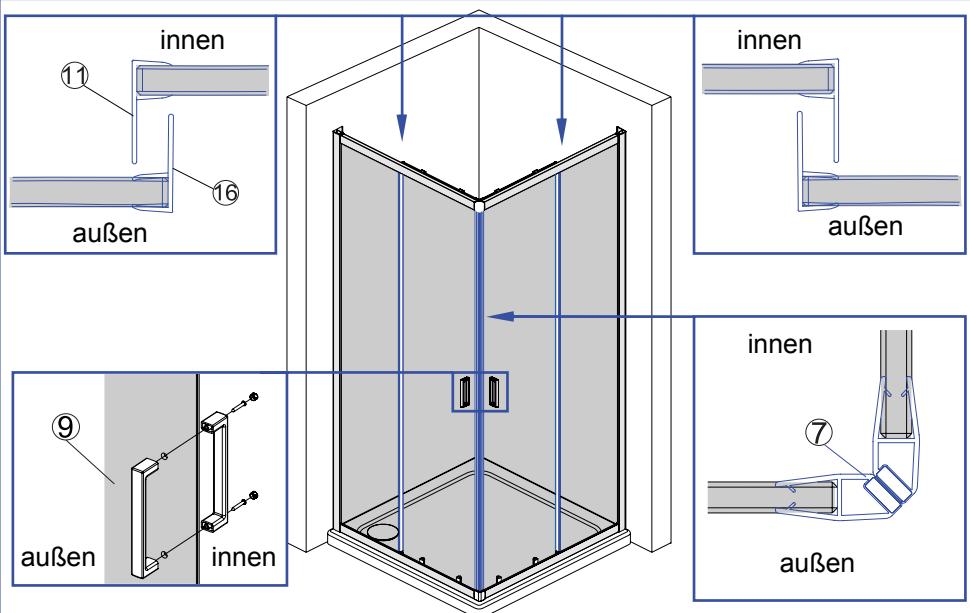




## Schritt 9 - Ausrichtung der Duschkabine

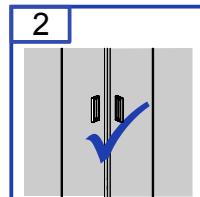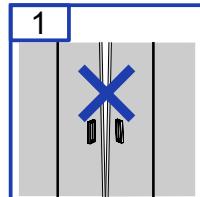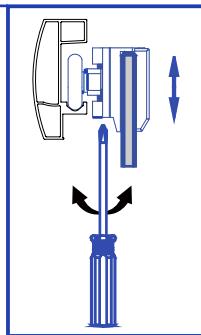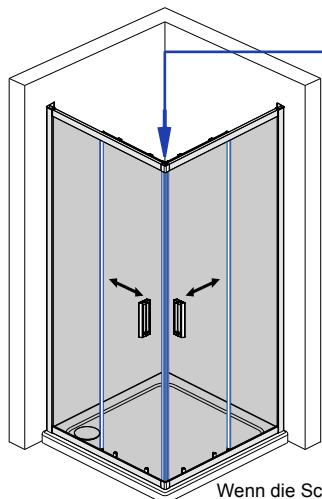








Wenn die Schiebetüren nicht richtig schließen oder ein Spalt zwischen den Magnetleisten oben oder unten entsteht, dann müssen Sie zum Ausrichten der Kabine die Schrauben an den oberen Laufrollen im oder gegen den Uhrzeigersinn drehen.

**ACHTUNG:** Bitte richten Sie die Türen auch so aus, dass die unteren Laufrollen leicht in der unteren Laufschiene laufen.

## Schritt 10 - Montage der Klipsprofile

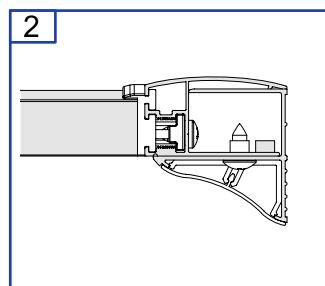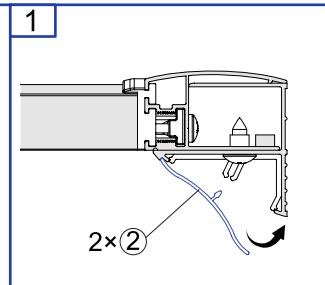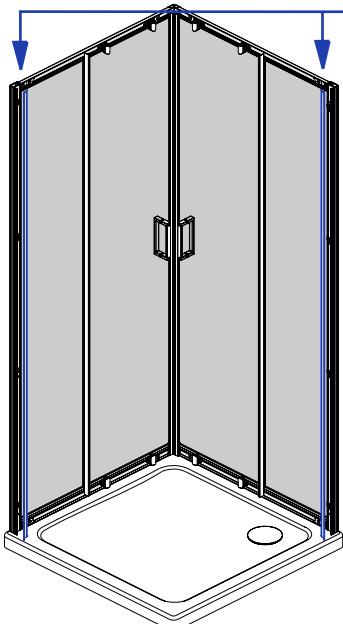


## Schritt 11 - Montage der Abdeckkappen

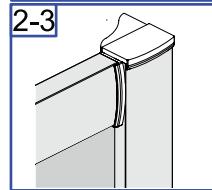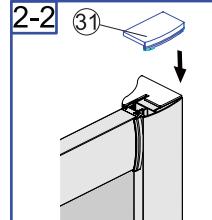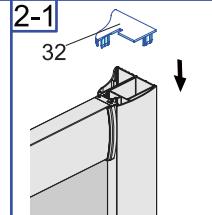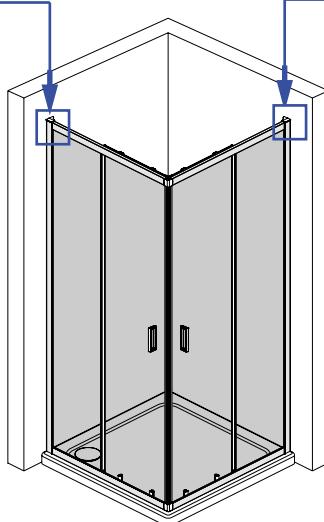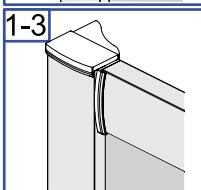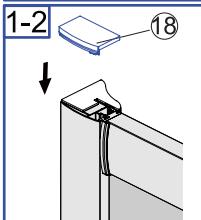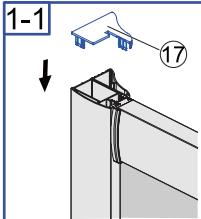

Drücken Sie die Abdeckkappen oben auf die Profile. Beachten Sie die unterschiedliche Ausführung A/B bzw. rechts/links.

## Schritt 12 - Abdichtung mit Silikon

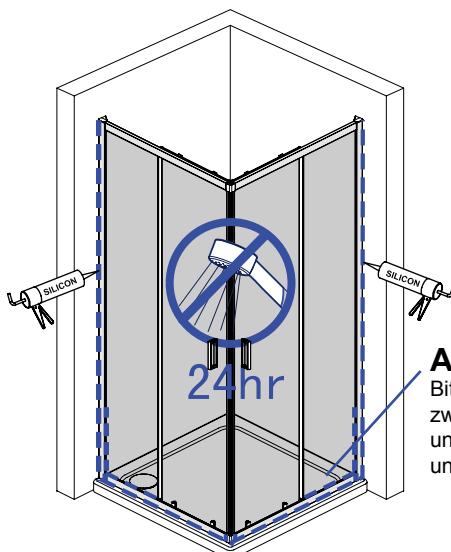

**Achtung :**  
Bitte silikonisieren Sie auch zwischen Fixglasscheibe und Aluminiumleiste im unteren Bereich der Dusche.



Bitte nutzen Sie die Dusche erst  
24 Stunden nach der Silikonisierung.