

Vor der Montage bitte darauf achten!

- Bitte packen Sie das Produkt aus und prüfen Sie dieses auf Vollständigkeit und Beschädigungen.
- Das enthaltene Zubehör ist für die Montage in Steinwände geeignet. Bei der Verwendung von anderen Wandtypen achten Sie bitte auf das richtige Zubehör.
- Stellen Sie sicher, dass die Wände und das Duschbecken sauber, trocken und staubfrei sind.
- Bitte lesen Sie die Montageanleitung aufmerksam, bevor Sie mit der Montage beginnen. Montagefehler sind von der Haftung ausgeschlossen.
- Bitte achten Sie darauf, dass Sie die unten aufgeführten Werkzeuge zur Montage griffbereit haben

Sicherheitshinweis


- Aufgrund des Produktgewichtes empfehlen wir die Montage mit 2 Personen durchzuführen.
- Bitte behandeln Sie das Glas vorsichtig und unterlegen Sie die Glasscheibe beim Abstellen mit einem Karton.
- Achten Sie vor dem Bohren der Dübellöcher auf Wasserleitungen und Stromkabel im Mauerwerk.
- Das Sicherheitsglas kann nicht nachträglich bearbeitet werden.
- Bitte tragen Sie beim Bohren und beim Arbeiten mit der Glasscheibe eine Schutzbrille
- Schützen Sie alle Kleinteile vor Ihren Kindern.

Reklamationen


- Bitte informieren Sie Ihren Verkäufer umgehend, wenn eine Beschädigung oder ein Fehler vorliegt. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für entstandene Kosten, falls die beschädigte oder fehlerhafte Drehtür trotzdem montiert wurde.
- Bitte entsorgen Sie alle Verpackungen umweltgerecht.

Benötigte Werkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten)


Wasserwaage

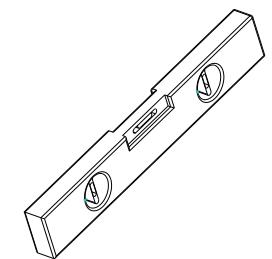

Stift

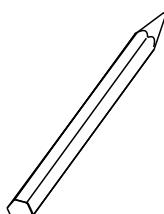

Maßband

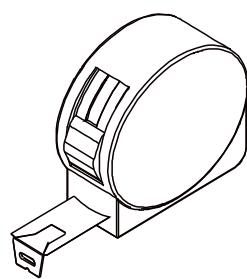

Bohrmaschine




Bohraufsatz




Φ6


Silikon

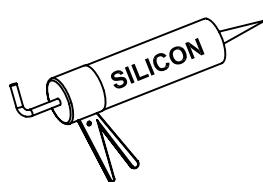


Gummihammer



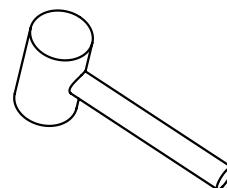


Schraubendreher

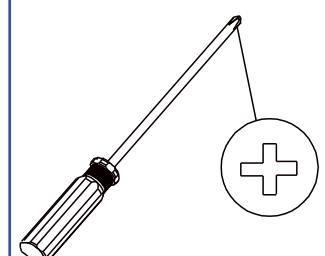

Explosionszeichnung

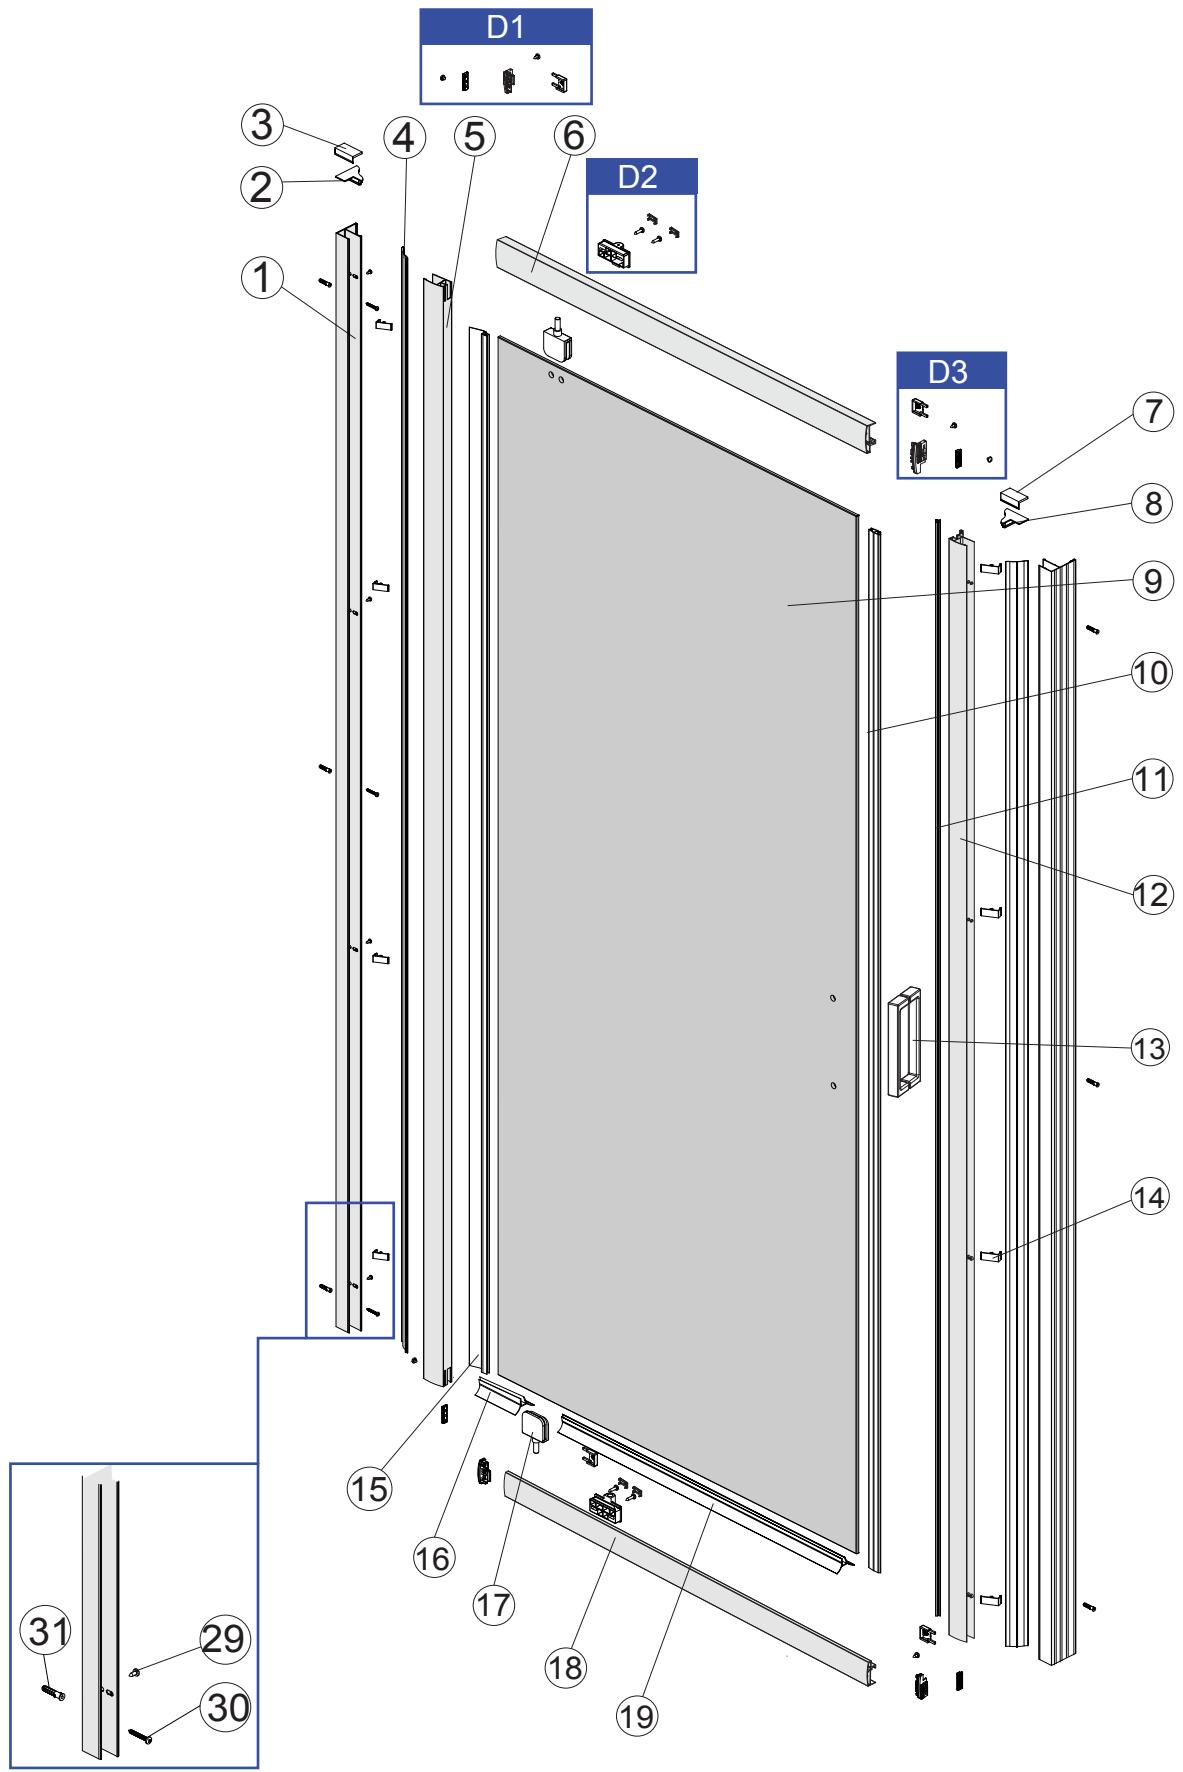

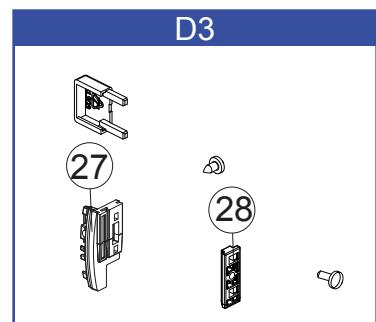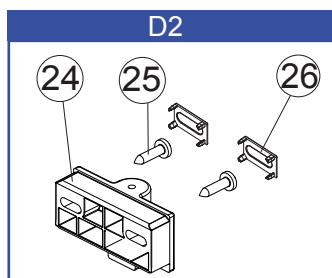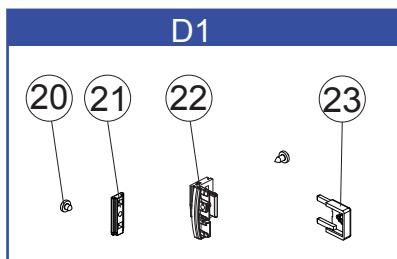

Zubehörliste

| Nr. | Beschreibung | Menge | Artikelnummer | Notiz |
|-----|-----------------------------------|-------|---------------|-------|
| 1 | Wandprofil | 2 | LC205 | |
| 2 | Abdeckkappe Wandprofil A | 1 | SLB329 | |
| 3 | Abdeckkappe Rahmenprofil A | 1 | SLB331 | |
| 4 | Klipsprofil | 2 | LC206 | |
| 5 | Rahmenprofil | 1 | LC208 | |
| 6 | oberes Schienenprofil | 1 | LC204 | |
| 7 | Abdeckkappe Rahmenprofil B | 1 | SLB332 | |
| 8 | Abdeckkappe Wandprofil B | 1 | SLB330 | |
| 9 | Türscheibe (bewegliches Element) | 1 | BL1135A05Z | |
| 10 | Magnetstreifen A (Tür) | 1 | CT025 | |
| 11 | Magnetstreifen B | 1 | CT027 | |
| 12 | Anschlagprofil | 1 | LC209 | |
| 13 | Griff | 1 | LS020A | |
| 14 | Klipsprofilhalter Schwarz | 8 | SLF342 | |
| 15 | senkrechte Dichtung Türscheibe | 1 | DS057 | |
| 16 | horizontale Dichtung A Türscheibe | 1 | DS058 | |
| 17 | Gelenk | 2 | JL019B | |
| 18 | unteres Schienenprofil | 2 | LC204 | |
| 19 | horizontale Dichtung B Türscheibe | 1 | DS058 | |
| 20 | selbstschneidende Schraube | 8 | LD077A | |
| 21 | Schienenverbindung A | 4 | SLA216 | |
| 22 | Schienenprofilverbindung A | 2 | SLB328 | |
| 23 | Schiebeverbindung | 4 | SLB203 | |
| 24 | Gelenkbasis | 2 | SLA231 | |
| 25 | selbstschneidende Schraube | 4 | LD102A | |


Zubehörliste

| Nr. | Beschreibung | Menge | Artikelnummer | Notiz |
|-----|-----------------------------|-------|---------------|-------|
| 26 | Abdeckkappe für Gelenkbasis | 4 | SLA259 | |
| 27 | Schienenprofilverbindung B | 1 | SLB237 | |
| 28 | Schienenverbindung B | 1 | SLB202 | |

Lose Schrauben und Befestigungsmaterial

| | | | |
|----|------------------------------|--|----|
| 29 | Kreuzschraube ST3.9x10 |  | x8 |
| 30 | Wanddübel $\Phi 6 \times 30$ |  | x6 |
| 31 | Kreuzschraube ST3.9x30 |  | x6 |
| 32 | Innensechskantschlüssel |  | x1 |





Bitte überprüfen Sie die Wandoberfläche und die Position der Duschwanne

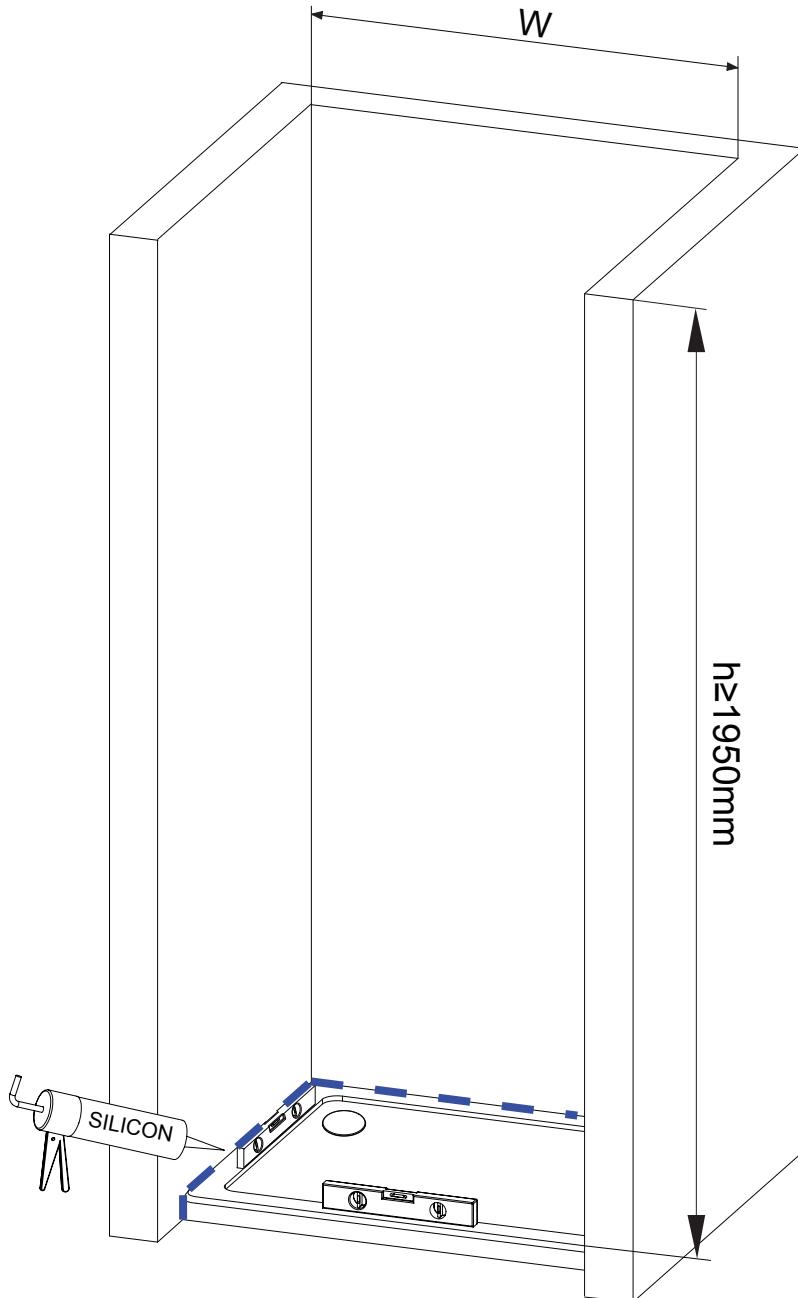

Verstellbar 760-800 mm




1. Stellen Sie sicher, dass die Duschwanne in alle Richtungen ausgerichtet ist.
2. Die Fliesen oder andere Wandbeläge müssen im Duschtassenbereich sauber und versiegelt sein, bevor Sie die Drehtür montieren.
3. Die Wände müssen bis zum Rand der Duschtasse und mindestens 2,00 m oberhalb der Oberkante der Duschtasse gefliest sein.

Schritt 1 - Montage der Wandprofile

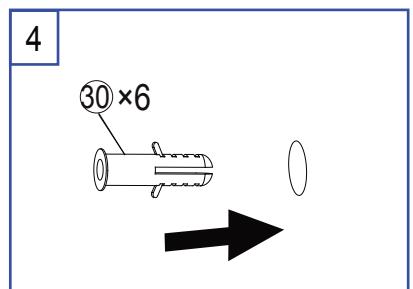
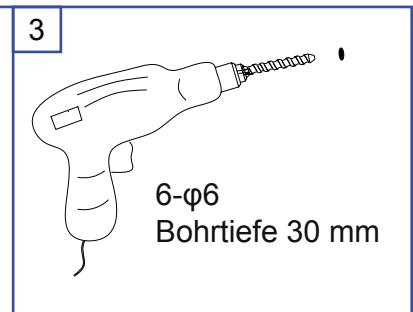
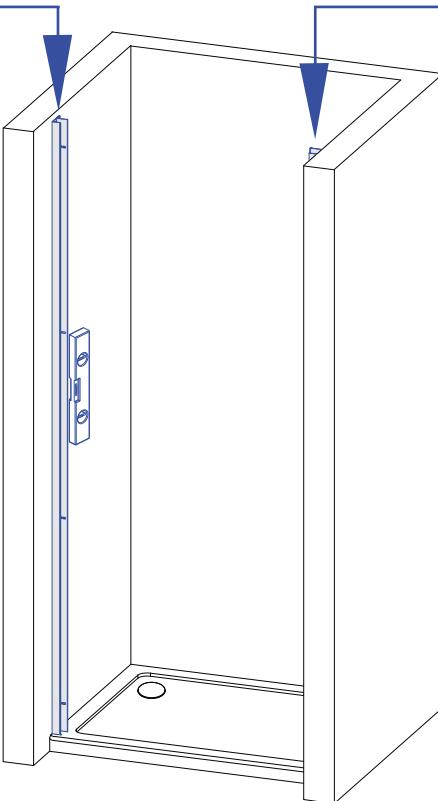
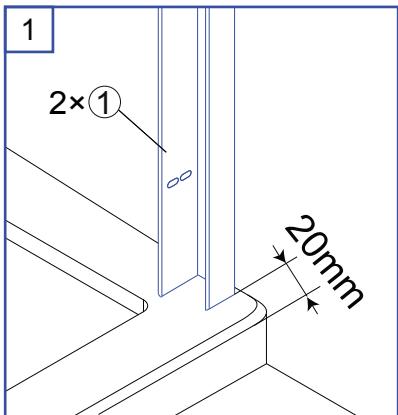


Achtung: Das Wandprofil wird nicht in diesem Arbeitsschritt an der Wand befestigt.





Schritt 2 - Montage der Drehtür

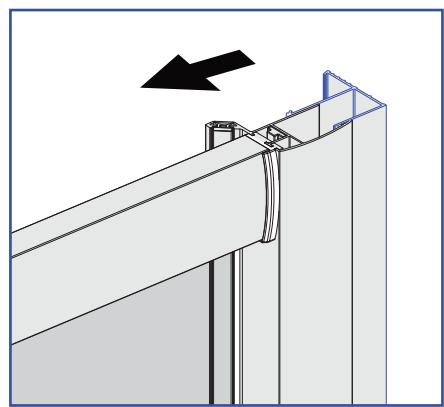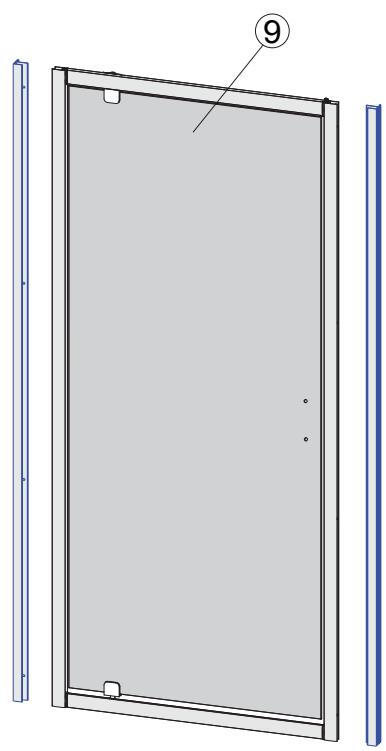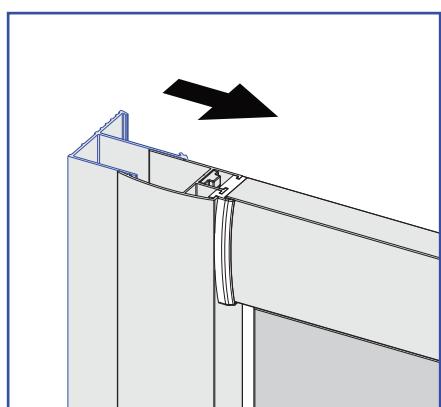


Schritt 3 - Ausrichtung und Fixierung der Drehtür

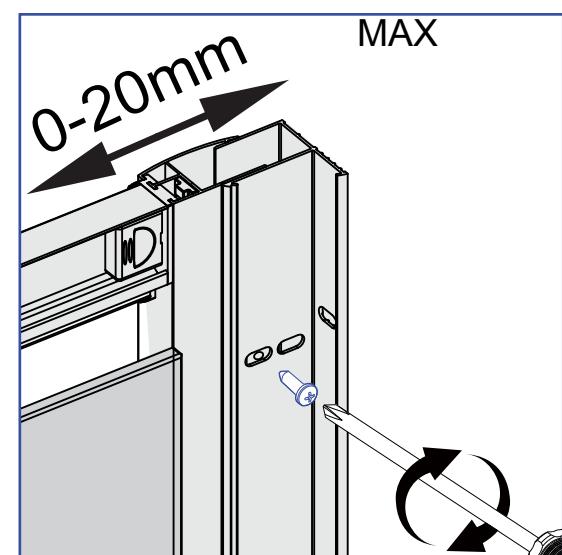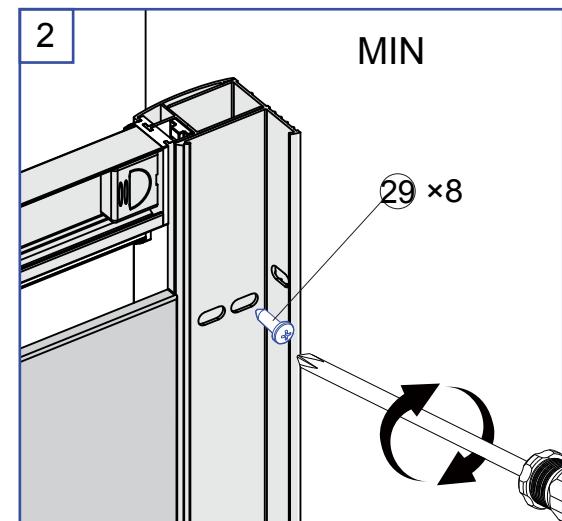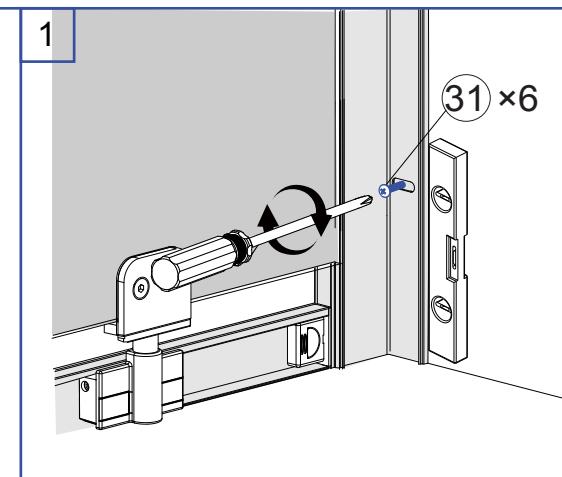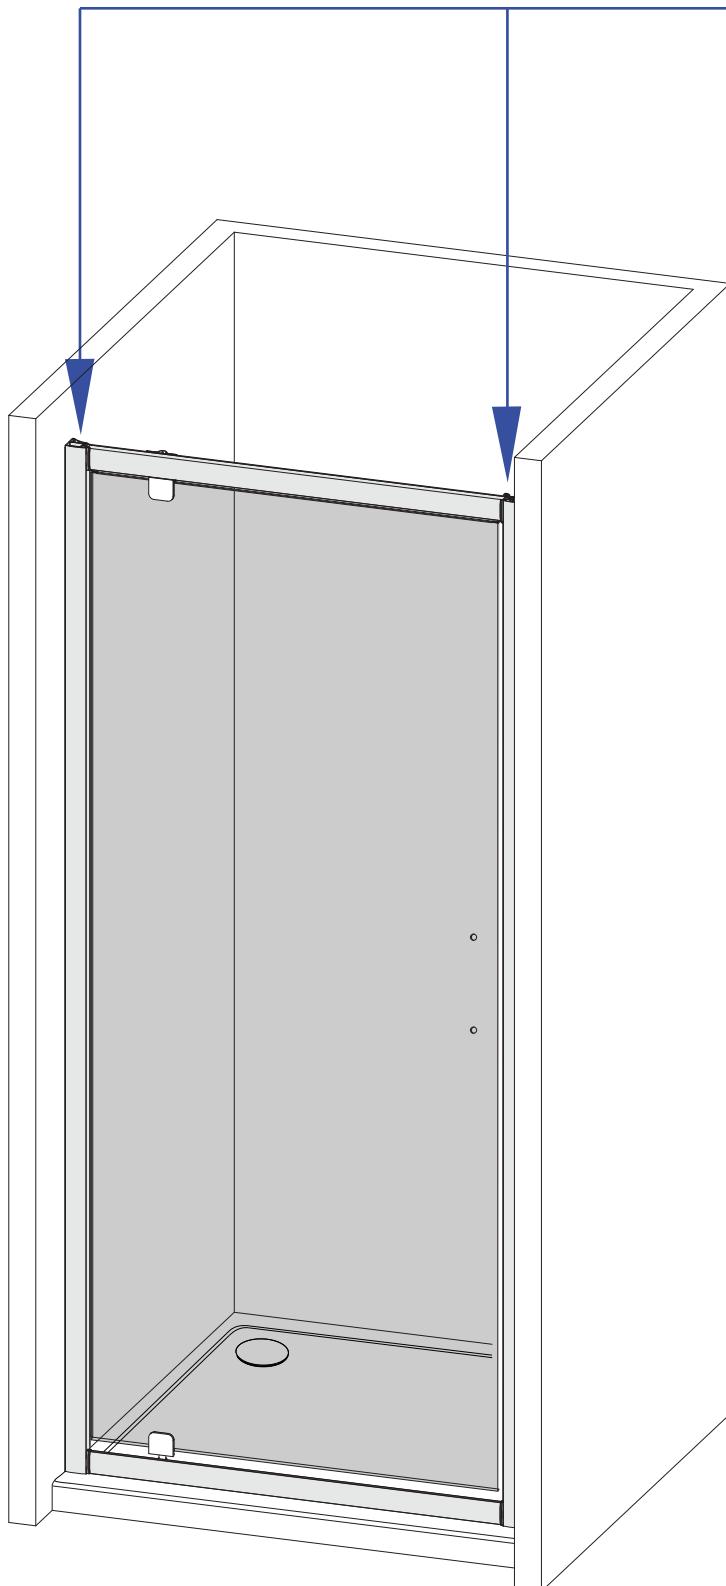


Schritt 4 - Montage der Dichtungen

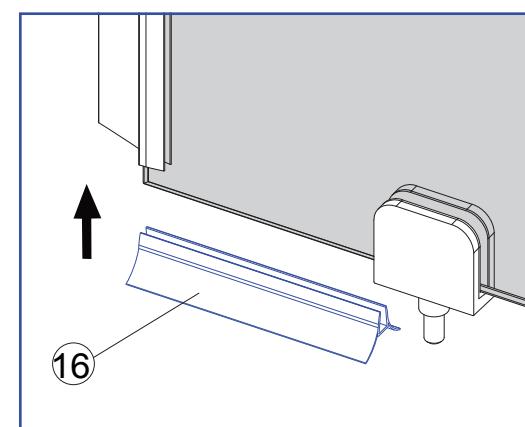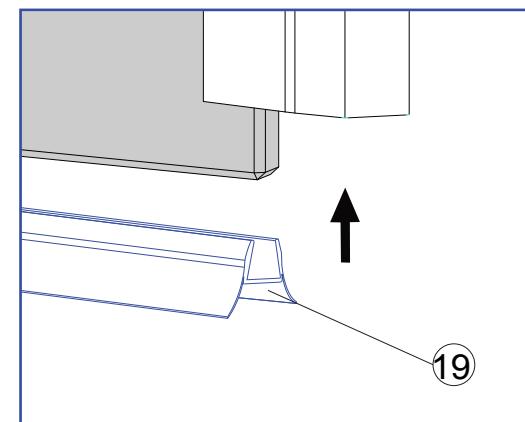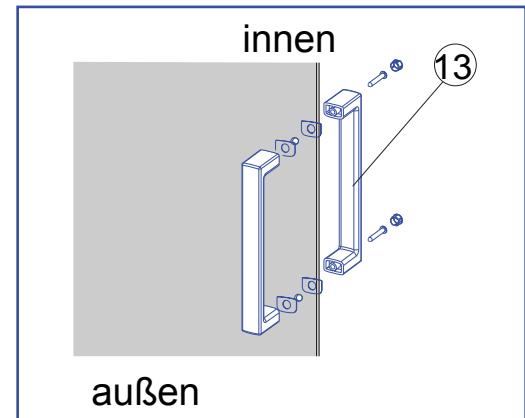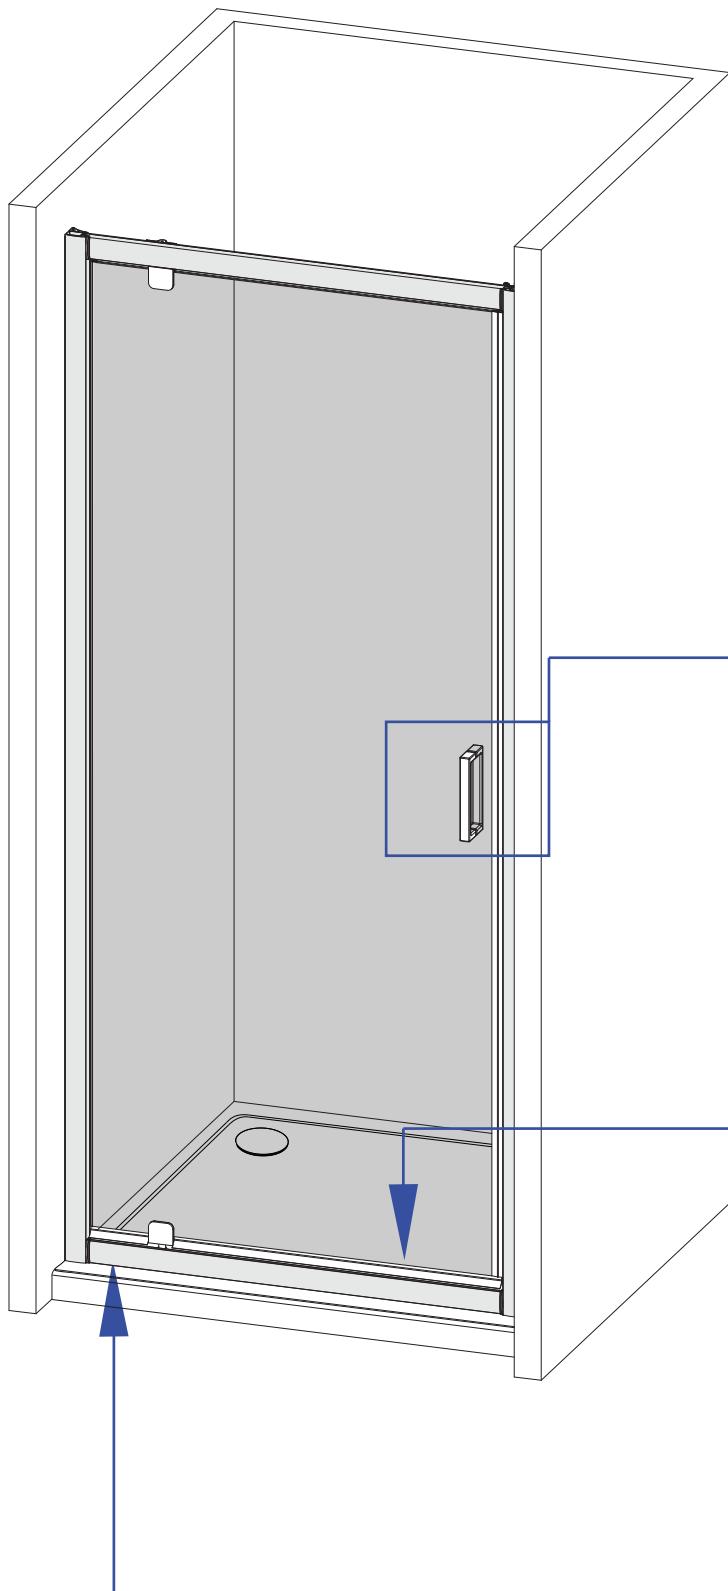


Schritt 5 - Ausrichtung der Drehtür

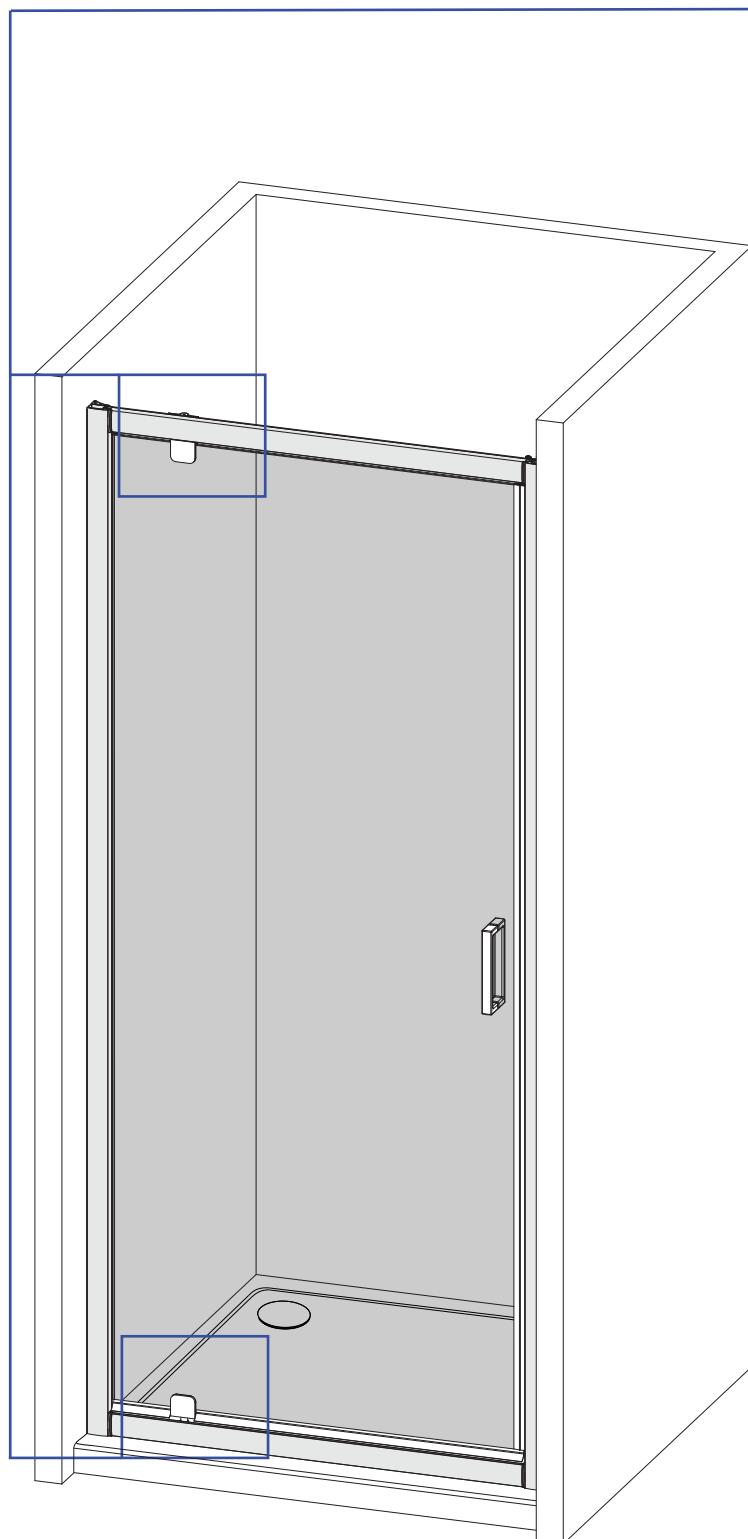

Wenn die Drehtür nicht richtig schließt, oder ein Spalt vorliegt, dann müssen Sie zum Ausrichten der Drehtür die Schrauben an dem Gelenk im oder gegen den Uhrzeigersinn drehen.

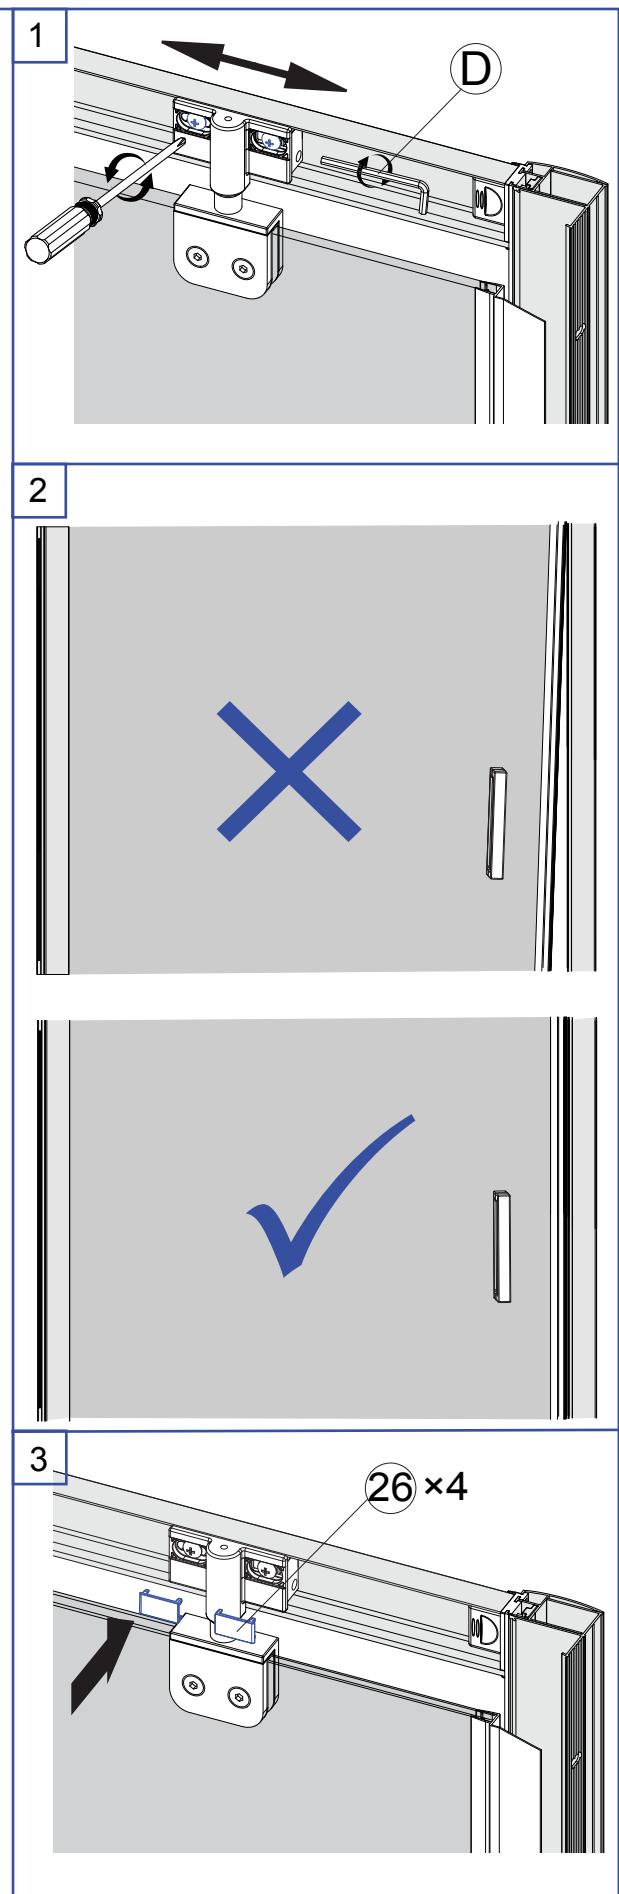

Schritt 6 - Montage der Klipsprofile

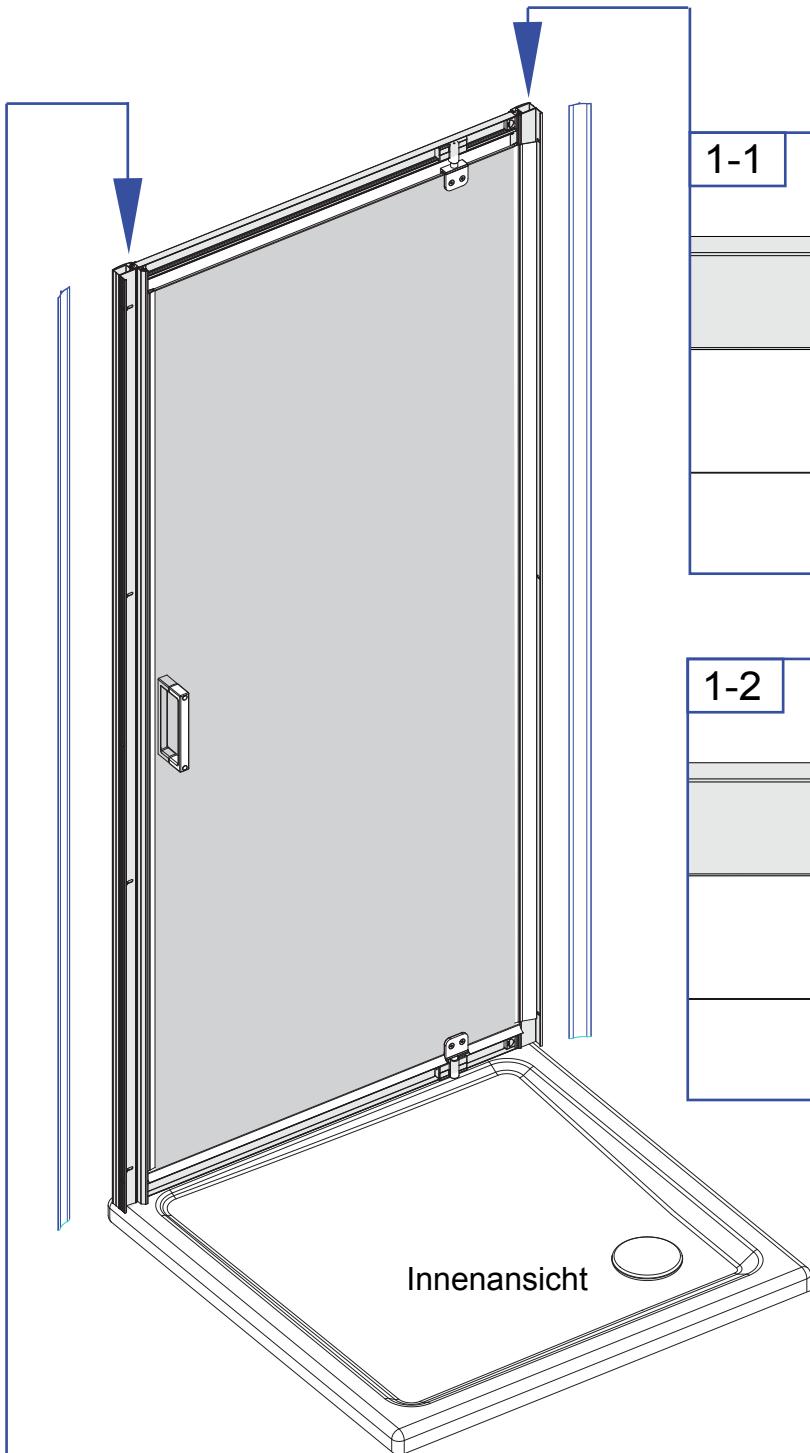

1-1


Ansicht von oben

1-2


2-1

2-2

Schritt 7 - Montage der Abdeckkappen

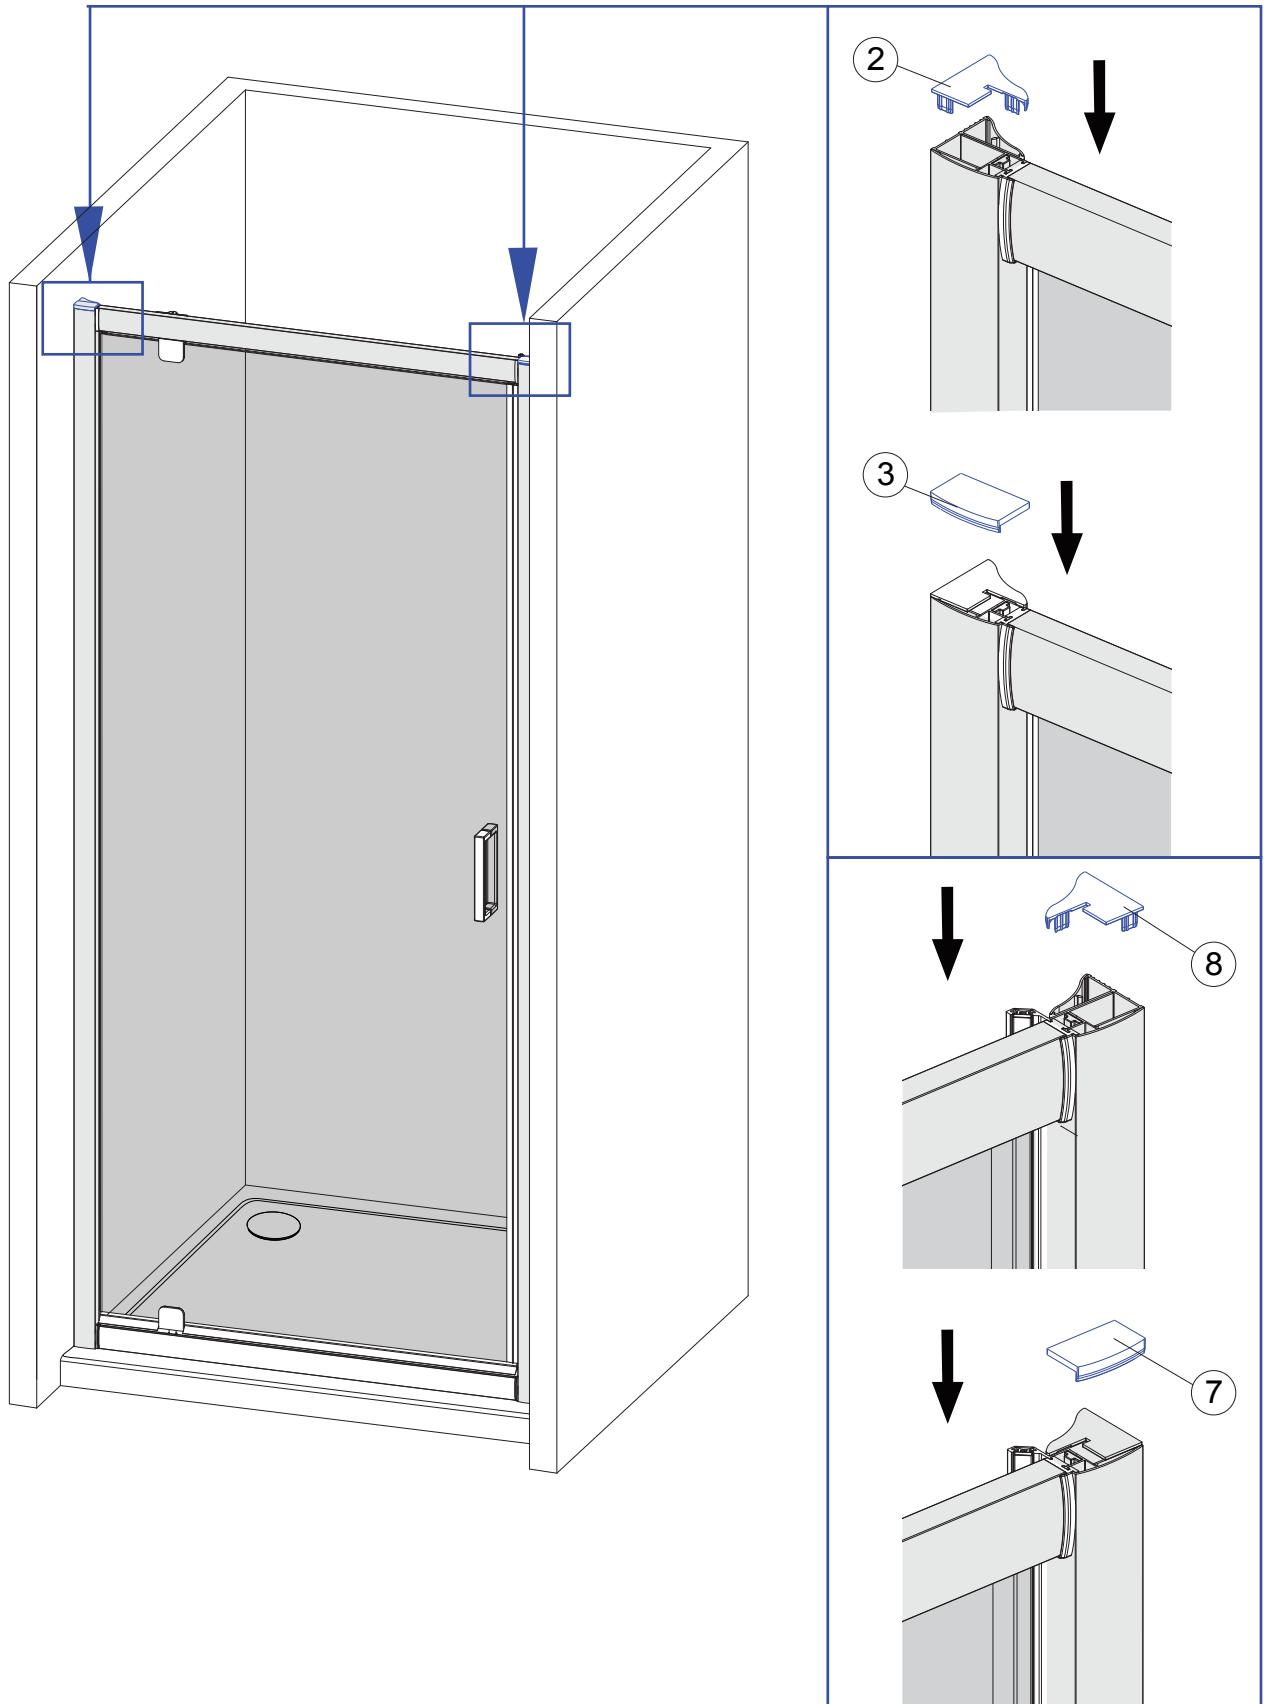

Schritt 8 - Abdichtung mit Silikon

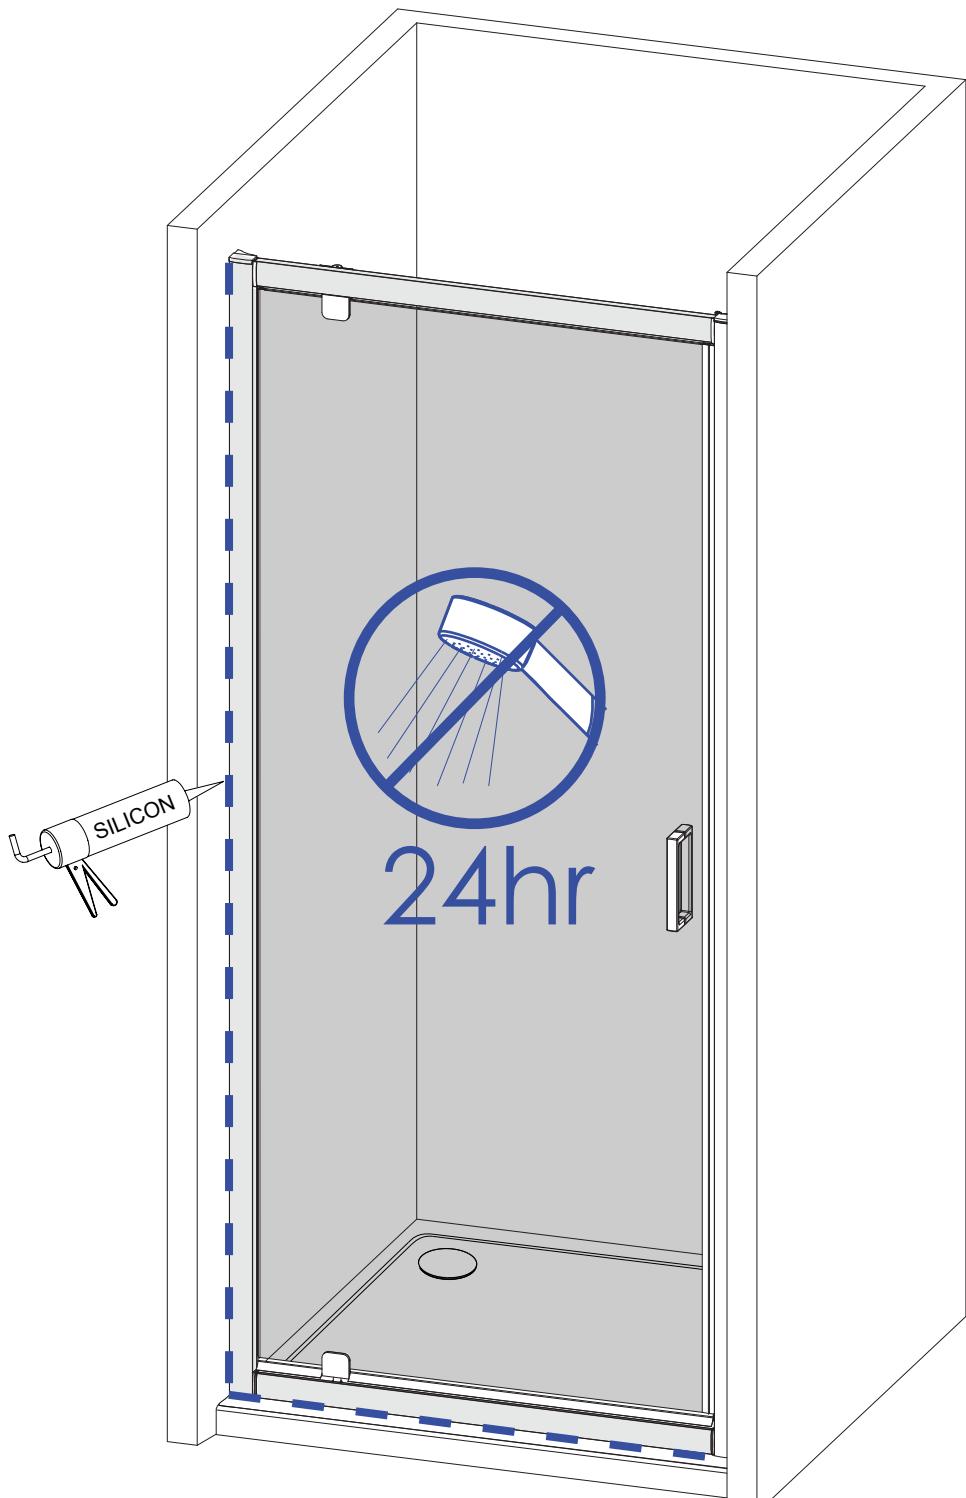

Bitte nutzen Sie die Dusche erst 24
Stunden nach der Silikonisierung